

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

CE150



PT-BR **Manual do usuário**

PHILIPS


Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips!

Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.
Leia este manual do usuário atentamente antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Introdução

Com o sistema de áudio para carro, você pode dirigir enquanto se diverte com:

- Rádio FM ou AM (MW)
- Áudio de uma unidade USB
- Áudio de um cartão SD/SDHC
- Áudio de dispositivos externos

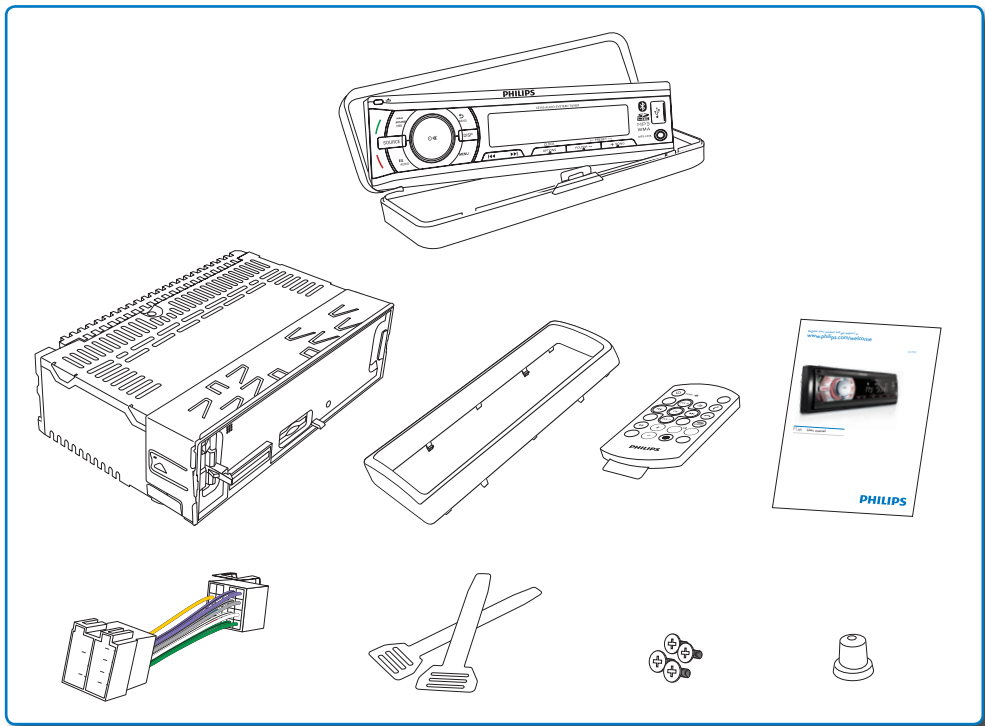

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer o modelo e número de série do aparelho que está na etiqueta colada na parte metálica do produto, anote o modelo e número de série no local abaixo:

Nº do modelo: _____



Nº de série: _____

1

Conectividade

(A)

Antena

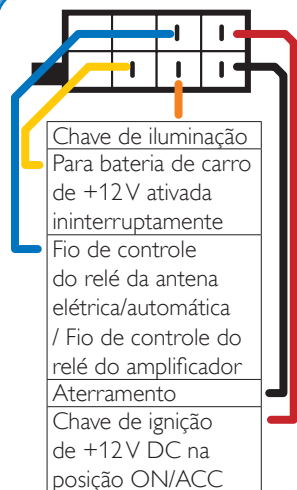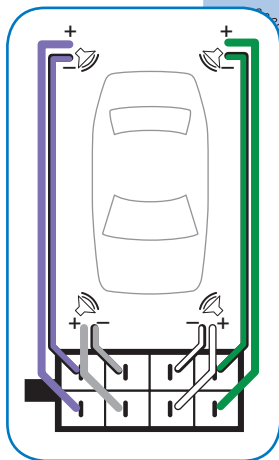

Cuidado


Verifique se todos os fios estão isolados com fita isolante.



Nota

Consulte um profissional se quiser conectar o CE150 de uma maneira diferente daquela descrita nas instruções do manual do usuário.


ou

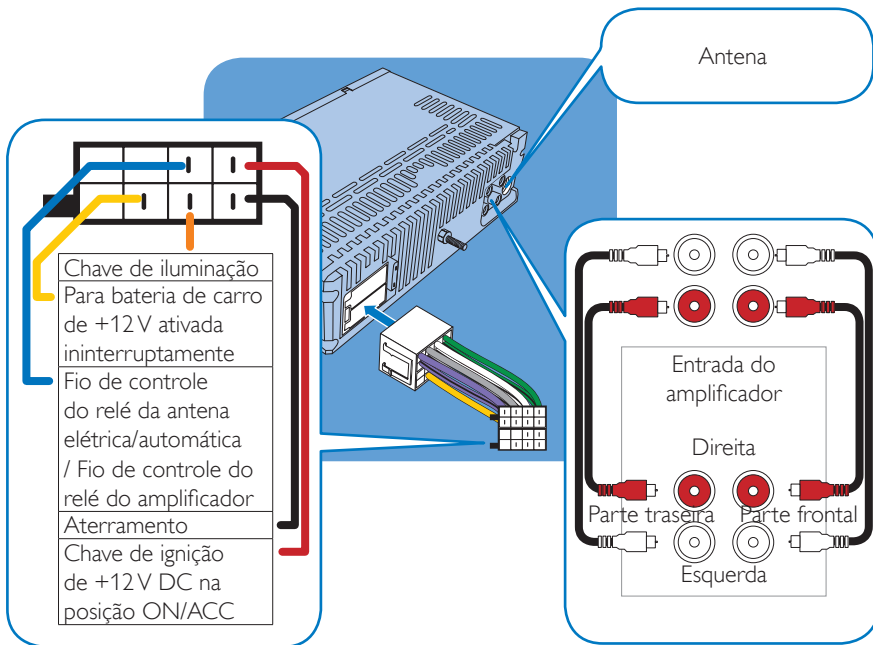


2

Instalar no painel


(A)

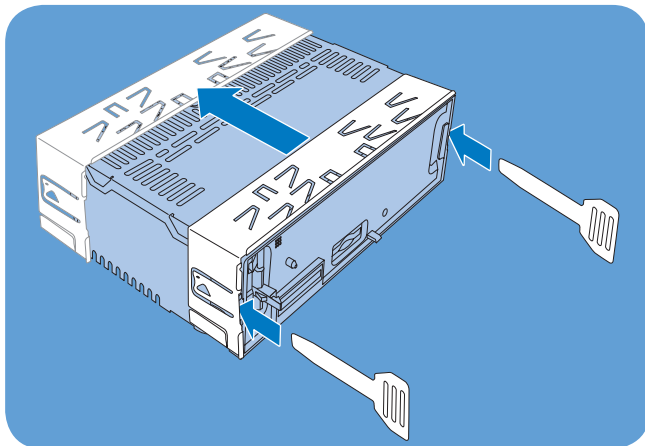


(B)

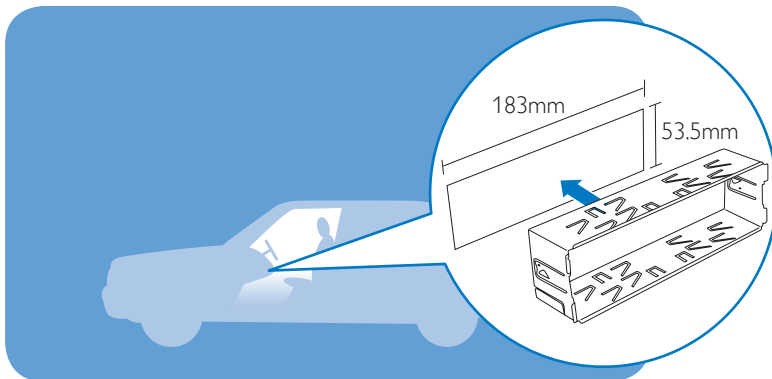


(C)

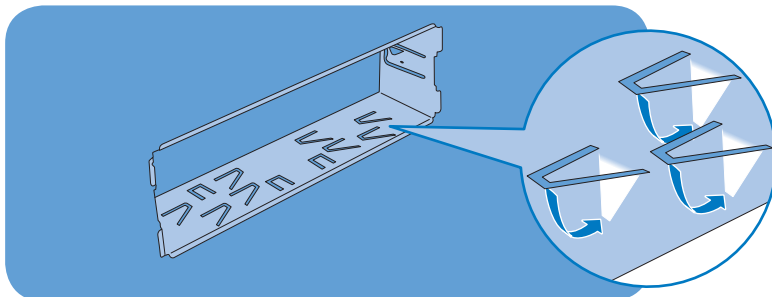


D

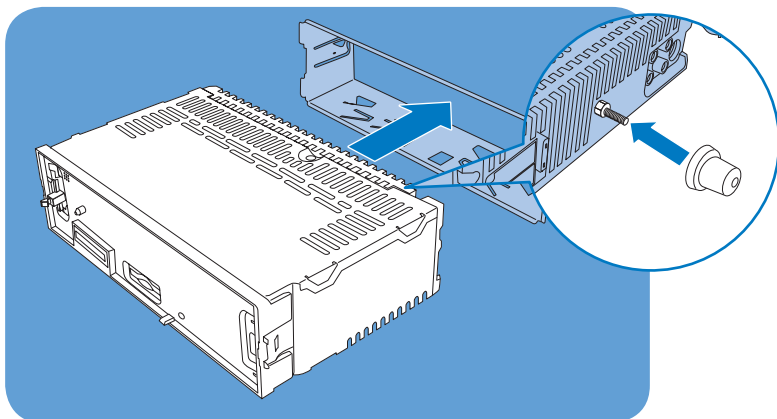

E



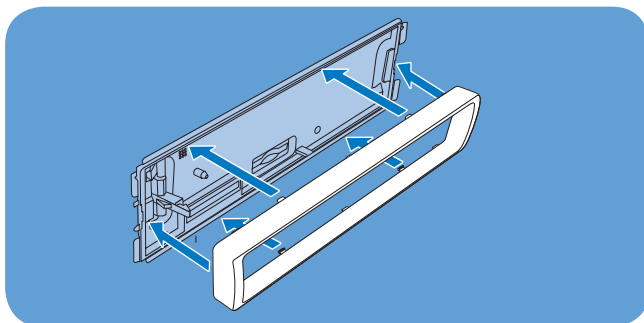


F

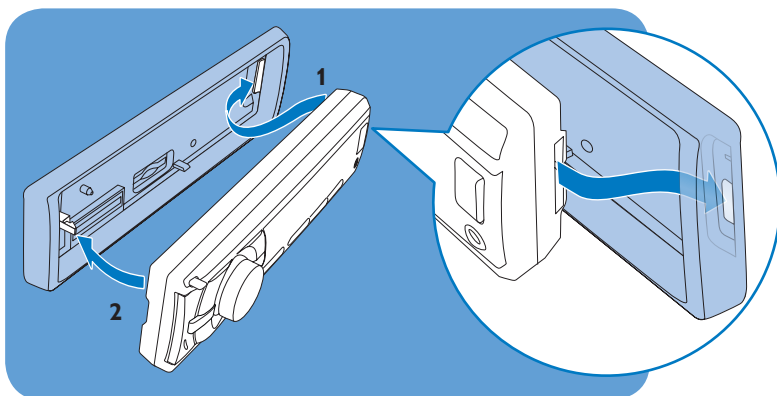



Control remoto

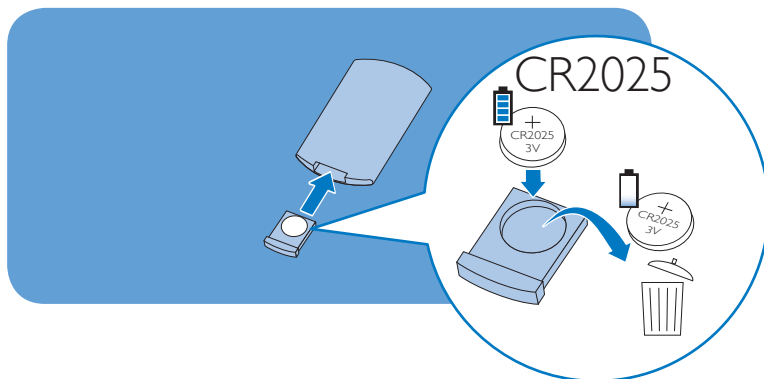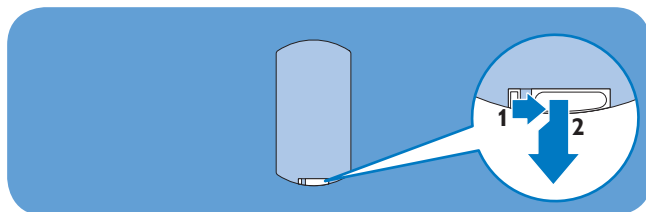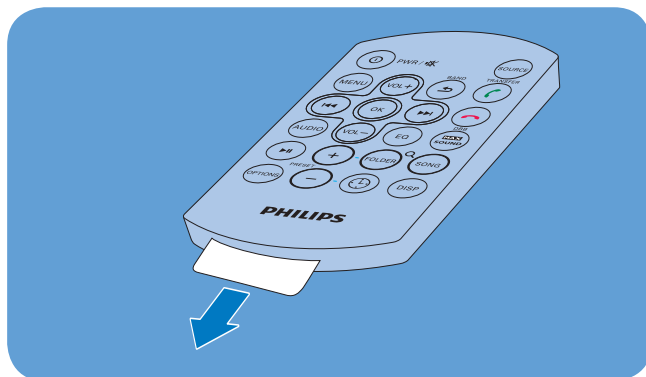


3

Primeiros passos




Ligar/desligar

Ligar

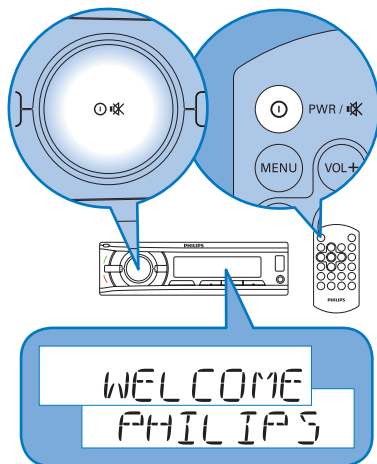


Desligar


4 segundos

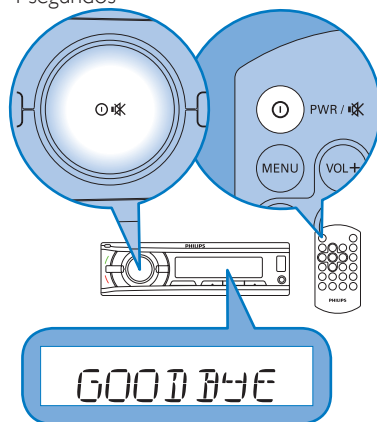

Ajustar volume

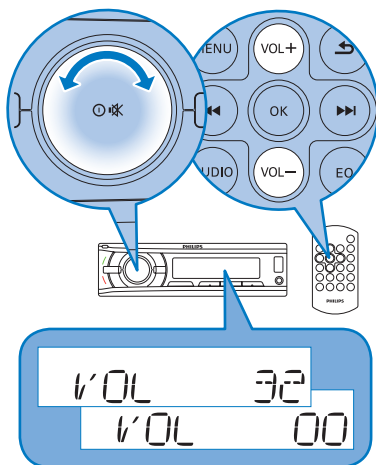


Mudo

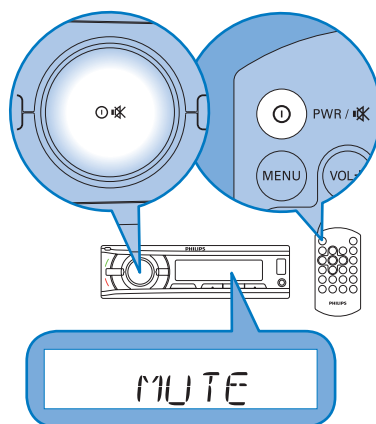


MAX
SOUND

Maximizar volume

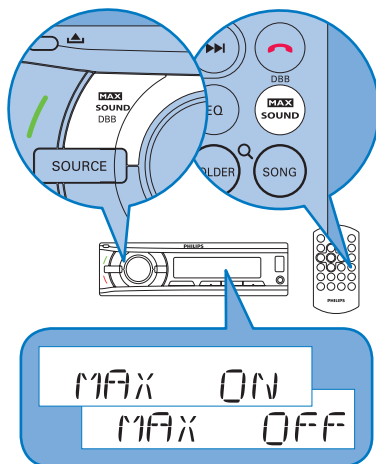

DBB


Reforço Dinâmico de Graves

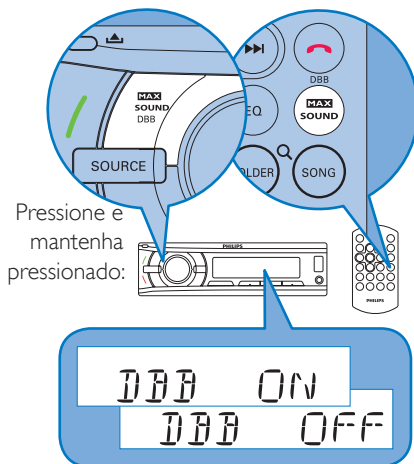

Pressione e
mantenha
pressionado:



Fonte de áudio

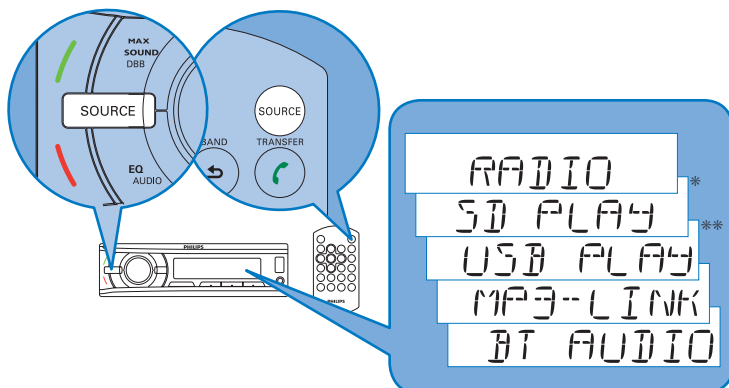


* se houver um cartão SD inserido

** se houver um dispositivo USB inserido



Ajustar as configurações do sistema

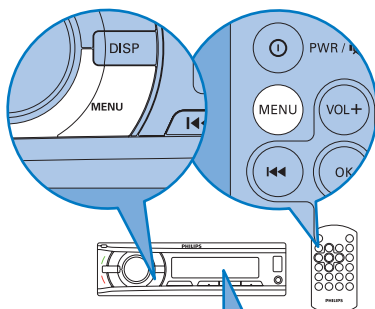

MENU RE-CON --
DIS-CON--

MENU BT ☐ BT ON ☐ BT OFF
Bluetooth

MENU AREA ☐ AREA USA ☐ Latin ☐ Europe ☐ Russia
Configuração regional

MENU CLK SET ☐ CLK 12:00 ☐ CLK 00:00
Insira as horas e os minutos



MENU BEEP ☐ BEEP ON ☐ BEEP OFF
Configuração do som do toque

MENU BKO ☐ BKO OFF ☐ 10 S ☐ 20 S
Configuração da luz de fundo

MENU DEMO ☐ DEMO ON ☐ DEMO OFF
Modo de demonstração





Ajustar as configurações do som

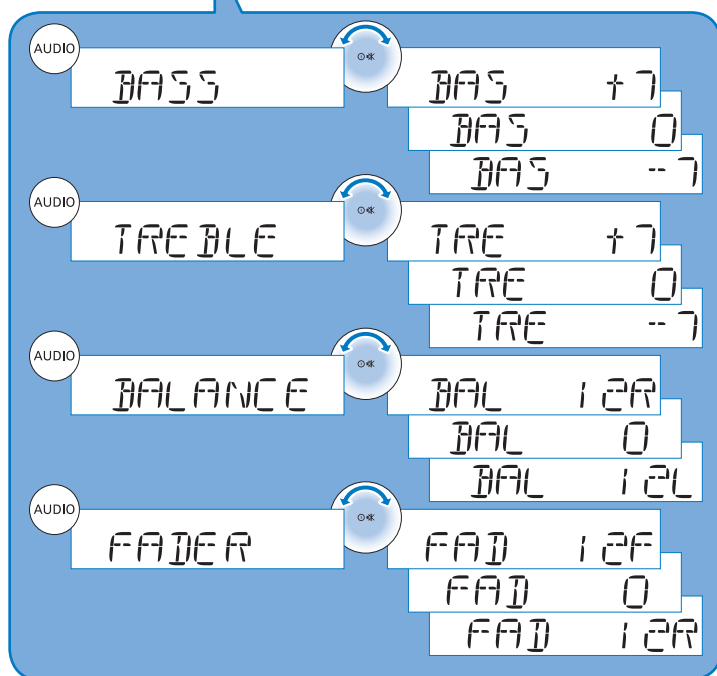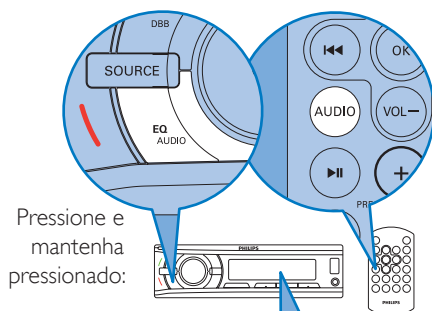




Equalizador

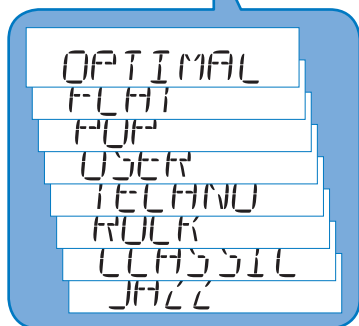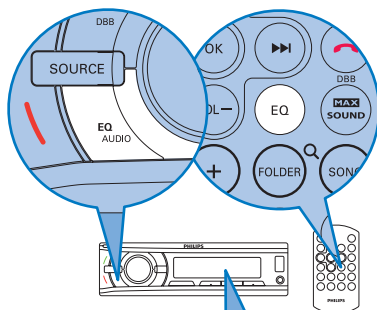



Exibe o relógio

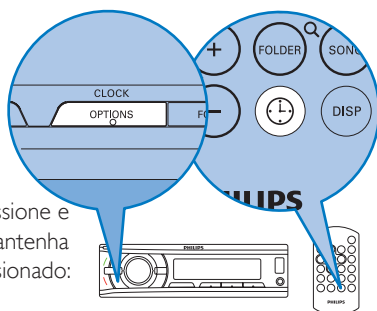

Pressione e
mantenha
pressionado:



Restabelecer

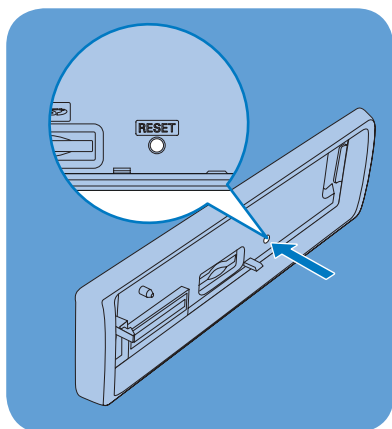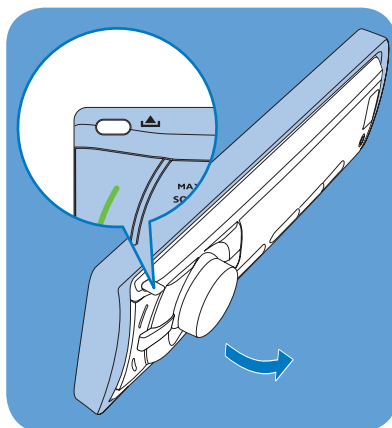

! Cuidado




Após restaurar as configurações de fábrica,
não será possível desfazer esse processo.




Estabelecer conexão Bluetooth





Emparelhamento

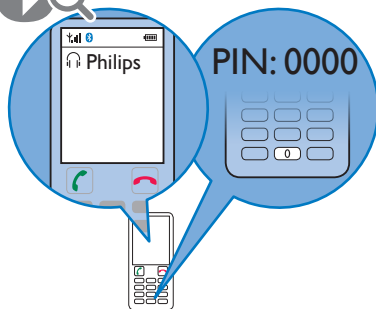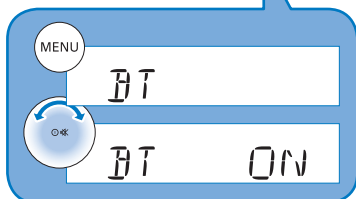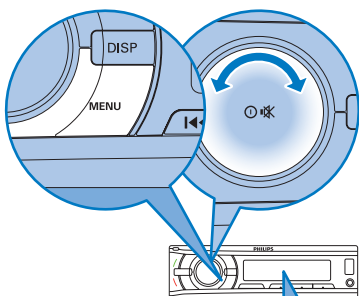

Fazer uma chamada

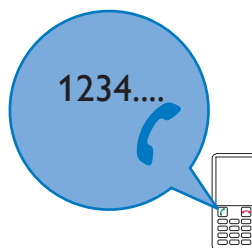


Redial

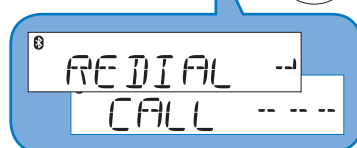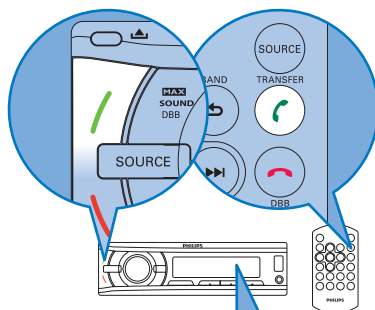





Encerrar uma chamada

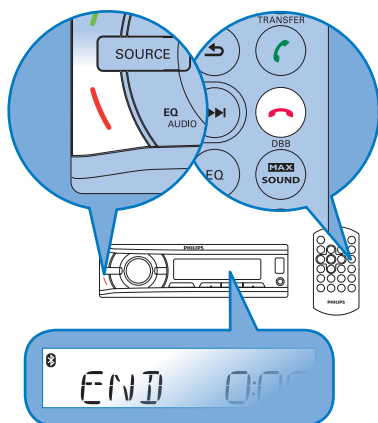


Atender a uma chamada

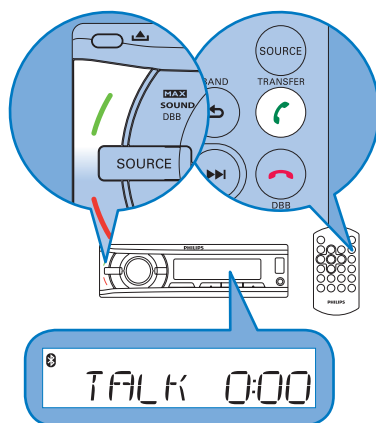

Rejeita uma chamada recebida


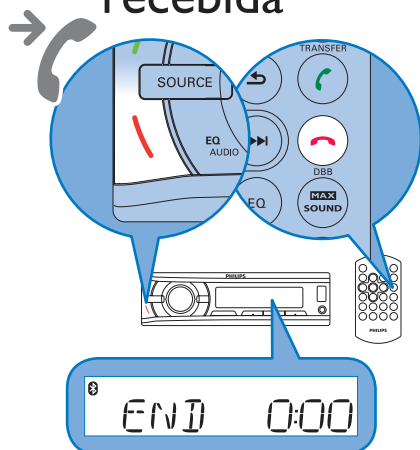


Transferir uma chamada

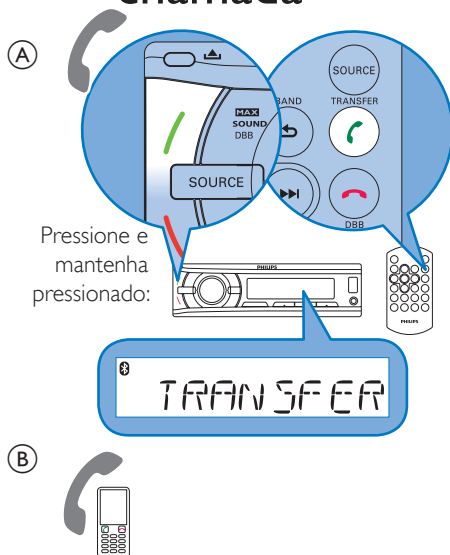




Rádio

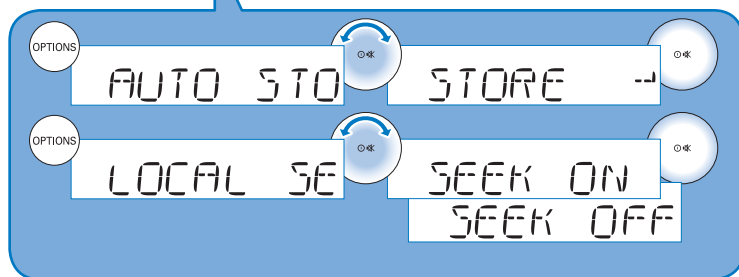
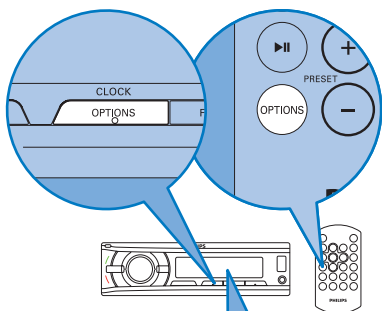


Sintonia manual

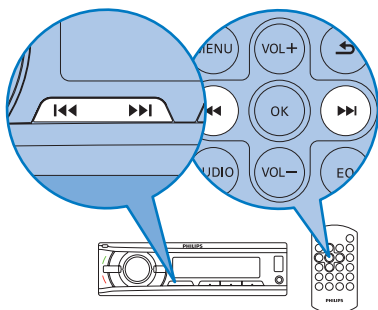


Sintonia automática

Pressione e mantenha pressionado:

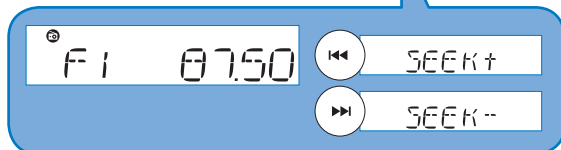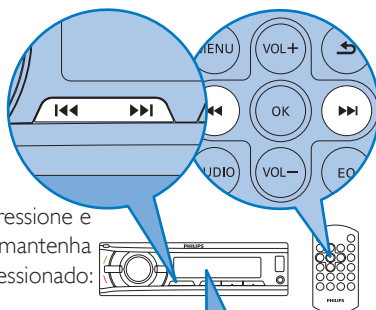




Selecione uma banda

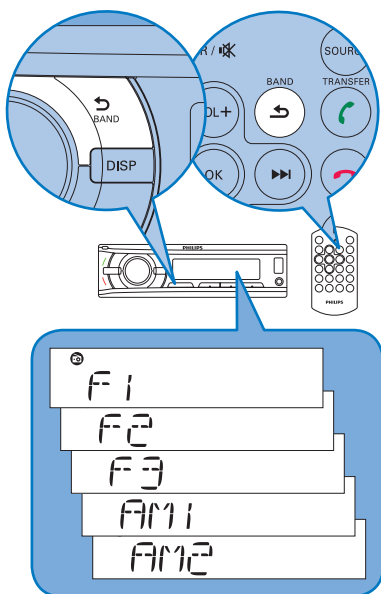


Présintonizada

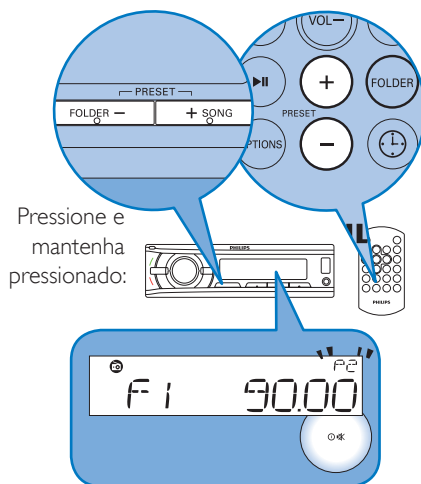

Pressione e mantenha pressionado:



Sintonizar uma estação de rádio

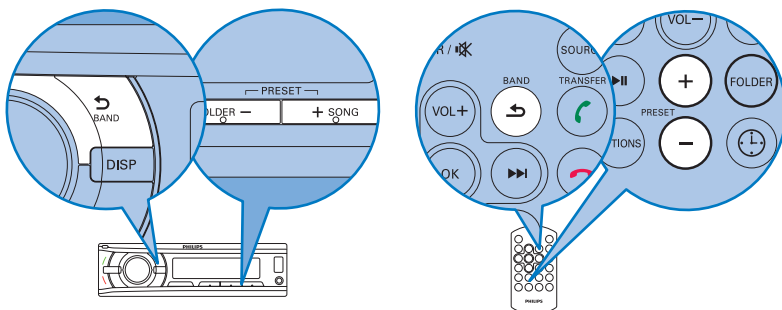





Cartão SD / USB



Inserir um cartão SD

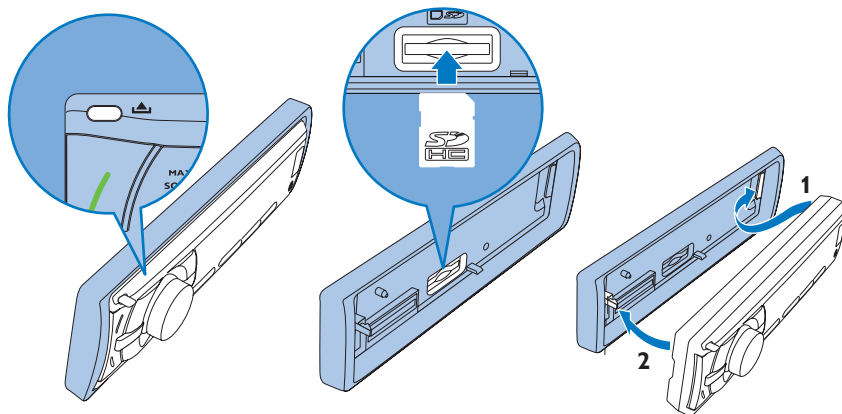


Inserir um dispositivo USB

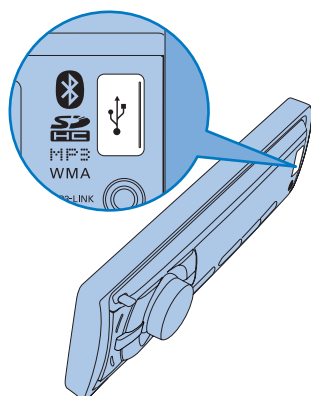



Opções de reprodução

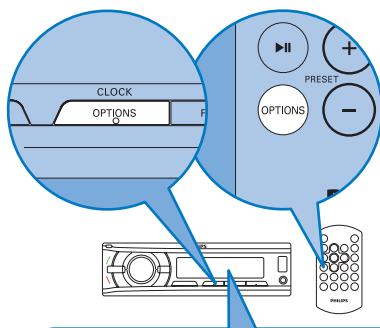

OPTIONS

REPEAT



RPT ALL
RPT TRK
RPT FLI

OPTIONS

RANDOM



RDM ALL
RDM OFF
RDM FLI

OPTIONS


INTRO



INT ALL
INT OFF
INT FLI



Exibir informações de reprodução

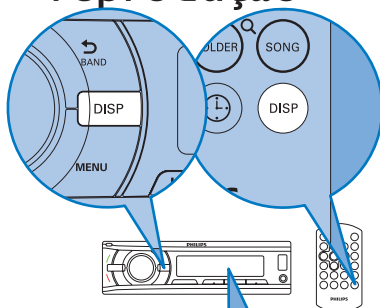

DISP Número da faixa e o tempo decorrido

DISP Nome da pasta

DISP Nome do arquivo


DISP Álbum

DISP Título


DISP Artista



Pesquisa de pastas

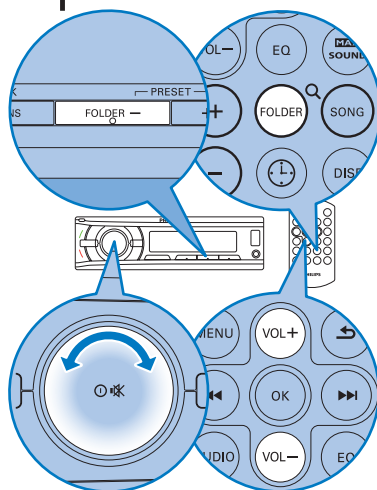

Pesquisa de músicas

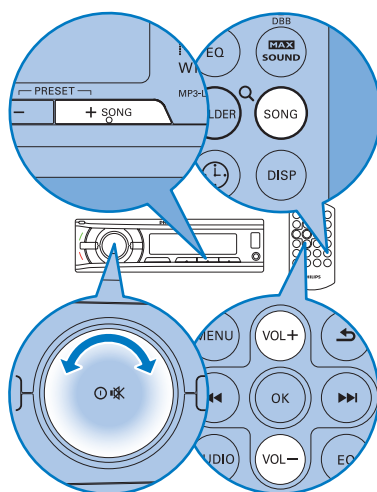




MP3-Link



Ouvir outros dispositivos

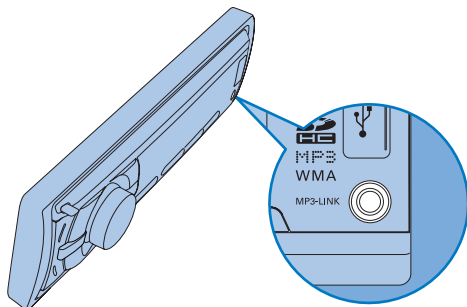


Cartão SD / USB




Áudio Bluetooth



Canção precedente/ canção seguint

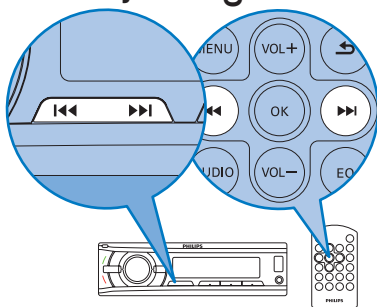

Avançar rapidamente/ Retroceder rapidamente

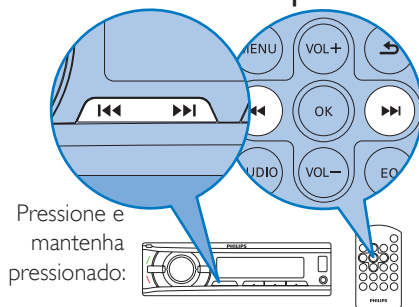



Produto Informações



Observação

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fonte de alimentação	12VDC (11V a 16V), aterramento negativo
Fusível	15A
Impedância adequada dos alto-falantes	4 - 8 Ω
Potência máxima	45 W x 4 canais
Potência contínua	22 W x 4 RMS (4 Ω 10% D.H.T.))
Voltagem da pré-amplificação	2,5 V
Nível de entrada auxiliar	≥ 500 mV
Dimensões (L x A x P)	188 x 58 x 140 mm
Peso	0,8 kg

Radio

Faixa de frequência – FM	87,5 a 108,0 MHz (intervalo de 100 kHz na pesquisa automática e 50 kHz na pesquisa manual)
Faixa de frequência - AM (MW)	522 a 1620 KHz (9 kHz) 530 a 1710 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável – FM	8 μ V
Sensibilidade utilizável - AM (MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

Bluetooth

Potência de saída	0 dBm (Classe 2)
Faixa de frequência	Faixa ISM 2,4000 GHz a 2,4835 GHz
Alcance	3 metros (espaço livre)
Padrão	Especificação Bluetooth 2.0

Dispositivos USB compatíveis

- Memória flash USB: host USB 1.1 com interface capaz de ler todas as velocidades suportadas (1.1, 2.0)
- Dispositivos de memória flash USB: host USB 1.1 com interface capaz de ler todas as velocidades suportadas (1.1, 2.0)
- Cartões de memória (SD / SDHC)

Formatos suportados

- USB ou formato de arquivo de memória: FAT16, FAT32
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 512 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 255
- Frequências de amostragem suportadas: 2 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 2 a 256 (kbps), taxas de bits variáveis
- Aninhamento de diretórios até o máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo de 199 para USB
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 64 bytes)

Formatos não suportados

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless



Solução de problemas



Cuidado

Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips em (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

O aparelho não liga ou não há som

- O motor do carro não está ligado. Ligue o motor do carro.
- O cabo não está conectado corretamente. Verifique as conexões.
- O fusível está queimado. Substitua o fusível.
- O volume está muito baixo. Ajusta o volume.
- Se as ações acima não solucionarem o problema, pressione o botão RESET.
- Verifique se o formato da faixa reproduzida é compatível.

Ruído nas transmissões

- O sinal está muito fraco. Selecione outras estações com sinal mais forte.
- Verifique a conexão da antena do carro.
- Altere a transmissão de estéreo para mono.

Perda de estações pré-sintonizadas

- O cabo da bateria não está conectado corretamente. Conecte o cabo da bateria ao terminal que permanece ativado ininterruptamente

O display mostra ERR-1

- Não foi possível ler o disco, dispositivo USB ou cartão SD após dois minutos de tentativas.

O display mostra ERR-3

- Erro de dados no dispositivo USB/SD

O display mostra ERR-5

- Erro de comunicação ou um componente está danificado.

Sobre dispositivos Bluetooth

Não é possível emparelhar um dispositivo habilitado para Bluetooth com o sistema de áudio para carros.

- O dispositivo não suporta os perfis exigidos pelo sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar essa função.

A qualidade do áudio fica ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

- A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime o dispositivo do sistema de áudio para carros ou remova quaisquer obstáculos entre eles.

A reprodução de músicas está indisponível no sistema mesmo depois de uma conexão Bluetooth bem-sucedida.

O dispositivo não pode ser usado com o aparelho para reproduzir músicas.

O telefone celular emparelhado se conecta e desconecta constantemente.

- A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime o telefone celular do sistema de áudio para carros ou remova quaisquer obstáculos entre eles.
- Alguns telefones celulares podem se conectar e desconectar constantemente quando você faz ou encerra chamadas. Isso não indica falha do sistema.
- Em alguns celulares, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso de economia de energia. Isso não indica falha do sistema.



Importante

Segurança

- Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o equipamento. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.
- Este equipamento foi projetado somente para operação em aterramento negativo (terra) de 12 V DC.
- Para uma direção segura, ajuste o volume a um nível seguro e confortável.
- Fusíveis inadequados podem provocar danos ou incêndio. Quando precisar trocar o fusível, consulte um profissional.
- Use somente o equipamento de montagem fornecido para uma instalação segura e confiável.
- Para evitar curto-circuito, não exponha o equipamento, o controle remoto ou as pilhas do controle à chuva ou água.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do equipamento.
- Limpe o equipamento e a moldura com um pano úmido e macio. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica no equipamento.
- Nunca coloque objetos além de discos no equipamento.
- Não use solventes como gasolina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Risco de danos à tela do equipamento! Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.



Cuidado

O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Reciclagem



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC:



Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Seu produto contém baterias cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser descartadas juntamente ao lixo doméstico normal.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de baterias. O descarte correto de baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Be responsible
Respect copyrights

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V.

ou de seus respectivos proprietários

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.



CE150_55_UM_PT-BR_V1.0

wk10282