

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BM5



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
2 Din högtalare för flera rum	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
3 Innan du börjar	6
Ansluta ström och slå på	6
4 Spela upp	8
Spela upp i enskilt läge	8
Spela upp i gruppläge	9
Kontrollera uppspelning	12
5 Övriga funktioner	13
Lyssna på en extern enhet	13
Uppdatera fast programvara	13
Återställa gruppstatus	14
6 Produktinformation	15
Specifikationer	15
7 Felsökning	16
8 LED-statusens innebörd	17
9 Obs!	19
Skriftligt erbjudande	19

1 Viktigt

Säkerhet

- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera enheten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig enheten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Använd alltid enheten inomhus. Skydda enheten mot vatten, fukt och vattenfyllda kärl.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

2 Din högtalare för flera rum

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med Philips izzylink-högtalaren kan du:


- Lyssna på musik från dina Bluetooth-aktiverade enheter;
- Lyssna på musik överallt i hemmet genom en grupp av izzylink-kompatibla högtalare för flera rum (medföljer inte);
- lyssna på musik från en extern ljudenhet via en 3,5 mm ljudkabel.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- 1 x izzylink-högtalare för flera rum
- 1 x nätadapter
- Tryckt material

Översikt över huvudenheten

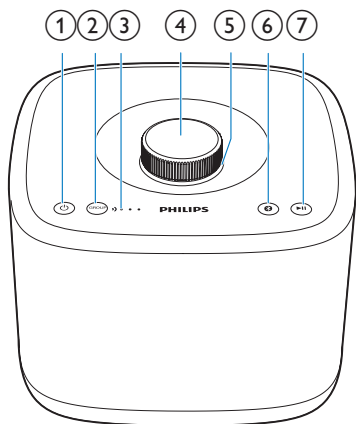

①

- Slå på eller av högtalaren.

② **GROUP-knapp/-indikator**

- Håll intryckt för att gruppera med en annan izzylink-kompatibel högtalare för flera rum.
- Tryck för att lämna eller återgå till en grupp.
- Blinkar grönt under grupperingen.
- Lyser med ett fast grönt sken efter grupperingen.
- Blinkar grönt när högtalaren används som slav och är bortkopplad från huvudhögtalaren.

③ **Indikator för signalstyrka**

- Anger gruppanslutningens signalstyrka.

④ **Volymratt**

- Vrid medurs/moturs för att öka/minska volymen.
- Tryck för att stänga av eller slå på högtalaren.

⑤ **Volymindikator**

- Tänds när strömmen slagits på.
- Dimmas i standbyläge.
- Blinkar när högtalarens ljud är avstängt.
- Lyser grönt när högtalaren används som slav i en grupp med högtalare.

⑥ **-knapp/-indikator**

- Blinkar blått i ihopparningsläge.
- Lyser med ett fast blått sken när anslutningen har upprättats med en Bluetooth-aktiverad enhet.
- Slocknar i avstängt läge/standbyläge eller när högtalaren används som slav i en grupp med högtalare.
- Håll nedtryckt i tre sekunder om du vill koppla bort den befintliga Bluetooth-anslutningen.
- Tryck in och håll kvar i tio sekunder om du vill rensa ihopparningsinformationen.

⑦ ►||

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

⑧ AUDIO IN

- Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.

⑨ SOFTWARE UPGRADE

- USB-uttag endast för programvaruuppdatering för högtalare.

⑩ GROUP RESET

- Tryck med ett vasst föremål för att återställa fabriksinställningarna.

⑪ DC IN

- Nätuttag.

3 Innan du börjar

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Ansluta ström och slå på



Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätadaptern.

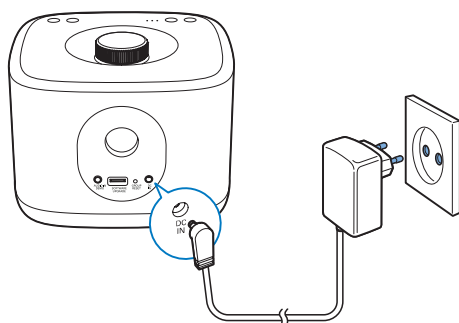

- Anslut nätadaptern till
 - uttaget **DC IN** på högtalarens baksida.
 - vägguttaget.
 - ↳ Volymindikatorn tänds.
 - ↳ Indikatorer för signalstyrka blinkar i några sekunder tills högtalaren startas.
 - ↳ Vid första användningen eller i enskilt läge börjar indikatorn **1** blinka och högtalaren sätts i ihopparningsläge.
 - ↳ När högtalaren fungerar som huvudhögtalare i gruppläget blinkar indikatorn **1** tills högtalaren hittar den senast ihopparade Bluetooth-aktiverade enheten.
 - ↳ När högtalaren fungerar som slav i gruppläget blinkar indikatorn **GROUP** tills högtalaren hittar gruppens huvudhögtalare.



Tips

- Enskilt läge betyder att du använder en högtalare som en enda Bluetooth-högtalare som inte fungerar som en huvud- eller slavhögtalare i en grupp med högtalare.
- Gruppläge betyder att flera izzylink-kompatibla högtalare för flera rum bildar en grupp, med en högtalare som fungerar som huvudhögtalare och de andra som slavar.

Växla till standbyläge

- I enskilt läge trycker du på .
 - ↳ Volymindikatorn dimmas.
 - ↳ Alla andra lampor släcks.
- I gruppläge trycker du på  på valfri högtalare i gruppen.
 - ↳ Volymindikatorn på varje högtalare i gruppen dimmas.
 - ↳ Alla andra lampor släcks.
- I enskilt läge trycker du på  igen för att stänga av i standbyläge.
- I gruppläget trycker du på  på någon av högtalarna i gruppen för att sätta på alla högtalare som är i standbyläge.



Kommentar

- Du kan knappen nedtryckt om du vill stänga av indikatorn för volym  helt.
- Om Bluetooth-anslutningen i enskilt läge är ogiltig eller om musikuppspelning stoppas i 15 minuter i Bluetooth-läge kommer den här högtalaren att växla till standbyläge automatiskt.
- Om Bluetooth-anslutningen med huvudhögtalaren i gruppläge är ogiltig eller om musikuppspelning stoppas i 15 minuter kommer den här högtalaren att växla till standbyläge automatiskt.

4 Spela upp

Spela upp i enskilt läge




Enskilt läge: Enskilt läge innebär att högtalaren inte är grupperad med någon annan izzylink-kompatibel högtalare för flera rum. Istället används den som fristående högtalare.

Anslut till en Bluetooth-aktiverad enhet



Kommentar

- Se till att Bluetooth-enheten är kompatibel med den här högtalaren.
- Läs högtalarens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Högtalaren kan memorera upp till åtta tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

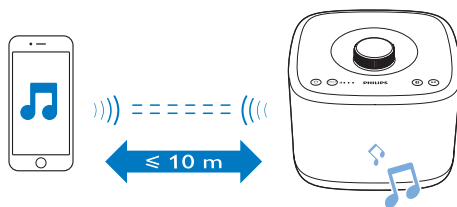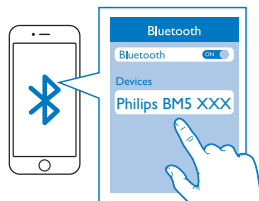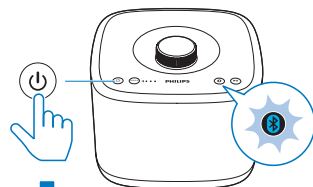

- 1 Se till att högtalaren är i ihoppningsläge, det vill säga att -indikatorn blinkar blått.
- 2 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter (se enhetens användarhandbok).
- 3 När **[PHILIPS BM5 XXX]** visas på enheten väljer du att påbörja ihoppning och anslutning. Om det behövs anger du standardlösenordet "0000".
↳ Efter ihoppning och anslutning piper högtalaren två gånger och -indikatorn lyser med ett fast, blått sken.

Spela upp från den anslutna Bluetooth-aktiverade enheten

Kommentar

- Musikkuppspelningen pausas vid inkommande samtal eller när en videoinspelning pågår på den anslutna mobiltelefonen.
- Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp musik på Bluetooth-enheten.
 - ↳ Musik strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten,
- Håll **0** intryckt på högtalaren i minst tre sekunder eller
- flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.

Så här rensar du hopparningsinformationen:

- håll **0** intryckt på högtalaren i minst tio sekunder.

Så här återansluter du den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Om högtalaren är ihopparad med en Bluetooth-enhet vars automatiska återanslutning är aktiverad paras högtalaren och enheten ihop när produkten känner av enheten.
- Om enheten är ihopparad med en Bluetooth-enhet utan automatisk återanslutning återansluter du den till högtalaren manuellt.

Så här ansluter du en annan Bluetooth-aktiverad enhet:

- Avaktivera Bluetooth på den aktuella enheten och anslut ännu en enhet när indikatorn blinkar blått.

Tips

- Innan du ansluter en Bluetooth-aktiverad enhet (särskilt en iOS-enhet) till högtalaren kan du behöva rensa tidigare ihopparningsinformation från enheten.

0 -indikator	Beskrivning
Blinkar blått	Anslutning eller väntar på anslutning
Fast blått sken	Ansluten


Spela upp i grupppläge

Grupppläge: Om du har mer än en izzylink-kompatibel högtalare för flera rum kan du skapa en grupp och strömma musik till högtalargruppen samtidigt.


För att använda den här funktionen måste du köpa mer än en izzylink-kompatibel högtalare för flera rum.

Kommentar

- Du kan skapa en grupp med upp till fem högtalare, med en huvudhögtalare och fyra slavar.

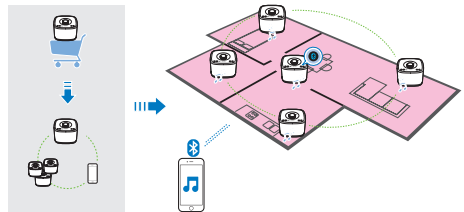

Skapa en grupp

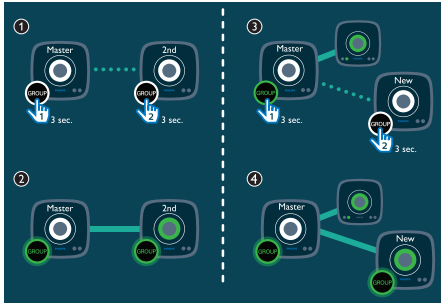

Kommentar

- När du skapar en grupp blir den första högtalaren du aktiverar i gruppfunktionen huvudhögtalare.

- Håll ned **GROUP** på den första högtalaren i 3 sekunder (huvudhögtalare).
- Håll ned **GROUP** på en andra högtalare i 3 sekunder (slavhögtalare).
- Vänta i 15 till 30 sekunder tills anslutningen upprättats.
- Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler slavhögtalare, en i taget.



Kommentar

- Du kan bara lägga till en slavhögtalare i taget. Varje gång du lägger till en slavhögtalare ska du hålla GROUP intryckt på huvudhögtalaren tills indikatorn på knappen blinkar och högtalaren piper.
- Om signalstyrkeindikatorn på en slavhögtalare visar att signalen är dålig kan du flytta den närmare huvudhögtalaren.

Du kan lägga till någon av följande högtalare till befintlig grupp eller skapa en ny grupp med dem:

- En högtalare med fabriksinställningar
- En huvudhögtalare som inte har någon ansluten slav
- En slavhögtalare som är bortkopplad från sin huvudhögtalare (indikatorn **GROUP** blinkar)

Anslut en Bluetooth-aktiverad enhet till huvudhögtalaren och spela upp för hela gruppen




Kommentar

- Musikuppspelningen pausas vid inkommande samtal eller när en videoinspelning pågår på den anslutna mobiltelefonen.

- Om ingen Bluetooth-anslutning har konfigurerats med huvudhögtalaren tidigare ska du para ihop och ansluta en Bluetooth-aktiverad enhet till huvudhögtalaren (se 'Anslut till en Bluetooth-aktiverad enhet' på sidan 8).
- Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp musik på Bluetooth-enheten.
 - ➔ Musik strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till hela gruppen med högtalare.


Ändra huvudhögtalare

Du kan ändra den befintliga huvudhögtalaren i en grupp enkelt. När Bluetooth-anslutningen med den aktuella huvudhögtalaren bryts kan du exempelvis ställa in den närmaste slaghögtalaren som huvudhögtalare.

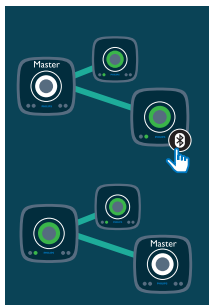

- 1 Tryck på **GROUP** på en slaghögtalare.
 - ↳ **GROUP**-indikatorn på högtalaren blinkar blått, medan lampan på den förra huvudhögtalaren slocknar.
 - ↳ Indikatorerna **GROUP** på båda högtalarna börjar blinka tills den nya huvudhögtalaren ställer in anslutningen med sina slavar.
 - ↳ Volymindikatorn på högtalaren lyser med vitt sken samtidigt som lampan på den förra huvudhögtalaren lyser grönt.
- 2 Para ihop och anslut Bluetooth-enheten till den nya huvudhögtalaren (se 'Anslut till en Bluetooth-aktiverad enhet' på sidan 8).
- 3 Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp musik på Bluetooth-enheten.
 - ↳ Musik strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till hela gruppen med högtalare.

Växla till enskilt läge

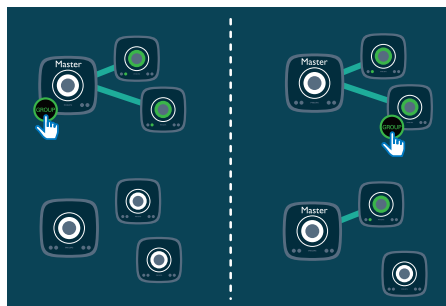

- A Tryck på **GROUP** på huvudhögtalaren om du vill gå till enskilt läge.
 - ↳ Slaghögtalaren söker efter huvudhögtalaren tills tidsgränsen om 15 minuter har uppnåtts.
 - ↳ Du kan skapa en ny grupp med slaghögtalarna eller trycka på **GROUP** en slaghögtalare för att ange enskilt läge.
- Tryck på **GROUP** på huvudhögtalaren igen för att återgå till gruppläge.
- B Tryck på **GROUP** på en slaghögtalare för att växla till enskilt läge.
 - ↳ Indikatorn **GROUP** på högtalaren slocknar, och **GROUP**-indikatorn blinkar blått.
- Tryck på **GROUP** igen för att lägga till den i gruppen igen.
 - ↳ Indikatorn **GROUP** tänds igen och **GROUP**-indikatorn stängs av.

Kontrollera uppspelning



Kommentar

- På grund av databuffring kan du uppleva viss fördröjning när du spelar upp, pausar eller justerar volymen från Bluetooth-enheten.

Kontroll från högtalaren

- I enskilt läge slår du på/av högtalaren.
- I gruppläge slår du på/av hela gruppen med högtalare.

►|| (inte tillgängligt i AUDIO IN-läge)

- I enskilt läge pausar/återupptar du uppspelningen från den aktuella högtalaren.
- I gruppläge pausar/återupptar du uppspelningen från hela gruppen.

Volymratt

- Tryck för att stänga av eller slå på den aktuella högtalaren.
 - ↳ Volymindikatorn blinkar när högtalarens ljud är avstängt.
- Vrid medurs/moturs för att öka/minska volymen för den aktuella högtalaren.

Kontroll från den anslutna Bluetooth-enheten

Du kan använda kontrollerna på din Bluetooth-enhet direkt.


5 Övriga funktioner

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet, t.ex. en MP3-spelare via uttaget **AUDIO IN DEMO** på högtalaren. Observera att gruppfunktionen inte är tillgänglig när uttaget **AUDIO IN DEMO** används.

Kommentar

- Uttaget **AUDIO IN DEMO** är endast till för ljuddemo och kan inte hantera strömning för flera rum.

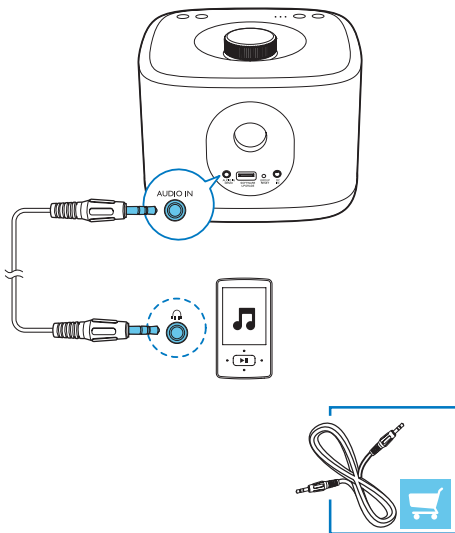

- 1 Anslut en ljudkabel med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - Uttaget **AUDIO IN DEMO** på högtalaren och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 2 Slå på högtalaren.
- 3 Spela upp musik från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).
 - ↳ Högtalaren växlar till AUDIO-IN-källan automatiskt.

Tips

- När ljudkabeln på 3,5 mm kopplas bort eller när ingen ljudsignal känns av växlar högtalaren tillbaka till Bluetooth-källan automatiskt. Om högtalaren är i grupppläge återansluter den till gruppen automatiskt.
- När huvudhögtalaren i en grupp växlar till AUDIO-IN-källan förlorar slavhögtalarna i gruppen anslutningen med huvudhögtalaren. I så fall kan du koppla ifrån ljudkabel på 3,5 mm för att återuppta gruppanslutningen eller skapa en ny grupp med högtalarna.

Uppdatera fast programvara


Varning

- Anslut alltid högtalaren till nätström för uppdatering av fast programvara.
- Stäng aldrig av högtalaren eller koppla ur USB-masslagringsenheten innan uppdateringen av den fasta programvaran är klar.


Kommentar

- Se till att USB-minnet är FAT16/32-formatat.

- 1 Gå till www.philips.com/support på din PC/Mac.
- 2 Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppgraderingsfilen för fast programvara.

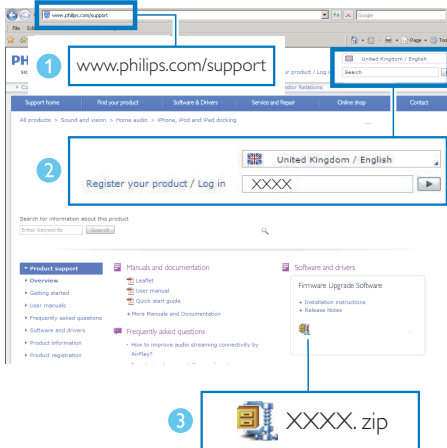


- 3 Packa upp uppgraderingsfilen (BM5.bin) i rotkatalogen på ett USB-minne.
- 4 Koppla bort nätströmmen för högtalaren.
- 5 Anslut USB-minnet till USB-uttaget på baksidan av högtalaren.

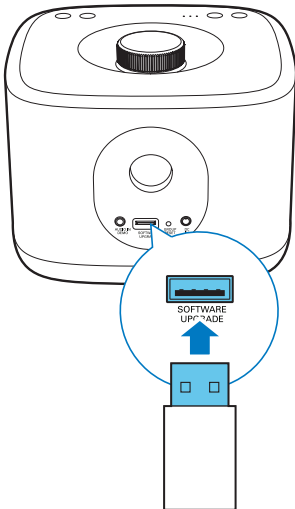

- 6 Anslut nätströmmen igen och slå på högtalaren.
- 7 Ta inte bort USB-minnet och vänta i ungefär 3 till 4 minuter tills uppgraderingen av den fasta programvaran är klar:
 - ↳ När uppgraderingen av fast programvara är klar blinkar alla indikatorer på högtalaren samtidigt.

Återställa grupstatus

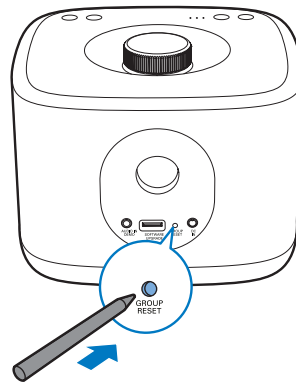

- Om du har något problem med grupperingen kan du återställa högtalaren med ett vasst föremål, till exempel en nål.
 - ↳ Högtalaren startar om automatiskt.

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 X 2,5 W RMS
Frekvensomfång	100 Hz–16 kHz +/- 3 dB
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
Ingångskänslighet (AUX)	0,6 V RMS, 22 kohm

Bluetooth

Bluetooth-version	V 2.1 + EDR
Frekvensband för Bluetooth	2,402 ~ 2,48 GHz ISM-band
Räckvidd	10 m (ledigt utrymme)

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	4 cm fullt frekvensomfång
Känslighet	> 81 dB/m/W +/- 3 dB/m/W

Allmän information

Nätström	Ingång: 100–240 V ~ 50/60 Hz
PHILIPS	
Byta strömförsörjningsmodell:	0,3 A
Y10DE-050-2000 (KINGS)	Utgång: 5 V == 2 A
Effektförbrukning vid användning	10 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	165 x 118 x 165 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,12 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att högtalarens nätsladd är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om högtalarens ljud är avstängt.

Högtalaren är i demoläge och fungerar inte som vanligt.

- Demoläget är inte avsett för slutanvändare. Du kanske har aktiverat det här läget av misstag. I så fall drar du ur nätkabeln, håller ϕ intryckt och ansluter sedan nätkabeln igen. Fortsätt att hålla ned knappen i 15 sekunder tills alla indikatorer blinkar för att avsluta demoläget. Om problemet kvarstår upprepar du åtgärden. Sedan kan du slå på och använda högtalaren som vanligt.

Högtalaren svarar inte

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på högtalaren igen.

Musikuppspelning är inte tillgängligt på den här produkten även om Bluetooth-anslutningen fungerar.

- Kontrollera om högtalarnas aktuella ljudkälla är AUDIO IN. Dra ur ljudkabeln på 3,5 mm.
- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik via den här högtalaren.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare högtalaren eller flytta undan eventuella hinder.


Bluetooth kan inte anslutas till den här högtalaren.

- Enheten kan inte hantera de Bluetooth-profiler som krävs för den här högtalaren.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Högtalaren är inte i ihopparningsläge eller används som slav i en grupp. I gruppläge kan du bara konfigurera Bluetooth-anslutning med huvudhögtalaren.
- Högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Gruppanslutningen misslyckades

- Flytta slavhögtalarna närmare huvudhögtalaren.
- Du kan bara lägga till en slavhögtalare i taget.
- Du kan inte gruppera fler än fyra högtalare med huvudhögtalaren.
- Huvudhögtalare kan ha växlat till enskilt läge.

8 LED-statusens innebörd

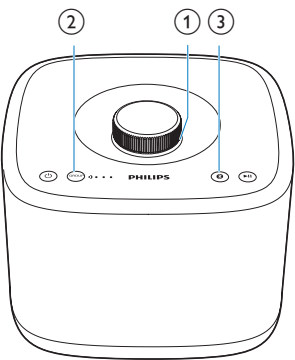

(1) Gruppindikatorstatus	Innebörd
Av	Högtalaren är avstängd. Högtalaren är i enskilt läge.
Blinkande grönt sken	Högtalaren är grupperad med sin huvudhögtalare/slav. Högtalaren används som slav och kopplas bort från huvudhögtalaren.
Fast grönt sken	Högtalaren är grupperad med sin huvudhögtalare/slav. Högtalaren används som huvudhögtalare och kopplas bort från sina slavar.

(2) Status för strömningskvalitetsindikatorer	Innebörd
Alla tre indikatorerna lyser	Signalstyrkan för gruppanslutningen är utmärkt.
Två indikatorer lyser	Signalstyrkan för gruppanslutningen är bra.
Endast en indikator lyser	Signalstyrkan för gruppanslutningen är dålig. Flytta slavhögtalarna närmare huvudhögtalaren.
Ingen indikator lyser	Högtalaren är avstängd eller fungerar i enskilt läge eller gruppanslutningen fungerar inte.

(3) Volymindikatorstatus	Innebörd
Av	Högtalaren är avstängd.
Fast vitt sken i full ljusstyrka	Högtalaren är i enskilt läge. Högtalaren slås på när den används som huvudhögtalare i gruppläge.
Fast grönt sken i full ljusstyrka	Högtalaren slås på när den används som slav i gruppläge.
Fast vitt sken i halv ljusstyrka	Högtalaren växlar till standby i enskilt läge. Högtalaren växlar till standby när den används som huvudhögtalare i gruppläge.
Fast grönt sken i halv ljusstyrka	Högtalaren växlar till standby när den används som slav i gruppläge.

Blinkar vitt	Högtalarens ljud är avstängt i enskilt läge. Högtalarens ljud är avstängt när den används som huvudhögtalare i gruppläge.
Blinkande grönt sken	Högtalarens ljud är avstängt när den används som slav i gruppläge.

(4) Bluetooth-indikatorstatus	Innebörd
Av	Högtalaren är avstängd. Högtalaren används som slav i gruppläge. Högtalaren är grupperad med sin huvudhögtalare/slav.
Blinkar blått	Högtalaren är i ihopparningsläge.
Fast blått sken	Högtalaren är ansluten till en Bluetooth-aktiverad enhet.

9 Obs!

CE I 588

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com. Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett

specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

Skriftligt erbjudande

Gibson Innovations Limited erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den motsvarande källkoden för de programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten som erbjudandet gäller enligt respektive licens. Detta erbjudande är giltigt upp till tre år efter produktköpet. För att få tillgång till källkoden kontakter du open.source-gi@gibson.com. Om du inte vill använda e-post eller inte får ett bekräftelsekvitto inom en vecka efter att du har e-postat till den här adressen kan du skriva till Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T Hongkong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BM5_10_UM_V2.0

