

Guide de démarrage rapide




Étapes A Réglage

Étapes B Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

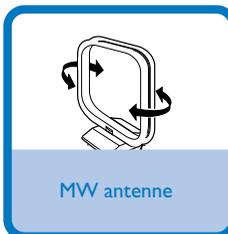


PHILIPS

Connexions

- 1 Connectez l'antenne cadre MW et l'antenne filaire MW aux bornes correspondantes.
- 2 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**, le fil rouge sur le symbole "+" et le fil noir sur le symbole "-".
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.


Conseil:

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

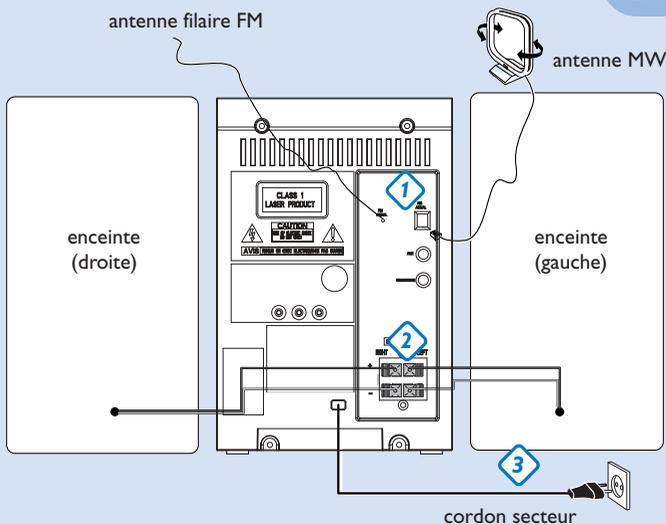


Réglage d'horloge

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **DISPLAY/CLOCK** ou la touche **CLOCK** de la télécommande enfoncé pendant 2 secondes. Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 2 Appuyez sur **TUNING** **◀◀/▶▶** pour régler les heures.
- 3 Appuyez à nouveau sur **DISPLAY/CLOCK**. Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 4 Appuyez sur **TUNING** **◀◀/▶▶** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour confirmer l'heure.

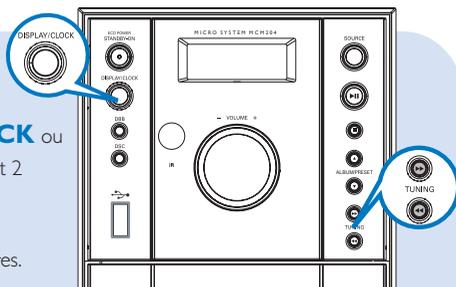

Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **■**.

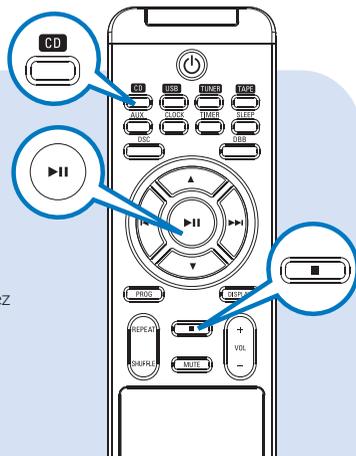

Programmation et réglage des stations radio

- 1 Sélectionnez la source **TUNER**.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET** jusqu'à ce que la station pré-réglée souhaitée s'affiche.

Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ▶, ◀, ▶|).

Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- 1 Assurez-vous que votre MCM204 est sous tension.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** (ou la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner la source USB. L'écran affiche - - - avec USB DIRECT.
- 3 Branchez un périphérique de stockage de masse compatible USB sur le port USB du MCM204, indiqué par ➔•. Si nécessaire, utilisez un câble USB adapté pour connecter le périphérique au port USB du MCM204. Le périphérique sera automatiquement mis en marche.
- 4 Appuyez sur ► || sur votre MCM204 pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Conseil:

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir la description de la compatibilité du périphérique de stockage de masse USB et de la lecture des fichiers stockés sur le périphérique USB.

Remarques sur l'utilisation d'USB:

- Cette mini-chaîne prend en charge la plupart des périphériques de stockage de masse USB actuellement disponibles.
- Si cette mini-chaîne ne reconnaît pas votre périphérique USB, déconnectez-le, puis connectez-le à nouveau. Si le problème persiste et que le périphérique USB est conçu pour fonctionner sur piles ou batterie, assurez-vous que le périphérique est correctement alimenté en remplaçant ou rechargeant les piles ou la batterie.
- Il est possible que cette mini-chaîne ne puisse pas lire les morceaux achetés enregistrés sur votre périphérique USB, tels que les titres achetés sur les sites Web Apple iTunes et Microsoft PlaysForSure.
- Cette mini-chaîne est conçue pour lire les fichiers musicaux numériques au format MP3 ou WMA uniquement et ne prend pas en charge les formats suivants : WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b, etc.
- N'essayez pas de connecter cette mini-chaîne à un PC à l'aide d'un câble USB : vous risquez d'endommager la mini-chaîne.

