

Registe o seu produto e obtenha assistência em

www.philips.com/support

M550

M555



Manual do utilizador resumido

PHILIPS





Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões auditivas.

1 Visão geral

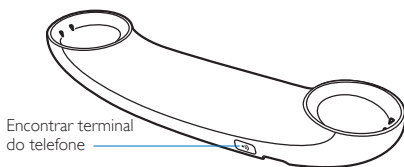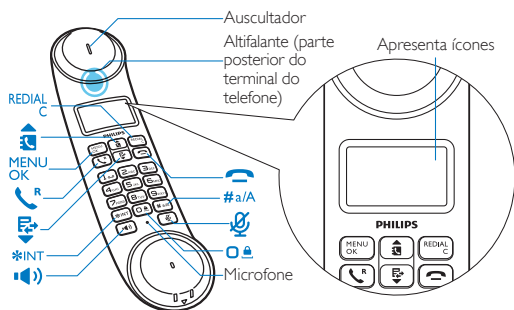

Durante cham.

- MENU OK** Agenda
- REDIAL C** Aceder à lista de remarcação.
- ↑** Aumentar o volume.
- ↓** Diminuir o volume.
- ☎** Terminar chamadas.
- 🔊** Ligar/desligar o altifalante.
- 🔇** Desactivar/activar o microfone.
- #a/A** Inserir uma pausa (manter premido).

Standby

- MENU OK** Aceder ao menu principal.
- REDIAL C** Aceder à lista de remarcação.
- 📅** Agenda
- 📞** Registo de chamadas
- ☎** Efectuar e receber chamadas.
- 📞** Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
- *INT** Efectuar uma chamada interna (manter premido). Apenas em sistemas com vários terminais do telefone.
- 🔒** Bloquear o teclado (manter premido).
- 🔊** Efectuar e receber chamadas.

No menu

- MENU OK** Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
- REDIAL C** Cancelar
- ⬆️** Para cima/baixo
- 📞** Sair do menu

Introdução de texto



- REDIAL C** Eliminar um carácter.
- 🔒** Eliminar todos os caracteres (manter premido).
- 🔒** Introduzir um espaço.
- #a/A** Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

Apresenta ícones

- 📶** O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- 🔌** Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.
- 📞** Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
- 🔌** Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas novas chamadas não atendidas. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas do registo de chamadas.
- 📞** Fica intermitente quando recebe uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.
- 🔊** O altifalante está ligado.
- 🔇** O toque está desligado.
- 📞** Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. Mantém-se continuamente aceso, quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.
- ✉️** Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.
* Este serviço depende da rede
- ▲▼** É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta e diminui o volume.
- ▶ Há mais dígitos à direita. Prima **REDIAL C** para ler.

ECO+ O modo ECO+ está activado.

2 Ligar

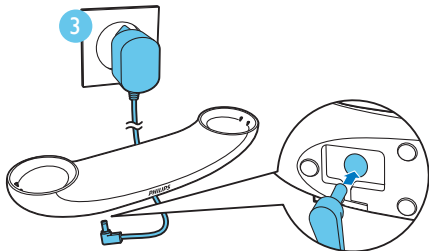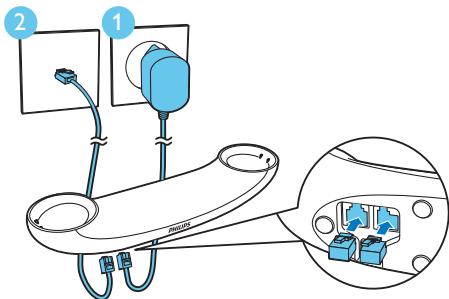

Apenas em versões com vários terminais do telefone.


3 Começar

Configurar o seu telefone



- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, será apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

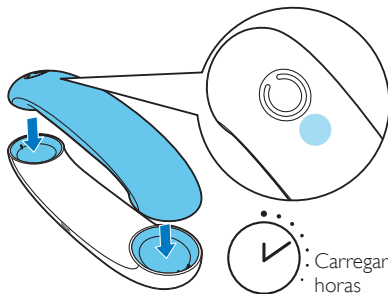

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção.

> 75%

25% - 50%

50% - 75%

< 25%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima  > **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1_voicemail]** (número de correio de voz) e **[2_info svc]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Ver registo

Prima  >  > **[Visualizar]**.

Guardar registo

- 1 Prima  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  >  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas do telefone (apenas no M555)

Gravar uma mensagem

- 1 Prima  > **[Atended autom.]** > **[Mensagem]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas

Prima  > **[Atended autom.]** > **[Reproduzir]** e, em seguida, prima  para confirmar.

Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima  para entrar no menu de opções.
- 2 Selecciona **[Apagar]** e prima  para confirmar.

Registar telefones adicionais

Pode registar até 3 terminais adicionais do telefone na estação de base.

- 1 Prima  > **[Serviços]** > **[Registar]**.
- 2 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 3 Introduza o PIN do sistema (0000).
- 4 Prima  para confirmar o PIN.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Modo ECO+

Este elimina a radiação no modo de espera (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

- 1 Prima  > **[Config. telef.]** > **[Modo ECO+]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.



Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

	Base	Carregador
Philips	S003EV06000302	S003IV0600040
Entrada:	100-240 V CA 50/60 Hz 0,2 A	100-240 V CA 50/60 Hz 0,15 A
Saída:	(i) 6 V CC 0,3 A, (ii) 6 V CC 0,2 A	6 V CC 0,4 A

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registar o Telefone]**, registe o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o registo de terminais do telefone).

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a ^{MENU}_{OK} > **[Serviços]** > **[Registar o Telefone]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima ^{MENU}_{OK} para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 As opções seguintes serão apresentadas no ecrã:

[Phone setup] > [Language]

[Réglages] > [Langue]

[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Config. telef.] > [Idioma]

[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Selecione-os para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está ligada à corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem indicação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há alimentação e ligações telefónicas estão estabelecidas.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O LED de aviso do telefone fica intermitente durante alguns segundos durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, ouvirá um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre pilhas novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A chamada não é identificada.

- O serviço não se encontra activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- A identidade está oculta ou indisponível.



www.philips.com/support

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.



CE 0168

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
23_PT_V3.0
WK15324