

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MC127



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Sikkerhed	4
	Meddelelse	5
2	Dit Hi-Fi-mikrosystem	6
	Indledning	6
	Hvad er der i kassen	6
	Oversigt over hovedenheden	7
	Oversigt over fjernbetjeningen	8
3	Tilslutning	9
	Tilslut højttalere	9
	Tilslutning af strømmen	9
4	Kom godt i gang	10
	Gør fjernbetjeningen klar	10
	Tænd	10
5	Afspil disk	11
	Afspilningstilstande	11
6	Justering af lydstyrke og lydeffekt	12
	Juster lydstyrken	12
	Basforbedring	12
	Slå lyden fra	12
7	Lyt til radio	12
	Find en radiostation.	12
	Programmer radiostationer automatisk	12
	Programmer radiostationer manuelt	13
	Vælg en forudindstillet radiostation	13
8	Andre funktioner	13
	Lyt til en ekstern enhed	13
9	Produktinformation	14
	Specifikationer	14
10	Fejlfinding	15

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.

- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Se aldrig på laserstrålen inde i apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.

Risiko for slugning af batterier!

- Enheden/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges.
- Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.


Copyright-meddelelse



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Dette apparat bærer denne etiket:

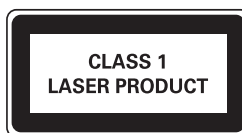

Klasse II-udstyrssymbol:



Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Dit Hi-Fi-mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske og andre eksterne enheder
- lytte til radiostationer

Du kan forbedre lyden med følgende lydindstillinger:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheden understøtter følgende medieformat:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- 2 højttalere
- Fjernbetjening
- MP3-link-kabel
- Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden

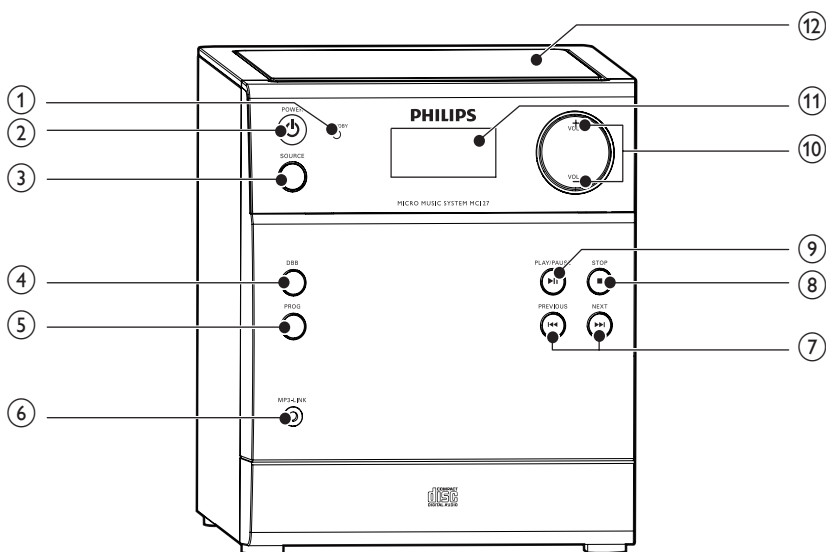

- ① **STANDBY**
 - Indikerer standby-tilstand.
- ② **POWER**
 - Tænd/sluk for enheden.
 - Skift til standbytilstand.
- ③ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: disk, FM eller AUX.
- ④ **DBB**
 - Tænder og slukker for dynamisk basforstærkning.
- ⑤ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmér radiostationer.
- ⑥ **MP3 LINK**
 - Stik til en ekstern lydenhed.
- ⑦
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find en radiostation.
- ⑧
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑨
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑪ **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- ⑫ **Diskskuffe**

Oversigt over fjernbetjeningen

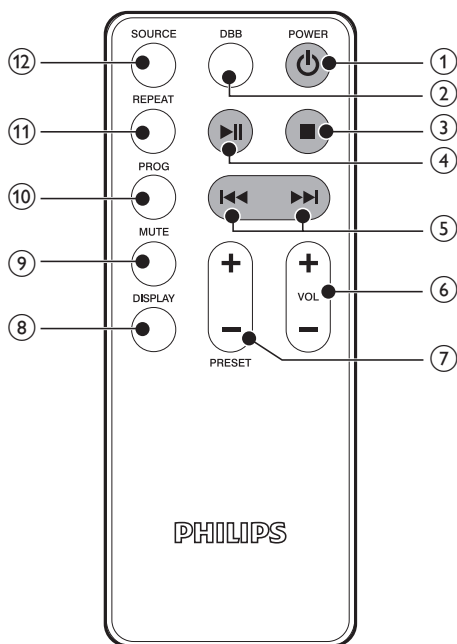

- ⑦ **PRESET +/-**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑧ **DISPLAY**
 - Vis aktuel status.
- ⑨ **MUTE**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑩ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmér radiostationer.
- ⑪ **REPEAT**
 - Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
- ⑫ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: disk, FM eller AUX.

- ① **POWER**
 - Tænd/sluk for enheden.
 - Skift til standbytilstand.
- ② **DBB**
 - Tænder og slukker for dynamisk basforstærkning.
- ③ ■
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ④ ►||
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑤ ◀◀ / ▶▶
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find en radiostation.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.

3 Tilslutning

Tilslut højttalere


Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

- 1 For én højttaler skal du koble det røde kabel til det røde stik (R+) på bagsiden af hovedenheden, og det sorte kabel i det sorte stik (R-).
- 2 For en anden højttaler skal du gentage trin 1 for at koble kablerne til det røde (L+) og det sorte (L-) stik.

Sådan isættes hvert højttalerkabel:

- 1 Hold stikdækslet nede.
- 2 Sæt højttalerledningen helt i.
- 3 Slip stikdækslet.

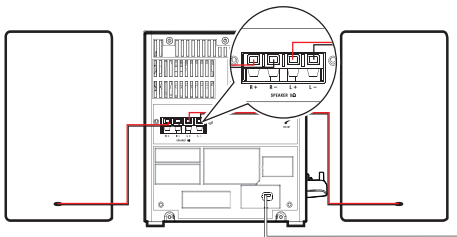


Tilslutning af strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen passer sammen med den spænding, der er angivet på bagsiden eller i bunden af hi-fi-mikrosystemet.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

Tilslut netledningen til stikkontakten.

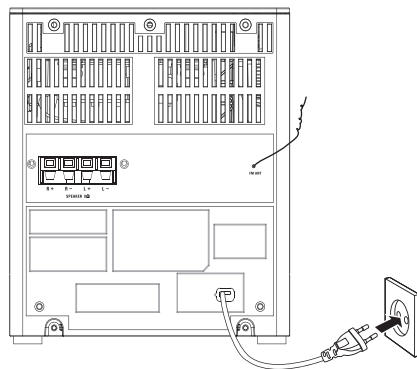

4 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Første brug:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

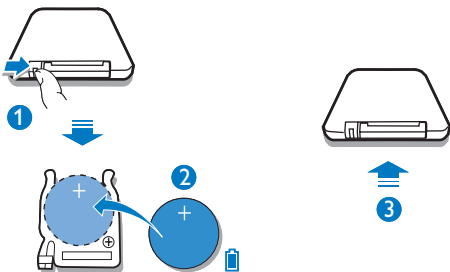

Tænd

Tryk på **POWER**.

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

Tryk på **POWER** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.

↳ Den røde standbyindikator tændes.

↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

5 Afspil disk

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge diskkilden.
- 2 Åbn diskskuffen.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side opad.
- 4 Luk diskskuffen.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.

Afspilningstilstande

Spring til et spor

Under afspilning skal du trykke på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et andet nummer.

Søgning inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på ◀◀ / ▶▶ og holde den nede.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Få vist afspilningsoplysninger

Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I stopposition i disktilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
 - ↳ [P-] (program) vises.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.

- 3 Gentag trin 1 til 2 for at vælge og gemme flere spor, der skal programmeres.
- 4 Tryk på ►|| for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises [P-].
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på ■ i stopposition.

Gentagelse af afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange for at vælge:
 - [r1]: Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 - [rA]: Afspil alle numre gentagne gange.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange, indtil gentagelsestilstanden ikke længere vises.

6 Justering af lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Basforbedring

Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.

Slå lyden fra

Tryk på **MUTE** under afspilning for at slå lyden fra eller til.

7 Lyt til radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge FM som kilde.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer.

I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i mere end 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.

- ↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
- ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[P-]** vises.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **PRESET +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.

Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

8 Andre funktioner

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern enhed via dette Hi-Fi-mikrosystem.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **AUX** som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på enheden
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

9 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 2 W RMS
Frekvensgang	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 50 dBA
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	> 50 dBA

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søgeselektivitet	> 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 55 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
Højttalerdriver	3,5" bredspektret
Sensitivitet	> 82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 230 V, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	12 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	152 x 175 x 205 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	132 x 175 x 158 mm
Vægt	
- Med emballage	3,82 kg
- Hovedenhed	1,1 kg
- Højttalerkabinet	2 x 0,9 kg

10 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.

- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk antennen helt ud.

