

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE170
SE175



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

CD170, CD175, SE170, SE175

(brand name)

(Type version of model)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001
EN 50361:2001
EN 62018:2003

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2009/125/EC (EuP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT / 0168 performed Notified Body Opinion
(Name and number) *(description of intervention)*

And issued the certificate, N.A.
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands
04/12/2009

(place, date)

A.Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function)

1 Důležité bezpečnostní pokyny	5
Prohlášení o shodě	5
Shoda s normou GAP	6
Soulad se standardy EMF	6
Likvidace starého výrobku a baterií	6
2 Váš přístroj SE170/SE175	8
Co balení obsahuje	8
Přehled telefonu	9
Přehled základní stanice	10
Ikony na displeji	11
3 Začínáme	12
Připojení základní stanice	12
Instalace sluchátka	12
Kontrola stavu akumulátoru	13
Nastavení země	13
Nastavení data a času	13
Nastavení data a formátu času	14
Zobrazení data a času	14
Co je pohotovostní režim?	14
Kontrola síly signálu	14
Zapnutí/vypnutí sluchátka	14
4 Telefonní hovory	15
Volání	15
Ukončení hovoru	16
Příjem hovoru	16
Nastavení hlasitosti sluchátka	16
Ztlumení mikrofonu	16
Uskutečnění druhého hovoru	16
Přijetí druhého hovoru	16
Přepínání mezi dvěma hovory	17
Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími	17
5 Interní a konferenční hovory	18
Volání na jiné sluchátko	18
Přenos hovoru	18
Uskutečnění konferenčního hovoru	18
6 Text a čísla	20
Zadávání textu a čísel	20
7 Telefonní seznam	21
Zobrazení telefonního seznamu	21
Vyhledávání záznamu	21
Volání z telefonního seznamu	21
Otevření telefonního seznamu během hovoru	21
Přidání záznamu	21
Úprava záznamu	22
Odstranění záznamu	22
Odstranění všech záznamů	22
Paměť pro přímý přístup	22
8 Výpis hovorů	23
Zobrazení záznamů hovorů	23
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	23
Odstranění záznamu hovorů	23
Odstranění všech záznamů	23
Volání zpět	23
9 Seznam pro opakované volání	24
Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání	24
Opakované volání hovoru	24
Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu	24
Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání	24
Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání	24
10 Vlastní nastavení	25
Personalizace telefonního displeje	25
Personalizace zvuků	25
11 Funkce hovoru	27
Režim vytáčení	27

Výběr doby opakování	27
Správa kódu oblasti	27
Kód operátora	27
První zazvonění	28
Režim ECO	28
<hr/>	
12 Nadstandardní funkce	29
Automatické hodiny	29
Budík	29
Zámek klávesnice	29
Nalezení přístroje	30
<hr/>	
13 Pokročilá nastavení	31
Zlepšení kvality zvuku	31
Registrace sluchátek	31
Zrušení registrace sluchátek	31
Obnovení výchozích nastavení	32
<hr/>	
14 Telefonní záznamník	33
Zapnutí nebo vypnutí záznamníku	33
Nastavení jazyka záznamníku	33
Nastavení režimu odpovědi	33
Oznámení	33
Příchozí zprávy	34
Nastavení prodlevy vyzvánění	35
Vzdálený přístup	35
Sledování hovorů	36
<hr/>	
15 Výchozí nastavení	38
<hr/>	
16 Technické údaje	39
<hr/>	
17 Nejčastější dotazy	40

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít



Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Nabíjecí kontakty ani akumulátory nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Nabíječka nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.

- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopusťte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Přístroj používejte na místě, kde je teplota vždy v rozmezí 0 °C až +35 °C.
- Ukládejte jej na místě, kde je teplota vždy v rozmezí -20 °C až 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti akumulátoru.

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle, P&A, tímto prohlašuje, že výrobek SE170/SE175 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádiově-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC. Podle citované direktivy může být tento výrobek provozován v následujících zemích:

CE		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsáno v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsanych v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se

s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.


Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.


2 Váš přístroj SE170/SE175

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!


Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

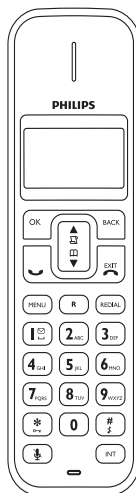

Sluchátko**

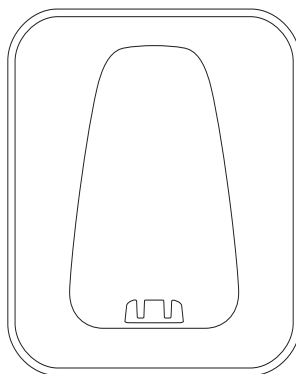


Nabíječka**

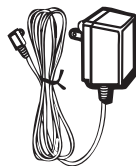


Síťový adaptér**

Co balení obsahuje

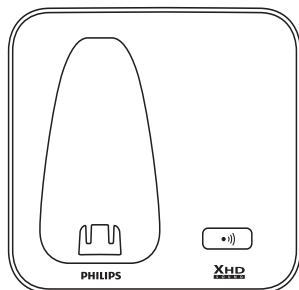


Základní stanice (SE170)

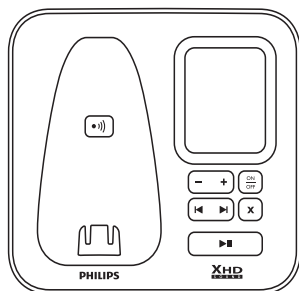

Základní stanice (SE175)

Přehled telefonu

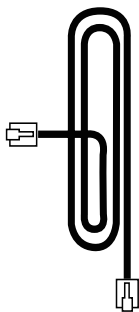

Telefonní kabel*



Záruka



Návod k použití



Stručný návod k rychlému použití





Poznámka






- *V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

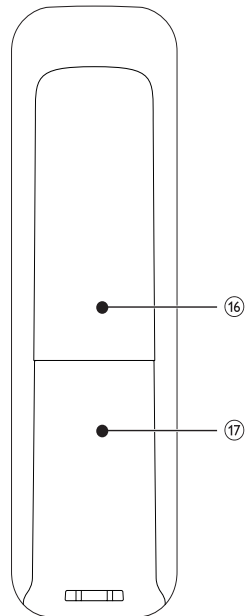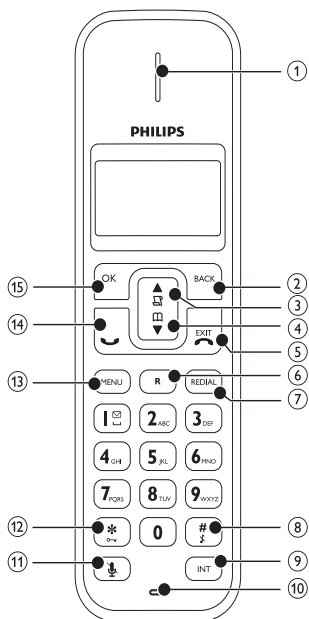

Poznámka

- **Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek a nabíječek a napájecích adaptérů.





1	Sluchátko	
2	BACK	<ul style="list-style-type: none"> • Odstranění textu nebo číslíc • Zrušení operace
3		<ul style="list-style-type: none"> • Procházení nabídkou směrem nahoru. • Zvýšení hlasitosti sluchátka/mikrofonu • Otevření výpisu hovoru.
4		<ul style="list-style-type: none"> • Procházení nabídkou směrem dolů. • Snížení hlasitosti sluchátka • Otevření telefonního seznamu
5	EXIT 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončení hovoru. • Ukončení nabídky/ operace. • Zapnutí nebo vypnutí sluchátka stisknutím a přidržením
6	R	• Odeslání signálu flash
7	REDIAL	• Otevření seznamu pro opakované volání
8	# 	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a přidržením zadáte pauzu pro vytočení čísla před telefonním hovorem (další informace naleznete v části „Volání“ v části Volání). • Zapnutí nebo vypnutí vyzvánění stisknutím a přidržením.
9	INT	<ul style="list-style-type: none"> • Uskutečnění hovoru přes interkom. • Uskuteční konferenčního hovoru stisknutím a přidržením
10	Mikrofon	
11		• Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.


12		• Zamknutí nebo odemknutí klávesnice stisknutím a přidržením.
13	MENU	• Otevření hlavní nabídky.
14		• Uskutečňování a přijímání hovorů.
15	OK	<ul style="list-style-type: none"> • Potvrzení výběru • Vstup do nabídky možností
16	Bzučák	
17	Kryt baterií	

Přehled základní stanice

SE170

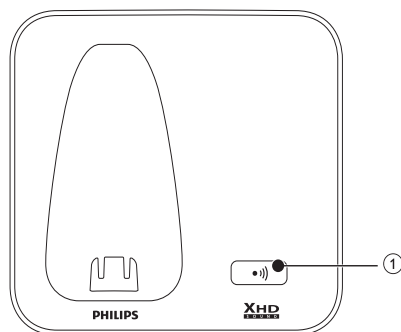

Tlačítko	Název	Popis
1		<ul style="list-style-type: none"> • Vyhledání sluchátek. • Spuštění režimu registrace.

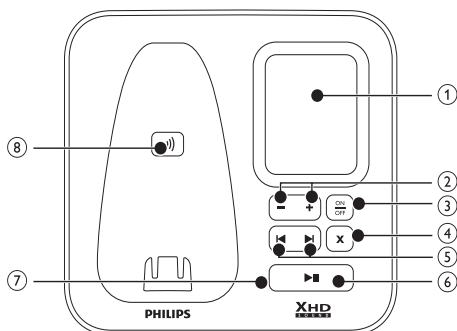

1	Reproduktor	
2	+ / -	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšení/ snížení hlasitosti reproduktoru.
3	ON / OFF	<ul style="list-style-type: none"> Zapnutí/vypnutí záznamníku.
4	X	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňování zpráv.
5	▶ / ◀	<ul style="list-style-type: none"> Přechod vpřed/ vzad během přehrávání.
6	▶	<ul style="list-style-type: none"> Přehrávání zpráv. Ukončení přehrávání zpráv.
7	Kontrolka LED	<p>Pomalé blikání v 1sekundových intervalech:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nepřečtené zprávy. Probíhající vzdálená operace prostřednictvím sluchátka. <p>Pomalé blikání v 0,5sekundových intervalech:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paměť záznamníku je plná. <p>Trvale svítí:</p> <ul style="list-style-type: none"> Záznamník je zapnutý. Probíhající operace záznamníku.

8	•))	<ul style="list-style-type: none"> Vyhledání sluchátek Spuštění režimu registrace
---	-----	---

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.
	Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Probíhá hovor.
	Je aktivován budík.
	Je vypnuto vyzvánění.
	Výpis hovorů
	Záznamník
	Máte nevyslechnutou hlasovou zprávu.
	Přechod směrem nahoru k dalším možnostem
	Přechod směrem dolů k dalším možnostem
	Více znaků nebo písmen vpravo
ECO	Režim ECO je aktivován.

3 Začínáme

! Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité informace“.

Připojení základní stanice

! Varování


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně telefonu.
- K nabíjení akumulátorů používejte jen dodaný napájecí adaptér.

☰ Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabraňuje vzniku šumu a potíží s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (balení s více sluchátky):
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídatného sluchátka,
 - napájecí zásuvka ve zdi.

- 3 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

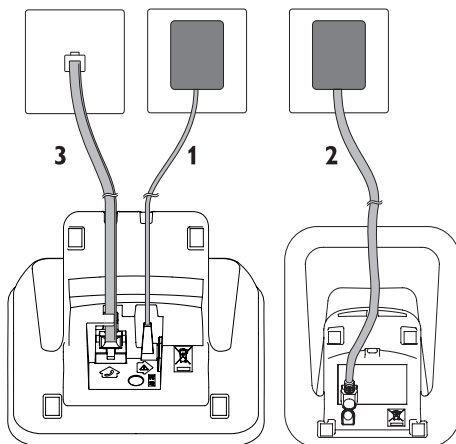

Instalace sluchátka

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané akumulátory.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.


☰ Poznámka

- Před prvním použitím akumulátory dobijte po dobu 16 hodin.

! Varování


- Při vkládání akumulátorů do přihrádky zkontrolujte jejich polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

- ① Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.

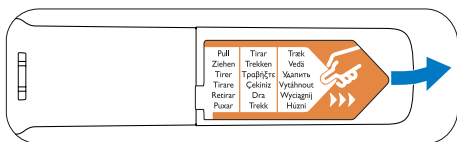

- ② Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

↳ Sluchátko se začne nabíjet.

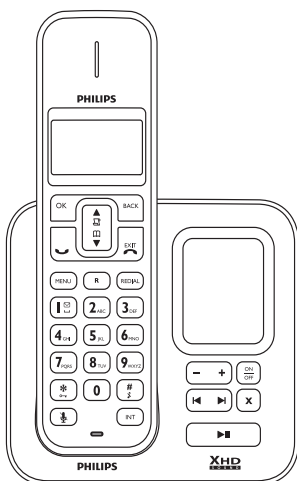

Poznámka

- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.

Kontrola stavu akumulátoru

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).
Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

Je-li akumulátor vybitý, sluchátko se vypne. Pokud telefonujete a akumulátory jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Po varování dojde k přerušení hovoru.



Nastavení země

Má-li telefon fungovat, vyberte zemi.

- 1 Jakmile uvidíte uvítací zprávu, stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení země bude uloženo.
- 3 Nastavte datum a čas.
↳ Nyní je telefon připraven k použití.
↳ Chcete-li datum a čas nastavit později, stisknutím tlačítka **BACK** toto nastavení přeskočíte.

Nastavení data a času

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[HOD. & BUDÍK] > [DAT/ČAS ODES]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Na sluchátku se zobrazí nabídka nastavení času.

- 4 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost [ODP.] nebo [DOP.].
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Nastavení data a formátu času

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost [HOD. & BUDÍK] > [NAST. FORMÁT] a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Zvolte položku [FORMÁT DATA] nebo [FORMÁT ČASU].
- 4 Zvolte nastavení. Vyberte možnost [DD/MM] nebo [MM/DD] jako zobrazení data a možnost [12 HOD] nebo [24 HOD] jako zobrazení času. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Zobrazení data a času

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **OK**.
- 2 Opětovným stisknutím a přidržením tlačítka **OK** zobrazíte název sluchátka.

Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Pohotovostní obrazovka zobrazuje název sluchátka a číslo nebo datum a čas, ikonu signálu a ikonu akumulátoru.


Kontrola síly signálu



Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.


- Před uskutečněním nebo příjmem hovoru a využíváním funkcí telefonu zkontrolujte, zda je sluchátko připojeno k základní stanici.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitý akumulátor nebo je mimo dosah. Dobijte akumulátor nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Zapnutí/vypnutí sluchátka

- Sluchátko vypnete stisknutím a přidržením tlačítka . Obrazovka sluchátka zhasne.



Poznámka

- Je-li sluchátko vypnuté, nelze přijímat hovory.
- Sluchátko zapnete stisknutím a přidržením tlačítka . Zapnutí sluchátka trvá několik sekund.

4 Telefonní hovory

Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.

Tip


- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu. Další informace naleznete v kapitole „Kontrola síly signálu“ v části Začínáme.

Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Rychlý telefonní hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Opakované volání posledního čísla
- Volání ze seznamu pro opakované volání.
- Volání z telefonního seznamu.
- Volání z výpisu hovorů

Rychlý telefonní hovor

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vytočte telefonní číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo.
 - ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.



Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Vytočte telefonní číslo.
 - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko **BACK**.

- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržeťte tlačítko **#**.

- 2 Stisknutím tlačítka  vytočíte telefonní číslo.

Opakované volání posledního čísla

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **REDIAL**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Vytočí se poslední číslo.

Volání ze seznamu pro opakované volání

Volání lze uskutečnit ze seznamu pro opakované volání.

Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Opakované volání“ v části Seznam pro opakované volání.

Volání z telefonního seznamu

Volání lze uskutečnit z telefonního seznamu.

Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Volání z telefonního seznamu“ v části Telefonní seznam.

Volání z výpisu hovorů

Volat zpět lze z výpisu přijatých nebo zmeškaných hovorů.

Tip

- Další informace naleznete v části „Volání zpět“ v části Výpis hovorů.

Poznámka


- Časovač hovorů zobrazí dobu aktuálního hovoru.

Poznámka


- Slyšíte-li varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- Stisknutím tlačítka  nebo
- Umístíte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.

Přijem hovoru

Po zazvonění telefonu stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

Poznámka



- Služba identifikace volajícího je k dispozici, pokud jste se k ní zaregistrovali u svého poskytovatele služeb.

Tip

- Pokud zmeškáte hovor, sluchátko zobrazí zprávu s upozorněním.

Vypnutí zvonění u všech příchozích hovorů

Zvonění lze vypnout dvěma způsoby:



- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .
↳ Na obrazovce se objeví symbol .
- 2 Po zazvonění telefonu stiskněte tlačítko **BACK**.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

Upraví se hlasitost sluchátka a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

Ztlumení mikrofonu

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
↳ Na sluchátku se zobrazí nápis “[VYPN, ZVUKU]”.
↳ Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  ztlumení mikrofonu vypnete.
↳ Nyní můžete s volajícím komunikovat.

Uskutečnění druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko **R**.
↳ První hovor bude podržen.
- 2 Vytočte druhé číslo.
↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

Přijetí druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Pokud vás na příchozí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stisknutím tlačítka **R** nebo **2**_{ABC} přijmete hovor.
↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka **R** a **1**_☒ ukončíte aktuální hovor a přijmete druhý hovor.

Přepínání mezi dvěma hovory

- 1 Stiskněte tlačítko **R** a **2**_{ABC}.
↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími

Poznámka

- Tato služba závisí na síti. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Pokud jste spojeni se dvěma hovory, stiskněte tlačítko **R** a poté **3**_{DEF}.

- ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.



5 Interní a konferenční hovory

Interní hovor je hovor na jiné sluchátko sdílející tutéž základní stanici. Konferenční hovor zahrnuje váš rozhovor s jiným uživatelem sluchátka a externími volajícími.

Volání na jiné sluchátko

Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrovány pouze 2 sluchátka, stisknutím tlačítka **INT** uskutečníte hovor na druhé sluchátko.

- 1 Stiskněte tlačítko **INT**.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  na zvoleném sluchátku.
↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stisknutím tlačítka  interní hovor zrušíte nebo ukončíte.

Poznámka

- Je-li vybraný přístroj obsazen, uslyšíte obsazovací tón.

Během telefonování

Během volání lze přecházet od jednoho přístroje ke druhému:


- 1 Stiskněte tlačítko **INT**.
- 2 Aktuální hovor je pozdržen.

- 3 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Počkejte na druhé straně na přijetí hovoru.

Přepínání mezi hovory

Stisknutím tlačítka **INT** lze přepínat mezi externím a interním hovorem.


Přenos hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko **INT**.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 3 Stiskněte tlačítko  **EXIT**, jakmile druhá strana přijme váš hovor.
↳ Nyní je hovor přenašen do vybraného sluchátka.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Trojstranný konferenční hovor je hovor mezi vámi, dalším uživatelem sluchátka a externími volajícími. Pro sdílení téže základní stanice jsou zapotřebí dvě sluchátka.

Během externího hovoru

- 1 Stisknutím tlačítka **INT** spustíte interní hovor.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
↳ Externí hovor je pozdržen.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  na zvoleném sluchátku.
↳ Tím se uskuteční interní hovor.

- 4 Stiskněte a přidržte tlačítko **INT** na sluchátku.
 - ↳ Nyní se účastníte trojstranného konferenčního hovoru s externím volajícím a vybraným sluchátkem.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** konferenční hovor ukončíte.

Během konferenčního hovoru

- 1 Stisknutím tlačítka **INT** externí hovor pozdržíte a vrátíte se k internímu hovoru.
 - ↳ Externí hovor je pozdržen.
- 2 Stisknutím tlačítka **INT** lze přepínat mezi externím a interním hovorem.
- 3 Stisknutím tlačítka **INT** znovu uskutečníte konferenční hovor.





Poznámka

- Pokud během konferenčního hovoru jedno sluchátko zavěsíte, druhé zůstává připojeno k externímu hovoru.

6 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

- 1 Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2 Stisknutím tlačítka **BACK** znak odstraní. Pomocí tlačítek  /  posuňte kurzor doleva a doprava.

Tlačítko	Znaky
0	0
1	mezera – 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - . &

Tlačítko	Znaky (norština/dánština)
0	0 Ø
1	mezera – 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Tlačítko	Znaky (řečtina)
0	0
1	mezera – 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

Tlačítko	Znaky (poština)
0	0
1	mezera – 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

7 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložit až 50 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 12 znaky a číslo s až 24 číslicemi.

Zobrazení telefonního seznamu



Poznámka

- Telefonní seznam lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

- 1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **MENU** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[SEZNAM]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt a zobrazte dostupné informace.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

- 1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **MENU** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[SEZNAM]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítek a můžete procházet záznamy v telefonním seznamu.

Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **MENU** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[SEZNAM]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
 - ↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka nebo stiskem tlačítek **MENU** > **[TELEF.SEZNAM]** > **[SEZNAM]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka uskutečnete hovor.

Otevření telefonního seznamu během hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **OK**, zvolte možnost **[TELEF.SEZNAM]** a dalším stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 2 Vyberte kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - ↳ Zobrazí se číslo.

Přidání záznamu



Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM]** > **[NOVÝ ZÁZN.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.



Tip

- Stisknutím a přidržením tlačítka **#** vložíte pauzu.



Poznámka

- Telefonní seznam uloží pouze nové číslo.



Tip

- Další informace o zadávání a úpravách čísel a jména naleznete v části Text a čísla.

Úprava záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [UPRAV. ZÁZ.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
- 5 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [SMAZAT]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Příklad zobrazí požadavek na potvrzení volby.

- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM] > [SMAZAT VŠE]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Příklad zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy (vyjma 2 záznamů paměti pro přímý přístup) jsou odstraněny.

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na **[1_HL. POŠTA]** (číslo hlasové pošty) a na **[2_INFO SVC]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora.

Úprava paměti pro přímý přístup

- 1 Vyberte možnost **MENU > [TELEF. SEZNAM] > [UPRAV. ZÁZ.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ 2 záznamy paměti pro přímý přístup jsou zobrazeny v horní části seznamu kontaktů.
- 2 Vyberte záznam paměti pro přímý přístup.
- 3 Upravte název (s výjimkou **1_** a **2_**), poté změnu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.

8 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb.

Telefon uloží až 10 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na přístroji vás upozorní na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.



Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam, poté stiskněte tlačítko **OK** a výběrem možnosti **[ZOBRAZ]** získáte více dostupných informací.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.

- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky možností.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT VŠE]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

Volání zpět

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam ze seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka uskutečnete hovor.


9 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 5 záznamů hovorů pro opakované volání.

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

Stiskněte tlačítko **REDIAL**.

Opakované volání hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL**.
- 2 Vyberte záznam, který chcete volat. Stiskněte tlačítko .
↳ Vytočí se číslo.

Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky možností.
- 3 Vyberte možnost **[SMAZAT VŠE]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 4 Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

10 Vlastní nastavení

Nastavení telefonu si přizpůsobte podle svého.

Personalizace telefonního displeje

Název přístroje

Název přístroje může obsahovat až 10 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[OSOBNÍ NAST.] > [JMÉNO SLUCH.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, stiskněte tlačítko **BACK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Jazyky, jež jsou k dispozici, se liší podle zemí.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[OSOBNÍ NAST.] > [JAZYK]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Personalizace zvuků

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 10 vyzváněcích melodií.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[OSOBNÍ NAST.] > [TÓNY SLUCH.] > [VYZVÁNĚNÍ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.


Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo **[VYP.]**.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[OSOBNÍ NAST.] > [TÓNY SLUCH.] > [HLAS. VYZV.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.



Tip

- Chcete-li vyzvánění vypnout, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **#**. Na obrazovce se objeví ikona .

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[OSOBNÍ NAST.] > [TÓNY SLUCH.] > [ZVUK TLAČÍT.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[OSOBNÍ NAST.] > [TÓNY SLUCH.] > [DOKOVACÍ TÓN]**.
Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

11 Funkce hovoru

Telefon podporuje řadu funkcí hovoru, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

Režim vytáčení

Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [REŽIM VYTÁČ.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka ***** během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Zobrazí se ikona *****. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[KRÁTKÝ]**, **[STŘEDNÍ]** a **[DLOUHÝ]**.

Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [ČAS OPAK. H.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Správa kódu oblasti

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou kódu oblasti.

Je možné nastavit kód oblasti (až 5 číslic). Kód oblasti je automaticky odstraněn z příchozího hovoru, jestliže odpovídá vám nastavenému kódu. Poté je telefonní číslo bez kódu oblasti uloženo do výpisu hovorů.

Aktivace/deaktivace automatického odstraňování kódu oblasti

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [KÓD ZEMĚ]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Zadejte kód oblasti, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Kód operátora

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou kódu operátora.

Někteří poskytovatelé služeb vyžadují při hovoru mimo místní oblast kód operátora. Tuto funkci lze automaticky vyřešit, jestliže je při volání zpět ze záznamu příchozího hovoru vyžadován kód operátora.



Tip

- Kód operátora se skládá ze 2 nebo 3 číslic. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace kódu operátora

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte možnosti **[PŘEDNAST.] > [KÓD OPERÁTOR]** a poté tlačítka **OK**.
- 3 Zadejte kód operátora, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Deaktivace kódu operátora

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte možnosti **[PŘEDNAST.] > [KÓD OPERÁTOR]** a poté tlačítka **OK**.
- 3 Chcete-li vymazat všechny číslice, stiskněte tlačítko **BACK** a volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

První zazvonění

Jste-li přihlášení ke službě identifikace volajícího, telefon může první zazvonění potlačit do doby, než se na obrazovce identifikace volajícího objeví. Telefon po resetování automaticky zjistí, jste-li ke službě identifikace volajícího přihlášení a začne první zazvonění potlačovat. Toto nastavení lze změnit podle potřeby. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou prvního zazvonění.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [PRVNÍ ZV.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Chcete-li znovu nastavit první zazvonění, přejděte do nabídky resetování.

Režim ECO

Režim **ECO** snižuje vysílaný výkon sluchátka a základní stanice.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [ECO]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.
↳ Zobrazí se hlášení **ECO**.



Poznámka

- Po aktivaci **ECO** může dojít ke snížení provozního dosahu mezi sluchátkem a základní stanicí.

12 Nadstandardní funkce

Telefon nabízí nadstandardní funkce, díky nimž můžete organizovat svůj čas a získávat informace i na cestách.

Automatické hodiny

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Automaticky synchronizuje datum a čas v telefonu se sítí PSTN. Chcete-li synchronizovat datum, zkontrolujte, zda je nastaven aktuální rok.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[HOD. & BUDÍK] > [AUT. HODINY]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem. Budík nastavíte podle níže uvedených informací.

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[HOD. & BUDÍK] > [BUDÍK]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[JEDENKRÁT]** nebo **[DENNĚ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Nastavte čas budíku.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

↳ Budík se nastaví a na obrazovce se zobrazí ikona .

Tip

- Tlačítka  /  lze přecházet mezi možnostmi **[ODP.]/[DOP.]**.

Vypnutí budíku

Když budík zvoní

- 1 Budík vypnete stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Než budík zazvoní

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[HOD. & BUDÍK] > [BUDÍK]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[VYP.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení melodie budíku

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[HOD. & BUDÍK] > [ZVUK BUZENÍ]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte novou melodii a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.


Poznámka

- Hlasitost budíku je nastavena na stejnou úroveň jako hlasitost vyzvánění. Je-li vyzvánění vypnuto, hlasitost budíku se nastaví na úroveň 1.

Zámek klávesnice

Klávesnici lze zamknout a zabránit tak náhodnému stisknutí tlačítek.

Zamknutí klávesnice


- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .
↳ Klávesnice se zamkne.







Poznámka

- Pokud je klávesnice zamknuta, nelze uskutečňovat hovory. Můžete však stále přijímat hovory. Klávesnice se odemkne během hovoru, po jeho ukončení se však automaticky zamkne.

Odemknutí klávesnice

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
↳ Klávesnice se odemkne.

Nalezení přístroje

- 1 Stiskněte tlačítko  na základní stanici.
↳ Zazvoní všechna sluchátka připojená k základně.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  na základní stanici zvonění ukončíte.
↳ Všechna sluchátka přestanou vyzvánět.
Nebo:
- 3 Zvonění ukončíte stisknutím tlačítek  /  / **BACK** na jednom sluchátku.

13 Pokročilá nastavení

Zlepšení kvality zvuku

Režim zvuku XHD (Extreme High Definition) je výjimečná funkce, jež do přístroje přenáší vysoce kvalitní signály. Telefonní konverzace poté znějí jako skutečné rozhovory.

V pohotovostním režimu:

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [ZVUK XHD]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Během hovoru

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky možností.
- 2 Změňte nastavení XHD.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

Automatická registrace

- 1 Umístěte neregistrované sluchátko do základní stanice.
↳ Sluchátko zjistí základní stanici a spustí automatickou registraci.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základní stanice sluchátku automaticky přiřadí číslo sluchátka.

Ruční registrace

Pokud se automatická registrace nezdaří, zaregistrujte sluchátko k základní stanici ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** na sluchátku.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [REGISTROVAT]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Na základní stanici na dobu 5 sekund stiskněte a přidržte tlačítko **••**) (pokud vlastníte model s telefonním záznamníkem, uslyšíte potvrzovací pípnutí).
- 4 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **BACK** opravy.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte kód PIN.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.



Poznámka

- Není-li kód PIN správný nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.



Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

- 1 Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [NEREGISTR.]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte systémový kód PIN. (Přednastavený kód PIN je 0000.) Stisknutím tlačítka **BACK** číslo odeberete.

- 5 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - ↳ Registrace sluchátka bude zrušena.



Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[PŘEDNAST.] > [RESETOVAT]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
 - ↳ Příklad zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 - ↳ Všechna nastavení budou resetována.
 - ↳ Zobrazí se úvodní obrazovka.



Tip

- Další informace o výchozím nastavení naleznete v části Výchozí nastavení.

14 Telefonní záznamník

Poznámka

- Dostupné pouze u modelu SE175.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Ve výchozím nastavení je záznamník nastavený na režim **[PŘÍJ.A ZÁZN.]**. Záznamník lze spustit dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku na sluchátku.

Je-li záznamník zapnutý, kontrolka LED na základní stanici se rozsvítí.

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku

Záznamník lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím základní stanice nebo sluchátka.

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [PŘÍJ.ZAP/VYP]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAP.]/[VYP.]** a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Prostřednictvím základny

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete nebo vypnete záznamník v pohotovostním režimu.

Poznámka

- Pokud je záznamník zapnutý, přijímá příchozí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění.

Nastavení jazyka záznamníku

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk odchozích zpráv.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[ZÁZNAMNÍK] > [NASTAVENÍ] > [JAZYK]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[JEN ODPOVĚĎ]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [REŽIM PŘÍJMU]** a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[JEN ODPOVĚĎ]**.

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 předem nahrané zprávy: pro režim **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** a pro režim **[JEN ODPOVĚĎ]**.

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** nebo **[JEN ODPOVĚĎ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[ZÁZNAM]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 5 Po zobrazení **[NAHRÁVÁNÍ]** začněte nahrávat.
- 6 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **OK**, nebo skončí po 3 minutách.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.



Poznámka

- Chcete-li obnovit předem nahrané oznámení, odstraňte aktuální oznámení.



Poznámka

- Při záznamu oznámení zkontrolujte, zda mluvíte co nejbližše mikrofonu.

Poslech aktuálního oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** nebo **[JEN ODPOVĚĎ]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[PŘEHRÁT]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.



Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Odstranění oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** nebo **[JEN ODPOVĚĎ]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[SMAZAT]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Dojde k obnovení předem nahraného oznámení.



Poznámka

- Předem nahrané oznámení nelze odstranit.

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.



Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.



Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[JEN ODPOVĚĎ]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Ze základny

- Spuštění/ukončení poslechu. Stiskněte tlačítko ►■.
- Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko +/ - .
- Přejít zpět:
 - Při poslechu zpráv lze stiskem tlačítka ◀ vyslechnout zprávu od začátku.
 - Stisknutím tlačítka ◀ během první sekundy aktuální zprávy lze vyslechnout předchozí zprávu.
- Přejít vpřed: Stisknutím tlačítka ► přejdete na další zprávu.
- Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko ✕.



Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Ze sluchátka

- 1 Až se na obrazovce sluchátka zobrazí [NOVÁ ZPRÁVA], poslechněte si po stisku tlačítka OK nové zprávy.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ zvýšíte/snížíte hlasitost.



Poznámka

- Staré zprávy lze poslouchat pouze prostřednictvím základní stanice.

Odstranění příchozí zprávy

Ze základny

- 1 Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko ✕.
 - ↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

Ze základny

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko ✕.
 - ↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [NASTAVENÍ] > [ZPOŽD. ZVON.]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 3 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
 - ↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.



Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim [ÚSPORA]. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.

Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Změna kódu PIN

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [NASTAVENÍ] > [VZDÁL.PŘÍST.] > [ZMĚNIT PIN]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [NASTAVENÍ] > [VZDÁL.PŘÍST.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte odchozí zprávu, zadejte #.
- 3 Zadejte kód PIN.
↳ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.

Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.

Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.
2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

Sledování hovorů

Volajícího lze během nahrávání zprávy sledovat. Stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

Ze základny

Stisknutím tlačítka **+**/**-** upravíte hlasitost reproduktoru při sledování hovorů. Nejnižší úroveň hlasitosti sledování hovorů vypne.

Chování tlačítka LED na základní stanici

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny aktuální stavy s různým chováním tlačítka LED na základní stanici.

Stav záznamníku	Stav zprávy	Tlačítko LED na základní stanici
Vypnuto	-	Vypnuto
Zapnuto	Žádná nová zpráva	Zapnuto
Zapnuto	Nová zpráva	Blikání
Zapnuto	Paměť pro zprávy je plná	Rychlé blikání
Zapnuto	Probíhá záznam příchozí zprávy	Blikání
Zapnuto	Režim registrace	Blikání

15 Výchozí nastavení



Poznámka

- *Funkce závislé na dané zemi

Jazyk*	V závislosti na zemi
Název přístroje	PHILIPS
Datum	01/01/10
Formát data*	DD/MM
Doba zpracování	00:00 dop
Formát času*	24hodinový
Budík	Vypnuto
Telefonní seznam	Beze změny
Doba opakování*	V závislosti na zemi
První zazvonění*	V závislosti na zemi
Režim vytáčení*	Tón
Kód oblasti*	Prázdné
Kód operátora*	Prázdné
Vyzváněcí melodie přístroje	Melodie 1
Tón budíku	Melodie 1
Hlasitost sluchátka	Hlasitost 3
Hlasitost vyzvánění přístroje	Úroveň 3
Připnutí tlačítka přístroje	Zapnuto
Zvuk XHD	Zapnuto
Výpis příchozích hovorů	Prázdné
Seznam pro opakované volání	[ŽÁDNÉ ČÍSLO]
Kód PIN	0000

Záznamník

Stav záznamníku	Zapnuto
Režim záznamníku	Příjem a záznam
Sledování hovoru na základní stanici	Zapnuto
Paměť na oznámení	Předem nahrané oznámení
Paměť příchozích zpráv	Prázdné
Vzdálený přístup	Vypnuto
Prodlevy vyzvánění	5 zazvonění
Hlasitost reproduktoru	Úroveň 3

16 Technické údaje

Displej

- Oranžové podsvícení LCD displeje

Obecní funkce telefonu

- Identifikace jména a čísla volajícího
- Konferenční hovory a hlasová pošta
- Interkom
- Maximální čas hovoru: 12 hodin

Telefonní seznam, seznam pro opakované volání a výpis hovorů

- Telefonní seznam s 50 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 5 záznamy
- Výpis hovorů s 10 záznamy

Akumulátory

- Akumulátory GP: PH50AAAHC; velikost AAA, typ NiMH, 1,2 V, 500 mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z; velikost AAA, typ NiMH, 1,2 V, 500 mAh

Adaptér

Základna a nabíječka:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920; vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 200 mA; výstup: ss., 6 V, 500 mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300; vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 150 mA; výstup: ss., 6 V, 500 mA

Spotřeba energie

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,6 W (SE170), 0,65 W (SE175)

Hmotnost a rozměry (SE170)

- Sluchátko: 111,6 gramů
- 162 × 29,15 × 46,1 mm (V × H × Š)
- Základna: 111 gramů
- 104,3 × 75,9 × 111,9 mm (V × H × Š)
- Nabíječka: 59,1 gramů
- 96,25 × 67 × 80,3 mm (V × H × Š)

Hmotnost a rozměry (SE175)

- Sluchátko: 111,6 gramů
- 162 × 29,15 × 46,1 mm (V × H × Š)

- Základna: 137,8 gramů
- 104,3 × 75,9 × 111,9 mm (V × H × Š)
- Nabíječka: 59,1 gramů
- 96,25 × 67 × 80,3 mm (V × H × Š)

Rozsah teplot

- Provoz: 0 °C až 35 °C
- Skladování: -20 °C až +45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: Až 95 % při 40 °C
- Skladování: Až 95 % při 40 °C

17 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na přístroji zobrazena zpráva [NEREGISTR.], zaregistrujte jej.



Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Registrace přístrojů“ v části Pokročilá nastavení.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčený tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Žádný dokovací tón

- Sluchátko není správně vloženo do základní stanice nebo nabíječky.
- Dokovací tón je v nastavení vypnut.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.



Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

Co se děje s telefonem, jestliže na displeji uvidím hlášení [ČEKÁM...]?

Telefon získává data z paměti telefonního seznamu a výpisu hovorů. Obě informace jsou uloženy v základní stanici. Po několika sekundách sluchátko obdrží data ze základní stanice. Stisknete-li tlačítko  / , na sluchátku je zobrazena informace o výpisu volání/informaci z telefonního seznamu.

Přístroj ztrácí spojení se základnou nebo je zvuk během hovoru rušen.

Zkontrolujte, zda je aktivován režim **ECO**. Vypněte ho, abyste zvětšili rozsah přístroje a využili optimální podmínky pro hovor.



Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

ANNEX 1

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU_SE170-175_53_CS_V1.0