

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



BTB2470



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2	8 Produktinformasjon	18
Sikkerhet	2	Spesifikasjoner	18
		Informasjon om USB-spillbarhet	19
2 Ditt mikrosystem	3	MP3-plattformater som støttes	19
Innledning	3	RDS-programtyper	19
Innholdet i esken	3		
Oversikt over hovedenheten	4	9 Feilsøking	20
Oversikt over fjernkontrollen	5		
		10 Merknad	22
3 Komme i gang	7	Samsvarserklæring	22
Koble til FM-antennen	7		
Koble til strømmen	7		
Klargjør fjernkontrollen	7		
Still inn klokken	8		
Slå på	8		
4 Spille av	9		
Spille av fra plate	9		
Spill av fra USB	9		
Styre avspillingen	10		
Hopp til et spor	10		
Programmere spor	10		
Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter	10		
5 Høre på radio	12		
Høre på DAB+-radio	12		
Høre på FM-radio	13		
6 Justere lyden	15		
Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt	15		
Justere volumnivået	15		
Slå av lyden	15		
7 Andre funksjoner	16		
Stille inn alarm-timer	16		
Stille inn sleep timer	16		
Lytte fra en ekstern enhet	16		
Lytte med hodetelefon	17		
Juster lysstyrken på skjermen	17		

1 Viktig

Sikkerhet

- Sørg for at det er nok fritt rom rundt produktet av hensyn til ventilasjon.
- Bruk bare tillegg eller tilbehør som er angitt av produsenten.
- **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler eller produktet, må følgende forholdsregler følges:
 - Sett inn batteriet riktig, + og – på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på produktet.
 - Ta ut batteriet når produktet ikke skal brukes på lang tid.
 - Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Der støpselet på direktetilkoblingsadapteren brukes som frakoblingsenhet, vil den frakoblede enheten hele tiden være klar til bruk.



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.
- Smør aldri noen av delene i denne enheten.
- Plasser aldri enheten på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett denne enheten for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble enheten fra strømmen.

Hørselsvern



Forsiktig

- Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum og stille inn volumet på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, jo kortere bør lyttetiden være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne enheten kan du

- spille av lyd fra plater; Bluetooth-aktiverte enheter; USB-lagringenheter eller andre eksterne enheter
- lytte til DAB- (Digital Audio Broadcasting) eller FM-radiostasjoner.

Du kan velge en av følgende lydeffekter:

- **Balanced** (Balansert), **Warm** (Varm), **Bright** (Sterk), **Clear** (Klar) og **Powerful** (Kraftig)

Enheten støtter følgende medieformater:




Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- 1 x FM-antenne (ledning)
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhetsark
- Ark for veggmontering

Oversikt over hovedenheten

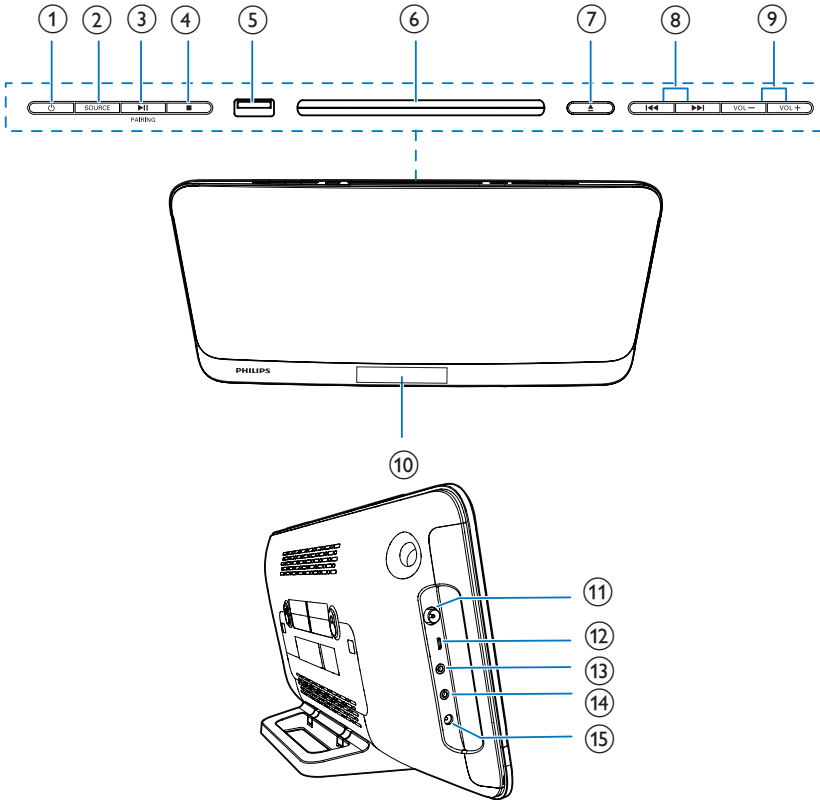

①

- Slå enheten av eller på.
- Gå til standbymodus eller standbymodus med strømsparing.

② **SOURCE**

- Trykk for å velge en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, BT, AUDIO IN.

③ **▶II/PAIRING**

- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- I Bluetooth-modusen trykker du på og holder nede i 3 sekunder for å gå til paringsmodus.

④

- Stopp avspilling eller slett et program.

⑤

- USB-kontakt.

⑥ **Plateskuff**

⑦

- Åpne/lukk plateskuffen.

⑧ **◀◀ / ▶▶**

- Hopp til forrige/neste spor.
- Søk i et spor / på en plate / på USB.
- Still inn en radiostasjon.
- Still klokkeslettet.


⑨ **VOL+/VOL-**

- Juster volumet.

⑩ **Displaypanel**

- ⑪ **FM ANT**
 - FM-antennekontakt.
- ⑫ **MICRO USB**
 - Kun for oppgradering av DAB.
- ⑬ 
 - Kontakt til hodetelefon.
- ⑭ **AUDIO IN**
 - Lydingang (3,5 mm) for en ekstern lydenhet.
- ⑮ **DC IN 12V $\equiv$ 2.5A**
 - Stikkontakt.

Oversikt over fjernkontrollen

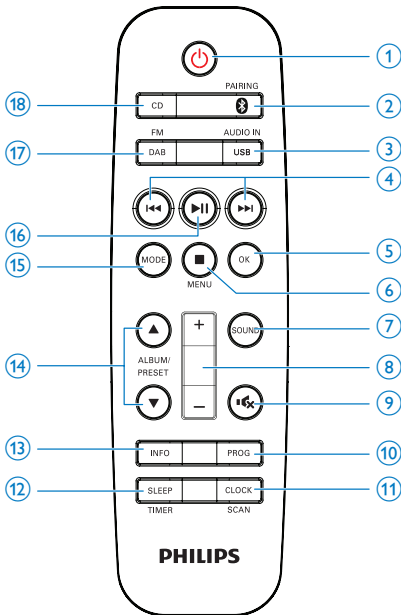

- ① 
 - Slå enheten av eller på.
 - Gå til standbymodusen eller standbymodusen med strømsparing.

- ②  /PAIRING
 - Trykk for å velge BT (Bluetooth)-kilden.
 - Når du er i Bluetooth-modus med tre tilkoblede enheter, trykker du og holder inne i tre sekunder for å koble fra enheten som først ble tilkoblet, og gå til paringsmodus.
 - Når du er i Bluetooth-modus med én tilkoblet enhet, trykker du på og holder inne i tre sekunder for å gå til paringsmodus.
- ③ **USB/AUDIO IN**
 - Trykk gjentatte ganger for å velge USB- eller AUDIO IN-kilden.
- ④  
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate / på USB.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.
- ⑤ **OK**
 - Bekreft valget.
 - Bytt mellom stereo- og monosignaler i FM-modus.
- ⑥  /MENU
 - Stopp avspilling eller slett et program.
 - Tilgang til DAB+- eller FM-menyen.
- ⑦ **SOUND**
 - Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.
- ⑧ **+/-**
 - Juster volumet.
- ⑨ 
 - Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑩ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostasjoner.
- ⑪ **CLOCK/SCAN**
 - Still inn klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.
 - Skann FM- eller DAB+-radiostasjoner.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Angi sleep timer.
 - Still inn alarm-timer.

⑬ INFO

- Vis gjeldende status eller plateinformasjon.
- Vis RDS-informasjon for valgte FM-radiostasjoner (hvis tilgjengelig).

⑭ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- Hopp til forrige/neste album.

⑮ MODE

- Velg avspillingsmodusen for gjentakelse eller tilfeldig rekkefølge.

⑯ ►||

- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.

⑰ DAB/FM

- Trykk gjentatte ganger for å velge DAB- eller FM-kilden.

⑱ CD

- Velg DISC-kilden.

3 Komme i gang



Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse bruksinstruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.


Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:

Modellnr: _____

Serienr: _____

Koble til FM-antennen

- Koble den medfølgende antennen til denne enheten før du lytter til radioen.

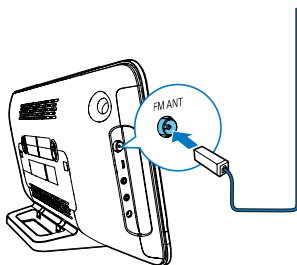


Koble til strømmen



Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på enhetens bakside.
- Fare for elektrisk støt. Før du kobler til vekselstrømadapteren, må du sørge for at adapterkontaktkonverteren er sikkert festet. Trekk alltid i støpselet og ikke i ledningen, når du kobler fra vekselstrømadapteren.
- Kontroller at du har utført alle de andre tilkoblingene før du kobler til vekselstrømadapteren.

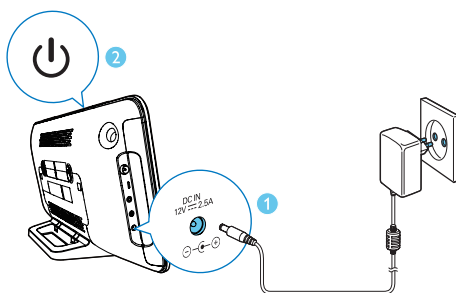

Klargjør fjernkontrollen




Forsiktig

- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.

Slik setter du inn batterier i fjernkontrollen:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn AAA-batteriet som følger med, med riktig polaritet (+/-) slik det er angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

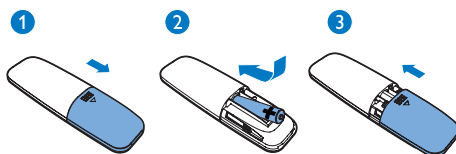

Still inn klokken

- 1 I standby-modus trykker du på og holder inne **CLOCK** på fjernkontrollen i tre sekunder.
↳ [24H]- eller [12H]-timers format vises.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge [24H]- eller [12H]-timers format.
- 3 Trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
↳ Timetallene vises og begynner å blinke.
- 4 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge time, og trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
↳ Minuttallene vises og begynner å blinke.
- 5 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge minutt, og trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
↳ Deretter vises [SYNC ON] på LCD-skjermen.
- 6 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge om du vil synkronisere systemklokken med en RDS-radiostasjon eller en DAB+-stasjon som sender tidssignaler; og trykk deretter på **CLOCK** for å bekrefte.



Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder, går systemet automatisk ut av modusen for klokkeinnstilling.



Tips

- Du kan trykke på **CLOCK** for å vise klokkeinformasjonen i på-modusen.

Bytte til ventemodus

- Trykk på ⏻ på nytt for å gå til standbymodus.
↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises på displayet.

Bytte til standbymodus med strømsparing:

- Trykk på og hold inne ⏻ i mer enn tre sekunder.
↳ Displayet dempes.



Merknad

- Enheten settes i standbymodus med strømsparing etter 15 minutter i standbymodus.

Slik bytter du mellom standbymodus og standbymodus med strømsparing:

- Trykk på og hold inne ⏻ i mer enn tre sekunder.

Slå på

- Trykk på ⏻.
↳ Enheten bytter til den sist valgte kilden.


4 Spille av

Spille av fra plate


Merknad

- Kontroller at platen inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Trykk på **CD** for å velge **DISC**-kilden.
- 2 Sett inn en plate i plateskuffen med den trykte siden mot deg.
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på ►||.

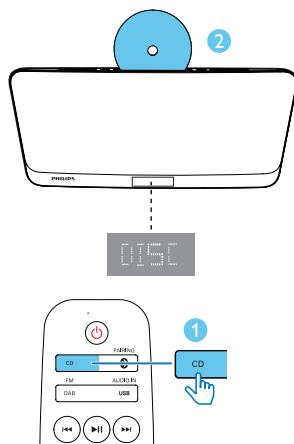

- 2 Sett inn en USB-enhet i kontakten ↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på ►||.

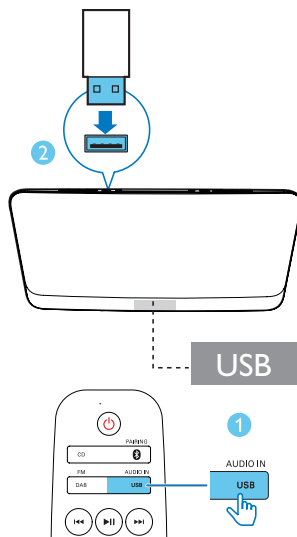

Spill av fra USB

Merknad

- Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold (se 'Produktinformasjon' på side 18).

- 1 Trykk på **USB/AUDIO IN** gjentatte ganger for å velge **USB**-kilden.

Styre avspillingen

ALBUM/ PRESET ▲ / ▼	Velg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Velg en lydfil.
▶▶	Stopp eller gjenoppta avspilling.
■ / MENU	Stopp avspilling.
MODE	Velg en tilgjengelig avspillingsmodus. • [REPEAT ONE] (gjenta én): gjentar gjeldende spor • [REPEAT ALB] (gjenta album): gjentar sporene i gjeldende album • [REPEAT ALL] (gjenta alle): gjentar alle sporene • [SHUFFLE ON] (tilfeldig rekkefølge på): spiller av spor i tilfeldig rekkefølge • [OFF] (av): spiller av spor i rekkefølge
+/-	Hever eller senker volumet.
🔊	Demp eller gjenopprett lyden.

Hopp til et spor

For CD:

Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et annet spor.

For MP3-plater og USB:

- 1 Trykk på ALBUM/PRESET ▲ / ▼ for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor eller en fil.

Programmere spor

Du kan programmere maks. 20 spor.

- 1 Stopp avspillingen, og trykk deretter på **PROG/SCAN** for å aktivere programmeringsmodusen.
- 2 For MP3-spor trykker du på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for å velge et album.
- 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor, og trykk deretter på **PROG/SCAN** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på ▶▶ for å spille de programmerte sporene.
 - Du kan slette programmet ved å stoppe avspillingen og deretter trykke på ■ / MENU.



Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter



Merknad

- Før du parer en enhet med denne enheten, må du lese brukerhåndboken for Bluetooth-kompatibilitet.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.
- Hindringer mellom enhetene kan redusere driftsområdet.
- Det effektive driftsområdet mellom denne enheten og den Bluetooth-aktiverte enheten er cirka 10 meter.
- Opptil to tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter kan lagres i minnet.

For å høre på musikk gjennom høyttaleren trådløst må du pare den Bluetooth-aktiverte enheten med denne enheten.

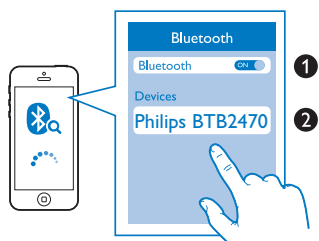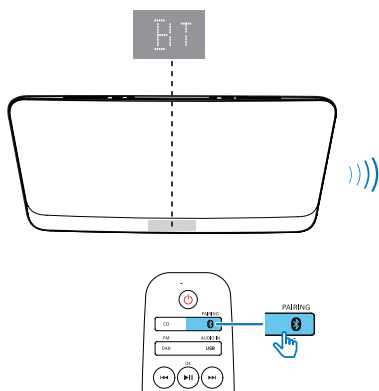

- 1 Trykk på **BT** /PAIRING for å velge Bluetooth-kilden.
 ↳ [BT] (Bluetooth) vises.
 ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blått.
- 2 På enheten som støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du aktivere Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter som kan pares (se i brukerhåndboken til enheten).
- 3 Velg **Philips BTB2470** på den Bluetooth-aktiverte enheten, og legg inn 0000 som paringspassord ved behov.
 ↳ Etter vellykket paring eller tilkobling lyser Bluetooth-indikatoren kontinuerlig blått, og enheten piper.
 ↳ BT vises.

- 4 Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
 ↳ Musikk strømmes fra den Bluetooth-aktiverte enheten til denne enheten.
 - Hvis du ikke får søkt etter **Philips BTB2470**, eller hvis paringen med enheten mislykkes, trykker du på og holder inne **BT** /PAIRING i tre sekunder til du hører et pip, for å gå inn i paringsmodus.

Slik kobler du fra den gjeldende Bluetooth-aktiverte enheten:

- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.

Pare og koble til en ekstra enhet

Du kan pare og koble maksimalt tre Bluetooth-aktiverte enheter til dette produktet aktivt samtidig.

Slik kobler du til og spiller av fra en ekstra Bluetooth-aktivert enhet

- Trykk på og hold inne **BT** /PAIRING i tre sekunder for å gå inn i paringsmodus.
 ↳ Bluetooth-indikatoren blinker raskt blått.
 ↳ Produktet piper én gang.
 - Hvis du vil spille av musikk fra den andre tilkoblede enheten, må du stoppe musikkstrømmingen fra den gjeldende enheten, og deretter spille av musikk fra den andre enheten.

Slik kobler du til og spiller av fra en fjerde Bluetooth-aktivert enhet

- Trykk på og hold inne **BT** /PAIRING i tre sekunder for å gå inn i paringsmodus.
 ↳ Enheten som først ble koblet til, eller enheten uten musikkavspilling, kobles fra.
 ↳ Produktet piper én gang.

5 Høre på radio

Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater eller andre strålskilder som mulig.
- Kontroller at du har koblet til den medfølgende FM-antennen.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

Høre på DAB+-radio

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) gjør det mulig å sende digitale radiosendinger gjennom et nettverk av sendere. Det gir deg flere valgmuligheter; bedre lyd kvalitet og mer informasjon.

Stille inn DAB+-radiostasjoner

Merknad

- Kontroller at antennen er dratt helt ut.

- 1 Trykk på **DAB/FM** gjentatte ganger for å velge **DAB**-kilden.
↳ **[FULL SCAN]** (fullstendig skanning) vises.
- 2 Trykk på **OK** for å starte fullstendig skanning.
↳ Enheten lagrer alle DAB+-radiostasjoner automatisk, og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
↳ Stasjonslisten lagres i enheten. Neste gang du slår på enheten, skannes det ikke etter stasjoner.

Merknad

- Hvis ingen DAB+-radiostasjon blir funnet, vises **[NO DAB]** (ingen DAB). Deretter vises **[FULL SCAN]** (fullstendig skanning) igjen.

Slik stiller du inn en stasjon fra listen over tilgjengelige stasjoner:

Trykk på **◀◀** / **▶▶** gjentatte ganger i DAB+-modus for å navigere gjennom tilgjengelige DAB+-stasjoner.

Lagre DAB+-radiostasjoner automatisk

Merknad

- Nye stasjoner og tjenester blir lagt til i DAB+-sendering med jevne mellomrom. Du må foreta fullstendig skanning regelmessig for å gjøre nye DAB+-stasjoner og tjenester tilgjengelige.

- 1 I DAB+-modus trykker du på og holder inne **CLOCK/SCAN** i mer enn tre sekunder.
↳ Enheten skanner og lagrer alle tilgjengelige DAB+-radiostasjoner, og sender den første tilgjengelige stasjonen.
- 2 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å velge en stasjon som er automatisk lagret.

Lagre DAB+-radiostasjoner manuelt

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte DAB+-radiostasjoner.

- 1 Still inn en DAB+-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere lagringsmodusen.
- 3 Trykk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.
- 4 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Navnet til den forhåndsinnstilte stasjonen vises.

- 5 Gjenta trinnene ovenfor for å lagre flere DAB+-stasjoner.
- 6 Trykk på **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ for å velge en stasjon som er lagret manuelt, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Merknad

- Du kan fjerne en forhåndsagret DAB+-radiostasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme stedet.

Vise DAB+-informasjon

- Mens du hører på DAB+-radio, trykker du på **INFO** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - Stasjonsnavn
 - RDS TEXT-melding
 - Dynamisk etikettsegment
 - Programtype
 - Gruppenavn
 - Frekvens
 - Hastighet for signalfeil
 - Bithastighet
 - Lydstatus (DAB, DAB+)
 - Tid
 - Dato

Bruke DAB+-menyen

- 1 I DAB+-modus trykker du på **■** / **MENU** for å få tilgang til DAB+-menyen.
- 2 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[FULL SCAN]** (fullstendig skanning): skanner og lagrer alle tilgjengelige DAB+-radiostasjoner.
 - **[MANUAL]** (manuelt): stiller inn en DAB+-stasjon manuelt.
 - **[PRUNE]** (fjerne): fjerner alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[SYSTEM]** (system): justerer systeminnstillingene.
- 3 Trykk på **OK** for å velge et alternativ.

- 4 Hvis en undermeny er tilgjengelig, kan du gjenta trinn 2–3.

[SYSTEM] (system)

- **[RESET]** (tilbakestilling): tilbakestiller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
- **[UPGRADE]** (oppgradering): oppgraderer programvaren hvis det er tilgjengelig.
- **[SW VER]** (programwareversjon): viser programwareversjonen på denne enheten.

Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 30 sekunder, lukkes menyen.

Høre på FM-radio

Stille inn en radiostasjon

- 1 Trykk på **DAB/FM** gjentatte ganger for å velge tunerilden.
 - 2 Trykk på **◀◀** / **▶▶** og hold den nede i tre sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
 - 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere stasjoner.
- Slik stiller du inn en stasjon med svakt signal:**
- Trykk på **◀◀** / **▶▶** gjentatte ganger til du finner optimalt signal.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

Merknad

- Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner (FM).

- 1 I tunermodus trykker du på **■** / **MENU** for å få tilgang til FM-tunermenyen.
↳ **[SCAN]** vises.
- 2 Trykk på **OK**, og trykk deretter på **◀◀** / **▶▶** for å bla gjennom menyalternativene:
 - **[STRONG]** (sterke stasjoner): søker kun etter stasjoner med sterkt signal.
 - **[ALL]** (alle stasjoner): søker etter alle FM-radiostasjoner.
- 3 Trykk på **OK** for å velge et alternativ, og trykk deretter på **■** / **MENU** for å avslutte menyen.
- 4 I FM-tunermodus trykker du på og holder nede **CLOCK/SCAN**.
↳ Stasjonene det søkes etter, er basert på valget i trinn 2.
↳ Enheten sender de første FM-radiostasjonene i søket.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG** for å aktivere programmeringsmodus.
↳ **[PROG]** (programmere) blinker.
- 3 Trykk på **ALBUM/PRESET ▲** / **▼** gjentatte ganger for å velge en radiofrekvens.
- 4 Trykk på **PROG** på nytt for å bekrefte.
↳ Frekvensen til den forhåndsinnstilte stasjonen vises.
- 5 Gjenta trinnene ovenfor for å lagre flere FM-stasjoner.

Merknad

- Du kan fjerne en forhåndsagret stasjon ved å lagre en annen stasjon på det samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

- I FM-modus trykker du på **ALBUM/PRESET ▲** / **▼** for å velge en lagret radiofrekvens, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Vise RDS-informasjon

Radio Data System (RDS) er en tjeneste som tillater FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon.

- 1 Stille inn en RDS-stasjon.
- 2 Trykk flere ganger på **INFO** for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig).
 - Radiotekstmelding
 - Programtype
 - Frekvens
 - Stereo/Mono
 - Tid

Velg stereo-/monosending

Merknad

- Stereosending er standardinnstillingen for tunermodus.
- Bytt til monolyd for stasjoner med svake signaler for å bedre mottaket.
- Trykk på **OK** gjentatte ganger i FM-tunermodus for å bytte mellom mono- og stereosending.
↳ **[ST]** (stereo) vises når radiostasjonen sendes i stereo.

6 Justere lyden

Følgende funksjoner gjelder for alle støttede medier:

Velge en forhåndsinnstilt lydeffekt

- Trykk på **SOUND** gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt lydeffekt.
 - Balanced**(Balansert), **Warm**(Varm), **Bright**(Sterk), **Clear**(Klar) og **Powerful**(Kraftig).

Justere volumnivået

- På fjernkontrollen trykker du på gjentatte ganger på **+/-**.
- På hovedenheten trykker du på gjentatte ganger på **VOL+/VOL-**.

Slå av lyden

- Trykk på  for å dempe eller gjenopprette lyden.

7 Andre funksjoner



Tips

- Hvis DISC-/USB-kilde velges, men ingen plate er satt inn eller ingen USB er tilkoblet, bytter systemet automatisk til tuner-kilden.

Stille inn alarm-timer

Denne enheten kan brukes som alarmklokke. Du kan velge **DISC**, **USB**, **DAB** eller **TUNER** som alarmkilden.



Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

- 1 I standbymodusen trykker du på og holder nede **SLEEP/TIMER** i tre sekunder.
- 2 Trykk på **◀◀/▶▶** gjentatte ganger for å velge en alarmkilde (**DISC**, **USB**, **DAB** eller **TUNER**).
- 3 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte.
↳ Timetallene begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinn 2–3 for å stille inn time og minutt, og juster volumet på alarmen.



Merknad

- Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modus for timerinnstilling.

Slik aktiverer eller deaktiverer du alarmen:

- Trykk på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å vise alarminformasjonen og aktivere eller deaktivere alarmen.
↳ Hvis timeren er aktivert, vises **[TIMER]** (timer).
↳ Hvis timeren er deaktivert, vises **[TIMER OFF]** (timer av), og **[TIMER]**(Timer) forsvinner.



Stille inn sleep timer

- For å stille inn sleep timer trykker du gjentatte ganger på **SLEEP/TIMER**, når enheten er slått på, for å velge en angitt tidsperiode (i minutter).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**
- ↳ Når sleep timer er aktivert, vises **[SLEEP]** (hvile). Ellers forsvinner **[SLEEP]** (hvile).

Lytte fra en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet via denne enheten med en lyd-kabel.

- 1 Trykk på **USB/AUDIO IN** gjentatte ganger for å velge **AUDIO IN**-kilden.
- 2 Koble til en lyd-kabel (følger ikke med) mellom:
 - **AUDIO IN**-kontakten (3,5 mm) på enheten
 - og hodesettstikkkontakten på en ekstern enhet.
- 3 Begynn å spille av musikk på den tilkoblede enheten (se brukerhåndboken for enheten).

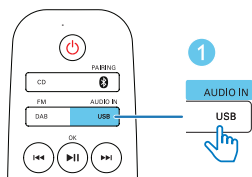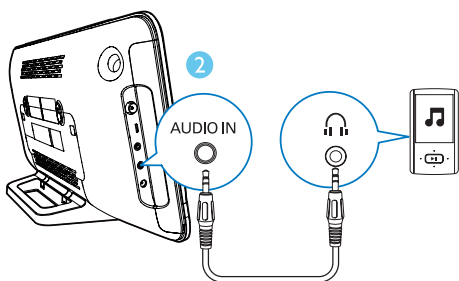


Juster lysstyrken på skjermen

Trykk på og hold inne **MODE** for å gå til innstillingsmodusen for lysstyrke, og trykk deretter på **MODE** gjentatte ganger for å justere lysstyrken i displayet.

- [DIM 1]
- [DIM 2]
- [DIM OFF]

Lytte med hodetelefon

- Koble hodetelefoner (følger ikke med) til -kontakten.

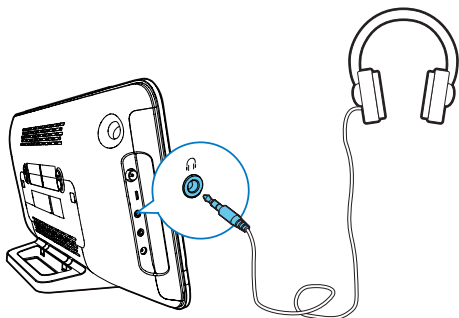

8 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	2 x 10 W
Frekvenssvar	63–20 kHz, ± 3 dB
Total harmonisk forvrengning	< 1 % (1 kHz)
Signal-til-støy-forhold (A-vekt)	> 72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kohm

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm
Plater som støttes	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	< 1 % (1 kHz)
Frekvenssvar	63 Hz – 20 kHz, ± 3 dB
S/N-forhold	> 72 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V3.0 + EDR
Frekvensbånd for Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Rekkevidde	10 m (ledig plass)

USB

USB Direct-versjon	2.0 full hastighet
--------------------	--------------------

Tuner (FM)

Innstillingsområde	87,5–108 MHz
Innstillingsnett	50 KHz
Følsomhet	
–Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
–Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	< 43 dBf
Valgbarhet for søk	< 28 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 3 %
Signal-til-støy-forhold	> 55 dBA

DAB

DAB-område	174,928 MHz – 239,200 MHz
------------	---------------------------

Generell informasjon

Vekselstrøm	Modell: AS360-120-AD250 Inngang: 100–240 V~, 50–60 Hz Utgang: DC 12,0 V, 2,5 A
Effektforbruk i driftsmodus	15 W
Strømforbruk i Eco-standby	0,5 W
Mål	
- Hovedenhet (B x H x D)	465 x 233 x 107 mm
Vekt	
- Hovedenhet	2,4 kg

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede USB-formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- ID3-tag v. 2.0 eller senere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)

USB-formater som ikke støttes:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)
- FLAC via USB

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall titler: 128 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 99
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som støttes: 32–256 (kbps), variable bithastigheter

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtype
NYHETER	Nyhetsjenester
AFFAIRS	Politikk og aktualiteter
INFO	Spesielle informasjonsprogrammer
SPORT	Sport
EDUCATE	Utdanning og avansert læring
DRAMA	Radiohørspill og litteratur
CULTURE	Kultur, religion og samfunn
SCIENCE	Vitenskap
VARIED	Underholdningsprogrammer
POP M	Popmusikk
ROCK M	Rockemusikk
MOR M	Lett musikk
LIGHT M	Lett klassisk musikk
CLASSICS	Klassisk musikk
OTHER M	Spesielle musikkprogrammer
WEATHER	Vær
FINANCE	Finans
CHILDREN	Barneprogrammer
SOCIAL	Samfunnsspørsmål
RELIGION	Religion
PHONE IN	Innringing
TRAVEL	Reise
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusikk
COUNTRY	Country-musikk
NATION M	Nasjonal musikk
OLDIES	Gamle klassikere
FOLK M	Folkemusikk
DOCUMENT	Dokumentar
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

9 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekkelet på denne enheten.

Prøv aldri å reparere enheten selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til enheten er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheten svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/–) som vist.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Ingen plate funnet

- Sett inn en plate.
- Kontroller at platen er satt inn med den trykte siden vendt oppover.
- Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er borte.
- Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
- Bruk en fullført CD eller en riktig formatert plate.

Noen filer i USB-enheten kan ikke vises

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har overskredet en bestemt grense. Dette er ikke en feil ved utstyret.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TV-en eller andre strålskilder.
- Koble til og trekk den medfølgende antennen helt ut.

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på denne enheten selv etter vellykket Bluetooth-tilkobling.

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk via denne enheten trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.

Bluetooth kan ikke kobles til denne enheten.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne enheten.
- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne enheten er ikke i paremodus.
- Denne enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede mobile enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.
- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du foretar eller avslutter samtaler. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra. Nullstill klokken/timeren.

10 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

C € 0890

Samsvarserklæring

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangs batteriene

Hvis du vil fjerne engangs batteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Bluetooth

Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations Limited har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Apparatet inneholder denne etiketten:





- Typeplaten er plassert bak på enheten.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BTB2470_10_UM_V4.0

