

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



AZD102



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
2	Uw CD-soundmachine	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
3	Aan de slag	6
	Stroom aansluiten	6
	Inschakelen	7
	Uitschakelen	7
4	Afspelen	8
	Afspelen vanaf disc	8
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	8
	Naar FM-radio luisteren	9
	Muziek van een extern apparaat afspelen	9
5	Afspeelopties	9
	Afspelen onderbreken/hervatten	9
	Afspelen herhalen/afspelen in willekeurige volgorde	9
	Volume aanpassen	9
	Geluid uitschakelen	10
	Basversterking inschakelen	10
6	Productinformatie	10
	Specificaties	10
	Onderhoud	11
7	Problemen oplossen	11
8	Kennisgeving	12

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

2 Uw CD-soundmachine

Inleiding


Met deze CD-soundmachine kunt u van audio van discs, iPod/iPhone, andere externe apparaten of FM-radiozenders genieten. Het apparaat biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

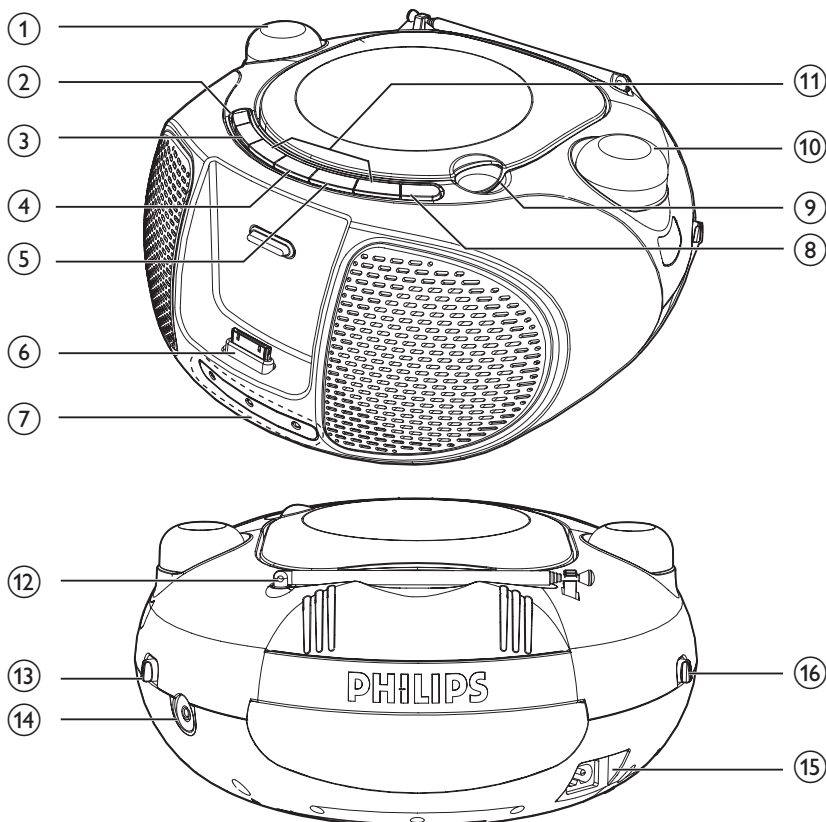

① -VOLUME +

- Hiermee past u het volume aan.

②

- In de CD-modus tracks in willekeurige volgorde afspelen.

③

- In de CD-modus een of meer tracks herhaaldelijk afspelen.

④

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑤

- Hiermee stopt u het afspelen.

⑥ iPod/iPhone-station

⑦ LED-indicatoren

- In de CD-modus de afspelstatus weergeven.

⑧

- Geluid uitschakelen.

⑨ LIFT TO OPEN

- Hiermee opent of sluit u het discstation.

⑩ -TUNING +

- Op FM-radiozenders afstemmen.

- ⑪ **⏮ / ⏭**
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.

- ⑫ **FM-antenne**
- De FM-ontvangst verbeteren.

- ⑬ **Bronselectie**
- Kies een bron: **DOCK**, **FM** of **CD**.
 - Schakel het apparaat uit.

- ⑭ **MP3 LINK**
- Sluit een extern audioapparaat aan.

- ⑮ **AC~ MAINS**
- Sluit de netspanning aan.

- ⑯ **DBB**
- **ON/OFF:** Dynamic Bass Boost in- of uitschakelen.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Stroom aansluiten

Het apparaat werkt op netspanning of batterijen.

Optie 1: netspanning



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Sluit het netsnoer aan op:

- de **AC~ MAINS**-aansluiting op het apparaat;
- het stopcontact.



Opmerking

- Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

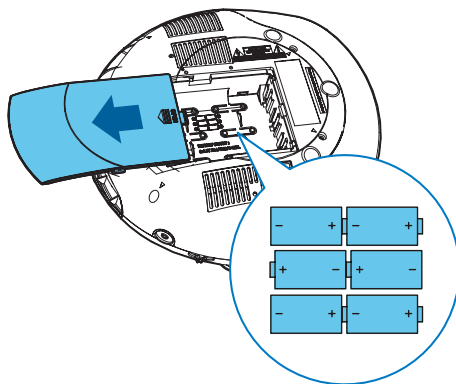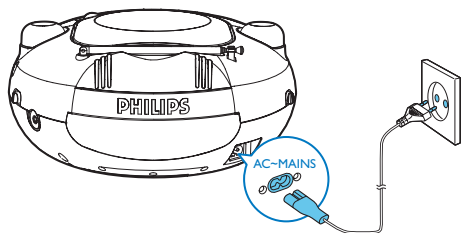

Optie 2: batterijen



Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Verp batterijen nooit in het vuur.
- Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Inschakelen

Schuif de bronschakelaar naar **DOCK, FM**, of **CD**.

Uitschakelen

Zet de bronschakelaar op **OFF**.

4 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD**.
- 2 Til de klep omhoog om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.
- 4 Druk op ►|| om af te spelen.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Druk op ◀◀ / ▶▶ om een andere track te selecteren.
 - Als u binnen een track wilt zoeken, houdt u ◀◀ / ▶▶ ingedrukt. Laat de knop los om de track weer normaal af te spelen.

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

Het apparaat ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen:


Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod met kleurendisplay
- iPod mini
- iPhone 4S

- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Naar de iPod/iPhone luisteren

- 1 Zet de bronschakelaar op **DOCK**.
- 2 Plaats de iPod/iPhone in het station.

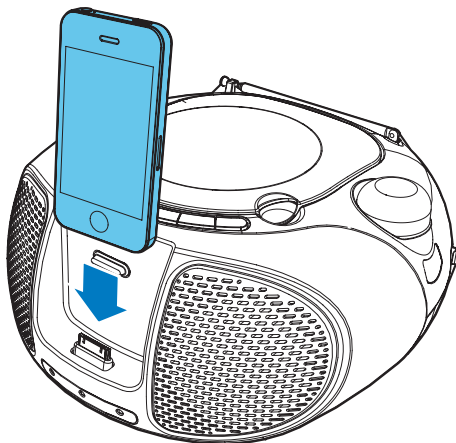

- 3 Speel audio op uw iPod/iPhone af.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ◀◀ / ▶▶ om een track over te slaan.
 - Houd ◀◀ / ▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

De iPod/iPhone opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact en de bron **DOCK** is geselecteerd, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.



Opmerking

- Uw iPod/iPhone kan alleen in de modus **Dock** of **MP3 link** worden opgeladen, niet in de modus **FM** of **CD**.

De iPod/iPhone verwijderen

Trek de iPod/iPhone uit het station.

Naar FM-radio luisteren



Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Zet de bronschakelaar op **FM**.
- 2 Draai aan **-TUNING +** om op een FM-radiozender af te stemmen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.



Opmerking

- Wanneer u een extern apparaat aansluit op de **MP3-LINK**-aansluiting, schakelt het apparaat automatisch over naar de bron MP3 link.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op het apparaat;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).



Tip

- De **MP3-LINK**-aansluiting is niet voor gebruik met hoofdtelefoons.

5 Afspeelopties

Afspelen onderbreken/hervatten

Druk tijdens het afspelen op **▶||** als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten.

- ↳ In de CD-modus gaat het LED-lampje **▶||** branden wanneer het afspelen is begonnen. Het knippert wanneer het afspelen is gepauzeerd.

Afspelen herhalen/afspelen in willekeurige volgorde

Herhalen

In de CD-modus: druk herhaaldelijk op **↺** om een herhaalmodus te kiezen.

- ↳ Wanneer het bijbehorende LED-lampje knippert, wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld.
- ↳ Wanneer het bijbehorende LED-lampje brandt, worden alle tracks herhaaldelijk afgespeeld.

Shuffle

In de CD-modus: druk op **⌂** om alle tracks in willekeurige volgorde af te spelen.

- ↳ Het bijbehorende LED-lampje gaat branden.

Volume aanpassen

U kunt tijdens het afspelen het volume aanpassen door aan **-VOLUME +** te draaien.

Geluid uitschakelen

Tijdens afspelen: druk herhaaldelijk op  om het geluid te dempen of te hervatten.

↳ In de CD-modus: als het geluid is gedempt, branden de LED-lampjes  en .

Basversterking inschakelen

Als u de dynamische basversterking wilt in- of uitschakelen, zet u de **DBB**-schakelaar op **ON** of **OFF**.

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS
Frequentierespons	63 - 14.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 57 dBA
Harmonische vervorming	< 1%
MP3 Link-ingang	650 mV RMS

Disc

Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	63 - 14.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruis	> 57 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	>50 dBA

Algemeen

Voeding	
- Netspanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
- Batterij	9 V, 1,5 V x 6 R14/UM2
Stroomverbruik in werking	15 W

Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	262 x 123 x 266 mm
Gewicht - apparaat	1,1 kg

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner; reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.

- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Dit apparaat bevat de volgende labels:



Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

