

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

BDP3300

BDP3305

BDP3310



# Príručka užívateľa

# PHILIPS




Skôr ako pripojíte tento prehrávač diskov Blu-ray/DVD, prečítajte si všetky uvedené pokyny a uistite sa, že im rozumiete.

Tento výrobok obsahuje technológiu autorských práv získanú od spoločnosti Verance Corporation na základe licencie a je chránený patentmi v USA č. 7,369,677 a ďalšími americkými a celosvetovo registrovanými patentmi a patentmi v prebiehajúcom patentovom konaní, ako aj autorskými právami a ochrannými obchodnými tajomstvami pre určité aspekty tejto technológie. Cinavia je ochrannou známou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.


### **Upozornenie - Cinavia**

Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania nepovolených kópií niektorých komerčne vyrobených filmov, videí a sprievodnej hudby. Keď sa zistí zakázané použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.

Ďalšie informácie o technológii Cinavia získate v zákazníckom informačnom online centre Cinavia na webovej stránke <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia formou e-mailu, pošlite korešpondenčný lístok so svojou e-mailovou adresou na: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

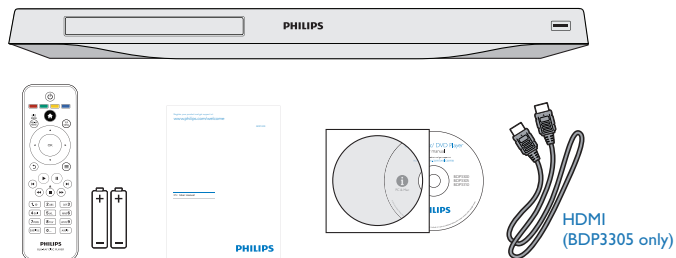

1

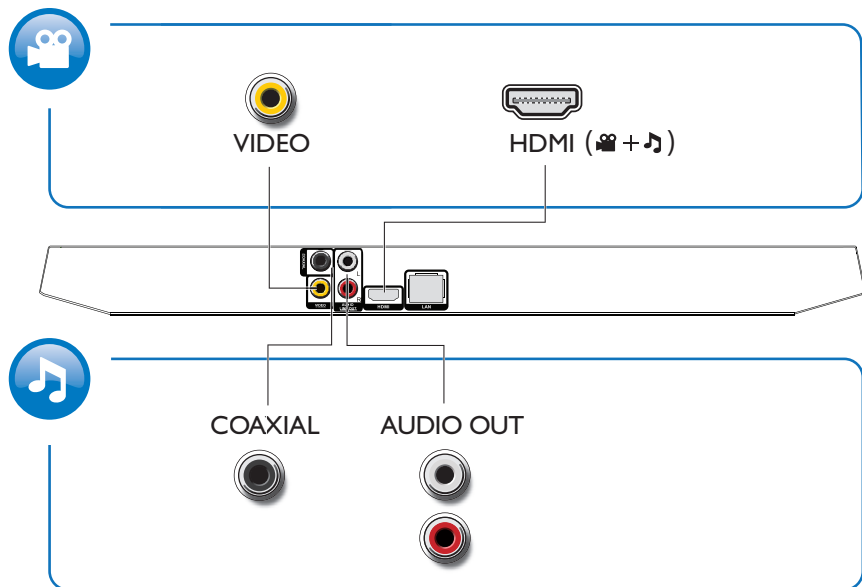


# 2



## 1 HDMI




☒ HDMI ☐ VIDEO ☐ COAXIAL ☐ AUDIO LINE OUT

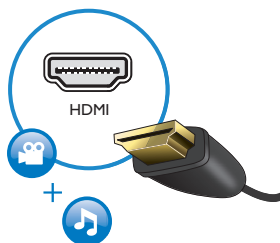

## 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI ☒ VIDEO ☐ COAXIAL ☒ AUDIO LINE OUT

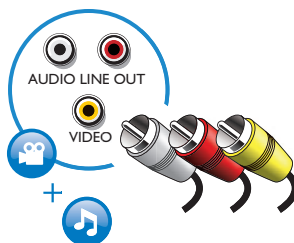


## 3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

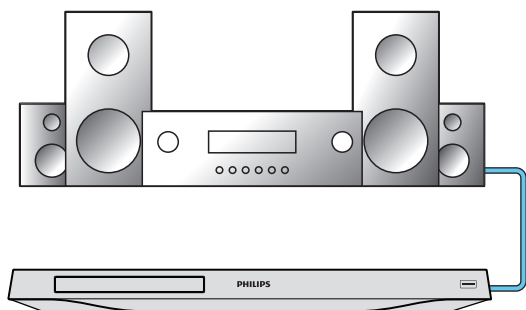


## 4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

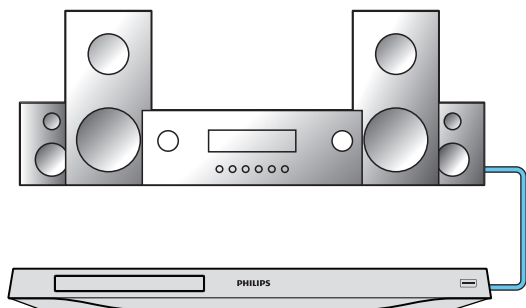


# 3

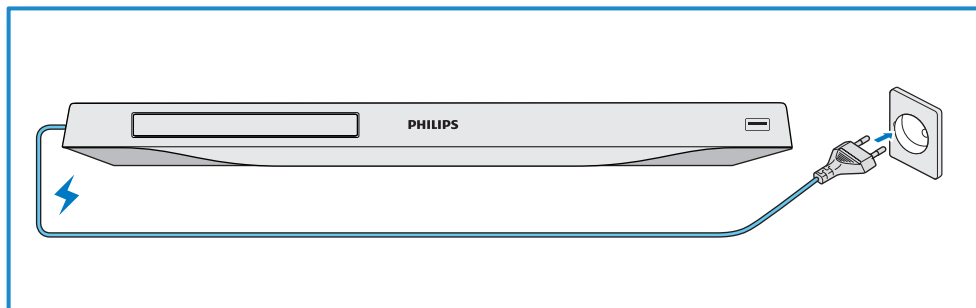

# 4

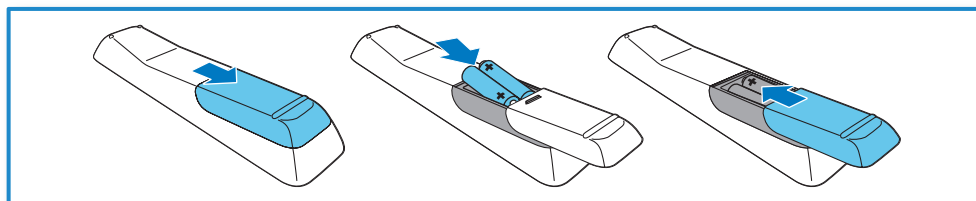


# 5

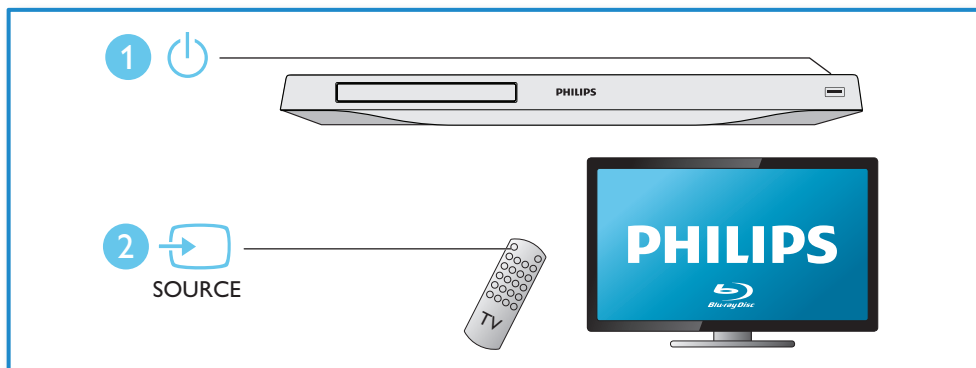



2


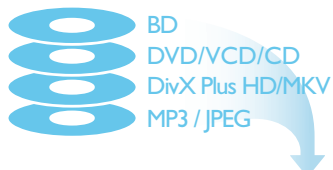


1




3

4

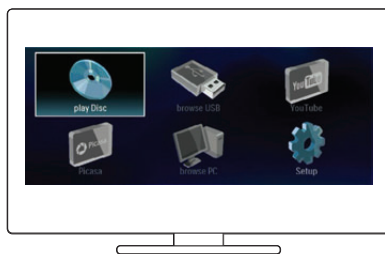
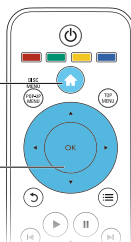


1

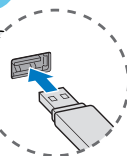

2

3

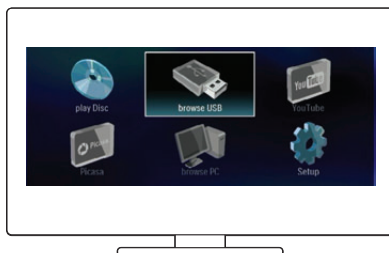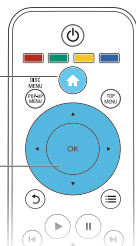






# Obsah

|          |                                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Pripojenie a prehrávanie</b>                                         | <b>2-7</b> |
| <b>2</b> | <b>Používanie prehrávača diskov</b>                                     |            |
|          | <b>Blu-ray/DVD</b>                                                      | <b>10</b>  |
|          | Základné ovládanie prehrávania                                          | 10         |
|          | Možnosti videa, zvuku a obrázkov                                        | 11         |
|          | Videa DivX                                                              | 12         |
|          | Prehrávanie hudobnej prezentácie                                        | 12         |
|          | Funkcia BonusView (Bonusové<br>zobrazenie) na diskoch Blu-ray           | 13         |
|          | Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray                                      | 13         |
|          | Vytvorenie siete                                                        | 13         |
|          | Prehľadávanie počítača<br>prostredníctvom siete DLNA                    | 14         |
|          | YouTube                                                                 | 15         |
|          | Picasa                                                                  | 15         |
|          | Používanie funkcie Philips EasyLink                                     | 16         |
|          | Vysielanie prúdu mediálnych údajov zo<br>zariadenia so systémom Android | 16         |
| <b>3</b> | <b>Zmena nastavení</b>                                                  | <b>17</b>  |
|          | Obráz                                                                   | 17         |
|          | Zvuk                                                                    | 17         |
|          | Sieť (inštalácia, Net TV...)                                            | 18         |
|          | Preferencie (jazyky, rodičovská<br>kontrola...)                         | 18         |
|          | Rozšírené možnosti (vymazanie<br>pamäti...)                             | 19         |
| <b>4</b> | <b>Aktualizácia softvéru</b>                                            | <b>20</b>  |
|          | Aktualizácia softvéru cez internet                                      | 20         |
|          | Aktualizácia softvéru cez zariadenie<br>USB                             | 20         |
| <b>5</b> | <b>Technické údaje</b>                                                  | <b>21</b>  |
| <b>6</b> | <b>Riešenie problémov</b>                                               | <b>23</b>  |

## 2 Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips (napr. aktualizácia softvéru produktu), zaregistrujte svoj produkt na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Základné ovládanie prehrávania

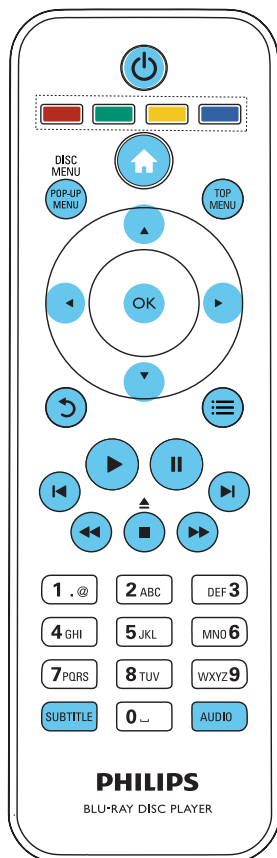

Počas prehrávania môžete zariadenie ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel.


| Tlačidlo                       | Postup                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Zapnutie prehrávača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.                                                                                                                  |
|                                | Prístup do domovskej ponuky.                                                                                                                                                        |
|                                | Zastavenie prehrávania. Stlačením a podržaním (dlhšie ako 4 sekundy) sa otvorí alebo zatvorí priečinok na disk.                                                                     |
|                                | Pozastavenie prehrávania. Opakovaným stlačením tlačidla vykonáte pomalé prehrávanie dopredu po jednotlivých snímkach.                                                               |
|                                | Spustenie alebo obnovenie prehrávania.                                                                                                                                              |
|                                | Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.                                                                                                              |
|                                | Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Jedenkrát stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo  na pomalé prehrávanie dopredu. |
| <b>AUDIO</b>                   | Výber jazyka zvuku alebo kanálu.                                                                                                                                                    |
| <b>SUBTITLE</b>                | Výber jazyka titulkov.                                                                                                                                                              |
| <b>DISC MENU / POP-UP MENU</b> | Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.                                                                                                                                        |
| <b>TOP MENU</b>                | Prístup k hlavnej ponuke video disku.                                                                                                                                               |
| <b>Farebné tlačidlá</b>        | Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray.                                                                                                                                        |
|                                | Navigácia v ponukách. Stlačením tlačidla   počas prezentácie otočíte obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.                                                         |
| <b>OK</b>                      | Potvrdenie výberu alebo zadania.                                                                                                                                                    |

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| ↶ | Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke. |
| ≡ | Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania. |

## Možnosti videa, zvuku a obrázkov

K dispozícii sú ďalšie funkcie na prehrávanie videa alebo obrázkov z disku alebo úložného zariadenia USB.

### Možnosti videa

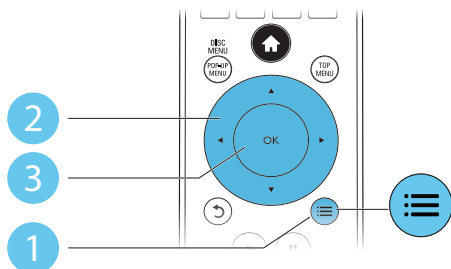

Prístup k ďalším možnostiam počas prehrávania videa.


- **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku.
- **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov.
- **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ ▼ zmeníte polohu titulkov.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- **[Znaková množina]:** Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulkov DivX (len pre videá vo formáte DivX).
- **[Hľadanie podľa času]:** Preskočenie na konkrétny čas pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).

- **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Tituly]:** Výber titulu.
- **[Kapitoly]:** Výber kapitoly.
- **[Zoznam uhlov]:** Výber uhla kamery.
- **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.
- **[Výber PIP]:** Zobrazenie okna picture-in-picture (obraz v obraze) (len pre disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView).
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videa. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberiete faktor približovania.
- **[Opakovať]:** Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]:** Označí dva body v rámci kapitoly na opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

### Poznámka

- Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

### Možnosti obrázkov

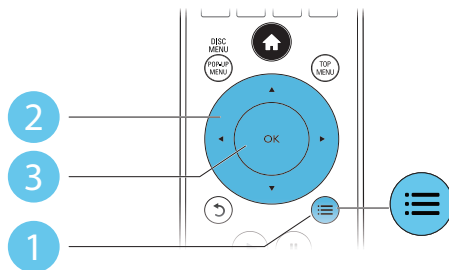

Prístup k ďalším možnostiam počas prezentácie.

- **[Otočiť +90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
- **[Otočiť -90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

- **[Približovanie]:** Priblíženie obrázka. Stlačením tlačidla ◀▶ vyberiete faktor približovania.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o obrázku.
- **[Trvanie jednej snímky]:** Nastavenie rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
- **[Animácia snímok]:** Nastavenie efektu prechodu pri prezentácii.
- **[Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.
- **[Opakovať]:** Opakované prehranie obsahu zvoleného priečinka.

## Možnosti zvuku



Opakovaným stláčaním tlačidla ≡ prechádzajte cez nasledovné funkcie.

- Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
- Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
- Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
- Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

## Videá DivX

Môžete prehrávať videá DivX z disku alebo úložného zariadenia USB.

### Kód VOD pre súbory DivX

- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).
- Zobrazenie kódu DivX VOD: stlačte tlačidlo ⬆ a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** > **[DivX® VOD kód]**.

### Titulky videí DivX

- Pomocou tlačidiel **SUBTITLE** vyberte požadovaný jazyk.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX. Výber súboru znakov: stlačte tlačidlo ≡ a vyberte položku **[Znaková množina]**.

| Súbor znakov            | Jazyky                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Štandardný]</b>     | angličtina, albánčina, dánčina, holandsčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórcina, portugalsčina, španielčina, švédčina a turečtina |
| <b>[Stredná Európa]</b> | albánčina, chorváčtina, čeština, holandsčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina                                     |
| <b>[Cyrilika]</b>       | bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajinčina                                                                                   |
| <b>[Gréčtina]</b>       | gréčtina                                                                                                                                                                        |
| <b>[Baltské]</b>        | Severná Európa                                                                                                                                                                  |

### ≡ Poznámka

- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.
- Ak chcete použiť funkciu titulkov, uistite sa, že sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom súboru videa DivX. Ak je napr. názov súboru videa DivX „film.avi“, uložte súbor s titulkami ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Tento prehrávač dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.

## Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Spustíte prehrávanie hudobného súboru z disku alebo úložného zariadenia USB.
- 2 Stlačíte tlačidlo  a prejdíte do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok z toho istého disku alebo úložného zariadenia USB a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.
- 5 Opätovným stlačením tlačidla  zastavíte prehrávanie hudby.

## Funkcia BonusView (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Môžete zobraziť špeciálny obsah (napríklad komentáre) v malom okne na obrazovke. Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BonusView (tiež známu ako obraz v obraze).

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo .  
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]** a stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.  
↳ Zobrazí sa okno sekundárneho videa.
- 3 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

## Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Využite exkluzívne online služby ako ukážky filmov, hry, vyzváňacie tóny a ďalší bonusový obsah.

Táto funkcia sa vzťahuje len na disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live.

- 1 Pripravte si pripojenie na internet a nastavte sieť (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
  - Úložné zariadenie USB sa používa na ukladanie prevzatého obsahu služby BD-Live.
  - Ak tento prehrávač pripojíte na internet pomocou adaptéra Wi-Fi USB (predáva sa samostatne), pripojte k tomuto prehrávaču rozbočovač USB (predáva sa samostatne), aby ste získali ďalšie voľné porty USB.
  - Ak chcete na uvoľnenie pamäte z úložného zariadenia USB odstrániť predtým prevzatý obsah BD-Live, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené] > [Vymazať pamäť]**.
- 3 Prehrajte disk podporujúci funkciu BD-Live.
- 4 V ponuke disku vyberte ikonu funkcie BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a internetového pripojenia.
- 5 V rozhraní funkcie BD-Live vyberte položku, ktorú chcete použiť.



### Poznámka

- Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od diskov a krajín.
- Pri používaní služby BD-Live sa údaje na disku a v tomto prehrávači sprístupnia poskytovateľovi obsahu.
- Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB s voľným priestorom minimálne 1 GB.
- Ak s týmto prehrávačom používate rozbočovač USB, nepripájajte k rozbočovaču príliš veľa zariadení USB, aby nedošlo k nedostatočnému napájaniu portov USB.

## Vytvorenie siete

Pripojte tento prehrávač na internet a získate prístup k nasledovným službám:

- **BD-Live:** prístup k bonusovým online funkciám (vzťahuje sa na disky Blu-ray podporujúce funkciu BD-Live)
- **Aktualizácia softvéru:** aktualizácia softvéru tohto prehrávača cez internet.
- **Prehľadávanie PC (DLNA):** prehrávanie fotografií, hudby a videí prenášaných z počítača.
- **YouTube:** prístup na webovú lokalitu YouTube.
- **Picasa:** prístup na webovú lokalitu Picasa.

### Poznámka


- Pre bezdrôtové pripojenie potrebujete použiť voliteľný adaptér Wi-Fi USB od spoločnosti Philips (WUB1110).
- Adaptér Wi-Fi USB (WUB1110) nie je súčasťou dodávky. Tento adaptér si môžete zakúpiť na stránke [shop.philips.com](http://shop.philips.com). Ak online obchod spoločnosti Philips nie je vo vašej krajine dostupný, obráťte sa na stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Philips. Kontaktné údaje získate na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- V prípade siete Wi-Fi pripojte adaptér Wi-Fi USB značky Philips (označenie WUB1110) ku konektoru  (USB) na prednom paneli tohto prehrávača.



## 2 Vykonaňte inštaláciu siete.

- 1) Stlačte tlačidlo .
- 2) Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3) Vyberte položku **[Sieť] > [Inštalácia siete]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4) Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke televízora. V prípade potreby použite na zadanie hesla alfanumerické tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

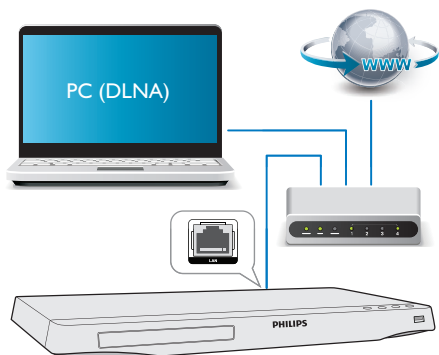

### Výstraha

- Skôr ako sa pripojíte k sieti, oboznámte sa so sieťovým smerovačom a princípmi fungovania siete. V prípade potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčastami. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.

## Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA

Prostredníctvom tohto prehrávača môžete prenášať a prehrávať video, hudbu a fotografie z počítača do televízora.

## Skôr ako začnete

- V počítači nainštalujte aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú s protokolom DLNA (ako napríklad Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu)
- V počítači povoľte zdieľanie médií a súborov (prečítajte si dokument „Pomocník“ v aplikácii mediálneho servera)

**1** Pripojte tento prehrávač a svoj počítač k tej istej domácej sieti (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).

- Vždy, keď je to možné, používajte káblové pripojenie k sieti, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.

**2** Stlačte tlačidlo .

- ↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.

**3** Vyberte položku **[Prehľadávať PC]** a stlačte tlačidlo **OK**.

- ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.

**4** Vyberte súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.

- Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

| Tlačidlo                                                                                                                                                            | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Tlačidlom  zobrazíte klávesnicu na obrazovke na vyhľadávanie videí.                                                                                                                  |
|   | Tlačidlom  zobrazíte tlačidlá prehrávania na obrazovke.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                     | Tlačidlom   navigujete po tlačidlách prehrávania na obrazovke alebo v zozname videí na prehrávanie. |
| <b>OK</b>                                                                                                                                                           | Potvrdenie zadania alebo výberu.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Spustenie alebo obnovenie prehrávania.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>II</b>                                                                                                                                                           | Pozastavenie prehrávania.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | Zastavenie prehrávania.                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Preskočenie na predchádzajúce alebo nasledujúce video.                                                                                                                                                                                                                |
|   | Preskočenie dozadu alebo dopredu počas prehrávania videa.                                                                                                                                                                                                             |



### Poznámka

- Ak počas niekoľkých sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, tlačidlá a ponuka na obrazovke zmiznú.

## YouTube

Pomocou prehrávača pripojeného na internet môžete prehľadávať, vyhľadávať a sledovať videá na lokalite YouTube.

**1** Pripojte tento prehrávač na internet (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).

**2** Stlačte tlačidlo .

**3** Vyberte položku **[YouTube]** a stlačte tlačidlo **OK**.

- ↳ Na obrazovke televízora sa zobrazí predvolená stránka služby YouTube.

**4** Pomocou diaľkového ovládania môžete navigovať a vyberať možnosti.

- Službu YouTube zatvoríte tlačidlom .

## Picasa

Pomocou tohto prehrávača s pripojením na internet máte prístup k fotografiám uloženým vo vašich webových albumoch služby Picasa, môžete ich vyhľadávať a prezerať.

### Čo potrebujete

- Na počítači navštívte lokalitu [www.picasa.com](http://www.picasa.com) a vytvorte si konto pre webové albumy Picasa.

**1** Pripojte tento prehrávač na internet (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).

**2** Stlačte tlačidlo .

**3** Vyberte položku **[Picasa]** a stlačte tlačidlo **OK**.

- ↳ Na obrazovke televízora sa zobrazí predvolená stránka služby Picasa.

- 4 Prihláste sa do webových albumov Picasa pomocou webového konta služby Picasa.
  - Pri prvom prihlásení vyberte položku [New User] (nový používateľ).
  - Zadajte meno a heslo pomocou alfanumerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- 5 Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosti na obrazovke na prezeranie albumov alebo fotografií.
  - Službu Picasa ukončíte stlačením tlačidla .

---

## Prehrávanie prezentácie

- 1 Pomocou diaľkového ovládania vyberte v ponuke služby Picasa položku [My Photos] (moje fotografie) a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Fotografie vo vašich webových albumoch Picasa sa zobrazia vo forme miniatúr.
- 2 Vyberte fotografiu a tlačidlom **OK** ju zobrazte na celú obrazovku.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu fotografií.
- 4 Stlačením tlačidla  počas prezentácie zobrazíte ďalšie možnosti prehrávania.
  - Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite tlačidlom .

---

## Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone

Pomocou telefónu typu smartphone prehľadávajúte, ovládajte a prehrávajte mediálne súbory z tohto prehrávača.

### Čo potrebujete

- Zariadenie iPhone (verzia iOS 3.1.3 a vyššia) alebo zariadenie so systémom Android (verzia Android 2.1 a vyššia)
- V telefóne typu smartphone si prevezmite aplikáciu **Philips MyRemote**

- V prípade zariadenia iPhone vyhľadajte túto aplikáciu na lokalite **App Store**
- Pre zariadenie so systémom Android vyhľadajte túto aplikáciu na lokalite **Android Market**

### Skôr ako začnete

- Pripojte tento prehrávač k domácej sieti (pozrite si časť „Vytvorenie siete“).
- Pripojte svoj telefón typu smartphone k tej istej domácej sieti (podrobné informácie nájdete v návode na používanie telefónu typu smartphone).
- Zapnite tento prehrávač

---

## Ovládanie prehrávača

Pomocou telefónu typu smartphone prehľadávajúte, ovládajte a prehrávajte mediálne súbory z tohto prehrávača.

- 1 Do tohto prehrávača vložte údajový disk alebo k nemu pripojte úložné zariadenie USB.
- 2 Z domovskej obrazovky telefónu typu smartphone ťuknite na ikonu **MyRemote**.
  - ↳ Na telefóne typu smartphone sa zobrazí názov tohto prehrávača.
- 3 Vyberte tento prehrávač na obrazovke telefónu typu smartphone.
  - ↳ Aktivuje sa telefón typu smartphone používaný ako virtuálne diaľkové ovládanie.
- 4 Na telefóne typu smartphone ťuknite na kartu **Media** (Médiá) a potom ako zdroj vyberte príslušný disk alebo zariadenie USB.
  - ↳ Zobrazia sa priečinky na údajovom disku alebo úložnom zariadení USB.
- 5 Otvorte priečinok a vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
  - Ak chcete získať prístup k diaľkovému ovládaniu, vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku telefónu typu smartphone a potom ťuknite na kartu **Remote** (Diaľkové ovládanie). Aktivujú sa len príslušné ovládacie tlačidlá.



- 6 Ťuknutím na ovládacie tlačidlá na telefóne typu smartphone ovládajte prehrávanie.
- Ak chcete získať prístup k ďalším ovládacím tlačidlám, potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava.
  - Aplikáciu ukončíte stlačením tlačidla Domov na telefóne typu smartphone.

## Používanie funkcie Philips EasyLink

Tento prehrávač podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Na ovládanie zariadení s podporou funkcie EasyLink pripojených prostredníctvom kábla HDMI môžete používať jeden diaľkový ovládač. Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

- 1 Pripojte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prostredníctvom kábla HDMI a na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC (podrobnosti nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení).
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]> [EasyLink]**.
- 4 Vyberte položku **[Zapnúť]** pri nasledujúcich možnostiach: **[EasyLink]**, **[Prehrávanie jedným dotykom]** a **[Pohotovostný režim jedným dotykom]**.  
 ↳ Funkcia EasyLink je zapnutá.

### Jednodotykové prehrávanie

Pri prehrávaní disku v tomto prehrávači sa televízor automaticky prepne na správny zdroj vstupu videa.

### Jednodotykový pohotovostný režim


Pri prepnutí pripojeného zariadenia (napríklad televízora) do pohotovostného režimu pomocou jeho vlastného diaľkového ovládania sa do pohotovostného režimu automaticky prepne aj tento prehrávač.

## Vysielanie prúdu mediálnych údajov zo zariadenia so systémom Android

S aplikáciou Philips SimplyShare môžete prostredníctvom tohto prehrávača prenášať mediálne súbory zo zariadenia so systémom Android do svojho televízora. Podrobné informácie nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 3 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto prehrávača.

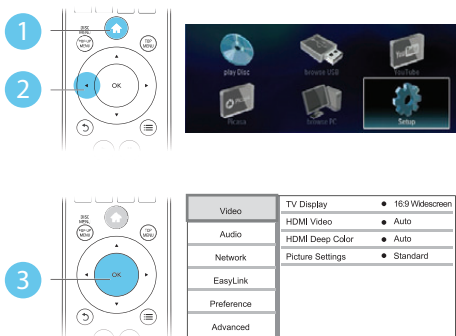

### Poznámka

- Nemôžete zmeniť možnosť ponuky zobrazenú sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo . Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo .

podporuje, majú zobrazené farby viac farebných odtieňov a tónov.

- [Nastavenia obrazu]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

### Poznámka

- Ak meníte nastavenie, uistite sa, že daný televízor podporuje nové nastavenia.
- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Pri pripojení kompozitného videa (cez konektor VIDEO), vyberte rozlíšenie videa 480i/576i alebo 480p/576p v položke **[HDMI video]**, čím aktivujete výstup videa.

## Zvuk

- Stlačte tlačidlo .
- Vyberte položky **[Nastavenie] > [Zvuk]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia zvuku.
  - [Nočný režim]:** Výber tichého alebo úplne dynamického zvuku. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov (napr. rozhovoru).
  - [Neo 6]:** Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvukového efektu, ktorý je konvertovaný z 2.0-kanálového zvuku.
  - [HDMI zvuk]:** Služí na nastavenie zvukového formátu HDMI, keď je tento prehrávač pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
  - [Digitálny zvuk]:** Služí na výber zvukového formátu pre zvukový výstup, keď je tento prehrávač pripojený pomocou digitálneho konektora (koaxiálneho).
  - [Prevzorkovanie PCM nadol]:** Služí na nastavenie vzorkovacej frekvencie zvukového výstupu PCM, keď je tento prehrávač pripojený pomocou digitálneho konektora (koaxiálneho).

## Obraz

- Stlačte tlačidlo .
- Vyberte položky **[Nastavenie] > [Obraz]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia videa.
  - [TV obrazovka]:** Výber formátu zobrazenia obrázkov na ich prispôbenie veľkosti televíznej obrazovky.
  - [HDMI video]:** Výber rozlíšenia videa prenášaného cez HDMI.
  - [HDMI Deep Color]:** Ak je obsah videa nahratý pri zapnutej funkcii Deep Color a televízor túto funkciu



## Poznámka

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

## Sieť (inštalácia, stav...)

- 1 Stlačte tlačidlo
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Sieť]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia siete.
  - **[Inštalácia siete]**: Spustenie káblovej alebo bezdrôtovej inštalácie, ktorá umožní fungovanie siete.
  - **[Zobraziť nastavenia siete]**: Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
  - **[Zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete]**: Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi.
  - **[Pomenujte svoj produkt]**: Zmena názvu tohto prehrávača na identifikáciu v domácej sieti.

## Preferencie (jazyky, rodičovská kontrola...)

- 1 Stlačte tlačidlo
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Predvoľba]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia predvoľieb.
  - **[Jazyk ponuky]**: Výber jazyka ponúk na obrazovke.
  - **[Audio]**: Výber jazyka zvuku pre video.
  - **[Titulok]**: Výber jazyka titulkov pre video.
  - **[Ponuka disku]**: Výber jazyka ponuky pre video disk.

- **[Rodičovská kontrola]**: Obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Na prístup k možnostiam obmedzení zadajte „0000“. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň „8“.
- **[Šetrič obrazovky]**: Zapnutie alebo vypnutie režimu šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- **[Automatické posunutie titulkov]**: Zapnutie alebo vypnutie posunutia titulkov. Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky sa mení poloha titulkov tak, aby sa prispôbila televíznej obrazovke (táto funkcia funguje len pri niektorých televízoroch značky Philips).
- **[Zmeniť heslo]**: Nastavenie alebo zmena hesla na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli heslo, zadajte „0000“.
- **[Zobrazovací panel]**: Zmena jasu panela displeja prehrávača.
- **[Automatický pohotovostný režim]**: Zapnutie alebo vypnutie automatického pohotovostného režimu. Ak je táto funkcia zapnutá, prehrávač sa po 30 minútach nečinnosti prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia prehrávania).
- **[VCD PBC]**: Zobrazenie alebo vynechanie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.



## Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk nie je dostupný ako jazyk disku, zvuku alebo titulkov, môžete z možností ponuky vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na danom disku dostupný, tento prehrávač použije predvolený jazyk disku.



## Poznámka

- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na internet.
- Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v tomto prehrávači, zaregistrujte tento prehrávač pomocou kódu DivX VOD na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).

## Rozšírené možnosti (vymazanie pamäti...)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **[Nastavenie] > [Rozšírené]** na získanie prístupu k možnostiam ponuky nastavenia rozšírených možností.
  - **[Zabezpečenie BD-Live]:** Obmedzenie alebo povolenie prístupu k službe BD-Live (len pre nekomerčné disky s funkciou BD-Live vytvorené používateľmi).
  - **[Aktualizácia softvéru]:** Výber aktualizácie softvéru zo siete alebo úložného zariadenia USB.
  - **[Vymazať pamäť]:** Odstránenie predchádzajúceho prevzatého obsahu BD-Live uloženého na úložnom zariadení USB. Automaticky sa vytvorí priečinok „BUDA“, do ktorého sa uloží prevzatý obsah BD-Live.
  - **[DivX® VOD kód]:** Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie pre tento prehrávač.
  - **[Informácie o verzii]:** Zobrazenie verzie softvéru tohto prehrávača.
  - **[Obnoviť predvolené nastavenia]:** Obnovenie nastavení tohto prehrávača na predvolené hodnoty z výroby, okrem hesla a úrovne rodičovskej kontroly.

## 4 Aktualizácia softvéru

Pred aktualizáciou softvéru tohto prehrávača skontrolujte aktuálnu verziu softvéru:

- Stlačte tlačidlo , potom vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** > **[Informácie o verzii]** a stlačte tlačidlo **OK**.

### Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte prehrávač na internet (pozrite si kapitolu „Vytvorenie siete“).
- 2 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte položky **[Rozšírené]** > **[Aktualizácia softvéru]** > **[Sieť]**.  
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 4 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.  
↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.

### Aktualizácia softvéru cez zariadenie USB

- 1 Na webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
  - Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku „Softvér a ovládače“.

- 2 Prevezmite softvér do úložného zariadenia USB.
  - ① Rozbaľte prevzaté súbory a uistite sa, že priečinok s rozbalenými súbormi má názov „UPG\_ALL“.
  - ② Vložte priečinok „UPG\_ALL“ do koreňového adresára.
- 3 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru  (USB) na tomto prehrávači.
- 4 Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 5 Vyberte položky **[Rozšírené]** > **[Aktualizácia softvéru]** > **[USB]**.  
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie aktualizácie.
- 6 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke televízora.  
↳ Po dokončení aktualizácie sa tento prehrávač automaticky vypne a znovu spustí.



#### Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť tento prehrávač.

# 5 Technické údaje



## Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

## Kód regiónu

Prehrávač dokáže prehrávať disky s týmito regionálnymi kódmi.

| DVD                                                                              | Blu-ray                                                                           | Krajiny                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                   | Európa, Spojené kráľovstvo                                                        |

## Prehrávateľné médiá

- Disk BD-video
- Disky DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R-R DL (Dual Layer)
- Disky VCD/SVCD
- Disky audio CD, CD-R/CD-RW, médiá MP3, médiá WMA, súbory JPEG
- Médiá DivX (Ultra)/DivX Plus HD, médiá MKV
- Úložné zariadenie USB

## Formát súborov

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

## Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

## Zvuk

- 2-kanálový analógový výstup
  - Audio predný L + P: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
  - Koaxiálny kábel
- Výstup HDMI

- Vzorkovacia frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
  - MP3: 112 kb/s – 320 kb/s
  - WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

## USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class
- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V  $\pm$ , 500 mA
- Podpora HDD (prenosného pevného disku): môže byť potrebný externý zdroj napájania.

## Hlavná jednotka

- Hodnota napájania: AC 220 – 230 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: 12 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,25 W
- Rozmery (Š x V x H): 435 x 38 x 212,7 (mm)
- Čistá hmotnosť: 1,47 kg

## Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a 2 batérie veľkosti AAA
- Návod na používanie
- Viacjazyčný návod na používanie na disku CD-ROM (len kontinentálna Európa)

## Voliteľné príslušenstvo

- Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti Philips (WUB1110, predávaný osobitne)
  - Multimediálne pripojenia: Wi-Fi 802,11 b/g/n
  - Možnosti pripojenia: USB
  - Prevádzková teplota: od 5 °C do 40 °C.
  - Rozmery adaptéra (Š x V x H): 28,4 x 82 x 13,4 mm

**Technické špecifikácie laseru**

- Typ lasera (Dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 660 +4 nm/-10 nm (DVD), 790 +6 nm/-6 nm (CD)
- Výstupný výkon: 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

# 6 Riešenie problémov



## Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača.

Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Hlavná jednotka

**Tlačidlá na tomto prehrávači nefungujú.**

- Odpojte tento prehrávač na niekoľko minút od napájania a potom ho znova pripojte.

## Obraz

**Žiadny obraz.**

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.
- Pri pripojení kompozitného videa (cez konektor **VIDEO**) k televízoru vyberte v tomto prehrávači rozlíšenie videa 480i/576i alebo 480p/576p, čím aktivujete výstup videa (stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie] > [Obraz] > [HDMI video]**).

**Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.**

- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Pre obnovu zobrazenia obrazu stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a následne stlačte „731“ (numerické tlačidlá). Alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.
- Ak je tento prehrávač pripojený k neautorizovanému zobrazovaciemu zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI, audio/video signál sa nemusí reprodukovat'.

**Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.**

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

## Zvuk

**Žiadny zvukový výstup z TV.**

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu na televízore.
- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny vstupný zdroj pre tento prehrávač.

**Žiadny zvukový výstup z reproduktorov externého zvukového zariadenia (domáce kino alebo zosilňovač).**

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené k zvukovému vstupu daného zvukového zariadenia.
- Prepnite externé zvukové zariadenie na správny zdroj vstupu zvuku.

**Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut' žiadny zvuk.**

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI nemusí fungovať.



## Žiaden sekundárny zvukový výstup pre funkciu obraz v obraze.

- Keď je zvolená možnosť **[Bitstream]** v ponuke **[HDMI zvuk]** alebo **[Digitálny zvuk]**, interaktívny zvuk, ako napríklad sekundárny zvuk pre funkciu obraz v obraze, je stlmený. Zrušte výber položky **[Bitstream]**.

## Prehrávanie

### Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že disk je správne vložený.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk. Pozrite si časť „Technické údaje“.
- Uistite sa, že prehrávač podporuje kód regiónu disku DVD alebo BD.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je daný disk ukončený.

### Nie je možné prehrávanie súborov vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že názov súboru videa má správnu príponu.
- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte tento prehrávač k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

### Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa vo formáte DivX.
- Uistite sa, že názov súboru titulkov má príponu, ktorú tento prehrávač podporuje (.srt, .sub, .txt, .ssa alebo .smi).

### Nemožno čítať obsah pripojeného úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s týmto prehrávačom.
- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

- V prípade zariadenia HDD (prenosný pevný disk) s rozhraním USB môže byť potrebný externý zdroj napájania.

### Na obrazovke televízora sa zobrazí hlásenie „No entry“ (Žiadny vstup) alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

### Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že je tento prehrávač pripojený k televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Používanie funkcie Philips EasyLink“).

### Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.

- Uistite sa, že je prehrávač pripojený k sieti (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si kapitolu „Zmena nastavení“ > „Rozšírené možnosti (zabezpečenie funkcie BD-Live, vymazanie pamäte...)“).

## Sieť

### Bezdrôtová sieť sa nenašla alebo je rušená.

- Uistite sa, že je sieť správne zapojená (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.

- Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).

#### **Prehľadávanie PC funguje pomaly.**

- Pozrite si návod na použitie bezdrôtového smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
- Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie na internet.

#### **Služby YouTube a Picasa nefungujú.**

- Uistite sa, že je sieť správne zapojená (pozrite kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Uistite sa, že bola vykonaná inštalácia siete (pozrite si kapitolu „Používanie prehrávača diskov Blu-Ray/DVD“ > „Vytvorenie siete“).
- Skontrolujte pripojenie smerovača (pozrite si návod na používanie smerovača).

#### **Služby YouTube a Picasa sú pomalé.**

- Pozrite si návod na použitie bezdrôtového smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
- Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie na internet.



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



#### BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

## Language Code

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 |
| Afar                        | 6565 |
| Afrikaans                   | 6570 |
| Amharic                     | 6577 |
| Arabic                      | 6582 |
| Armenian                    | 7289 |
| Assamese                    | 6583 |
| Avestan                     | 6569 |
| Aymara                      | 6589 |
| Azerbaijani                 | 6590 |
| Bahasa Melayu               | 7783 |
| Bashkir                     | 6665 |
| Belarusian                  | 6669 |
| Bengali                     | 6678 |
| Bihari                      | 6672 |
| Bislama                     | 6673 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 |
| Bosanski                    | 6683 |
| Brezhoneg                   | 6682 |
| Bulgarian                   | 6671 |
| Burmese                     | 7789 |
| Castellano, Español         | 6983 |
| Catalán                     | 6765 |
| Chamorro                    | 6772 |
| Chechen                     | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 |
| 中文                          | 9072 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 |
| Chuvash                     | 6786 |
| Corsican                    | 6779 |
| Česky                       | 6783 |
| Dansk                       | 6865 |
| Deutsch                     | 6869 |
| Dzongkha                    | 6890 |
| English                     | 6978 |
| Esperanto                   | 6979 |
| Estonian                    | 6984 |
| Euskara                     | 6985 |
| Ελληνικά                    | 6976 |
| Faroese                     | 7079 |
| Français                    | 7082 |
| Frysk                       | 7089 |
| Fijian                      | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 |
| Galléan                     | 7176 |
| Georgian                    | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 |
| Guarani                     | 7178 |
| Gujarati                    | 7185 |
| Hausa                       | 7265 |
| Herero                      | 7290 |
| Hindi                       | 7273 |
| Hiri Motu                   | 7279 |
| Hrvatski                    | 6779 |
| Ido                         | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue                 | 7365 |
| Inuktitut                   | 7385 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq                     | 7375 |
| Irish                       | 7165 |
| Íslenska                    | 7383 |
| Italiano                    | 7384 |
| Ivrit                       | 7269 |
| Japanese                    | 7465 |
| Javanese                    | 7486 |
| Kalaallisut                 | 7576 |
| Kannada                     | 7578 |
| Kashmiri                    | 7583 |
| Kazakh                      | 7575 |
| Kernewek                    | 7587 |
| Khmer                       | 7577 |
| Kinyarwanda                 | 8287 |
| Kirghiz                     | 7589 |
| Komi                        | 7586 |
| Korean                      | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama          | 7574 |
| Kurdish                     | 7585 |
| Lao                         | 7679 |
| Latina                      | 7665 |
| Latvian                     | 7686 |
| Letzeburgesch;              | 7666 |
| Limburgan; Limburger        | 7673 |
| Lingala                     | 7678 |
| Lithuanian                  | 7684 |
| Luxembourgish;              | 7666 |
| Macedonian                  | 7775 |
| Malagasy                    | 7771 |
| Magyar                      | 7285 |
| Malayalam                   | 7776 |
| Maltese                     | 7784 |
| Manx                        | 7186 |
| Maori                       | 7773 |
| Marathi                     | 7782 |
| Marshallese                 | 7772 |
| Moldavian                   | 7779 |
| Mongolian                   | 7778 |
| Nauru                       | 7865 |
| Navaho; Navajo              | 7886 |
| Ndebele, North              | 7868 |
| Ndebele, South              | 7882 |
| Ndonga                      | 7871 |
| Nederlands                  | 7876 |
| Nepali                      | 7869 |
| Norsk                       | 7879 |
| Northern Sami               | 8369 |
| North Ndebele               | 7868 |
| Norwegian Nynorsk;          | 7878 |
| Occitan; Provençal          | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya                       | 7982 |
| Oromo                       | 7977 |
| Ossetian; Ossetic           | 7983 |
| Pali                        | 8073 |
| Panjabi                     | 8065 |
| Persian                     | 7065 |
| Polski                      | 8076 |
| Português                   | 8084 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pushto                | 8083 |
| Russian               | 8285 |
| Quechua               | 8185 |
| Raeto-Romance         | 8277 |
| Romanian              | 8279 |
| Rundi                 | 8278 |
| Samoan                | 8377 |
| Sango                 | 8371 |
| Sanskrit              | 8365 |
| Sardinian             | 8367 |
| Serbian               | 8382 |
| Shona                 | 8378 |
| Shqip                 | 8381 |
| Sindhi                | 8368 |
| Sinhalese             | 8373 |
| Slovensky             | 8373 |
| Slovenian             | 8376 |
| Somali                | 8379 |
| Sotho; Southern       | 8384 |
| South Ndebele         | 7882 |
| Sundanese             | 8385 |
| Suomi                 | 7073 |
| Swahili               | 8387 |
| Swati                 | 8383 |
| Svenska               | 8386 |
| Tagalog               | 8476 |
| Tahitian              | 8489 |
| Tajik                 | 8471 |
| Tamil                 | 8465 |
| Tatar                 | 8484 |
| Telugu                | 8469 |
| Thai                  | 8472 |
| Tibetan               | 6679 |
| Tigrinya              | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga                | 8483 |
| Tswana                | 8478 |
| Türkçe                | 8482 |
| Türkmen               | 8475 |
| Twi                   | 8487 |
| Uighur                | 8571 |
| Ukrainian             | 8575 |
| Urdu                  | 8582 |
| Uzbek                 | 8590 |
| Vietnamese            | 8673 |
| Volapük               | 8679 |
| Walloon               | 8765 |
| Welsh                 | 6789 |
| Wolof                 | 8779 |
| Xhosa                 | 8872 |
| Yiddish               | 8973 |
| Yoruba                | 8979 |
| Zulu                  | 9085 |



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

BDP3300/3305/3310\_12\_UM\_V2.0

