

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5533
HTS5543
HTS5553

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Hjælp og support	3
2	Din hjemmebiograf	4
	Hovedenhed	4
	Stik	4
	Fjernbetjening	5
3	Tilslut og konfigurer	7
	Tilslut højttalere	7
	Tilslutning til TV	8
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	9
	Konfigurer højttalere	10
	Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)	10
4	Brug af din hjemmebiograf	12
	Diske	12
	Datafiler	13
	USB-lagerenheder	14
	Indstillinger for lyd, video og billede	14
	Radio	15
	MP3-afspiller	16
	Opret MP3-filer	16
	Vælg lyd	17
5	Ændring af indstillinger	18
	Sprogindstillinger	18
	Billed- og videoindstillinger	18
	Lydindstillinger	18
	Børnesikringsindstillinger	19
	Displayindstillinger	19
	Energibesparende indstillinger	19
	Gendan standardindstillinger	19

6	Opdater software	20
	Kontroller softwareversion	20
	Opdater softwaren via USB	20
7	Produktspecifikationer	21
8	Fejlfinding	23
9	Meddelelse	25
	Copyright	25
	Strømsikring (kun Storbritannien)	25
	Overholdelse	25
	Varemærker	25
10	Indeks	27

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højtalerne. Gør standerne godt fast til højtalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højtalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunnstus- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.

- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskaskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskaskuffen.
- Fjern diske fra diskaskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Hjælp og support

Philips tilbyder omfattende onlinesupport. Besøg vores websted på www.philips.com/support for at:

- downloade hele brugervejledningen
- udskrive lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.


Du kan også kontakte Philips Kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter Philips. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

2 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

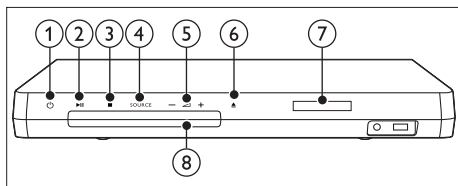


- ① **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ② **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ③ **■ (Stop)**
 - Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.
- ④ **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- ⑤ **⏮ +/-**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑥ **⏏ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑦ **Skærmpanel**
- ⑧ **Diskskuffe**

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf.

Tilslutninger på forsiden

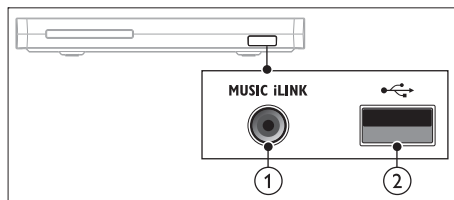

- ① **MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.
- ② **⏻ (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.

Stik på bagsiden

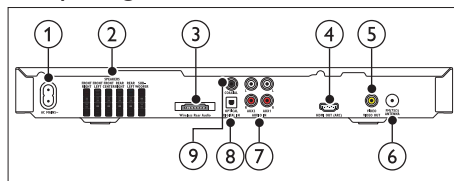


- ① **AC MAINS**
Tilslut strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Tilslut et trådløst modul fra Philips. (Model: Philips RWSS5512, sælges separat)
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑤ **VIDEO OUT-VIDEO**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.

- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑨ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

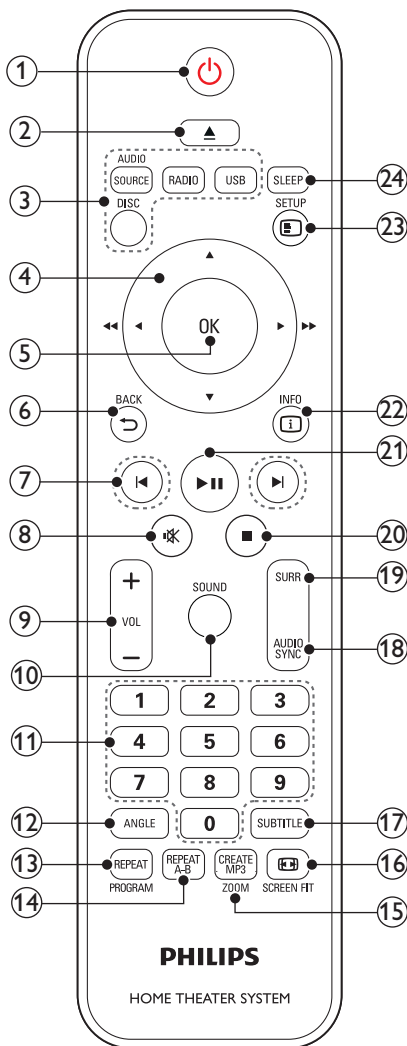

- ① **⏻ (Standby-Til)**
- Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.

- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

② ▲ (Åbn/Luk)

Åbn eller luk diskskuffen.

③ Kildeknapper

- **DISC:** Skift til diskkilde. Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
- **AUDIO SOURCE:** Vælg en lydindgangskilde.
- **RADIO:** Skift til FM-radio.
- **USB:** Skift til USB-lagringsenhed.

④ Navigationsknapper

- Naviger i menuerne.
- I videotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge hurtigt frem eller tilbage, eller trykke på op/ned for at søge langsomt fremad eller tilbage.
- I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.

⑤ OK

Bekræft en indtastning eller et valg.

⑥ ↶ BACK

Gå tilbage til det forrige skærbillede.

⑦ ◀ / ▶ (Forrige/Næste)

- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
- Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

⑧ 🔊 (Lydløs)

Deaktiver/aktiver lyden.

⑨ VOL +/-

Øg eller reducer lydstyrken.

⑩ SOUND

Vælg en lydtilstand.

⑪ Numeriske knapper

Vælg et emne, der skal afspilles.

⑫ ANGLE

Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
- I radiotilstand skal du trykke én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen.
- I radiotilstand skal du trykke på tasten og holde den nede i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

⑭ REPEAT A-B

Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.

⑮ CREATE MP3/ZOOM

- Åbn menuen til oprettelse af MP3.
- Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.

⑯ 🖥️ SCREEN FIT

Tilpas billedformatet til TV-skærmen.

⑰ SUBTITLE

Vælg et undertekstsprog for video.

⑱ AUDIO SYNC

- Vælg et lydsprog eller en kanal.
- Tryk og hold nede for at få adgang til indstilling for lydforsinkelse, og tryk derefter på +/- eller **Navigationsknapper** for at forsinke lyden, så den passer til videoen.

⑲ SURR

Vælg surroundlyd eller stereolyd.

⑳ ■ (Stop)

- Stop afspilningen.
- Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.

㉑ ▶ || (Afspil/Pause)

Start, pause eller genoptag afspilning.

㉒ ⓘ INFO

Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.

㉓ ⚙️ SETUP

Åbn eller luk opsætningsmenuen.

㉔ SLEEP

Sæt hjemmebiografen i standbytilstand efter det angivne tidsrum.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det.

Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Tilslut højttalere

Højttalerkablerne er farvekodede for at gøre tilslutningen nem. Du slutter en højttaler til din hjemmebiograf ved at matche farven på højttalerkablet til farven på stikket.

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).

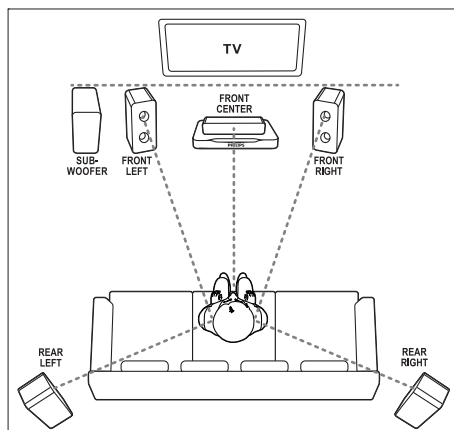

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttaleres akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Følg disse generelle retningslinjer for placering af højttalere.

- 1** Siddeposition:
Midten af dit lytteområde.
- 2** **FRONT CENTER** (front, midt i) højttaler:
Placer centerhøjttaleren umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et.
- 3** **FRONT LEFT** (front, til venstre) og **FRONT RIGHT** (front, til højre) højttalere:
Placer venstre og højre højttaler foran og i samme afstand fra centerhøjttaleren. Sørg for, at venstre højttaler, højre højttaler og centerhøjttaleren har lige stor afstand til din siddeposition.
- 4** **REAR LEFT** (bag, til venstre) og **REAR RIGHT** (bag, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst 10 centimeter fra væggen.


Gør dine baghøjttalere trådløse

Slut baghøjttalerne til din hjemmebiograf helt trådløst vha. et trådløst modul. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til det trådløse modul.

Det skal du bruge


- Et trådløst Philips-modul. (Model: Philips RWSS5512, sælges separat)

- 1** Slut den trådløse transmitter til **Wireless Rear Audio**-stikket på din hjemmebiograf.

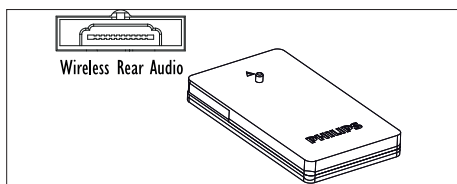

- 2** Slut baghøjttalerne til den trådløse modtager:

- 3** Slut den trådløse modtager til strømforsyningen.

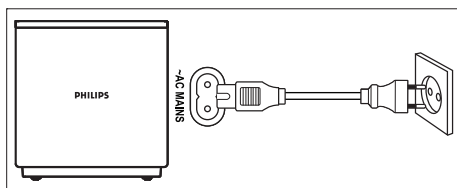

Tilslutning til TV


Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI version 1.4 - ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din hjemmebiograf vha. et enkelt HDMI-kabel.

- 1** Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.
- **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2** Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurer lyd' på side 11).

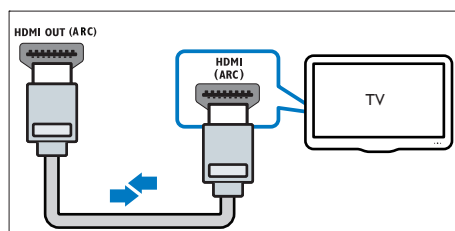

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via standard-HDMI

Video i bedste kvalitet


Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

- 1** Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.

- 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).
- 3 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
 - Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurer lyd' på side 11).

Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

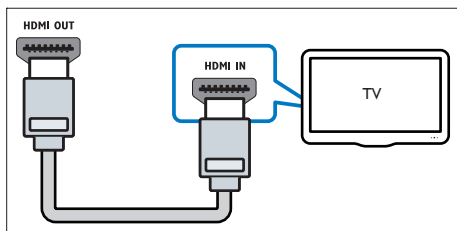


Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du bruge en composite video-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

- 1 Brug et composite-videokabel til at slutte VIDEO-stikket på hjemmebiografen til VIDEO IN-stikket på TV'et.
 - Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).

- 3 Når du ser TV-programmer, skal du trykke på **SOURCE** flere gange på hjemmebiografen for at vælge den korrekte lydindgang.
- 4 Når du ser video, skal du skifte TV'et til den korrekte videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

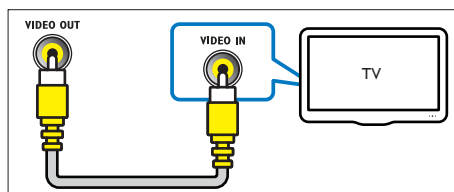

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf's højttalere.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.


Bemærk

- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.
- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via **HDMI ARC**, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet


- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

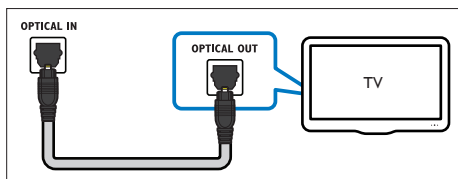

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i god kvalitet


- 1 Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på hjemmebiografen til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

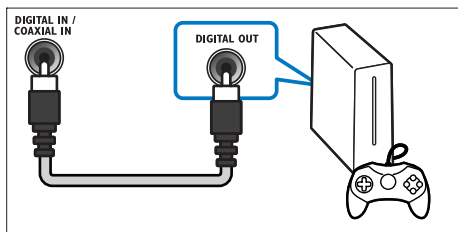

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

- 1 Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

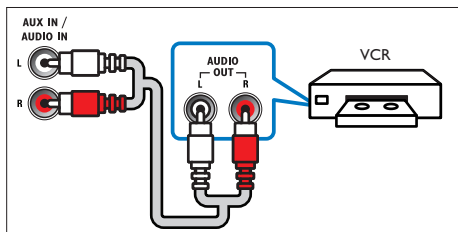

Konfigurer højttalere

Konfigurer højttalerne manuelt for at opleve tilpasset surroundlyd.

Inden du starter

Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 2 Vælg **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Højttalerlydst]:** Indstil lydstyrken for hver højttaler.
 - **[Højttalerfors]:** Angiv tidsforsinkelsen for højttalere, der er placeret tættere på siddepositionen mhp. at opnå en jævnt fordelt transmission fra alle højttalerne.

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.
- Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Inden du starter

- Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Aktiver EasyLink

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-indstill.] > [EasyLink opsætning] > [EasyLink] > [On]**.
- 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
 - Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **[Afspil med et tryk]** (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på **▶||** for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.
- **[Standby med et tryk]** (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.
- **[Systems lydindstil.]** (Systemlydindstillinger): Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiografshøjttalere, når du afspiller fra enheden.

- **[Kortlæg lyd-input]** (Kortlægning af lydindgang): Hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf (se 'Konfigurer lyd' på side 11).



Bemærk

- Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på **⏏ SETUP** og vælge **[Ops video] > [HDMI-indstill.] > [EasyLink opsætning]**.

Konfigurer lyd

Hvis du ikke kan høre lyden fra en tilsluttet enhed via højttalerne i din hjemmebiograf, skal du kontrollere, at EasyLink er aktiveret på alle enheder (se 'Aktiver EasyLink' på side 11). Konfigurer derefter EasyLink-lydbetjening.

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[HDMI-indstill.] > [EasyLink opsætning] > [Systems lydindstil.] > [On]**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalere, skal du vælge **[Slk]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink opsætning] > [Kortlæg lyd-input]**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på din hjemmebiograf.
 - Hvis du tilslutter din hjemmebiograf til TV'et via en HDMI ARC-tilslutning, skal du sørge for at TV-lyden er kortlagt i forhold til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

4 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder:

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf (f.eks. HDMI, AV IN).

Diske

Hjemmebiografen kan afspille DVD'er, VCD'er og CD'er. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos og musik.

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Hvis disken ikke automatisk begynder at spille, skal du trykke på **DISC**.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne. Op/ned: • Video: Langsamt frem eller langsomt tilbage (VCD/SVCD kan kun spole langsomt frem). • Billede: Roter billedet med eller mod uret. Venstre/højre: • Video: Søg hurtigt tilbage eller hurtigt frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. • Billede: Vend billedet lodret eller vandret.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ II (Afspil/Pause)	Start, pause eller genoptag afspilning.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor; kapitel eller fil.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC	Åbn eller luk diskmenuen.
AUDIO SYNC	Vælg et lydsprog eller en kanal.
◻ SCREEN FIT	Tilpas billedformatet til TV-skærmen.
ZOOM	Zoom ind på en videoscene eller et billede.
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
REPEAT A-B	Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.

Knap	Handling
ANGLE	Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
 INFO	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 14).

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, mens en video afspilles.
→ Lydsynkroniseringsmenuen vises.
- 2 Tryk på **+/-** eller **Navigationsknapper** for at synkronisere lyden med videoen, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Billede og lyd kan synkroniseres ved hjælp af din hjemmebiografopsætningsmenu, tryk på **SETUP**, og vælg **[Ops. lyd] > [Lydsynkron.]**.

Datafiler

Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 21).

- 1 Afspil fileme fra en disk eller USB-lagerenhed.
- 2 Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.



Bemærk

- Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din hjemmebiograf til et TV via et HDMI-kabel.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie.avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmebiografen understøtter følgende filformater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi og .sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.
- 2 Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX-video, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt.
- 3 Tryk på **SETUP**.
- 4 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[DivX-undertxt]**, og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Cent. Eur.]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Hebra]	Hebraisk
[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[DivX(R) VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **OK** igen.
 - ↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video fra en USB-lagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til FAT-filsystemet, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.



Bemærk

- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.
- Du kan tilslutte et digitalt kamera, hvis det kan afspille filerne uden brug af et specielt computerprogram.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til (USB)-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Tryk på **USB**.
 - ↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug afspilningsknapperne til at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 12).

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

For CDDA:

- 1 Tryk gentagne gange på **INFO** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **Vis oplysninger og tid for det aktuelle spor:**
 - **Disc Go To:** Indtast et disktidspunkt for at springe til en bestemt del af disken.
 - **Track Go To:** Indtast et sportidspunkt for at springe til en bestemt del af sporet.
 - **Select Track:** Vælg et bestemt spor.

For MP3:

- 1 Tryk på **INFO** for at vise den resterende tid for det aktuelle spor.
- 2 Tryk på **INFO** igen for at åbne tilstanden for sportid, og tryk derefter på **Numeriske knapper** for at indtaste sportiden.

Videofunktioner

- 1 Tryk på **INFO**.
 - ↳ Menuen med videofunktioner vises. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Titel]:** Vælg en bestemt titel.
 - **[Kapitel]:** Vælg et bestemt kapitel.
 - **[Nr]:** Vælg et bestemt spor (kun for VCD/SVCD).
 - **[Lyd]:** Vælg et lydsprog til videoen.
 - **[Undertext]:** Vælg et undertekstspprog for video.

- **[Vinkl]:** Vælg videoscener optaget i forskellige kameravinkler.
- **[Tt-tid]:** Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for titlen.
- **[Kap-tid]:** Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for kapitlet.
- **[CD-tid]:** Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste disktidspunktet (kun for VCD/SVCD).
- **[Nr-tid]:** Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste sportidspunktet (kun for VCD/SVCD).
- **[Eksemp]:** Vælg en eksempelvisning for disken.
- **[Gentag]:** Vælg en gentagelsestilstand.
- **[Disp.-tid]:** Vælg displayet med tidsinformationer.

Billedfunktioner

- 1 Tryk på **INFO** for at få adgang til eksempelvisningstilstand.
↳ 12 miniaturebilleder vises.
- 2 Tryk på **◀/▶** for at gå til forrige eller næste eksempelvisningsside.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge et billedformat.

Musikdiasshow

Hvis billed- og lydfilerne er fra samme disk eller USB-lagerenhed, kan du oprette et musikdiasshow.

- 1 Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **OK** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.

- 1 Tilslut FM-antennen til **ANTENNA FM** på din hjemmebiograf.
 - Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelseren **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. tryk på **▶▶**.
- 3 Brug fjernbetjeningen for at lytte til eller skifte mellem radiostationer.

Knap	Handling
Numeriske knapper, ◀/▶	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationsskapper	Venstre/højre: Søg efter en radiostation. Op/ned: Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer. Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.

Knap	Handling
PROGRAM	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

MP3-afspiller

Tilslut en MP3-afspiller for at afspille lydfile:

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **MUSIC iLINK**-stikket på hjemmebiografen.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** indtil **MUSIC i-LINK** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile.

Opret MP3-filer

Brug hjemmebiografen til at konvertere lyd-CD'er til MP3-lydfile:

Det skal du bruge

- En lyddisk.
- En USB-lagerenhed.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til din hjemmebiograf.
- 2 Afspil din lyd-CD (CDDA).
- 3 Tryk på **CREATE MP3**.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

- 4 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Skærbilledet til oprettelse af MP3 vises. Det højre panel indeholder MP3-indstillinger og i det venstre panel vises lydsporene.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
		▼	
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Hastighed]** :Vælg hastighed for skrivning til fil.
 - **[Bithast.]** :Vælg konverteringskvaliteten.
 - **[Tekst til ID3]**: Kopier sporoplysninger ved konvertering til MP3-filer.
 - **[Enhed]** :Vælg den USB-lagringen, hvor du gemmer MP3-filerne.
- 6 Naviger til det højre panel, vælg lydsporene, og tryk på **OK**.
 - Naviger til **[Vælg alle]** og tryk derefter på **OK** for at vælge alle spor.
- 7 Vælg **[Start]**, og tryk derefter på **OK** for at starte MP3-konvertering.
 - ↳ En ny mappe, der indeholder MP3-filerne, oprettes på USB-lagerenheden.
 - Du forlader menuen ved at vælge **[Afslut]** og derefter trykke på **OK**.

Bemærk

- Undlad at fjerne USB-enheten eller trykke på knapperne, mens konverteringen er i gang.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-lagringen, der er skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-filer.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en lydtilstand:
 - **MOVIE:** Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC:** Genskab musikens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL:** Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS:** Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING:** Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk gentagne gange på **SURR** for at vælge en surround-tilstand:
 - **5CH STEREO:** Forbedret stereolyd. Ideel til festmusik.
 - **MULTI-CH/DOLBY PLII:** Traditionel 5.1-kanal, der leverer en mere afslappende biografoplevelse.
 - **STEREO:** Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.



Bemærk

- Hvis lydkilden er 2.1-kanal, multikanaltilstand vil udsende 5-kanals stereolyd.

5 Ændring af indstillinger

Indstillingerne for hjemmebiografen er allerede konfigureret til den optimale ydeevne. Medmindre du har en grund til at ændre en indstilling, anbefaler vi, at du beholder standardindstillingen.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↶ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **⏏ SETUP** for at forlade menuen.

Sprogindstillinger

Skærmsprog

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Osd sprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.

Disksprog

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til diske.
 - **[Undertxt]**: Vælg et undertekstsprog til diske.
 - **[CD-menu]**: Vælg et menusprog til diske.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Øvrige]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængeligt på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Billed- og videoindstillinger

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[TV-system]**: Vælg et videoformat, der understøttes af TV'et.
 - **[TV-skærm]**: Vælg et billedformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[HDMI-indstill.]**: **[Wide Screen-format]**: For 16:9-bredskærmsindstillingen til TV. **[HDMI-video]**: Vælg opløsningen for det videosignal, der kommer fra HDMI OUT.
 - **[Billedindstl.]**: Vælg farveindstillinger ved visning af video på TV'et.
 - **[HD JPEG]**: Aktiver eller deaktiver High Definition-billedvisning.



Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Lydindstillinger

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
 - **[HDMI-lyd]**: HDMI-lyd nedmixes automatisk til to kanaler til TV-højttalere. Hvis du ikke vil udsende lyd via dit TV, skal du deaktivere HDMI-lyd.
 - **[Natmodus]**: Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde og forøger lydstyrken for lave lyde som f.eks. tale. Gælder kun for DVD'er; der er optaget med Dolby Digital.

Børnesikringsindstillinger

Adgangskode og vurderinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
 - [**Adg.kode**]: Angiv eller rediger din adgangskode til børnesikring. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste **0000**.
 - [**Ophav**]: Aktiver aldersbaseret begrænset adgang til afspilning af DVD-video, der er optaget med vurderinger. Vælg [**8 Voksen**] for at afspille diske uanset vurdering.

Lås disk

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
 - [**CD-lås**]: Lås disken for at begrænse afspilning. Du kan låse op til 20 diske i din hjemmebiograf.



Bemærk

- Hvis du vil afspille en låst disk, skal du følge vejledningen på skærmen for at indtaste adgangskoden og derefter trykke på **OK**.

Displayindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**], og tryk derefter på **OK**.
 - [**PBC**]: Aktiver eller deaktiver indholdsmenunavigation i VCD- og SVCD-diske med afspilningskontrollfunktionen.
 - [**Vis MP3/JPEG**]: Vælg indholdsvisning for MP3/JPEG-filer.

Energibesparende indstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Generel ops**], og tryk derefter på **OK**.
 - [**Pauseskærm**]: Indstil hjemmebiografen til at skifte til pauseskærm efter 10 minutter uden aktivitet.
 - [**Aut. Standby**]: Indstil hjemmebiografen til at skifte til standbytilstand efter 30 minutter uden aktivitet i disk- eller USB-tilstand.
 - [**Sleep-timer**]: Sæt hjemmebiografen i standbytilstand efter det angivne tidsrum.
 - [**Display dim**]: Indstil lysstyrken på hjemmebiografens frontpaneldisplay.

Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Ops præferencer**] > [**Normal**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Nulst**], og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din hjemmebiograf nulstilles til standardindstillingerne, med undtagelse af børnesikringen.

6 Opdater software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Opdater din hjemmebiograf med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support. Hvis den aktuelle version er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på Philips-supportwebstedet, skal du opgradere hjemmebiografen med den nyeste software.



Advarsel

- Installer ikke en ældre softwareversion end den nuværende version, som er installeret på dit produkt. Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. nedgradering af software.

Kontroller softwareversion

Kontroller versionen af den software, der for øjeblikket er installeret i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Versionsoplysning]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT-formateret, med mindst 75 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet.

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

7 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD
Europa, Storbritannien	
Asien-Stille havsom rådet, Taiwan, Korea	
Latinamerika	
Australien, New Zealand	
Rusland, Indien	
Kina	

Medieformater

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, billedfiler; MP3-medier; WMA-medier; DivX-medier; USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Billede: .jpg, .jpeg

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX1/AUX2: 1 V
 - Music iLink: 350 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 105 W
- Strømforbrug ved standby: ≤ 0,5 W
- Mål (B x H x D): 435 x 56 x 344 mm
- Vægt: 3,0 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Mål (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Vægt: 3,84 kg

Højttalere

Centerhøjttaler:

- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 76,2 mm (3") basenhed
- Mål (B x H x D): 223 x 101,5 x 93,5 mm
- Vægt: 0,6 kg

Front-/baghøjttalere:

- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 76,2 mm (3") basenhed
- Mål (B x H x D):
 - Højttalere: 90 x 185 x 105,5 mm
 - Høje højttalere: 247 x 1091 x 242 mm
- Vægt:
 - Højttalere: 0,54 kg/stk.
 - Høje højttalere: 2,19 kg/stk.

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.
- Hvis dette sker, når du skifter TV-system, skal du trykke på **▲** for at åbne diskskuffen og derefter på **439** på fjernbetjeningen for at gendanne standard TV-systemet.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Hvis dette sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du trykke på **▲** for at åbne diskskuffen og derefter på **304** på fjernbetjeningen for at gendanne standardindstillingen.
- Vent i 10 sekunder på automatisk genoprettelse, eller skift HDMI-videoindstillingen.

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 9).
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (kun ved HDMI-tilslutning) (se 'Konfigurer lyd' på side 11).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Gendan standardindstillinger' på side 19), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**, og hold den nede. 2) Tryk på **+/-** eller **Navigationsknapper** inden for 5 sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 21).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 13).
- Vælg det korrekte tegnsæt (se 'Undertekster' på side 13).

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink-indstillingen er aktiveret (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 10).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

9 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Varemærker



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 og andre patenter i USA og andre lande, der enten er udstedt og anmeldt. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet inkluderer software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes på licens.

DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er oprettet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation.

Dette er en officiel DivX Certified® -enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoplet.

Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

10 Indeks

A

adgangskode	19
afspilning med ét tryk på en knap	11
automatisk standby	19

B

batterier	22
billedfunktioner	15
billedindstillinger	18
børnesikring	19
bortskaffelse	3

D

diasshow	15
diske	12
diskmenu	18
DivX	14, 21
DivX-undertekster	13

E

Easylink (HDMI-CEC)	10
EasyLink-betjening	11

F

fejlfinding	23
forældrevurderinger	19
forbrugersupport	3

G

genanvendelse	3
gendan standardindstillinger	19
gentagelsestilstand	12

H

HDMI ARC	8
HDMI-CEC	10
HDMI-video	18
højttalerplacering	7

K

knapper til afspilning	12
kontroller aktuel version	20
kortlægning af lydindgang	11

L

lås disk	19
lyd fra TV og andre enheder	9
lydfunktioner	14
lydsprog for diske	18
lydtilstand	17

M

menusprog for diske	18
MP3-afspiller	16
musikdiasshow	15

N

nattilstand	18
-------------	----

O

opdatere software	20
opret MP3	16
opsætning af EasyLink-lyd	11
opsætning af højttalere	10
opsætningsmenu	18
oversigt over fjernbetjening	5
oversigt over hovedenhed	4

P

pauseskærm	19
PBC (play back control) (afspilningskontrol)	19
produktets serienummer	3
programmer radiostationer	15

R

radio	15
roter billeder	12

S

skærmlysstyrke	19
skift adgangskode.	19
sleep-timer	19
specifikationer	21
sprog til skærmmenu	18
sprogindstillinger	18
standby med ét tryk på en knap	11
stik	4
surroundsound	17
synkroniser billede og lyd	13
systemaudiostyring	11

T

tegnset	13
tidssøgning	14
tilslut analogt lydkabel	10
tilslut composite video-kabel	9
tilslut FM-antenne	4, 15
tilslut HDMI-kabel	8
tilslut hjemmebiograf	7
tilslut højttalere	7
tilslut koaksiallydkablet	10
tilslut koaksiallydkablet	10
tilslut optisk lydkabel	9
tilslut til TV	8
titler	14

U

understøttede medieformater	21
understøttet filformat	21
undertekstsprog for diske	18
USB-lagerenhed	14

V

varemærker	25
videofunktioner	14
videoopløsning	18
vis menu for VCD/SVCD	19
vis menuen for MP3/JPEG	19
VOD-kode til DivX	14

W

wireless rear audio	8
---------------------	---

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavc; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ᐃᐣᐣᐣᐣᐣᐣ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

