


# Snabbstartguide

DVP5990  
DVD-spelare



## Vad finns i förpackningen?

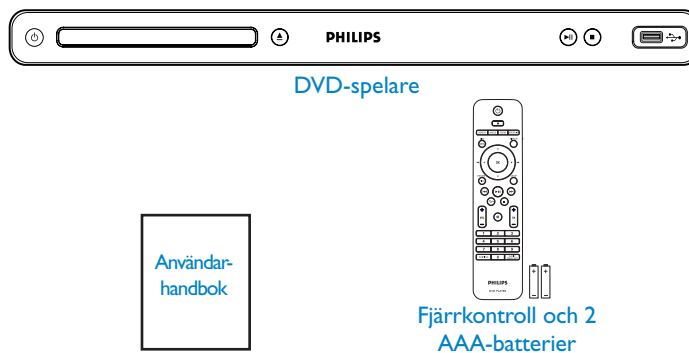


## Anslut

Allmänna ljud-/videoanslutningar

### Scart


(Hög kvalitet)

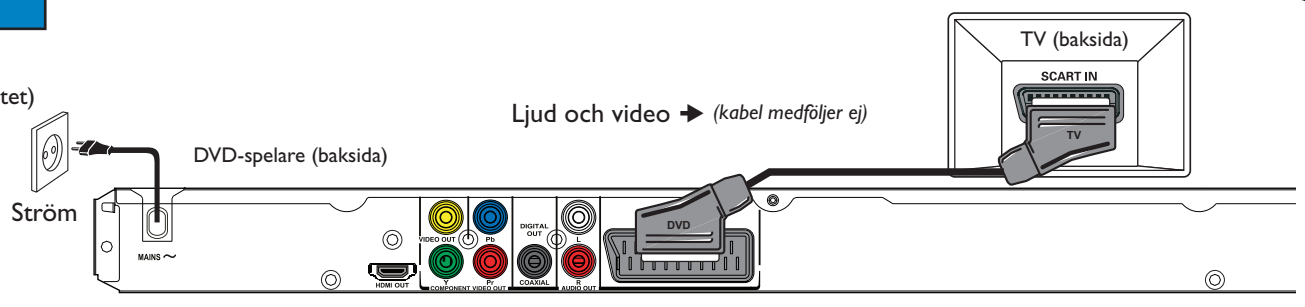

ELLER

### Kompositvideo, CVBS


(Hög kvalitet)

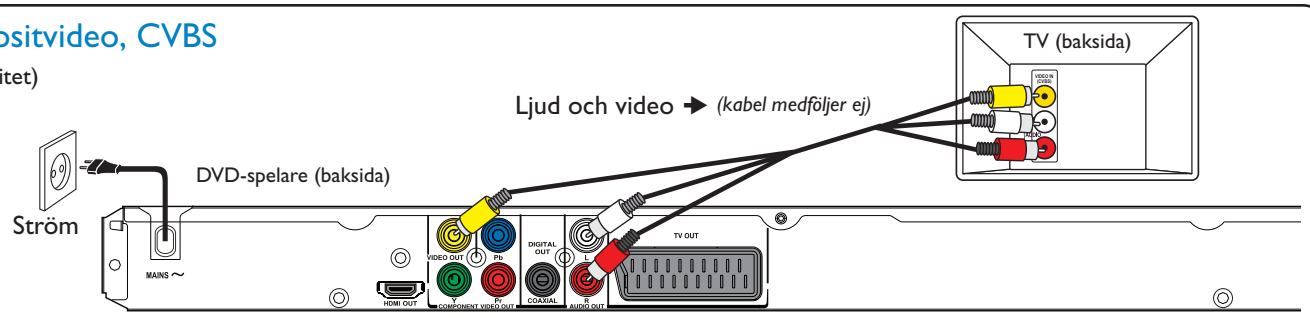

ELLER

### Komponentvideo


(Högre kvalitet)

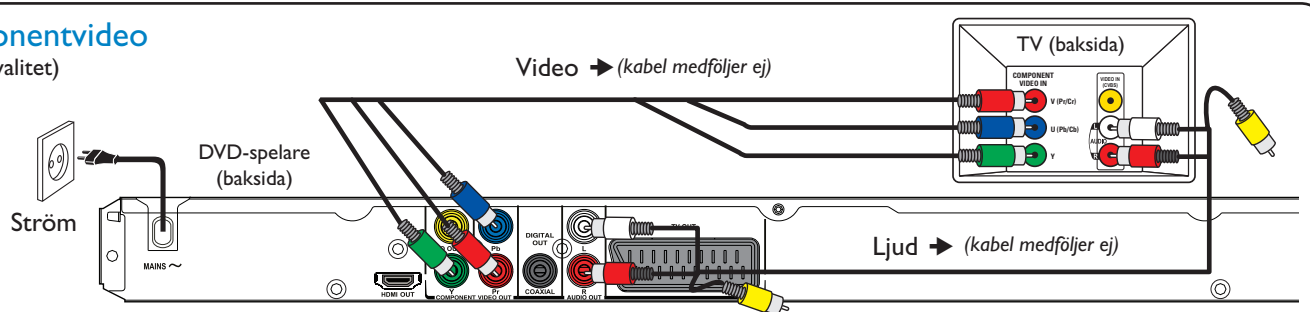

ELLER

### HDMI


(Högsta kvalitet)

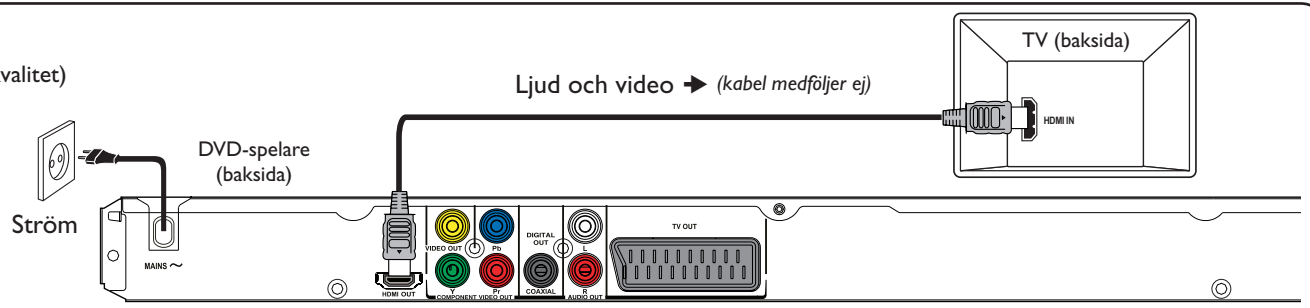

## 2 Ställ in

### A Hitta visningskanal

- 1 Slå på enheten genom att trycka på .

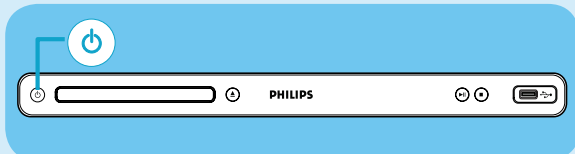

- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

**Obs!** Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT, ) tills videokanalen visas.

### B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**.  
{ Allmänna inställningar } visas.



- 2 Använd knapparna   för att välja { OSD-SPRÅK } och tryck på .
- 3 Välj språk med knapparna   och bekräfta genom att trycka på **OK**. (För Philips EasyLink-TV måste { Auto } väljas.)
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

**Obs!** Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder den här enheten, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för enheten. Mer information finns i användarhandboken.

## Behöver du hjälp?

### Användarhandbok

Läs i användarhandboken som följde med DVD-spelaren från Philips.

### Online

Registrera din produkt och få support på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## 3 Njut

### A Starta skivuppspelning

- 1 Det är möjligt att uppspelningen börjar automatiskt efter att en skiva har lagts i skivslåden.

**Obs!** Om en skivmeny visas på TV:n använder du   till att bläddra i DVD-menyn.

- 2 Tryck på  så startas uppspelningen.
- 3 Om du vill avbryta uppspelningen trycker du på .

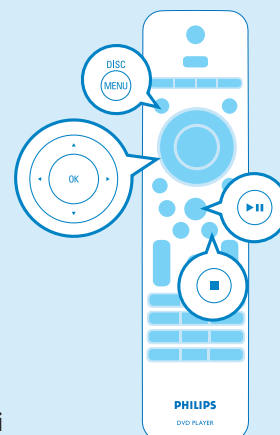

## Felsökning

Fler felsökningstips hittar du i användarhandboken.

### Ingen ström

- Kontrollera att du har anslutit strömkabeln.
- Tryck på  på enhetens toppanel så att strömmen slås på.

### Ingen bild

- Kontrollera anslutningen till TV:n och att du har satt i alla anslutningar.

### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Kontrollera ljudanslutningarna och se till att den anslutna ljudenheten är påslagen.
- För HDMI-anslutning kontrollerar du om TV:ns HDMI-inställning eller digitala inställning är satt till PÅ. Kontakta TV-tillverkaren om du önskar detaljerad information.

### Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att du har satt i batterierna på rätt sätt eller sätt i nya batterier.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0805/12\_14

