



Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1627

Disfruta de tu música vayas donde vayas

¿Quieres disfrutar de las colecciones de música guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares? Conecta la toma de USB directo al sistema CD Soundmachine de Philips y disfruta de tu música digital favorita a través de potentes altavoces, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- Aleatorio/programa/repetición de CD para disfrute personal de la música

PHILIPS

Destacados

USB directo



Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de


música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Aleatorio/programa/repetición de CD



La función de reproducción aleatoria/programación/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio, programación o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Sintoniz. FM/OM

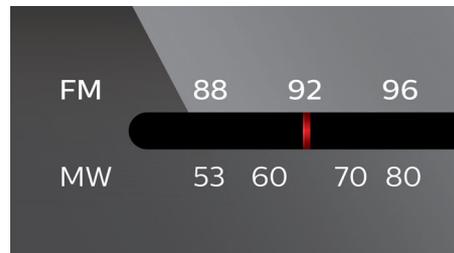

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Especificaciones

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- Nº de altavoces integrados: 2

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / ant., búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/ reproducción aleatoria/programar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM

Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Dígitos del display: 3
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios


- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 2,5 kg
- Profundidad del embalaje: 165 mm
- Altura del embalaje: 265 mm
- Anchura del embalaje: 378 mm
- Peso: 1,8 kg
- Profundidad de la unidad principal: 238 mm
- Altura de la unidad principal: 127 mm
- Anchura de la unidad principal: 348 mm

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Alimentación: 220 - 240 V
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6



Fecha de emisión
2015-01-22

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51099
EAN: 87 12581 47426 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com