


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

AZ 3856

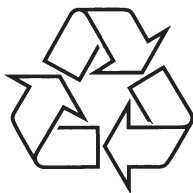

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Ohutus

Tähtsad ohutusnõuded

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.
12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.



© 2009 Royal Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omand.

14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:

- Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
- Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte (nt. päikese kiirgus, tuli või sarnane).

15. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.**16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).****17. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende ainete hävitamine peab toimuma vastavalt regulatsioonidele. Lisainformatsiooni saamiseks hävitamise või ümbertöötlemise kohta, kontakteeruge oma kohaliku omavalitsusega või Elektroonilise Tööstuse Liiduga: www.eiae.org.****Hoiatus**

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust eemaldada.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et Te ise ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Enne, kui vajutate ühelegi funktsiooni nupule, valige kaugjuhtimispuldiga (mitte peaseadmega) õige allikas.
- Vähendage seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelist kaugust.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/- märgid).
- Vahetage patareid.
- Suunake kaugjuhtimispuult otse seadme ees asuval sensorile.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu CD-mängijaga. Proovige mõnda teist seadet.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud nii, et kirjad oleks üleval pool.
- Oodake kuni niiskus läätsele on kondenseerunud.
- Vahetage plaat välja või puhastage see.
- Kasutage lõpetatud plaati või õiges formaadis plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Suurendage seadme ja TV/videomaki vahelist kaugust.
- Pikendage FM antenn täielikult.
- Ühendage väline FM antenn.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support) või võtke ühendust Philipsi klienditeenindusega. Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Puudub heli või helikvaliteet on halb

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri klahvivajutustele

- Eemaldage voolujuhe seinast. Ühendage voolujuhe uuesti ja lülitage seade uuesti sisse.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt välja 15 minuti pärast peale taasesitamise lõppemist kui ühtegi toimingut ei tehta.

Kassetti pole võimalik taasesitada/sellele ei saa salvestada

- Puhastage kassetipesa.
- Kasutage ainult NORMAL tüüpi kassetti.
- Liimige kleplint puuduva salvestamiskaitse riba asemele.

... OLULINE

! Hoiatus!

- Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Märkus

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC:

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuete ja patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Materjalide salvestamine ja taasesitamine võivad nõuda volitusi. Vaadake autoriõiguste seadust 1956 (Copyright Act) ja artistide kaitse seadusi 1958-1972 (The Performer's Protection Acts).



Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi

Kopeerimiskaitsega materjalidest loata koopiade tegemine, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Märkus kaubamärkide kohta

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Sellel seadmel on järgmised märgistused:

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE




Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

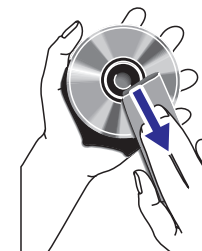


Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Kassetipesa hooldus

- Hea salvestamise ja taasesitamise kvaliteedi säilitamiseks puhastage kassetipesa päid **A**, kepsleid **B** ja rõhkrullikuid **C** peale iga 50 töötundi.
- Kasutage puuvillast švamm, mis on kergelt niisutatud pesemisvahendi või alkoholiga.
- Teil on võimalik puhastada kassetipesapäid ka puhastuskasseti taasesitamisel.

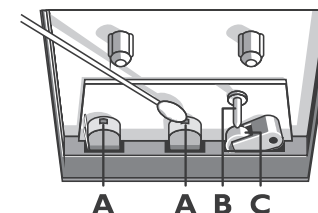

Demagneetige kassetipesapead

- Kasutage demagneetimise kasseti, mis on saadaval Teie edasimüüja käest.

... TOOTE INFORMATSIOON

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- Mp3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

2. TEIE CD-MÄNGIJA

Sissejuhatus

Selle CD-mängijaga saate nautida muusikat heliplaatidelt, lisaseadmetelt ja kuulata raadiojaamu.

See seade võimaldab mitmeid heliefekte, mis rikastavad heli digitaalheli kontrolli (Digital Sound Control, DSC) ja dünaamilise bassivõimendi (Dynamic Bass Boost, DBB) abil.

See seade toetab järgmisi meediaformate:



Märkus


- Tüübiplaat asub seadme taga.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- AC voolujuhe
- Kaugjuhtimispuhl
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

Ülevaade peaseadmest

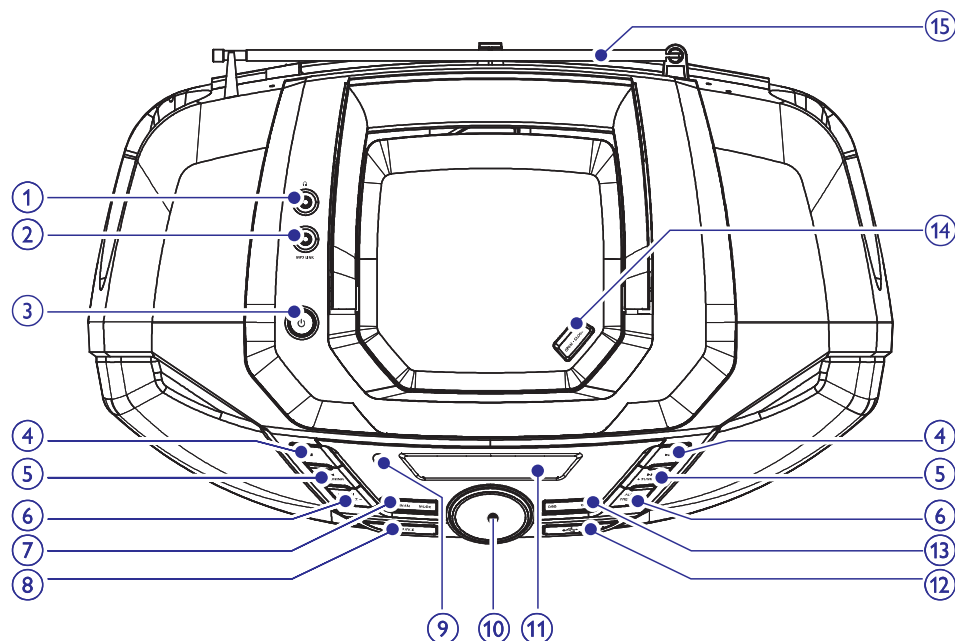

1.

- Kõrvaklappide pesa.

2. MP3 LINK

- Pesa väliste heliseadmete ühendamiseks.

3.

- Seadme sisse/välja lülitamine.

4.

- Taasesitamise lõpetamine.
- Programmi kustutamine.



- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

5.

- Eelmise/järgmise loo valimine.
- Raadiojaama häälestamine.
- Loo raames otsimine.

Üldine

Vooluvarustus	Mudel: GFP151T-100150-1, sisend: 100-240V~, 50- 60Hz, 0.36A, väljund: DC10V ,1.5A
Voolutarbivus töö ajal	8W
Voolutarbivus puhkerežiimis	<1W
Mõõtmed (l x k x s)	435 x 270 x 170 (mm)
Kaal	2.9 kg

Toetatud MP3 plaadi formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (sõltuvalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 255
- Toetatud sagedused: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-256 (kbps), varieeruv bitimäär

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

8. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Plaadimängija

Laseritüüp	Pooljuht
Plaadi diameeter	12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24bitti / 44.1 kHz
Täielik harmooniline moonutus	<1%
Sageduse vastuvõtt	60 – 16kHz
Müra tase signaalis	>62 dBA

Raadio

Lainepikkuste vahemik	FM: 87.5 – 108MHz; MW: 531 – 1602kHz
Lainepikkuste võrgustik	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Täielik harmooniline moonutus	<3%
Müra tase signaalis	>50 dB

Kassetimängija

Sageduse vastuvõtt Normal tüüpi kassett (tüüp I)	125 – 8000 Hz (8 dB)
Müra tase signaalis Normal tüüpi kassett (tüüp I)	40 dBA
Laperdus	> 0,4% JIS

... TEIE CD-MÄNGIJA

6. ALBUM/PRESET +/-

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.
- Eelmise/järgmise albumi valimine.

7. PROGRAM

- Lugude programmeerimine ja programmi vaatamine.

MODE

- Taasesitamise režiimi valimine: REPEAT (korduvesitus) või SHUFFLE (juhuesitus).

8. SOURCE

- Allika valimine.

9. IR

- Kaugjuhtimispuldi sensor.

10. VOLUME +

- Helitugevuse muutmine.

11. Ekraanipaneel

- Hetkestaatus kuvamine.

12.

- USB pesa.

13. DBB

- Dünaamilise bassivõimendi sisse/välja lülitamine.

DSC

- Eelnevalt salvestatud heliseade valimine.

14. Kasseti klahvid


-  Salvestamise alustamine.
-  Kasseti taasesitamise alustamine.
-  Kiire kasseti tagasi/edasi kerimine.
-  Kasseti taaseitamise lõpetamine või kassetisahtli avamine.
-  Kasseti taasesitamise või salvestamise ajutine peatamine.

15. OPEN-CLOSE

- Plaadisahkli avamine/sulgumine.

16. Antenn

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

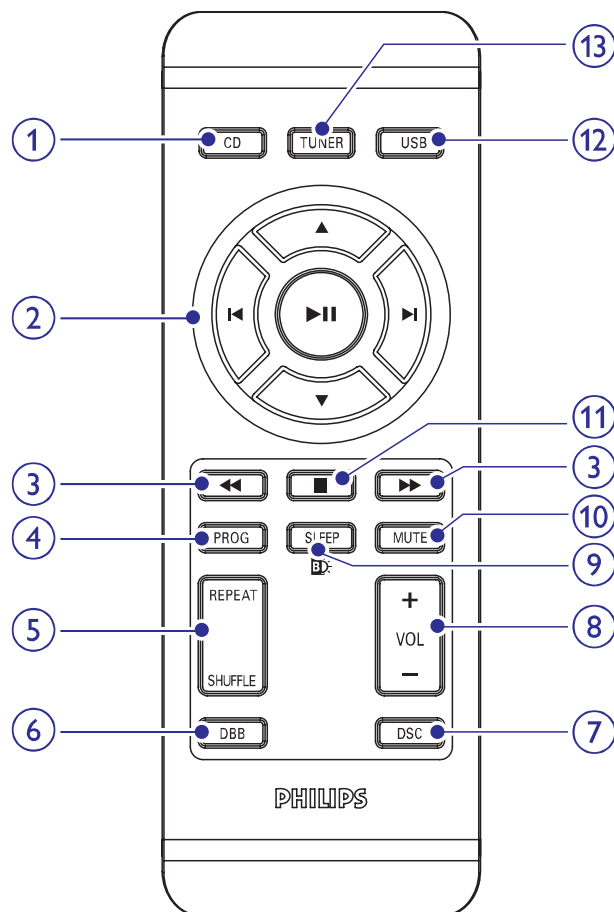

1. CD

- Plaadi valimine allikaks.

2. ▲ / ▼

- Eelmise/järgmise albumi juurde liikumine.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.



- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.



- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

Unetaimeri seadistamine

See seade võib peale kindla ajaperioodi möödumist lülitada automaatselt puhkerežiimi.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP** , et valida ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **z²**.

Unetaimeri välja lülitamine

1. Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP** , kuni ekraanile kuvatakse **[SLEEP OFF]** (unetaimer välja lülitatud).
↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, kaob ekraanilt **z²** ikoon.

Ekraani taustavalguse sisse/välja lülitamine

Selleks, et seadme ekraani taustavalgus sisse/välja lülitada:

1. Vajutage ja hoidke klahvi **SLEEP**  all.

Kõrvaklappidega kuulamine

1. Sisestage kõrvaklappide juhe seadme  pesse.

... TEISED FUNKTSIOONID

3. Vajutage klahvile ●, et alustada salvestamist.
↳ Plaadi taasesitamine jätkub automaatselt.
 - Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile II. Taastamiseks vajutage nupule uuesti.
 - Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■ ▲.

Raadiost salvestamine kassetile

1. Valige soovitud raadiojaam.
2. Avage kassetiklahvide kate.
3. Vajutage klahvile ■ ▲, et avada kassetipesa.
4. Sisestage kassett.
5. Vajutage klahvile ●, et alustada salvestamist.
 - Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile II. Taastamiseks vajutage nupule uuesti.
 - Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■ ▲.

Salvestamine USB seadmelt

1. Vajutage klahvile **USB**, et valida allikaks USB.
2. Ühendage USB seade.
3. Lõpetage USB taasesitamine.
4. Vajutage klahvile ■ ▲, et avada kassetipesa.
5. Sisestage kassett.
6. Alustage taasesitamist USB seadmelt ja vajutage seejärel klahvile ●, et alustada salvestamisega.
 - Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile II. Taastamiseks vajutage nupule uuesti.
 - Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■ ▲.

Salvestamine väliselt heliseadmelt

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikaks väline heliseade.
2. Ühendage väline heliseade.
3. Lõpetage taasesitamine.
4. Vajutage klahvile ■ ▲, et avada kassetipesa.
5. Sisestage kassett.
6. Alustage taasesitamist seadmelt ja vajutage seejärel klahvile ●, et alustada salvestamisega.
 - Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile II. Taastamiseks vajutage nupule uuesti.
 - Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile ■ ▲.

... TEIE CD-MÄNGIJA

3. ◀◀/▶▶
 - Loo raames otsing.
4. **PROG**
 - Raadiojaamade programmeerimine.
 - Lugude programmeerimine.
5. **REPEAT**
 - Korduvesituse režiimide valimine.**SHUFFLE**
 - Juhuesituse režiimide valimine.
6. **DBB**
 - Dünaamilise bassivõimendi sisse/välja lülitamine.
7. **DSC**
 - Eelnevalt salvestatud heliseade valimine.
8. **VOL +/-**
 - Helitugevuse muutmine.
9. **SLEEP** ⏸
 - Unetaimeri seadistamine.
 - Peaseadme ekraani taustavalguse sisse/välja lülitamine.
10. ■
 - Heli vaigistamine ja taastamine.
11. **MUTE**
 - Taasesitamise lõpetamine.
 - Programmi kustutamine.
12. **USB**
 - USB valimine allikaks.
13. **TUNER**
 - Raadio valimine allikaks.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus!

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____


Seerianumber: _____

Patareide sisestamine

≡ Märkus

- Te saate kasutada nii patareisisid kui voolujuhet, et varustada seadet vooluga.
- Patareid ei kuulu varustusse.

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 6 patareid (tüüp: R-20, UM-1 või D-cell) õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.

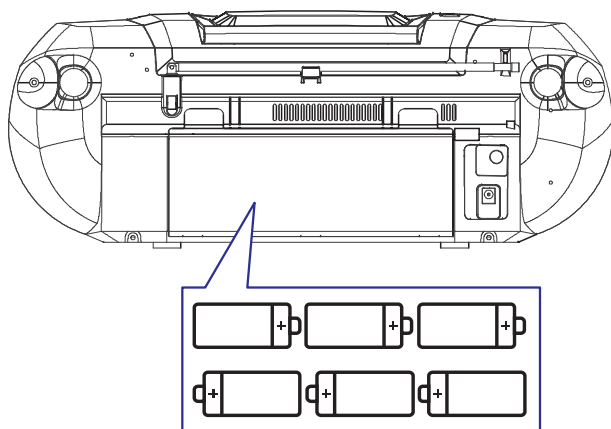

- Sulgege patareisahtel.

7. TEISED FUNKTSIOONID

Salvestamine

≡ Märkus

- Kasutage salvestamiseks ainult "Normal" (IEC tüüp I) kassette, millelt ei ole kirjutamiskaitse klemmid murdunud.

✱ Nõuanne

- Kui Te taasesitate kasseti või salvestate sellele, ei ole allikat võimalik muuta.
- Parim salvestamise tase määratakse automaatselt. Helitugevuse või heliefekte muutmine ei mõjuta salvestamist.

≡ Märkus

- Salvestatud heli kvaliteet võib sõltuda allikast ja kasutatavast kassetist.

Plaadilt salvestamine kassetile

- Vajutage klahvile **CD**, et valida allikaks plaat.
- Sisestage plaat.
- Lõpetage plaadi taasesitamine.
- Vajutage klahvile **■ ▲**, et avada kassetipesa.
- Sisestage kassett.
- Vajutage klahvile **●**, et alustada salvestamist.
 - Plaadi taasesitamise algab automaatselt plaadi algusest.
 - Salvestamise ajutiseks peatamiseks/taastamiseks vajutage klahvile **II**.
 - Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■ ▲**.

Plaadilt lõigu salvestamine kassetile

- Otsimiseks vajutage ja hoidke plaadi taasesitamise ajal klahvi **◀◀ / ▶▶** all. Seejärel vabastage klahv.
 - Loo valimiseks kasutage klahvi **◀◀ / ▶▶**.
- Vajutage klahvile **▶▶ II**, et ajutiselt peatada plaadi taasesitamine.

... RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

Märkus

- Teil on võimalik programmeerida kuni 20 FM ja 20 MW raadiojaama.

- Häälestuge raadiojaamale.
- Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
↳ Ekraanil vilgub [PROG] (programm).
- Kasutage klahve ▲ ▼, et valida raadiojaamale number (1 kuni 20 FM raadiojaama jaoks ja 1 kuni 20 MW raadiojaama jaoks), seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG**.
↳ Kuvatakse kanali number ja sagedus.
- Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teised raadiojaamad.

Märkus

- Selleks, et programmeeritud jaam üle kirjutada, salvestage mõni teine raadiojaam samale kohale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Kasutage tuner režiimis klahve ▲ ▼, et valida raadiojaama number.

... ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus



- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevast brändist või erinevat tüüpi patareisid korraga.
- Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

Esmakordsel kasutamisel:

- Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patareid.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine:

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 1 CR2025 patarei õigete polaarsustega (+/-).
- Sulgege patareisahtel.

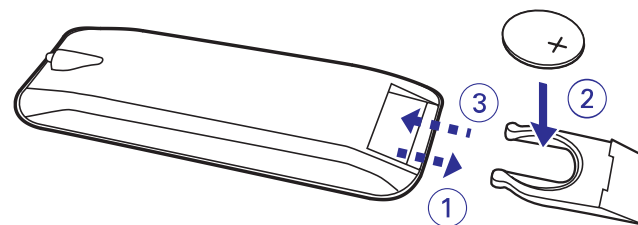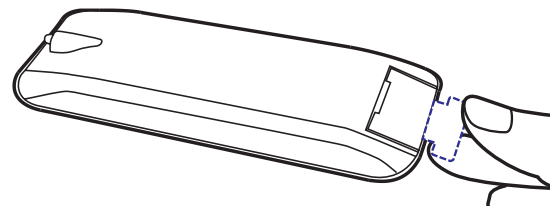

... ALUSTAMINE

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Oht toodet kahjustada! Veenduge, et vooluringi voltide arv ühtib voltide arvuga, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake juhet alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.


≡ Märkus

- Paigutage seade voolupesale lähedale. Veenduge, et pistikule on lihtne ligi pääseda.

1. Ühendage voolujuhe seadme DC sisendpesa ja voolupesaga.
 - Seadme täielikuks välja lülitamiseks, eemaldage voolujuhe seinast.

≡ Märkus

- säästmiseks: lülitage seade peale kasutamist välja.

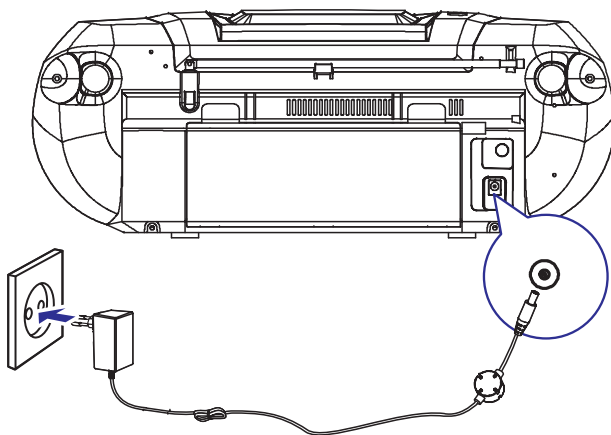

Sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile .
 - ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

6. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestumine

≡ Märkus

- Vastuvõtu parandamiseks on Teil võimalik pikendada või muuta antenni asukohta.

1. Vajutage klahvile **TUNER**, et valida FM või MW.
2. Vajutage ja hoidke klahvi ◀◀ / ▶▶ rohkem kui 2 sekundit all.
 - ↳ Kuvatakse [SEARCH] (otsing).
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestuda rohkematele kanalitele.
 - Selleks, et häälestuda nõrga signaaliga raadiojaamale, vajutage korduvalt klahvile ◀◀ / ▶▶, kuni leiata parima vastuvõtu signaali.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine

≡ Märkus

- Teil on võimalik programmeerida kuni 20 FM ja 20 MW raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke tuner režiimis klahvi PROG 2 sekundit all, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse [AUTO STORE] (automaatne salvestamine).
 - ↳ Kõik saadaval olevad jaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
 - ↳ Esimesena programmeeritud raadiojaama hakatakse automaatselt üle kandma.

... TAASESITAMISE VALIKUD

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu soovitud järjekorras taasesitamiseks.

1. Vajutage stopp-positsioonis, CD/USB režiimis, klahvile **PROG**, et aktiveerida lugude järjekorra programmeerimine.
↳ [PROG] (programm) hakkab ekraanil vilkuma.
2. MP3/WMA lugude puhul: vajutage klahvile **ALBUM/PRESET +/-**, et valida album.
3. Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et valida ja programmeerida kõik lood.
5. Programmi taasesitamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
↳ Taasesitamise ajal kuvatakse [PROG] (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage stopp-positsiooni klahvile **■**.
 - Programmi vaatamiseks vajutage ja hoidke stopp-positsioonis rohkem kui 2 sekundit all klahvi **PROG**.

4. TAASESITAMINE

CD taasesitamine

1. Vajutage klahvile **CD**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage klahvile **OPEN-CLOSE**, et avada plaadisahtel.
3. Sisestage CD-plaat etiketi osa üleval pool, seejärel sulgege plaadisahtel.
↳ Taasesitamine algab automaatselt.
 - Taasesitamise peatamiseks/taastamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
 - MP3/WMA failide puhul: vajutage klahvile **▲ / ▼**, et valida album.
 - Loo vahele jätmiseks vajutage klahvile **◀ / ▶**.
 - Loo raames otsimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **◀◀ / ▶▶**. Normaalse taasesitamise taastamiseks vabastage nupp.

Kasseti taasesitamine

Märkus

- Kui Te taasesitate kasseti või salvestate sellele, siis ei saa allikat muuta.

1. Vajutage klahvile **SOURCE**, et valida allikaks kasset.
2. Avage kassetinuppude kaas.
3. Vajutage klahvile **■ ▲**, et avada kassetipesa.
4. Sisestage kasset nii, et avatud pool oleks üleval ja täis olev pool vasakul.
5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶**.
 - Taasesitamise peatamiseks või taastamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
 - Tagasi või edasi kerimiseks vajutage klahvile **◀◀ / ▶▶**.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■ ▲**.

Taasesitamine USB seadmelt



Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud formaate, et neid taasesitada saaks.

1. Sisestage USB seadme ots CD-mängija pesa.
2. Vajutage allikaks **USB**.
3. Vajutage klahvile / , et valida kaust.
4. Vajutage klahvile / , et valida fail.
5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile .
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile .
 - Taasesitamise peatamiseks või taastamiseks vajutage klahvile .

Kuulamine väliselt seadmelt

Teil on võimalik kuulata MP3-mängijat selle seadme kaudu.

1. Kasutage kaablit, millel on mõlemas otsas 3.5mm sisend (ei kuulu varustusse), et ühendada selle seadme **MP3 LINK** pesa (3.5mm) ja MP3-mängija kõrvaklappide pesa.

Helitugevuse muutmine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DSC**, et valida:
 - **[POP]** (popp)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[CLASSIC]** (klassikaline)
 - **[ROCK]** (rock)

Bassivõimendi

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DBB**, et lülitada dünaamiline bassivõimendi sisse või välja.
 - ↳ Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse DBB.

Heli vaigistamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada/taastada heli.

Taasesitamise režiimide valimine

1. Vajutage korduvalt klahvile **MODE**, et valida taasesitamise režiim:
 - (korduvesitus) – loo kordamine
 - (kõige kordamine) – terve CD/programmi kordamine
 - (juhuesitus) – lugude juhuslikus järjekorras taasesitamine
 - (juhuesituse korduvesitus) – kõiki lugusid korraldatakse juhuslikus järjestuses.
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **MODE**, kuni taasesitamise režiimi ikoone ei kuvata enam.



Nõuanne

- Kui Te taasesitate programmeeritud lugusid, saab valida ainult režiime ja .