

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8562



PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Bruke hjelp	2
Navigere i hjelp på skjermen	2
2 Hjelp og støtte	3
Oppdatere hjelp på skjermen	3
Veiledninger	4
Vanlige spørsmål	4
Ta kontakt med Philips	4
3 Merknad	4
Programvare med åpen kildekode	4
Varemerker	4
4 Viktig	6
Sikkerhet	6
Ta vare på produktet	6
Ta vare på miljøet	6
Helseadvarsel for 3D	7
5 Ditt hjemmekinoanlegg	7
Hovedenhet	7
Fjernkontroll	8
6 Koble til hjemmekinoanlegget	10
Høytalere	10
Kontakter	12
Koble til TV	13
Koble til andre enheter via HDMI	15
Koble til lyd fra TV og andre enheter	15
Datamaskiner og Internett	16

7 Bruke hjemmekinoanlegget	18
Velge lyd	18
Plater	19
USB-lagringsenheter	22
DivX	23
Lyd-, video- og bildealternativer	24
Radio	25
MP3-spiller	26
iPod eller iPhone	26
Bruke smarttelefon	26
Bla gjennom PCen via DLNA	28
Bla gjennom NetTV	31
Leie nettbasert video	31
Flervisning	32
EasyLink	32
8 Endre innstillinger	34
Bilde	34
Lyd	35
Språk	35
Foreldrekontroll	36
Energibesparende	36
Bruke fabrikkinnstillinger	37
9 Oppdatere programvaren	37
Kontrollere programvareversjon	37
Oppdatere programvaren via Internett	37
Oppdatere programvaren via USB	38
10 Produktspesifikasjoner	39
11 Feilsøking	42
12 Stikkord	44

1 Bruke hjelp

Philips er forpliktet til å utvikle produkter som bidrar til et grønnere miljø. Hvis du vil spare papir og miljøet, åpner du hjelp på hjemmekinoanlegget via grensesnittet på skjermen.


Hjelpen på skjermen inneholder all informasjonen du trenger for å konfigurere hjemmekinoanlegget. Hvis du imidlertid foretrekker å skrive ut brukerhåndboken, laster du ned PDF-versjonen fra www.philips.com/support. Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret.

Åpne hjelpen på skjermen ved å trykke på **HELP** (gul knapp) på fjernkontrollen.

Hjelpen på skjermen består av to paneler:

- Venstre panel inneholder **Innhold** og **Stikkord**. Du navigerer i **Innhold** eller **Stikkord** for å velge en side.
- Høyre panel inneholder innholdet på hver side. Velg **Relaterte emner** for å få mer hjelp om emnet.

Navigere i hjelp på skjermen

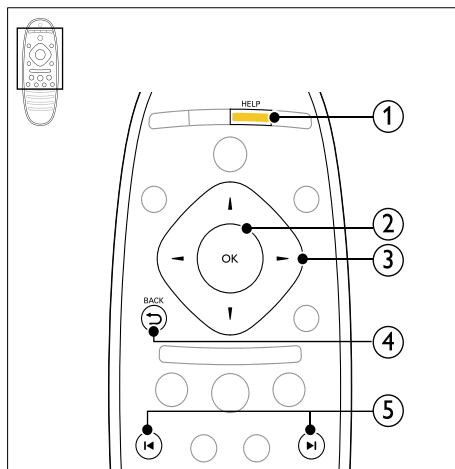

- ① **HELP**
Åpne hjelp på skjermen
- ② **OK**
Viser den valgte siden, eller utvider emnene i **Innhold**.
- ③ **Navigeringsknapper**
 - Opp: Blar opp, eller går til den forrige siden.
 - Ned: Blar ned, eller går til den neste siden.
 - Høyre: Navigerer til det høyre panelet eller den neste registeroppføringen.
 - Venstre: Navigerer til det venstre panelet eller den forrige registeroppføringen.
- ④ **↶ BACK**
Gå oppover i **Innhold** eller **Stikkord**. Fra høyre panel går du til **Innhold** på venstre panel.
- ⑤ **◀ / ▶ (Forrige/Neste)**
 - **◀**: Viser den sist viste siden i loggen.
 - **▶**: Viser den neste siden fra loggen.

2 Hjelp og støtte

Se på videoveiledninger, last ned en programvareoppdatering, og finn svar på mange av de vanlige spørsmålene (FAQ) om produktet på www.philips.com.

Oppdatere hjelp på skjermen

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. For å sikre at hjelp på skjermen er oppdatert med den nyeste informasjonen, bør du oppdatere hjemmekinoanlegget med den nyeste hjelpen på skjermen.

Last ned den nyeste hjelpen på www.philips.com/support.

Dette trenger du

- en USB-flashstasjon med minst 35 MB ledig minne Den må være FAT- eller NTFS-formatert. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkivverktøy som støtter ZIP-filformatet (for eksempel WinZip® for Microsoft® Windows® eller Stuffit® for Macintosh®).

Trinn 1: Kontrollere den gjeldende versjonen av hjelp

Kontroller den gjeldende versjonen av hjelp på skjermen installert på hjemmekinoanlegget. Hvis versjonen er eldre enn versjonen som er tilgjengelig på www.philips.com/support, laster du ned og installerer den nyeste hjelpen.

De to siste tallene viser hvilken versjon av hjelp på skjermen som er installert på hjemmekinoanlegget. Hvis for eksempel versjonen på hjemmekinoanlegget er Subsystem SW: 35-00-00-05, er det 05 som representerer versjonen på den installerte hjelpen på skjermen.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**, og trykk deretter på **OK**.

Trinn 2: Last ned den nyeste hjelpen på skjermen

- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.

- 3 På Philips' webområde finner du produktet, klikker på **User manuals** (Brukerhåndbøker) og finner deretter **User Manual Upgrade Software** (Oppgraderingsprogramvare for brukerhåndbok).

↳ Oppdatering av hjelpen er tilgjengelig som en zip-fil.

- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet for å pakke ut oppdateringsfilen for hjelp i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
 - ↳ En fil med navnet HTSxxxxeDFU.zip pakkes ut i **UPG_ALL**-mappen på USB-flashstasjonen. xxxx er modellnummeret til hjemmekinoanlegget.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

Trinn 3: Oppdatere hjelp på skjermen

Forsiktig

- Før du kobler USB-flashstasjonen til hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at det ikke er noen plate i plateskuffen og at plateskuffen er lukket.

- 1 Slå på TV-en.
- 2 Koble USB-flashstasjonen som inneholder den nedlastede filen, til hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 4 Angi **338** på fjernkontrollen.
 - ↳ Følg instruksjonene på TV-skjermen for å bekrefte oppdateringen. Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.
- 5 Koble USB-flashstasjonen fra hjemmekinoanlegget.

Advarsel

- Hvis det forekommer strømbrydd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-flashstasjonen fra hjemmekinoanlegget.
- Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøv der på om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

Veiledninger

Hvis du vil konfigurere hjemmekinoanlegget eller få mer informasjon, kan du se videoveiledningene på www.philips.com/support.

Vanlige spørsmål

Hvis du har et problem, kan du se vanlige spørsmål (FAQ) for dette hjemmekinoanlegget på www.philips.com/support.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Philips' kundestøtte der du bor.



Advarsel

- Ikke forsøk å reparere hjemmekinoanlegget selv. Dette kan føre til alvorlig personskafe, uopprettelig skade på hjemmekinoanlegget eller at garantien blir ugyldig.

Ta kontakt med Philips

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Noter deg numrene før du ringer Philips:

Modellnummer

Serienummer

3 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerker.

Programvare med åpen kildekode

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyr herved ved forespørsel å utlevere en kopi av den tilsvarende kildekode for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakkene med åpen kildekode som brukes i dette produktet, og som det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet til alle som mottar denne informasjonen. Du kan få kildekode ved å kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvittingen innen en uke etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive til Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Hvis du ikke mottar bekreftelse på brevet ditt i rimelig tid, sender du en e-post til e-postadressen ovenfor. Tekstene i lisensene og kvitteringer for programvare med åpen kildekode som brukes i dette produktet, er inkludert i brukerhåndboken.

Varemerker



“Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D”-logoen er varemerker for Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

BD LIVE og BONUSVIEW er varemerker for Blu-ray Disc Association.



AVCHD og AVCHD-logoen er varemerker for Matsushita Electric Industrial Co., Ltd og Sony Corporation.



DVD Video er et varemerke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java og alle andre Java-varemerker og -logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land.

x.v.Colour

x.v.Colour er et varemerke tilhørende Sony Corporation.



Produsert med tillatelse under de følgende amerikanske patentene: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 og andre amerikanske og globale patenter som er sendt og patentanmeldt. DTS og Symbol er registrerte varemerker, & DTS-HD og DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. Produktet inkluderer programvare. © DTS, Inc. Med enerett.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD og tilknyttede logoer er varemerker tilhørende DivX, Inc., og brukes under lisens.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon eller programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video.


OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® -enheten må registreres for å kunne spille av innkjøpte DivX VOD-filmer (Video-on-Demand). Se delen om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å få registreringskoden. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringer.



HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI licensing LLC i USA og andre land.



SDHC-logoen er et varemerke tilhørende SD-3C, LLC.

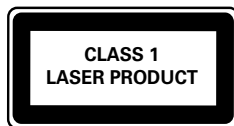

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

4 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker hjemmekinoanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Helseadvarsel for 3D

Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller å se på programmer i 3D.


For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag, må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar deg noe som kan medføre fare (for eksempel å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å ha snakket med legen først.

Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er fullt utviklet.

5 Ditt hjemmekinoanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere hjemmekinoanlegget på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

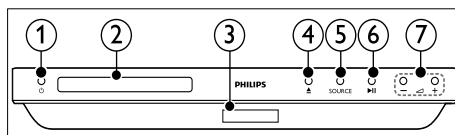


- ① **⏻ (Standby-på)**
Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
- ② **Plateskuff**
- ③ **Displaypanel**
- ④ **▲ (Åpne/Lukk)**
Åpner eller lukker plateskuffen, eller tar ut platen.
- ⑤ **SOURCE**
Velger en lyd- eller videokilde for hjemmekinoanlegget.
- ⑥ **▶|| (Spill av/Pause)**
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
- ⑦ **◀/▶ +/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

Oversikt

Du betjener hjemmekinoanlegget med fjernkontrollen.

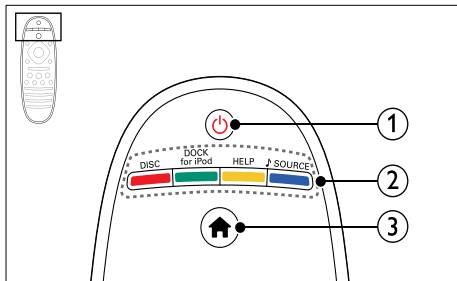

① ⏻ (Standby-på)


- Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
- Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

② Kildeknapper / Fargeknapper

- **Fargeknapper:** Velger oppgaver eller alternativer for Blu-ray-plater.
- **DISC:** Bytt til platekilden.
- **DOCK for iPod:** Bytt til Philips-dokkingstasjon for iPod eller iPhone.
- **HELP:** Åpne hjelp på skjermen
- **SOURCE:** Velger en lydinngangs- eller radiokilde.

③ 🏠 (Hjem)

Brukes til å åpne Home-menyen.

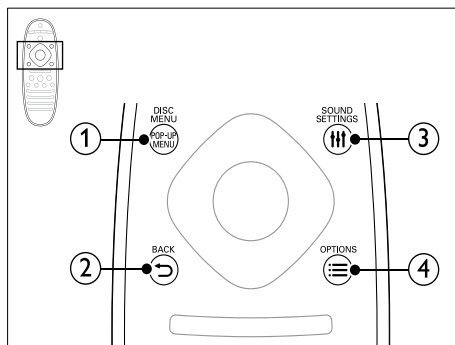

① POP-UP MENU/DISC MENU

Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.

② ↶ BACK


- Brukes til å gå tilbake til et tidligere menybilde.
- Trykk på og hold nede for å slette de gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjonene i radiomodus.

③ 🔊 SOUND SETTINGS


Brukes til å åpne eller lukke lydalternativene.

④ ≡ OPTIONS


- Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringssenheter.
- I radiomodus angis en radiostasjon.

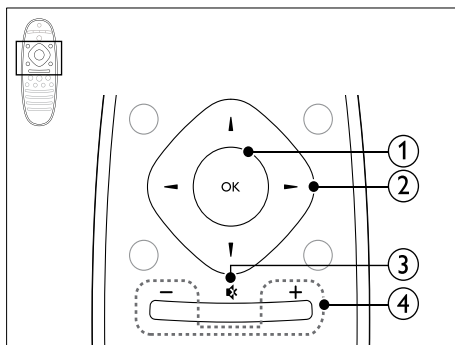

- ① **OK**
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ② **Navigeringsknapper**
 - Navigerer gjennom menyer.
 - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
 - Trykk på opp eller ned for å søke etter radiofrekvensen i radiomodus.
- ③ **⌘ (Demp)**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ④ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.

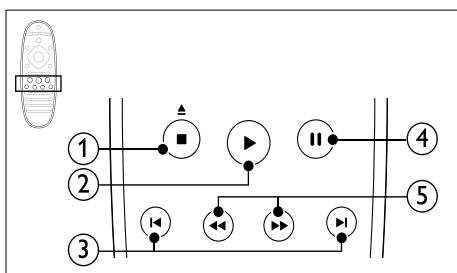

- ① **■ (Stopp) / ▲ (Løs ut/ Åpne/Lukk)**
 - Stopp avspilling.
 - Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen, eller ta ut platen.
- ② **▶ (Spille av)**
Starter eller gjenopptar avspilling.
- ③ **◀ / ▶ (Forrige/Neste)**
 - Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ④ **⏸ (Pause)**
Setter avspilling på pause.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Hurtig bakover/Hurtig fremover)**
Søker bakover eller fremover.
Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.

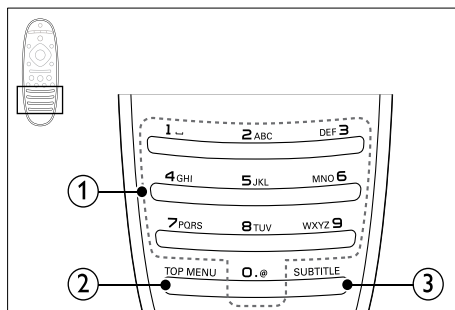

- ① **Alfanumeriske knapper**
 - Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ② **TOP MENU**
Åpner hovedmenyen på en videoplate.
- ③ **SUBTITLE**
Brukes til å velge undertekstspråk for video.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene hjemmekinoanlegget og TVen med de følgende knappene på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget (se 'EasyLink' på side 32).

- **⏻ (Standby-på):** Trykk på og hold nede for å sette hjemmekinoanlegget, TVen og de tilkoblede enhetene i standbymodus.
- **▶ (Spille av):** Aktiver TVen som står i standbymodus, mens det er en videoplate i skuffen, og spill av platen.

6 Koble til hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV og andre enheter.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for hjemmekinoanlegget og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.


Høytalere

Plasser, koble til og konfigurer høytalerne for å få den beste surroundlyden.

Plassering

Høytallerplasseringen spiller en viktig rolle når du konfigurer en surroundlydeffekt.

Du oppnår det beste resultatet hvis du plasserer høytalerne og subwooferen som vist nedenfor.

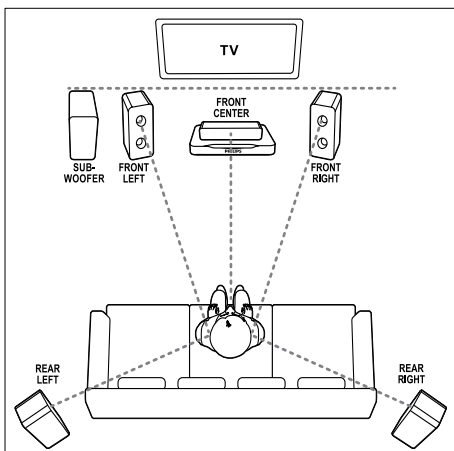

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høytalerakustikken. Prøv ut forskjellige høytalerposisjoner for å finne den optimale innstillingen.

Følg disse generelle retningslinjene, og konfigurer deretter høytalerne.

- 1 Sitteposisjon:**
Dette er midten av lytteområdet.
- 2 FRONT CENTER (fremre midtre) høytaler:**
Plasser den midtre høytaleren rett foran sitteposisjonen, enten over eller under TVen. Sørg for at den er i ørehøyde når du sitter.
- 3 FRONT LEFT (fremre venstre) og FRONT RIGHT (fremre høyre) høytalere:**
Plasser venstre og høyre høytaler foran og i en bue med lik avstand til den midtre høytaleren, slik at alle tre høytalerne har den samme avstanden fra sitteposisjonen. For å få best mulig effekt bør du plassere høytalerne mot sitteposisjonen og i ørehøyde (når du sitter).
- 4 REAR LEFT (bakre venstre) og REAR RIGHT (bakre høyre) høytalere:**
Plasser de bakre venstre og høyre surroundhøytalerne til venstre og til høyre for sitteposisjonen, enten på lik linje eller litt bak den. For å få best mulig effekt kan du plassere høytalerne mot sitteposisjonen og like over ørehøyde (når du sitter).
- 5 SUBWOOFER (subwoofer):**
Plasser basshøytaleren minst én meter til venstre eller høyre for TVen. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.

Koble til

Du kobler høytalerne og subwooferen til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.


Kalibrer

Du kan sette opp høytalerne automatisk ved å bruke en mikrofonen for kalibrering eller manuelt via høytalerens oppsettsmeny.

Automatisk oppsett

Når du setter opp hjemmekinoanlegget for første gang, vil oppsettmenyen be deg om å kalibrere høyttalerne for optimal surroundlyd. Hvis du flytter høyttalerne, ommøblerer eller gjør andre store endringer i rommet, bør du kalibrere høyttalerne på nytt for å beholde optimal lyd.


Plasser mikrofonen for kalibrering så nærme sitteposisjonen som mulig i ørehøyde.

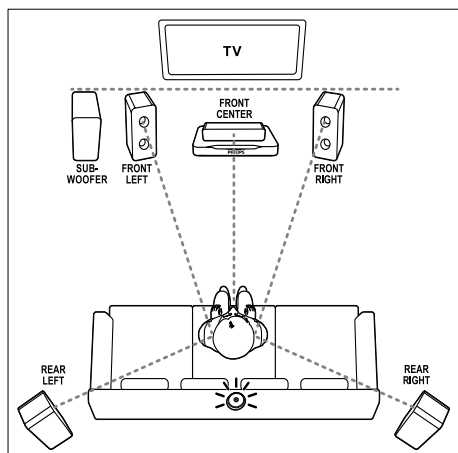

Før du begynner må du kontrollere at:

- mikrofonen for kalibrering er mindre enn 5 meter unna hver av høyttalerne. Hvis avstanden er større, må du sette opp høyttalerne manuelt. (se 'Manuelt oppsett' på side 11)
- det ikke er noe mellom høyttalerne og mikrofonen som blokkerer lyden.
- rommet er stille. Du bør for eksempel slå av TVen eller radioen, lukke dører og vinduer og slå av klimaanlegget.

- 1 Koble mikrofonen for kalibrering til **MUSIC iLINK**-kontakten på hjemmekinoanlegget.

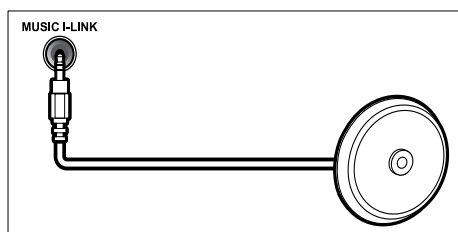

- 2 Trykk på **⬆️ (Hjem)** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, og velg **[Oppsett] > [Lyd] > [Akustisk kalibrering]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp lyden.
 - ↳ Mens kalibreringen pågår, vil du høre en serie av testtoner fra høyttalerne og subwooferen. Det er helt normalt at du hører disse lydene. Du bør ikke endre volumet eller flytte høyttalerne, og husk at det bør være stille så lenge kalibreringen pågår.
- 4 Koble fra mikrofonen for kalibrering når den automatiske kalibreringen er ferdig.

Manuelt oppsett

Hvis høyttalerne plasseres over 5 meter unna mikrofonen for kalibrering, eller hvis du vil finjustere høyttalerinnstillingene etter den automatiske kalibreringen, kan du sette opp høyttalerne manuelt via oppsettsmenyen for høyttalere.

- 1 Koble til høyttalerne og subwooferen som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **⬆️ (Hjem)** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, og velg **[Oppsett] > [Lyd] > [Høyttaleroppsett]**.
- 3 Angi avstanden til hver av høyttalerne, lytt til testtonene, og endre volumet. Prøv ut forskjellige høyttalerplasseringer for å finne den ideelle innstillingen.

Trådløse bakre høyttalere


Du kan omgjøre de bakre høyttalerne til hjemmekinoanlegget til trådløse høyttalere ved å bruke en trådløs modul.

- Den trådløse senderen kobles til **Wireless Rear Audio**-kontakten på hjemmekinoanlegget.
 - Koble den trådløse mottakeren til de bakre surroundhøyttalerne og strømforsyningen.
- Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for den trådløse modulen.


Trådløs modul – RWSS5510

Kjøp den trådløse modulen RWSS5510 (selges separat) fra en godkjent Philips-forhandler.

Trådløs sender:

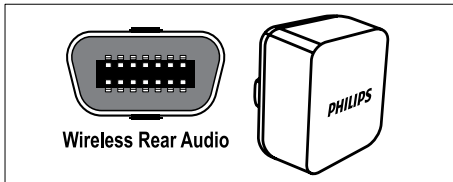


Trådløs mottaker:

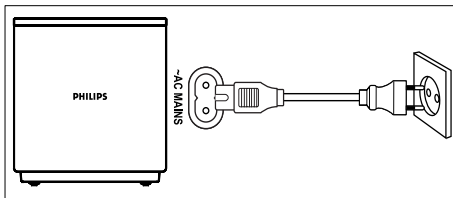

Kontakter


Du kan koble andre enheter til hjemmekinoanlegget.

Forside

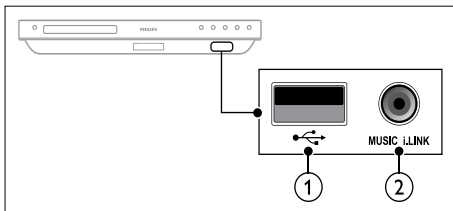


- ① **USB**
Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringenhet.
- ② **MUSIC iLINK**
 - Lydinngang fra en MP3-spiller.
 - Koble til mikrofonen for automatisk kalibrering.

Bak venstre

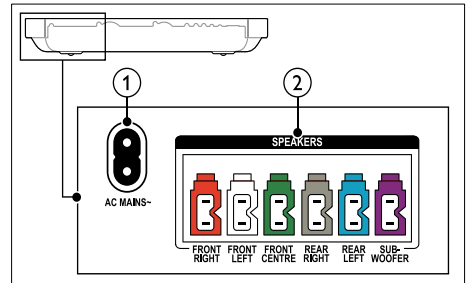


- ① **AC MAINS~**
Kobles til strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Kobles til de medfølgende høyttalerne og subwooferen.

Bak på midten

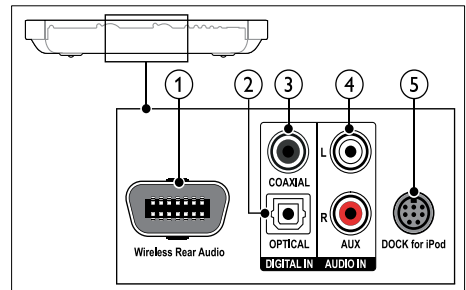

- ① **Wireless Rear Audio**
Kobles til en trådløs Philips-modul.(Modell: Philips RWSS5510, selges separat)
- ② **DIGITAL IN–OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ③ **DIGITAL IN–COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ④ **AUDIO IN–AUX**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Koble til en Philips-dokkingstasjon for iPod eller iPhone.(Modell: Philips DCK3061)

Bak høyre

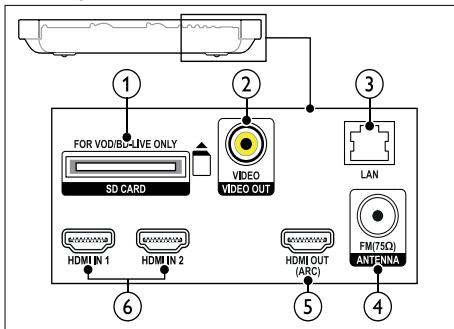

- ① **SD CARD–FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Spor til SD-kort. SD-kortet brukes til å leie videoer fra nettbaserte butikker og få tilgang til BD-Live.
- ② **VIDEO OUT-VIDEO**
Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.
- ③ **LAN**
Kobles til LAN-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.
- ④ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalinngang fra antenne, kabel eller satellitt.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)TO TV**
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ⑥ **HDMI IN 1/2**
Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.

Koble til TV

Du kan koble hjemmekinoanlegget til en TV for å se på videoer. Du kan lytte til lyd fra TV-programmene via høyttalerne til hjemmekinoanlegget. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på hjemmekinoanlegget og TVen.


Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

Beste videokvaliteten

Hjemmekinoanlegget støtter HDMI versjon 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble hjemmekinoanlegget til TVen via HDMI ARC-tilkoblingen for enkelt og raskt oppsett. Med HDMI ARC trenger du ikke en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TV via hjemmekinoanlegget.

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.

HDMI ARC-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN** eller **HDMI**. Du finner informasjon om TV-kontaktene i brukerhåndboken til TVen.

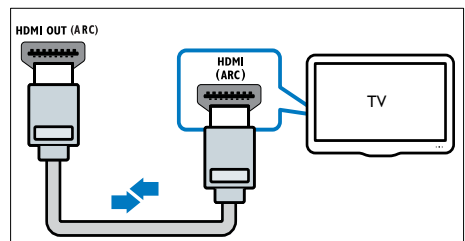

- 2 Slå på HDMI-CEC på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
↳ Når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget, vises videoen automatisk på TVen og lyden spilles automatisk av på hjemmekinoanlegget.
- 3 Hvis lyd fra TVen ikke spilles av automatisk på hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 16).


Alternativ 2: Koble til TV via HDMI

Beste videokvaliteten

Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en standard HDMI-tilkobling.

Med en standard HDMI-tilkobling trenger du en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 15).

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI IN**-kontakten på TVen. HDMI-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN**.

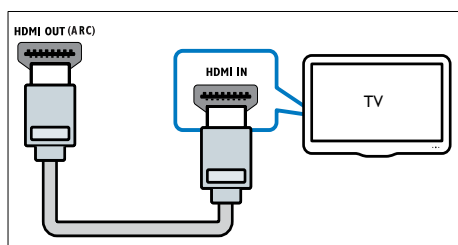

- 2 Slå på HDMI-CEC på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - ↳ Når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget, vises videoen automatisk på TVen og lyden spilles automatisk av på hjemmekinoanlegget.
- 3 Hvis du vil spille av lyd fra TV-programmer via hjemmekinoanlegget, må du koble til en ekstra lydkabel (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 15).
- 4 Hvis lyd fra TVen ikke spilles av automatisk på hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 16).



Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV.

Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo


Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en kompositttilkobling. En kompositttilkobling støtter ikke HD-video.

Med en kompositttilkobling trenger du en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 15).

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO**-kontakten på hjemmekinoanlegget til komposittvideokontakten på TVen.

Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

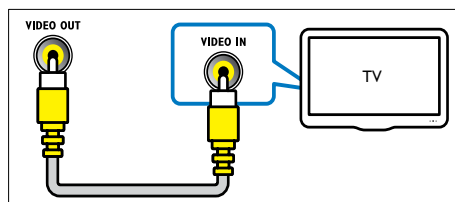

- 2 Bytt til riktig videoinngang på TVen.
- 3 Hvis du vil spille av lyd fra TV-programmer via hjemmekinoanlegget, må du koble til en ekstra lydkabel (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 15).


Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Koble til andre enheter via HDMI

Koble digitale enheter direkte til hjemmekinoanlegget via en HDMI-tilkobling.

Digitale enheter kan være set-top-bokser, spillkonsoller eller videokameraer.

Med en standard HDMI-tilkobling vises videoen fra den tilkoblede enheten automatisk på TVen, og lyden spilles automatisk av på hjemmekinoanlegget.

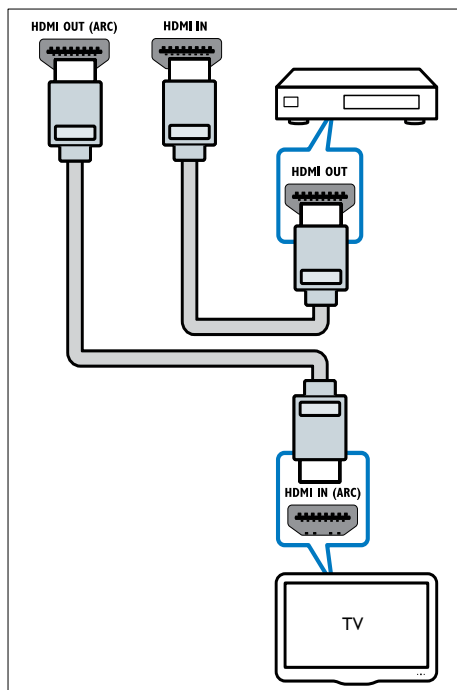

- 1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN**-kontakten på hjemmekinoanlegget.
- 2 Koble hjemmekinoanlegget til TVen (se 'Koble til TV' på side 13).
- 3 På de tilkoblede enhetene slår du på HDMI-CEC. Se brukerhåndboken til enhetene for å få mer informasjon.
- 4 Hvis TVen ikke er HDMI CEC-kompatibel, velger du den riktige videoinngangen på TVen.
- 5 Velg riktig HDMI-inngang på hjemmekinoanlegget (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 16).

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Du kan spille av lyd fra TV eller andre enheter via hjemmekinoanlegget.

Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, hjemmekinoanlegget og andre enheter.



Merknad


- Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke andre tilkoblinger.
- Når hjemmekinoanlegget og TVen er koblet til via **HDMI ARC**, er en lydtilkobling ikke nødvendig.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lyd kvaliteten

Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.

Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

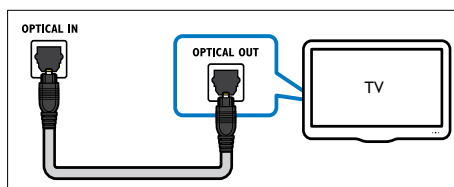


Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lydkvalitet

Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.


Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

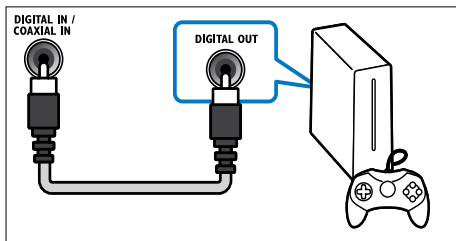

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på hjemmekinoanlegget til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

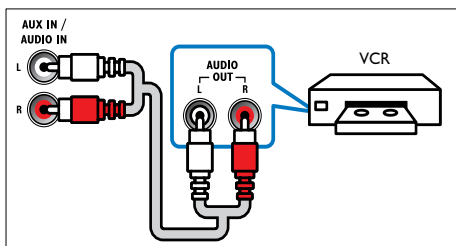

Konfigurere lyd på tilkoblede enheter

Når du kobler en enhet til hjemmekinoanlegget, må du kontrollere lydinnstillingene.

- 1 Slå på HDMI-CEC på TVen og andre enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen og den andre enheten.
- 2 Velg Forsterker fra menyen til TV-høytalerne. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

- 3 På hjemmekinoanlegget kan du slå på System Audio Control og deretter tilordne lyden til den tilkoblede enheten til de riktige kontaktene på hjemmekinoanlegget (se 'Spill av lyd fra hjemmekinoanlegget' på side 33). Hvis den tilkoblede enheten ikke er HDMI-CEC-kompatibel, trykker du på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Datamaskiner og Internett

Koble hjemmekinoanlegget til datanettverket og Internett, og gled deg over følgende:

- **Multimedieinnhold som streames fra datamaskinen:** spill av musikk, bilder og videoer fra en datamaskin eller annen medieserver på nettverket (se 'Bla gjennom PCen via DLNA' på side 28).
- **Net TV** (ikke tilgjengelig i Kina): bla gjennom Net TV-tjenestene for å få tilgang til informasjon, spill, nyheter, musikk og andre tjenester på Internett (se 'Bla gjennom Net TV' på side 31).
- **Programvareoppdatering:** oppdater hjemmekinoanleggets programvare via nettverket (se 'Oppdatere programvaren via Internett' på side 37).



Forsiktig

- Før du prøver å koble hjemmekinoanlegget til et datanettverk, må du gjøre deg kjent med nettverksruteren, medieserverens programvare og nettverksreglene. Du kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.

Kablet tilkobling


Du kan koble hjemmekinoanlegget til ruteren via en nettverkskabel.

Dette trenger du

- En nettverksruter (med DHCP aktivert).
- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- En datamaskin som har programvare for medieserveren installert. (se 'Konfigurere programvare for medieserver' på side 28)
- Hvis du skal bruke Net TV-tjenesten og programvareoppdatering, må du kontrollere at nettverksruteren har tilgang til Internett og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.

Konfigurere kablet nettverk

Du kobler hjemmekinoanlegget til ruteren som vist nedenfor, og slår deretter på enhetene.

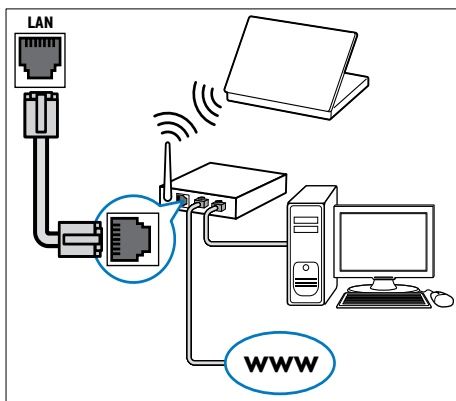

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettværksruter via en kablet tilkobling (se 'Kablet tilkobling' på side 16).
- 2 Slå på TV'en, og bytt til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Nettverk]** > **[Nettværksinstallasjon]** > **[Kablet (Ethernet)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Følg instruksjonene på TV'en for å fullføre konfigurasjonen.
→ Hjemmekinoanlegget kobler seg til Internett. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Gjenta]**, og trykker deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Fullfør]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

Kontrollere innstillingene til det kablede nettverket

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Vis nettværksinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
→ De gjeldende nettværksinnstillingene vises.

Trådløs tilkobling


Du kan koble hjemmekinoanlegget til ruteren via en trådløs tilkobling.

Dette trenger du

- En nettværksruter (med DHCP aktivert).
- En datamaskin som har programvare for medieserveren installert. (se 'Konfigurere programvare for medieserver' på side 28)
- Hvis du skal bruke Net TV-tjenesten, må du sørge for at nettværksruter har full tilgang til Internett og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.

Konfigurere trådløst nettverk

Hjemmekinoanlegget har innebygd Wi-Fi for enkel tilgang til det trådløse nettverket. Du kobler hjemmekinoanlegget til ruterens som vist nedenfor, og slår deretter på enhetene.

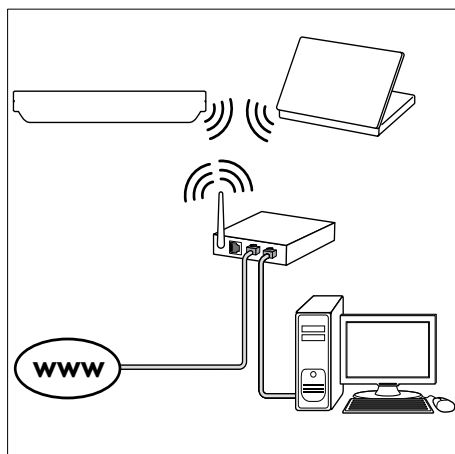

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til en nettværksruter via en trådløs tilkobling (se 'Trådløs tilkobling' på side 17).

- 2 Slå på TVen, og bytt til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Trådløs (Wi-Fi)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Følg instruksjonene på TVen for å fullføre konfigurasjonen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget kobler seg til Internett. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Gjenta]**, og trykker deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Fullfør]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

Kontrollere innstillingene til det trådløse nettverket

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Vis trådløsinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ De gjeldende Wi-Fi-innstillingene vises.

Angi et navn på hjemmekinoanlegget

Angi et navn på hjemmekinoanlegget slik at du enkelt kan identifisere det i et nettverk.

- 1 Slå på TVen, og bytt til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Nettverk]** > **[Navngi produktet]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **Alfanumeriske knapper** for å angi navnet.
- 6 Velg **[Utført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

7 Bruke hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og hjelpen på skjermen.
- Fullfør førstegangsoppsettet. Den første konfigureringen vises når du slår på hjemmekinoanlegget for første gang. Hvis du ikke fullfører konfigureringen, blir du bedt om å fullføre den hver gang du slår på hjemmekinoanlegget.
- Sett TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **⏸️ SOUND SETTINGS**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å få tilgang til lydalternativene på skjermen.

Lyddinnstillinger	Beskrivelse
AUTO VOLUME	Angi et konstant volum for høyttalerne. Dette alternativet er best for TV-lydingang der det kommersielle signalnivået vanligvis er høyere enn innholdet.
SOUND	Velger en lydmodus.
SURROUND	Velger surround- eller stereolyd.
TREBLE	Endrer utgangssignalet med høy frekvens.
MID	Endrer utgangssignalet med middels frekvens.
BASS	Endrer utgangssignalet med lav frekvens.
AUD SYNC	Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på **↩ BACK** for å gå ut av menyen. Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ett minutt, lukkes menyen automatisk.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å holde volumet konstant når du bytter til en annen kilde.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **AUTO VOLUME**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge **ON** eller **OFF**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **SOUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
 - **MOVIE**: Gled deg over en kinoaktig lydopplevelse, spesielt forbedret for filmer.
 - **MUSIC**: Gjenskap det opprinnelige innspillingsmiljøet for musikken, i et studio eller på en konsert.
 - **ORIGINAL**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert eneste ord med optimalisert tale og tydelige vokaler.
 - **GAMING**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videospill eller høylydte fester.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **SURROUND**, og trykk deretter på **OK**.

- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
 - **AUTO**: Surroundlyd basert på lydsporet.
 - **SURROUND PLUS**: Forbedret surroundmodus med 5.1-kanaler, den beste kinoopplevelsen.
 - **MULTI-CH**: Dyp lyd fra flere kanaler, som gir en bedre filmopplevelse.
 - **STEREO**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Equaliser

Endrer innstillingene for høy frekvens (diskant), middels frekvens (mid) og lav frekvens (bass) for hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **TREBLE**, **MID** eller **BASS**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å endre frekvensen.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Plater

Hjemmekinoanlegget spiller av DVD-, VCD-, CD- og Blu-ray-plater. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder og musikk.

Dette trenger du

For lyd eller 2D-video:

- lyd- og videotilkobling mellom hjemmekinoanlegget og TVen
- en lyd- eller videoplate

For 3D-video:

- en 3D-TV
- en HDMI-tilkobling mellom hjemmekinoanlegget og TVen
- en Blu-ray 3D-plate
- et par 3D-briller som er kompatible med 3D-TVen

Spille av plater

- 1 Sett inn en plate i hjemmekinoanlegget.
↳ TV-en bytter til riktig kilde, og platen spilles av automatisk.
- 2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger [**spill av plate**] i hjemmemenyen og trykker deretter på **OK**.
- 3 Skal du spille av en 3D-video, tar du på 3D-brillene.
- 4 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 20).



Merknad

- Når du spiller av en 3D-video, vises videoen i 2D når du spoler fremover eller bakover og i noen andre avspillingsmodi. Den går tilbake til 3D-visning når du spiller av normalt igjen.



Tips

- Endre lysstyrken på skjermen for å unngå flimring (se 'Displaypanel' på side 37).

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
► (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
 	Setter avspilling på pause.
■	Stopp avspilling.
◀ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Roterer bildet med eller mot klokken.
SUBTITLE	Brukes til å velge undertekstspråk for video.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.
☰ OPTIONS	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 24).

For videoformater som DivX og WMV:

- Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
- Trykk på **► (Spille av)** for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
- Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.

Spille av 3D-plater i 2D-modus

Hvis du ikke har 3D-TV, kan du se på 3D-platen i 2D-modus.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg [**Oppsett**] > [**Video**] > [**Se på 3D-video**] > [**Av**].
- 3 Trykk på **OK**.
- 4 Spill av Blu-ray-3D-platen.
↳ 3D-videoen vises i 2D.

Vis menyen for VCD og SVCD

Du kan vise innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]** > **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[VCD PBC]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du vil hoppe over innholdsmenyen, velger du **[Av]**.

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **⏸ SOUND SETTINGS**.
- 2 Velg **AUD SYNC**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **⏸ Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Bonus View på Blu-ray

På Blu-ray-plater som støtter Bonus View, kan du glede deg over ekstra innhold, for eksempel kommentarer fra regissøren, mens du ser på hovedfilmen. Bonus View er også kjent som PIP.

- 1 Aktiver Bonus View (eller PIP) i Blu-ray-platemenyen.
- 2 Når du ser på hovedfilmen, trykker du på **⏸ OPTIONS**.
 - ↳ Alternativmenyen vises.
- 3 Velg **[PIP-valg]** > **[PIP]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Avhengig av videoen vises PIP-alternativet [1] eller [2].
 - ↳ Picture-in-picture-videoen vises i et lite vindu.
- 4 Velg **[Andre lydsspråk]** eller **[Andre tekstingsspråk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg språket, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du vil slå av Bonus View, trykker du på **⏸ OPTIONS**, velger **[PIP-valg]** > **[Av]**, og trykker deretter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-plater med BD-Live-innhold får du tilgang til tilleggsfunksjoner som chat med regissøren på Internett, de nyeste filmtrailerne, spill, bakgrunner og ringetoner.

Dette trenger du

- en Blu-ray-plate med BD-Live-innhold
- en Internett-tilkobling
- en lagringsenhet:
 - en USB-lagringsenhet med minst 1 GB ledig minne eller
 - et SD-minnekort av SDHC-typen i klasse 6 med minst 8 GB minne

Merknad

- BD-Live-tjenestene varierer fra land til land, og avhenger av platen.
- Når du bruker BD-live, får innholdsleverandøren tilgang til informasjon på platen og hjemmekinoanlegget.

Åpne BD-Live med en USB-lagringsenhet

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket og Internett (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16).
- 2 Koble USB-lagringsenheten til hjemmekinoanlegget.
 - USB-lagringsenheten blir brukt til å lagre det nedlastede BD-Live-innholdet.
- 3 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Avansert]** > **[Lokal lagring]** > **[USB]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
- 7 Trykk på **⏸ Navigeringsknapper** for å navigere i BD-Live, og deretter på **OK** for å velge et element.

Åpne BD-Live med et SD-kort

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket og Internett. (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16)
- 2 Sett inn SD-minnekortet i **SD-kortsporet** på hjemmekinoanlegget.
 - ↳ Første gang du setter inn et SD-minnekort, blir kortet formatert. La kortet stå i hjemmekinoanlegget etter at formateringen er ferdig (se 'Formatere et SD-kort' på side 32).
- 3 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Avansert] > [Lokal lagring] > [SD-kort]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
- 7 Trykk på **Navigeringsknapper** for å navigere i BD-Live, og deretter på **OK** for å velge et element.

Slette minnet

Hvis USB-lagringenheten ikke har nok ledig minne for BD-Live-innholdet, sletter du minnet på lagringenheten.

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert] > [Slett minne]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Dette sletter det lokale minnet og sletter BD-Live-filene du har lastet ned på lagringenheten.

Deaktivere BD-Live

Hvis du vil begrense tilgang til BD-Live, slår du på BD-Live-sikkerhet.

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert] > [BD-Live-sikkerhet] > [På]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live-tilgang er begrenset.



Merknad

- Du kan ikke begrense Internett-tilgang på kommersielle Blu-ray-plater.

USB-lagringenheter

Du kan glede deg over bilder, lyd og video på en USB-lagringenhet.

Dette trenger du

- En USB-lagringenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsskissen.
- En USB-skjøteledning, hvis USB-lagringenheten ikke passer i kontakten.



Merknad

- Du kan bruke digitale kameraer som er koblet til med USB hvis de kan spille av filene uten å bruke et spesielt dataprogram.
- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en USB-lagringenhet, kobler du hjemmekinoanlegget til en TV via en HDMI-kabel.

Spille av filer

- 1 Koble USB-lagringenheten til hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
 - ↳ Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg **[Bla gjennom USB-enheter]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 20).

DivX

Du kan spille av DivX-videoer fra:

- en plate (se 'Plater' på side 19)
- en USB-lagringenhet (se 'USB-lagringenheter' på side 22)
- en nettbasert videobutikk (se 'Leie nettbasert video' på side 31)



Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en plate, en USB-lagringenhet eller en nettbasert videobutikk, kobler du hjemmekinoanlegget til en TV via en HDMI-kabel.

VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert] > [DivX® VOD-kode]**, og trykk deretter på **OK**.
 ↳ DivX VOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget vises.

Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.

- 1 Når du spiller av videoen, trykker du på **SUBTITLE** for å velge et språk.



Merknad

- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter "movie.avi", lagrer du undertekstfilen som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmekinoanlegget spiller av undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi og .sami. Disse filene vises ikke på menyen for filnavigering.
- Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnssettet.

Tegnssett for undertekster

Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnsettet som støtter DivX-underteksten.

- 1 Trykk på **≡ OPTIONS**.
 ↳ Alternativmenyen vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge **[Tegnsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg et tegnssett.

Europa, India og Russland

Tegnssett	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Mellom-Europa]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og sorbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk

Asia-Stillehavet og Kina

Tegnssett	Språk
[Standard]	Albansk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Kinesisk]	Forenklet kinesisk
[Tradisjonell kinesisk]	Tradisjonell kinesisk
[Koreansk]	Engelsk og koreansk

Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av lyd-, video- eller mediefiler fra en plate eller en USB-lagringenhet.

Lydalternativer

Når du spiller av lyd, kan du repetere et lydspor, en plate eller en mappe.

1 Trykk på **≡ OPTIONS** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:

- **RPT TRACK / RPT FILE:** Gjenta gjeldende spor eller fil.
- **RPT DISC / RPT FOLDER:** Repeterer alle sporene på platen eller i mappen.
- **RPT RANDOM:** Spiller av lydsporene i tilfeldig rekkefølge.
- **RPT OFF:** Slår av repetisjonsmodusen.

Videoalternativer

Når du ser på en video, kan du velge alternativer som undertekst, lydspåk, tidssøk og bildeinnstillinger. Noen alternativer er ikke tilgjengelige, avhengig av videokilden.

1 Trykk på **≡ OPTIONS**.

↳ Menyene for videoalternativer vises.

2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:

- **[Lydspåk]:** Velger lydspåk for video.
- **[Undertekstspåk]:** Brukes til å velge undertekstspåk for video.
- **[Flytting av undertekst]:** Endrer plasseringen av underteksten på skjermen.
- **[Info]:** Viser informasjon om det som blir avspilt.
- **[Tegnsett]:** Velger et tegnsett som støtter DivX-underteksten.
- **[Tidssøk]:** Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi tiden for scenen.
- **[Andre lydspåk]:** Velg det andre lydspåket for Blu-ray video.
- **[Andre tekstingsspåk]:** Velg det andre tekstspåket for Blu-ray video.
- **[Titler]:** Velger en bestemt tittel.
- **[Kapitler]:** Velger et bestemt kapittel.
- **[Vinkeliste]:** Velger en annen kameravinkel.
- **[Menyer]:** Viser platemenyen.

- **[PIP-valg]:** Vis PIP-vindu når du spiller av en Blu-ray-plate som støtter Bonus View.
- **[Zoom]:** Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
- **[Repeteer]:** Repeterer et kapittel eller en tittel.
- **[Repeteer A-B]:** Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
- **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Bildealternativer

Når du ser på et bilde, kan du zoome inn på bildet, rotere det, legge til animasjon til en lysbildefremvisning, og endre bildeinnstillingene.

1 Trykk på **≡ OPTIONS**.

↳ Menyene med bildealternativer vises.

2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre de følgende innstillingene:

- **[Roter +90]:** Roterer bildet 90 grader med klokken.
- **[Roter -90]:** Roterer bildet 90 grader mot klokken.
- **[Zoom]:** Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
- **[Info]:** Viser bildeinformasjon.
- **[Varighet per lysb.]:** Velg visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
- **[Lysbildeanimasjon]:** Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
- **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
- **[Repeteer]:** Repeterer en valgt mappe.

Lysbildefremvisninger

Når du spiller av lyd, får du tilgang til artige funksjoner som lysbildefremvisninger med bilder og musikk.

Lysbildefremvisninger med bilder

Du kan vise en lysbildefremvisning med bildene du har lagret på platen eller en USB-lagringsenhet.

- 1 Velg et bilde fra en plate eller USB-lagringsenhet, og trykk deretter på ► (Spille av).
- 2 Trykk på ≡ **OPTIONS**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge følgende innstillinger:
 - **[Lysbildeanimasjon]:** Velger en animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[Varighet per lysb.]:** Velger en visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
- 4 Trykk på ■ for å stoppe lysbildefremvisningen.

Lysbildefremvisninger med musikk

Du kan lage en lysbildefremvisning som spiller av musikk og bilder samtidig.

- 1 Velg et musikkspor, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på ↶ **BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på ► (Spille av) for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på ■ for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på ■ en gang til for å stoppe musikken.

Radio

Du kan høre på FM-radio på hjemmekinoanlegget, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

Dette trenger du

- FM-antenne

Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.
- Best mottak får du ved å plassere antennen unna TV-en eller andre strålingskilder.

Søke etter stasjoner

- 1 Koble til FM-antennen som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på ↵ **SOURCE** gjentatte ganger til **RADIO** vises på skjermen.
 - ↪ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.
 - ↪ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises meldingen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på skjermen. Trykk på ► (Spille av).
- 3 Trykk på de følgende knappene for å høre på eller bytte radiostasjon:

Knapp	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigeringsknapper (venstre/høyre)	Søker etter en radiostasjon.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Fininnstiller en radiofrekvens.
■	Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.
↶ BACK	Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.
≡ OPTIONS	Manuelt: Trykk én gang for å gå til programmeringsmodusen, og trykk igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk på og hold nede i tre sekunder for å installere radiostasjonene igjen.

Høre på radio

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til **RADIO** vises på skjermen.
 - Hvis du vil høre på en forhåndsinnstilt stasjon, trykker du på **◀** eller **▶**.
 - Hvis du vil søke etter, og deretter lytte til, en radiostasjon, trykker du på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre).
- 2 Trykk på **+/- (Volum)** for å endre volumet.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk

- 1 Koble MP3-spilleren til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til **MUSIC I-LINK** vises på skjermen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

iPod eller iPhone

Når du kobler til en Philips-dokkingstasjon for iPod/iPhone, kan du bruke hjemmekinoanlegget til å spille av musikk, filmer og bilder fra iPod eller iPhone.

Dette trenger du

- en Philips-dokkingstasjon (modell: Philips DCK3061).
- en gul komposittkabel



Merknad

- Lad iPod eller iPhone i dokkingstasjonen mens hjemmekinoanlegget er i iPod-modus.

Dokke iPod eller iPhone

- 1 Skyv bryteren nederst på dokkingstasjonen til **STANDARD**, og koble deretter dokkingstasjonen til hjemmekinoanlegget.

- 2 Koble den gule komposittkabelen til dokkingstasjonen og TV-en.
- 3 Slå på iPod eller iPhone, og sett den i dokkingstasjonen.

Spille av musikk

- 1 Dokk iPod eller iPhone (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 26).
- 2 Trykk på **DOCK for iPod** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
- 3 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge musikkspor.
 - Hvis du vil vise spillelisten på TV-en og bruke fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget for å velge et spor, trykker du på **DOCK for iPod** igjen.

Spille av video og lysbildefremvisninger

- 1 Dokk iPod eller iPhone (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 26).
- 2 Trykk på **⬆ (Hjem)** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
- 3 Velg **[Bla gjennom iPod]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Bytt kilde på TV-en til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
➡ En tom TV-skjerm vises.
- 5 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge videoer eller bilder.
- 6 Trykk på **▶ (Spille av)** for å spille av videoer eller bilder.

Bruke smarttelefon

Du kan gjøre iPhone eller Android-smarttelefonen om til en virtuell fjernkontroll, eller bruke den til å bla gjennom innholdet på en plate eller USB-lagringenhet på hjemmekinoanlegget.

Dette trenger du

- En iPhone (iOS 3.1.3 og over) eller Android-smarttelefon (Android 2.1 og over).
- et kablet eller trådløst hjemmenettverk

Før du begynner

- Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16).

- Angi et navn på hjemmekinoanlegget (se 'Angi et navn på hjemmekinoanlegget' på side 18).
- Koble smarttelefonen til det samme hjemmenettverket. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til smarttelefonen.

Laste ned MyRemote-programmet

Last ned Philips-programmet **MyRemote** (MyRemote) til smarttelefonen. Dette programmet er gratis.



Merknad

- Philips **MyRemote** er kun tilgjengelig for iPhone og Android-smarttelefoner.

- 1 Trykk på ikonet **App Store** (programbutikk) på iPhone eller ikonet **Market** (marked) på Android-smarttelefonen.
- 2 Søk etter programmet Philips **MyRemote**.
- 3 Følg instruksjonene på smarttelefonen for å laste ned programmet.
 - ↳ Ikonet **MyRemote** (MyRemote) blir lagt til på startskjermen til smarttelefonen.

Åpne MyRemote-programmet

Åpne **MyRemote**-programmet fra smarttelefonen, og identifiser deretter hjemmekinoanlegget på hjemmenettverket.

- 1 Trykk på **MyRemote** (MyRemote) på smarttelefonen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget og de andre enhetene på nettverket vises på smarttelefonen. En søkelinje med fanene **Devices**, **Remote** og **Source** vises også.
- 2 Hvis du ikke finner hjemmekinoanlegget, må du kontrollere nettverkstilkoblingen (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16). Deretter trykker du på fanen **Devices** (Enheter) på smarttelefonen for å søke på nytt.
- 3 Trykk på ikonet for hjemmekinoanlegg på smarttelefonen.
 - ↳ Den virtuelle fjernkontrollen vises på smarttelefonen.
- 4 Hvis du vil avslutte programmet, trykker du på hjem-knappen på smarttelefonen.

Bruke smarttelefonen som en fjernkontroll

Den virtuelle fjernkontrollen vises på flere skjermer på smarttelefonen. Du får tilgang til knappene ved å skyve til venstre eller høyre på skjermen på smarttelefonen.

Det er kun de kontrollknappene som trengs i avspillingsmodusen, som er aktivert på smarttelefonen. Hvis du for eksempel spiller av bilder, er det kun de knappene på fjernkontrollen som trengs for å kontrollere bildene, som er aktiverte. Hvis du imidlertid spiller av en video, vil andre knapper, som **SUBTITLE** og **TOP MENU**, bli aktivert på smarttelefonen.

- 1 Start programmet på smarttelefonen (se 'Åpne MyRemote-programmet' på side 27).
 - ↳ De relevante knappene til fjernkontrollen vises, avhengig av avspillingsmodusen.
- 2 Hvis knappene til fjernkontrollen ikke vises, trykker du på fanen **Remote** (Fjernkontroll) på smarttelefonen.
- 3 Skyv til den venstre eller høyre skjermen for å få tilgang til flere knapper.



Merknad

- Noen kontrollfunksjoner er ikke tilgjengelig på smarttelefoner.

Bla gjennom en plate eller USB-lagringsenhet

Du kan bla gjennom en plate eller USB-lagringsenhet fra smarttelefonen, og spille av en lyd-, video- eller multimediefil.

- 1 Start fjernkontrollprogrammet på smarttelefonen (se 'Åpne MyRemote-programmet' på side 27).
- 2 Sett i en dataplate eller koble en USB-lagringsenhet til hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på fanen **Source** (Kilde) på smarttelefonen, og velg deretter **DISC** (PLATE) eller **USB** (USB).
 - ↳ Mappene på platen eller USB-lagringsenheten vises.
- 4 Velg en mappe du vil bla gjennom, og velg deretter en fil du vil spille av.
 - ↳ De relevante knappene til fjernkontrollen blir aktivert på smarttelefonen.
- 5 Hvis du vil åpne fjernkontrollen mens du blar gjennom innholdet, trykker du på fanen **Remote** (Fjernkontroll) på smarttelefonen.

Bla gjennom PCen via DLNA

Når du kobler hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket, kan du glede deg over musikk, bilder og videoer som er lagret på en datamaskin eller annen medieserver på nettverket.

Dette trenger du

- Et kablet eller trådløst hjemmenettverk tilkoblet med en Universal Plug and Play-ruter (uPnP).
- En LAN-kabel for å koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket.
- En medieserver som:
 - PC som kjører Windows Media Player 11 eller nyere, eller
 - Mac som kjører Twonky Media Server.

Merknad

- Hvis du vil finne ut hvordan du bruker andre medieservere som TVersity, kan du se webområdet til medieserveren.

Konfigurere programvare for medieserver

Du må konfigurere programvaren for medieserveren for å aktivere mediedeling.

Før du begynner


- Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16).
- Koble datamaskinen til det samme hjemmenettverket.
- Sørg for at PC-brannmuren tillater deg å kjøre Windows Media Player-programmer.
- Slå på datamaskinen og ruter.

Microsoft Windows Media Player 11


Merknad

- Skjermbildene kan se annerledes ut enn de følgende skjermbildene, avhengig av hvilken versjon av Microsoft Windows du har.


- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 Klikk på fanen **Bibliotek**, og velg deretter **Mediedeling**.

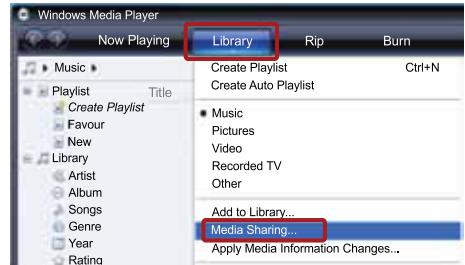


- 3 Første gangen du velger **Mediedeling** på PCen, vises et hurtigvindu. Merk av boksen **Del mine medier**, og klikk på **OK**.
↳ Skjermbildet **Mediedeling** vises.
- 4 I vinduet for **Mediedeling** kontrollerer du at du ser en enhet merket **Ukjent enhet**.

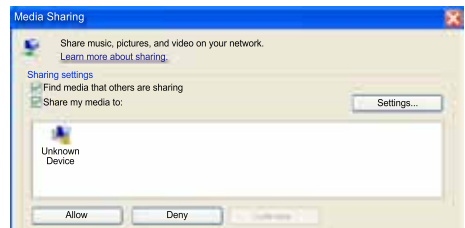

- ↳ Hvis du ikke ser en ukjent enhet etter ca. et minutt, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 5 Velg enheten, og klikk på **Tillat**.
↳ Et grønt merke vises ved siden av enheten.
- 6 Som standard deler Windows Media Player fra disse mappene: **Min musikk**, **Mine bilder** og **Mine videoer**. Hvis filene ligger i andre mapper, velg du **Bibliotek** > **Legg til i biblioteket**.

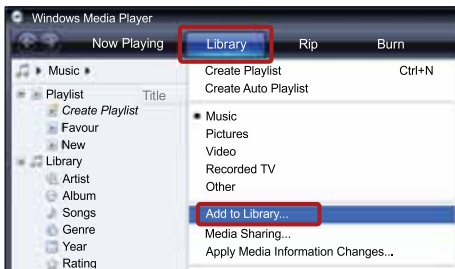

- ➔ Skjermbildet **Legg til i biblioteket** vises.
- ➔ Du kan om nødvendig velge **Avanserte alternativer** for å vise en liste over overvåkede mapper.

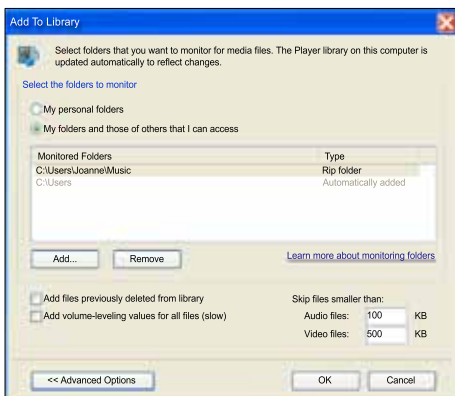


- 7 Velg **Mine mapper**, og andres mapper jeg har tilgang til, og klikk deretter på **Legg til**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

Microsoft Windows Media Player 12


Merknad

- Skjermbildene kan se annerledes ut enn de følgende skjermbildene, avhengig av hvilken versjon av Microsoft Windows du har.

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 I Windows Media Player velger du fanen **Dataflyt**, og velger deretter **Aktiver direkteavspilling**.
 - ➔ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.

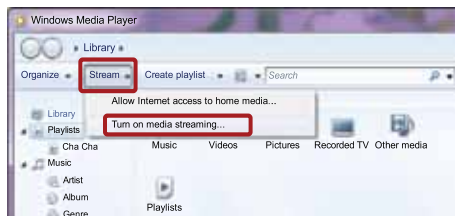


- 3 Klikk på **Aktiver direkteavspilling**.

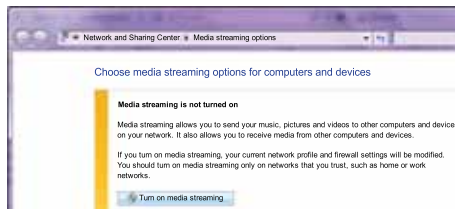

- ➔ Du kommer tilbake til Windows Media Player-skjermbildet.

- 4 Klikk på fanen **Dataflyt**, og velg **Flere alternativer for direkteavspilling**.
 - ➔ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.

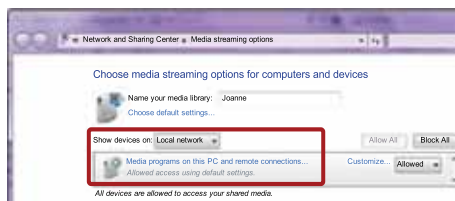


- 5 Kontroller at du ser et medieprogram i vinduet **Lokalt nettverk**.

- ➔ Hvis du ikke ser noe medieprogram, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.

- 6 Velg medieprogrammet, og klikk på **Tillatt**.
 - ➔ En grønn pil vises ved siden av medieprogrammet.

- 7 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper, klikker du på fanen **Organiser**, og velger **Administrer biblioteker** > **Musikk**.
 - ➔ Skjermbildet **Music Library Locations** (Plasseringer i musikkbiblioteket) vises.

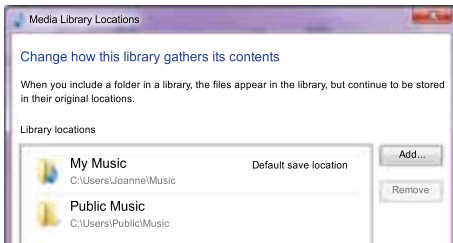


Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

Merknad

- Skjermbildene kan se annerledes ut enn de følgende skjermbildene, avhengig av hvilken versjon av Mac-operativsystemet du har.

- Gå til <http://www.twonkymedia.com> for å kjøpe programvaren, eller last ned en 30 dagers gratis prøveversjon til Macintosh-maskinen.
- Start Twonky Media på Macintosh-maskinen.
- På Twonky Media Server-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **First Steps** (Første trinnene).
↳ Skjermbildet **First steps** (Første trinnene) vises.

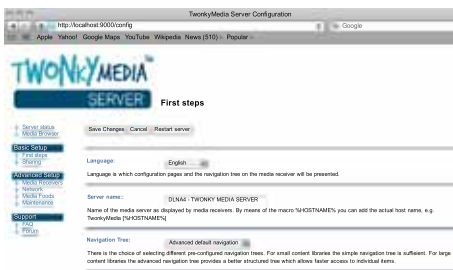

- Skriv inn navnet på medieserveren, og klikk deretter på **Save changes** (Lagre endringene).
- Tilbake på Twonky Media-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **Sharing** (Deling).
↳ Skjermbildet **Sharing** (Deling) vises.



- Bla gjennom og velg mappene du vil dele, og velg deretter **Save Changes** (Lagre endringene).
↳ Macintosh-maskinen skanner automatisk gjennom mappene på nytt slik at de er klare til å deles.

Spille av filer fra PCen

Merknad

- Før du spiller av multimediainnhold fra datamaskinen, må du kontrollere at hjemmekinoanlegget er koblet til hjemmenettverket, og at medieserverens programvare er riktig konfigurert.

- Bruk TVen til å bytte til den riktige HDMI-kilden for hjemmekinoanlegget.
- Trykk på **⬆ (Hjem)**.
↳ Hjemmemenyen vises.
- Velg **[Bla gjennom PC]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ En innholdsleser vises.
- Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen.

Bla gjennom Net TV

Ikke tilgjengelig i Kina

Bruk Net TV for å få tilgang til forskjellige Internett-programmer og spesielt tilpassede webområder. Hvis du vil diskutere Net TV-tjenestene med andre, kan du gå til Net TV-forumet på www.supportforum.philips.com



Merknad

- Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for innhold som leveres av Net TV-tjenesteleverandører.

Åpne Net TV

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til et hjemmenettverk og Internett (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16).
- 2 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
↳ Hjemmenyen vises.
- 3 Velg [**Bla gjennom Net TV**], og trykk deretter på **OK**.
↳ Hjemmesiden for Net TV vises. Den første gangen du bruker Net TV, må du følge instruksjonene på skjermen for å godta vilkårene og betingelser, og deretter registrerer du deg hos Club Philips.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge **App Gallery** (programgalleri) eller **Internet** (Internett), og trykk deretter på **OK**.
 - Åpne **App Gallery** (programgalleri) for å legge til flere programmer på skjermen.
 - Åpne **Internet** (Internett) for å søke på Internett.
- 5 Trykk på **↩️ BACK** for å gå tilbake til forrige side, eller trykk på **⬆️ (Hjem)** for å avslutte.

Søke på Internett

- 1 Trykk på **Navigeringsknapper** for å velge **Internet** (Internett) fra hjemmesiden til Net TV, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg adressefeltet, og trykk deretter på **Alfanumeriske knapper** for å angi URL-adressen til webområdet.
 - Du sletter tekst i adressefeltet ved å trykke på **↩️ BACK**.
 - Følg instruksjonene på skjermen for å vise skjermtastaturet.
- 3 Når du har angitt URL-adressen, trykker du på **Navigeringsknapper** for å velge pilen ved siden av adressefeltet, og deretter trykker du på **OK** for å bekrefte.
- 4 Mens du søker på Internett, trykker du på **≡ OPTIONS** for å få tilgang til adressefeltet, snarveitaster og andre avanserte alternativer.
- 5 Trykk på **↩️ BACK** for å gå tilbake til forrige side, eller trykk på **⬆️ (Hjem)** for å avslutte.

Slette leserloggen

Slett leserloggen for å fjerne passord, informasjonskapsler og leserdata fra hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Nettverk**] > [**Slett Net TV-minnet**], og trykk deretter på **OK**.

Leie nettbasert video

Ikke tilgjengelig i Kina

Du kan leie videoer fra nettbaserte butikker via hjemmekinoanlegget. Du kan velge om du vil se dem umiddelbart eller senere.

Mange nettbaserte videobutikker tilbyr et stort utvalg av videoer, men med forskjeller i priser, perioder og betingelser for leie. Noen butikker krever at du oppretter en konto før du kan leie fra dem.


Dette trenger du

- En høyhastighets Internett-tilkobling til hjemmekinoanlegget.
- En HDMI-tilkobling mellom hjemmekinoanlegget og TV'en.
- et SD-minnekort av SDHC-typen i klasse 6 med minst 8 GB minne

Formatere et SD-kort

Før du laster ned nettbaserte videoer eller BD-Live-innhold, må SD-kortet være i SD-kortsporet til hjemmekinoanlegget, og det må være formatert.

- 1 Bruk TV-en til å bytte til den riktige HDMI-kilden for hjemmekinoanlegget.
- 2 Sett inn SD-minnekortet i **SD CARD**-sporet på hjemmekinoanlegget.

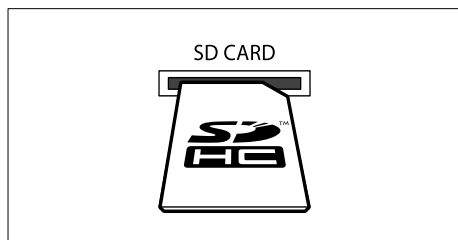

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å formatere kortet.
 - ↳ Alt innhold på kortet slettes når det formateres.
- 4 La kortet stå i **SD CARD**-sporet når formateringen er ferdig.

Leie og spille av nettbasert video

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til hjemmenettverket og Internett (se 'Datamaskiner og Internett' på side 16).
- 2 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 3 Velg [**Bla gjennom Net TV**], og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Internett-tjenestene som er tilgjengelige i landet du befinner deg i, vises.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** for å gå til en videobutikk, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Hvis du blir bedt om det, følger du instruksjonene fra videobutikken for å registrere en konto eller logge inn hvis du allerede har en konto.
 - ↳ Du vil se et valg du kan bruke for å leie videoer.
 - ↳ Hvis du har leid videoer og leieperioden ennå ikke er utløpt, vil du også se et valg du kan bruke for å se på videoene.

- 6 Følg videobutikkens instruksjoner for å leie eller se på en video.
 - Videoen blir lastet ned til SD-minnekortet. Du kan se på den nå eller når som helst i leieperioden.
 - Når du har lastet ned en video til kortet, kan du bare se på den på hjemmekinoanlegget. Du kan ikke flytte kortet til en annen enhet for å se videoen på den.
 - Hvis du flytter kortet til en annen enhet og bruker denne enheten til å formatere kortet, slettes videoen du lastet ned. Last ned videoen igjen før du ser på den.
- 7 Trykk på avspillingsknappene på fjernkontrollen for å spille av videoen, sette den på pause, søke i, eller stoppe den.

Flervisning

Du kan se på to videokilder side ved side på enkelte Philips-TVer. Kildene kan være:

- video fra hjemmekinoen,
- TV-kringkastninger og
- Net TV.

Se i brukerhåndboken til TV-en hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer flervisning.

EasyLink

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

Dette trenger du

- HDMI-CEC-kompatible enheter
- en HDMI-tilkobling mellom de tilkoblede enhetene

Slå på

- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
- 2 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[EasyLink]** > **[EasyLink]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Betjene enheter

Du kan betjene hjemmekinoanlegget og de andre tilkoblede enhetene som er HDMI-CEC-kompatible, med én enkelt fjernkontroll.

Ettrykksavspilling

Hvis du aktiverer ettrykksavspilling, bytter TVen automatisk til den riktige kanalen når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget.

Ettrykks-standby

Når du trykker på og holder nede **⏻** (Standby) på fjernkontrollen, byttes hjemmekinoanlegget og alle tilkoblede HDMI-CEC-enheter (som støtter ettrykks-standby) til standbymodus. Hvis standby ved hjelp av én knapp er aktivert på hjemmekinoanlegget, kan du bytte til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.

Systemlydkontroll

Når du spiller av fra en enhet som har lydutgangen rutet til hjemmekinoanlegget, bytter hjemmekinoanlegget automatisk til den tilsvarende lydkilden.

Hvis du vil bruke ettrykkslyd, slår du på systemlydkontrollen og følger instruksjonene på TVen for å tilordne tilkoblede enheter til lydinngangskontaktene på hjemmekinoanlegget.

Lydinngangtilordning

Når du kobler en ny enhet til hjemmekinoanlegget, må du tilordne enheten til lydinngangskontakten (se 'Spill av lyd fra hjemmekinoanlegget' på side 33).

Spill av lyd fra hjemmekinoanlegget

Du kan spille av lyden fra en tilkoblet enhet via hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[EasyLink]** > **[Systemlydkontroll]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil spille av lyd fra TV-høytalerne, velger du **[Av]** og hopper over følgende trinn.
- 4 Velg **[EasyLink]** > **[Kartlegge lydinngang]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Følg instruksjonene på TVen for å tilordne lyden til den tilkoblede enheten til lydinngangene på hjemmekinoanlegget.



Merknad

- Hvis du kobler hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI ARC-tilkobling, må du kontrollere at TV-lyden er tilordnet til ARC-inngangen på hjemmekinoanlegget.

8 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.

Forsiktig

- De fleste innstillingene er allerede konfigurert med den beste verdien for hjemmekinoanlegget. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, bør du beholde standardverdien.

Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↩ BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **⬆ (Hjem)**.

Bilde

Du kan endre bildeinnstillingene slik at de passer deg.

Merknad

- Den beste innstillingen for TVen velges automatisk. Hvis du endrer innstillingen, må du kontrollere at TVen støtter de nye innstillingene.

Bildeinnstillinger og -format

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Endre de følgende innstillingene, og trykk deretter på **OK**:
 - **[TV-skjerm]**: bildeformat
 - **[Bildeinnstillinger]**: forhåndsdefinerte fargeinnstillinger

Bildefarge

Deep Color gjenskaper verden slik den er på TV-skjermen din, og viser livaktige bilder i over en milliard farger.

Hvis TVen støtter Deep Color og kobles til hjemmekinoanlegget via en HDMI-kabel, kan du endre Deep Color.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video] > [HDMI Deep Colour]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg følgende alternativer, og trykk deretter på **OK**:
 - **[Auto]**: Velg automatisk HDMI Deep Color.
 - **[På]**: Vis livaktige bilder.
 - **[Av]**: Vis standard 24-biters farger.

Bildeoppløsning

For HDMI-videoinnstillinger kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI-kabel.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video] > [HDMI-video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Endre innstillingen for HDMI-oppløsning, og trykk deretter på **OK**.

Blu-ray 3D-video

Hvis du vil spille av 3D-video, kobler du hjemmekinoanlegget til en 3D-TV via en HDMI-kabel.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video] > [Se på 3D-video] > [Auto]**, og trykk deretter på **OK**.

Plassering av undertekst

Du kan endre plasseringen til undertekstene automatisk slik at de passer til TV-skjermen.

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse] > [Automatisk flytting av undertekst] > [På]**, og trykk deretter på **OK**.

Lyd

Du kan endre lydinnstillingene slik at de passer deg.

HDMI-lyd

Hvis du vil lytte til en HDMI-lyduttgang fra TVen, må du koble hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI-kabel.

- 1 Trykk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]** > **[HDMI-lyd]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg følgende alternativer, og trykk deretter på **OK**:
 - **[Bitstrøm]**: Aktivere bitstream-uttgang via HDMI.
 - **[Auto]**: Automatisk velge det beste støttede lydformatet.
 - **[Av]**: Deaktivere lyd fra TVen.

Etterbehandling av lyd

Hvis du vil velge en forhåndsdefinerte lydmodus, aktiverer du lydetterbehandling på høyttaleren (se 'Lydmodus' på side 19).

- 1 Trykk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Utvidet lyd]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis du vil spille av den originale lyden på platen, velger du **[Av]**.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet til de høye lydene når du spiller av plater. Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-plater.

- 1 Trykk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]** > **[Nattmodus]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Gjenopprette lydmodusinnstillinger

Gjenopprett equalizer-innstillingene for alle lydmodiene til standardverdier.

- 1 Trykk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]** > **[Standard lydinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.

Språk

Du kan velge et språk for Home-menyen, lyden og undertekstene.

Hjemmemeny

- 1 Trykk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Menyspråk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et menyspråk, og trykk deretter på **OK**.

Platetyl

- 1 Trykk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Lyd]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et lydspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Plateundertekst

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Undertekst]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et undertekstspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.

Platemeny

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Platemeny]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et menyspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Foreldrekontroll

Begrenser tilgangen til plater som er innspilt med aldersgrense.

Passord

Du kan angi eller endre passordet for å spille av en begrenset plate.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Endre passord]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ En meny for endring av passord vises.
- 4 Følg instruksjonene på TV-en for å angi eller endre passordet.
 - Hvis du ikke har noe passord, eller hvis du har glemt det, angi du **0000**.
- 5 Trykk på **OK**.

Aldersgrense

Noen plater er innspilt med begrensninger ut fra alder. Du kan konfigurere hjemmekinoanlegget til å kun spille av plater med en aldersgrense som er lavere enn barnets alder.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Foreldrekontroll]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ En melding ber deg om å angi passordet.
- 4 Angi passordet med **Numeriske knapper**.
- 5 Velg en aldersgrense, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du nivå **8** eller **[Av]**.

Energibesparende

Spar energi ved å endre de følgende innstillingene.

Auto-standby

Når du spiller av en plate eller en USB-lagringssenhed, settes hjemmekinoanlegget automatisk i standby hvis

- det er satt på pause eller står i stoppmodus, og
- ingen har trykt på knappene i løpet av 30 minutter

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Auto-standby]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Sleep timer

Angir timere for å bytte hjemmekinoanlegget til standbymodus etter en angitt tid.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]** > **[Sleep Timer]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg varighet for Sleep Timer.
↳ Sleep Timer-funksjonen kan settes til opptil 60 minutter. Hvis Sleep Timer er satt til **[Av]**, slås den av.

- 5 Trykk på **OK** for å aktivere.
 ↳ Hjemmekinoanlegget settes i standby etter den angitte tiden.

Skjermsparerer

Sett automatisk hjemmekinoanlegget i skjermsparermodus hvis

- det er satt på pause eller står i stoppmodus, og
- ingen har trykt på knappene i løpet av 10 minutter

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Preferanse**] > [**Skjermbeskytter**] > [**På**], og trykk deretter på **OK**.

Displaypanel

Endrer lysstyrken for displayet til hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Preferanse**] > [**Skjermpanel**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg lysstyrken, og trykk deretter på **OK**.

Bruke fabrikkinnstillinger

Tilbakestiller hjemmekinoanlegget til standardinnstillingene. Du kan ikke tilbakestille innstillingene for foreldrekontroll.

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Avansert**] > [**Gjenopprett standardinnstill.**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**OK**], og trykk deretter på **OK**.

9 Oppdatere programvaren

Hvis du fortsatt vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere programvaren jevnlig. Du kan sammenligne den gjeldende programwareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support.

Kontrollere programwareversjon

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Avansert**] > [**Versjonsinfo**], og trykk deretter på **OK**.
 ↳ Programwareversjonen vises.

Oppdatere programvaren via Internett

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til nettverket. Bruk
 - en kablet nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 17)
 - en trådløs nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 17)
- 2 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 3 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**Avansert**] > [**Programwareoppdatering**] > [**Nettverk**].
 ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
- 5 Følg instruksjonene på TVen for å bekrefte oppdateringen.
 ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når programwareoppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

- Hvis hjemmekinoanlegget ikke kan koble til Philips-serveren, trykker du på **▲ (Hjem)**, og velger **[Oppsett] > [Nettverk] > [Nettverksinstallasjon]** for å konfigurere nettverket.

Oppdatere programvaren via USB

Dette trenger du

- en USB-flashstasjon med minst 75 MB ledig minne Den må være FAT- eller NTFS-formatert. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformatet (for eksempel WinZip® for Microsoft® Windows® eller Stuffit® for Macintosh®).

Trinn 1: Laste ned den nyeste programvaren

- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.
- 3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).
 - ↳ Programvareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet for å pakke ut programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
 - ↳ Filene pakkes ut i **UPG_ALL**-mappen på USB-flashstasjonen.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

Trinn 2: Oppdatere programvaren

 Forsiktig

- Før du kobler USB-flashstasjonen til hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at det ikke er noen plate i plateskuffen og at plateskuffen er lukket.

- 1 Koble USB-flashstasjonen til hjemmekinoanlegget.
- 2 Sett TVen til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **▲ (Hjem)**, og velg deretter **[Oppsett]**.
- 4 Velg **[Avansert] > [Programvareoppdatering] > [USB]**.
- 5 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når programvareoppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

 Merknad

- Når programvareoppdateringen pågår, må du ikke slå av strømmen eller fjerne USB-flashstasjonen.

10 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilke regioner som støttes.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannia	 	
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea	 	
Latin-Amerika	 	
Australia, New Zealand	 	
Russland, India	 	
Kina	 	

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagringssenh

Filformater

- Lyd: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg

- Bilde: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Hjemmekinoanlegget støtter de følgende lydformatene.

Filtype	Beholder	Lydkodek	Bithastighet
.mp3	MP3	MP3	32–320 kbps
.wma	ASF	WMA	64–160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kjerne	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32–320 kbps
.mka	MKA	WMA	64–160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformater

Hvis du har en HDTV, kan du spille av de følgende videofilene på hjemmekinoanlegget:

- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler ved
 - Bildehastighet: 6–30 bilder per sekund
- .avi files i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimalt 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.divx-filer i AVI-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimalt 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)

.mkv-filer i MKV-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, DTS- kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.asf- og .wmv-filer i ASF-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimalt 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4.1/4.0, MP ved 3.2/3.1/3.0	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

.mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder

Lydkodek	Videokodek	Bithastighet
PCM, DTS- kjerne, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (topp 40 Mbps)

Forsterker

- Total utgangseffekt:
 - Europa og Asia: 1000 W RMS (30 % THD)
 - Latin-Amerika: 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX1: 1000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 48 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Russland/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimal minnestøtte: < 160 GB

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Russland/India: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Asia-Stillehavet: 110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
- Effektförbruk: 105 W
- Strømförbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Vekt: 4,0 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 230 W
- Impedans: 3 ohm
- Høytalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøytaler
- Mål (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Vekt: 4,9 kg
- Kabellengde: 3 m

Høytalere

Senterhøytaler:

- Utgangseffekt: 230 W
- System: heldekkende satellitt
- Høytalerimpedans: 3 ohm
- Høytalerdrivere: 1 x 25,4 mm (1") diskantshøytaler + 2 x 76,2 mm (3") basshøytaler
- Mål (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Vekt: 1,4 kg
- Kabellengde: 2 m

Fremre/bakre høytaler:

- Utgangseffekt: 4 x 135 W
- Høytalerimpedans: 5 ohm
- Høytalerdrivere: 1 x 25,4 mm (1") diskantshøytaler + 2 x 76,2 mm (3") basshøytaler
- Mål (B x H x D): 97 x 301 x 120 mm
- Vekt: 1,5 kg
- Kabellengde (fremre høytalere): 4 m
- Kabellengde (bakre høytalere): 10 m

Dokkingstasjon for iPod/iPhone

- Mål (H x D): 34,5 x 104 mm
- Vekt: 135 g

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølglengde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Sørg for at du bruker en høyhastighets HDMI-kabel for å koble sammen hjemmekinoanlegget og TVen. Enkelte standard HDMI-kabler gir ikke riktig visning av visse bilder, 3D-videoer eller Deep Color.
- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
- Trykk på **⬆️ (Hjem)** og deretter **731** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard bildeoppløsning.
- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 10 sekunder på automatisk gjenoppretting. (se 'Bildeoppløsning' på side 34)

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til hjemmekinoanlegget.

- Koble lydkabelen fra hjemmekinoanlegget til TVen eller andre enheter. Du trenger ikke en ekstra lydtilkobling når:
 - hjemmekinoanlegget og TVen er koblet via en **HDMI ARC**-tilkobling
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på hjemmekinoanlegget
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten (se 'Konfigurer lyd på tilkoblede enheter' på side 16).
- Tilbakestill hjemmekinoanlegget til fabrikkinnstillingene (se 'Bruke fabrikkinnstillinger' på side 37), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydingangen.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **⏸️ SOUND SETTINGS**.
2) Trykk på **⏸️ Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge **AUD SYNC**, og trykk deretter på **OK**. 3) Trykk på **⏸️ Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.

Høyttalerne kan ikke kalibreres ved hjelp av mikrofonen for kalibrering.

- Kontroller at høyttalerne, subwooferen og mikrofonen for kalibrering er tilkoblet som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- Flytt høyttalerne til et annet sted, og kalibrer dem på nytt.
- Følg alle trinnene for automatisk kalibrering (se 'Automatisk oppsett' på side 11).
- Hvis du ikke kan kalibrere høyttalerne automatisk, eller hvis du ikke er fornøyd med de automatiske innstillingene, kan du kalibrere høyttalerne manuelt (se 'Manuelt oppsett' på side 11).

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 39).

- Kontrollerer at hjemmekinoanlegget støtter platens regionkode (se 'Regionkoder' på side 39).
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn (se 'Teksting' på side 23).
- Velg riktig tegnsett: 1) Trykk på **≡** **OPTIONS**. 2) Velg **[Tegnsett]**. 3) Velg støttet tegnsett. 4) Trykk på **OK**.

Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringseenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringseenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringseenheten støttes av hjemmekinoanlegget.

"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på (se 'EasyLink' på side 32).

Når du slår på TVen, slås hjemmekinoanlegget automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

Får ikke tilgang til BD-Live.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til nettverket. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Kablet tilkobling' på side 16) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Trådløs tilkobling' på side 17).
- Kontroller at nettverket er konfigurert. Bruk en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurer kablet nettverk' på side 17) eller en trådløs nettverksinstallasjon (se 'Trådløs tilkobling' på side 17).
- Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-Live.
- Slett minnelageret. (se 'Slette minnet' på side 22)

Kan ikke spille av video eller bilder fra en iPod eller iPhone på TVen.

- Bla gjennom og velg videoene og bildene fra iPod eller iPhone-skjermen, og spill dem av på TVen.
- Kontroller at iPod- eller iPhone-programvaren ikke har blitt tuklet med eller endret på ulovlig vis.

Kan ikke vise bilder fra en iPod eller iPhone på TVen.

- Koble en gul komposittkabel til iPod-dockingstasjonen og TVen.
- Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
- Trykk på avspillingsknappen på iPod eller iPhone for å starte en lysbildefremvisning.
- Kontroller at iPod- eller iPhone-programvaren ikke har blitt tuklet med eller endret på ulovlig vis.

Spille av 3D-video i 2D-modus.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en 3D-TV via en HDMI-kabel.
- Kontroller at platen er en Blu-ray 3D-plate og at Blu-ray 3D-videoalternativet er slått på (se 'Blu-ray 3D-video' på side 34).

TV-skjermen er svart når du spiller av en Blu-ray 3D-video eller enn DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

Kan ikke laste ned video fra en nettbasert videobutikk.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Kontroller at SD-kortet er formatert, har nok plass til å lagre videoen du laster ned, og at det er av SDHC-typen, klasse 6.
- Kontroller at du har betalt for videoen, og at leieperioden ikke er utløpt.
- Kontroller at du har en god nettverkstilkobling. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Kablet tilkobling' på side 16) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Trådløs tilkobling' på side 17).
- Hvis du vil ha mer informasjon, gå du til webområdet til videobutikken.

Nettverk

Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal eller ble ikke funnet.

- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer slik det skal, kan du prøve en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 17).

12 Stikkord

forsterker	40
------------	----

2D-video	20
----------	----

3D	
3D-plate i 2D-modus	20
3D-sikkerhet	7

A	
auto-standby	36
avansert	
oppdatering av programvare	37
BD-Live-sikkerhet	22
forbedret lyd	35
gjenopprette standardinnstillinger	37
programvareversjon	37

A	
aktiver	
automatisk flytting av teksting	34
auto-standby	36
BD-Live	22
forhåndsdefinert lydmodus	35
HDMI-CEC	32
skjermsparer	37
Aldersgrense	36
alternativer	
bilde	24
lyd	24
video	24
alternativer for strøm	
auto-standby	36
lysstyrke	37
skjermsparer	37
tidsinnst. av	36

Å	
åpne plateskuff	7

B

Bass	19
BD-Live	
BD-Live (SD-kort)	22
BD-Live (USB)	21
deaktiver	22
slette minne	22
bilde	
alternativer	24
feilsøking	42
innstillinger	34
lysbildefremvisninger	25
rotore	24
zooome	24
bildealternativer	24
bla gjennom	
fra iPhone	27
fra iPod	26
Net TV	31
nettbaserte videobutikker	32
plate	20
USB-lagringseenhet	22
Blu-ray	19
BonusView	21
brukerhåndbok	
laste ned	3
les	2
naviger	2
oppdatering	3

D

datamaskin	
DLNA	28
koble til	16
medieserverprogramvare	28
datanettverk	16
deaktiver	
BD-Live	22
etterbehandling av lyd	35
HDMI-CEC	32
Diskant	19
display	7
DivX	
tegnsett	23
teksting	23
VOD-kode	23
DLNA	28
dokke iPod eller iPhone	26

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
ettrykksavspilling	33
ettrykks-standby	33
kontrollknapper	9
lydinngangtilordning	33
systemlydkontroll	33
energi	
auto-standby	36
lysstyrke	37
skjermsparer	37
tidsinnst. av	36
ettrykksavspilling	33
ettrykks-standby	33

F

fabrikkinstillinger	37
feilsøking	
bilde	42
hovedenhet	42
kobling	42
lyd	42
nettverk	44
serienummer	4
spille av	42
fjernkontroll	
batterier	41
oversikt	8
virtuell	26
flervisning	32
FM-antenne	12
foreldrekontroll	
Aldersgrense	36
passord	36
formaterer SD-kort	32

G

gjenta	24
---------------	----

H

HDMI	
Deep color	34
lyd	35
TV (HDMI ARC)	13
video	34
HDMI-CEC	32
hjelp	
les	2
naviger	2
oppdatering	3

hovedenhet	
feilsøking	42
oversikt	7
spesifikasjoner	41
høytalere	
kalibrering	10
koble til	10
manuelt oppsett	11
plassering	10
spesifikasjoner	41
Surroundlyd	19
trådløst	11

I	
innstillinger	
3D-video	34
automatisk flytting av teksting	34
auto-standby	36
bilde	34
foreldrestyring	36
gjenopprette	37
HDMI-CEC	32
HDMI-lyd	35
HDMI-video	34
lyd	35
lysnetttilkopling	36
menyspråk	35
oppløsning	34
passord	36
platespråk	36
skjermsparer	37
standard	37
tekstspråk	36
tidsinnst. av	36
video	34

Internett	
BD-Live	21
koble til	16
nettbaserte videobutikker	32
oppdatere hjemmekinoanleggets programvare	37
iPod og iPhone	
dokke iPod eller iPhone	26
musikk	26
Philips-dokkingstasjon	12
video og lysbildefremvisning	26

J	
juridiske merknader	4

K	
kablet nettverk	
innstillinger	17
kablet tilkobling	16
koble til	
datamaskin	28
hjemmenettverk	16
høytalere	10
lyd (analog kabel)	16
lyd (koaksialkabel – digital)	16
lyd (optisk kabel – digital)	15
lyd fra TV og andre enheter	15
mikrofon for kalibrering	11
til Internett	16
trådløse høytalere	11
TV (HDMI ARC)	13
TV (HDMI)	14
TV (kompositt)	14
kontaktene på fremsiden	12
kontakter	
kontaktene på fremsiden	12
kontakter på baksiden – høyre	13
kontakter på baksiden – midten	12
kontakter på baksiden – venstre	12
kontroll	
Easylink (HDMI-CEC)	9
foreldrekontroll	36
hovedenhet	7
plateavspilling	20
radio	25

L	
leie video	
formatere SD-kort	32
nettbaserte videobutikker	32
lukke plateskuff	7
lyd	
automatisk volum	19
Bass	19
Diskant	19
equalizer	19
feilsøking	42
forhåndsdefinert lydmodus	19
standard lydmodus	35
Surroundlyd	19
synkronisere bilde og lyd	21

lyd		oppdatere hjemmekinoanleggets	
etterbehandling	35	programvare	37
forhåndsdefinerte modi	19	trådløs tilkobling	17
HDMI-lyd	35	Wi-Fi	17
innstillinger	35		
kalibrering	10	O	
kilde	16	oppdatere programvare	
kvalitet	15	elektronisk brukerhåndbok	3
nattmodus	35	fra en USB-lagringseenhet	38
spesifikasjoner	41	fra nettverk	37
lydalternativer	24	kontroller gjeldende versjon	37
lydformater	39	oversikt	
lydinngangtilordning	33	bla gjennom PC	28
Lydspråk	35	fjernkontroll	8
lysbildeformvisninger		HDMI-CEC	32
animasjon	25	hovedenhet	7
bilde	25	innstillinger	34
med musikk	25	kontakter	12
varighet	25	Net TV	31
lysstyrke	37	nettbaserte videobutikker	32
M		P	
Macintosh Twonky Media	28, 30	passord	36
manuelt oppsett av høyttalere	11	PC	
medieformater	39	DLNA	28
medieserverprogramvare	28	koble til	16
Microsoft Windows Media Player 11	28	medieserverprogramvare	28
Microsoft Windows Media Player 12	29	Philips Easylink	32
mikrofon for kalibrering	11	PIP	
MP3		2. lydspråk	21
kontakt	12	2. tekstspråk	21
spille av	26	plassering	
multimedieinnhold		kontakter	12
fra nettbaserte butikker	31	mikrofon for kalibrering	11
fra PC	28	plassering	10
fra plate	19	teksting	34
fra USB-lagringseenhet	22	plater	
		3D-plate i 2D-modus	20
N		alternativer	24
nattmodus	35	BD-Live	21
Net TV		bilde	25
nettbaserte videobutikker	32	BonusView	21
se på Net TV-side	31	DivX	23
slette leserloggen	31	kontrollknapper	20
tilgang	31	lyd	24
nettbaserte videobutikker		Lydspråk	35
formater SD-kort	32	menyspråk	36
leie og spille av video	32	PIP	21
nettverk		spille av	20
feilsøking	44	synkronisere bilde og lyd	21
gi navn til en enhet	18	teksting	36
hjemmenettverk	16	tidssøk	24
innstillinger	16	titler	24
kablet tilkobling	16		

preferanse		nettbasert video	32
automatisk flytting av teksting	34	plater	20
auto-standby	36	radio	41
display	37	USB	22
endre passord	36	språk	
foreldrekontroll	36	2. lydspråk	21
lyd	35	2. tekstspråk	21
menyspråk	35	lyd	35
platemeny	36	meny på skjermen	35
skjermsparer	37	platemeny	36
teksting	36	teksting	36
tidsinnst. av	36	subwoofer	
produktspesifikasjoner	39	spesifikasjoner	41
programvare		synkronisere bilde og lyd	21
elektronisk brukerhåndbok	3	systemlydkontroll	33
kontroller gjeldende versjon	37		
oppdatering	37		
programvare med åpen kildekode	4		
		T	
R		ta ut plate	7
radio		tegnsett	23
FM-antenne	12	teksting	
høre på radio	26	plassering	34
kontrollknapper	25	språk	36
søke etter stasjoner	25	tegnsett	23
spesifikasjoner	41	tidsinnst. av	36
regionkoder	39	tidssøk	24
rengjøring		titler	24
helse	7	trådløse høyttalere	11
miljø	6	trådløst nettverk	
produkt	6	innstillinger	18
Resirkulering	6	trådløs tilkobling	17
		Wi-Fi	17
		Wi-Fi-dongle	17
S		U	
SD-kort	32	USB	
sikkerhet		format	41
avfallshåndtering	6	USB-lagringenhet	
bruk av produktet	6	alternativer	24
se på 3D	7	oppdatere hjemmekinoanleggets	
skjermsparer	37	programvare	38
smarttelefon		spesifikasjoner	41
bla gjennom plate eller USB fra		spille av	22
smarttelefon	27		
smarttelefon som fjernkontroll	27		
spesifikasjoner	39		
spille av			
DivX	23		
feilsøking	42		
fra PC	30		
iPod og iPhone	26		
lysbildefremvisninger	25		
MP3	26		

V	
Vanlige spørsmål	4
varemerker	4
veiledninger	4
video	
bildeinnstillinger	34
bildeoppløsning	34
HDMI deep color	34
nettbasert video	32
se på 3D	20
synkronisere bilde og lyd	21
video og lysbildefremvisning	26
VOD-kode for DivX	23
video on demand	
formatere SD-kort	32
nettbaserte videobutikker	32
videoalternativer	24
videoformater	40
VOD-kode for DivX	23

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1127-CE-HTS8562

CE2011

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTS8562/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Immersive Sound Home theater

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006 ; A1:2009; A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : NO64340

EMC : NEI-EMC-1-1105C018; NEI-EMC-2-1105C018

EMF : NEI-EMF-1-1105C018

RTTE : NEI-ETSE-1-1106C234; NEI-ETSP-1-1106C234

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, July 06, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĚĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

