

# Gids voor een snelle start






Stap A **Aansluiten**

Stap B **Opstellen**

## Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden..

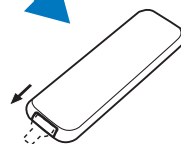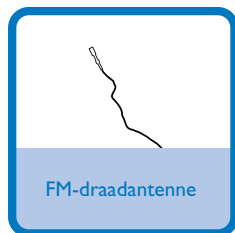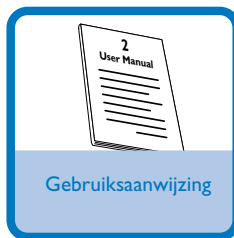


Trek de plastic beschermfolie uit

# PHILIPS

## Stap A Aansluiten

### Aansluitingen


- 1 Sluit de bijgeleverde FM-raamantenne en de **FM ANTENNA** op de bijbehorende aansluitbus.
- 2 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**, de kabel (rood gemarkeerd) naar "+" en de kabel (zwart gemarkeerd) naar "-".
- 3 Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

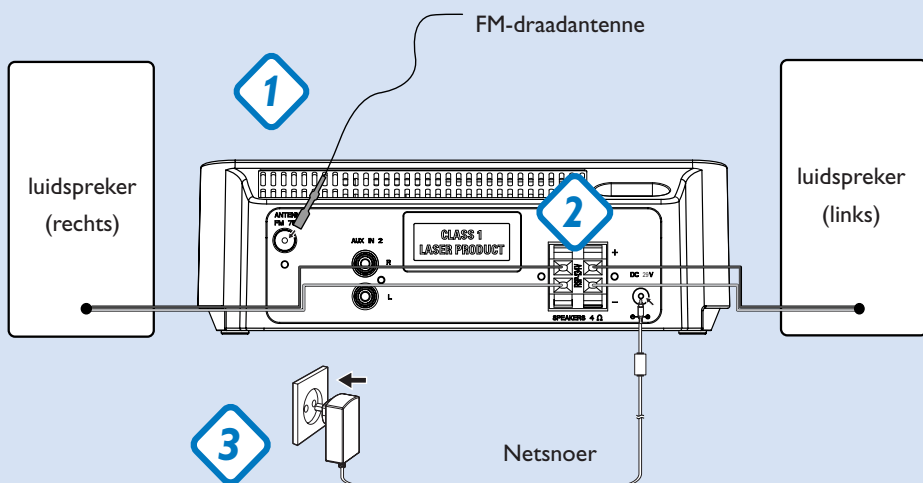

**Tip**  
– Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.  
– Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter! Het gebruik van een andere adapter kan uw apparaat beschadigen.

### Instellen van de klok


- 1 Druk in de stand-by-modus op **DISPLAY/CLOCK**.
- 2 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** om te schakelen tussen 12-uurs- of 24-uursindeling.
- 3 Druk nogmaals op **DISPLAY/CLOCK** om te bevestigen.
- 4 Druk op **ALBUM/PRESET +/-** om het uur te selecteren.
- 5 Druk op **DISPLAY/CLOCK** om te bevestigen.
- 6 Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten in te stellen.

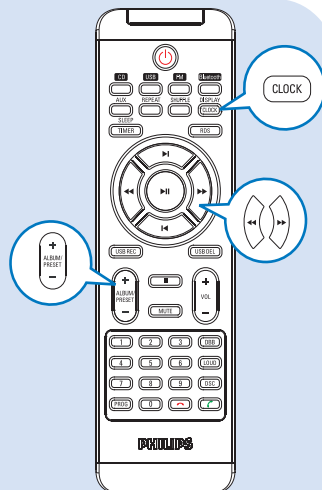

## Stap B *Opstellen*

### Afspelen van een cd

- 1 Kies de bron **CD**.
- 2 Til de lade aan de rand met **OPEN/CLOSE** omhoog om het CD-compartiment te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN/CLOSE** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen van de CD te beëindigen.

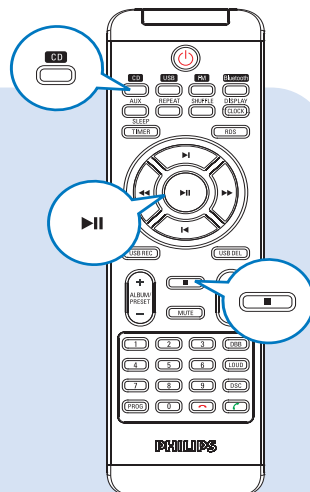

### Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1 Kies de bron **FM**.
- 2 Houd **PROG** op de afstandsbediening 2 seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de golfband.
- 3 Druk op **◀/▶** (of **ALBUM/PRESET +/-** de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

#### Tip:

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

#### Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD, TUNER, enzovoort).
- Kies vervolgens de gewenste functie (▶ ||, ◀, ▶, enzovoort).













## Een USB harde schijf afspelen

- 1 Zorg ervoor dat de BTM177 is ingeschakeld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE (USB)** op de afstandsbediening) om USB als bron te selecteren. Op het display wordt USB.
- 3 Sluit op de BTM177 een compatibel USB-apparaat voor massaopslag aan op de USB-poort met de markering . Indien noodzakelijk, gebruik dan een gepaste USB kabel om het toestel en de USB poort van de BTM177 te verbinden. Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden.
- 4 Druk op  op uw BTM177 om de weergave te beginnen.
- 5 Druk op  om het afspelen te beëindigen.

### Tip:

*Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over compatibiliteit met USB-apparaten voor massaopslag en de afspeelmogelijkheden van bestanden op USB-apparaten.*

## Een USB harde schijf afspelen

- 1 Stellen Sie ein Bluetooth-fähige Gerät zum Pairing innerhalb einer Entfernung von 10 Metern zum System auf.
- 2 Druk op **SOURCE** op de bovenkant van het systeem (of op **BLUETOOTH** op de afstandsbediening) om de Bluetooth-bron te selecteren.
- 3 Houd **PAIRING**  op de bovenkant van het systeem of op de afstandsbediening langer dan 3 seconden ingedrukt.
- 4 Stel het Bluetooth-apparaat in om te zoeken naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten totdat "BTM177" wordt herkend.
- 5 Selecteer "BTM177" en wacht totdat het systeem een dubbele pieptoon laat horen, waarna het Bluetooth-pictogram wordt ingeschakeld.  
→ Voer "0000" als u om een wachtwoord wordt gevraagd.
- 6 Met een gekoppelde HFP en/of HSP mobiele telefoon kunt u via het systeem een gesprek respectievelijk ontvangen, weigeren of voeren met de knoppen **PAIRING** ,  en .  
● Met een gekoppeld A2DP-apparaat kunt u via het systeem muziek beluisteren met de knoppen , , , , , ,  en .

