

İçindekiler

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

Ayarlar	112
Disklerin temizlenmesi	112

Genel Bilgiler

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar	113
Bölge kodları	113

Bağlantılar

Televizyona bağlanması.....	114~116
SCART yuvalarının kullanılması.....	114
Kompozit Video yuvalarının kullanılması (CVBS)	114
Komponent Video yuvalarının kullanılması (YPbPr).....	115
Aksesuar RF modülatörünün kullanılması	116
Güç kablosunun bağlanması	117

İsteğe bağlı bağlantılar

Stereo sisteme bağlanması.....	118
Stereo sistemin sağ/ sol Audio In yuvaları bulunur.....	118
Dijital AV alıcıya bağlanması	118
Alicinin PCM, Dolby Digital veya MPEG dekoderi var	118

Ürüne Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller.....	119
Uzaktan Kumanda.....	120

Başlarken

1. Adım: Pillerin Takılması.....	121
Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması	121
2. Adım: İzleme kanalının bulunması.....	121
3. Adım: Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması.....	122
4. Adım: Uygun renk sisteminin seçilmesi	123
5. Adım: Dilin ayarlanması.....	124
Ekran üzeri gösterim (OSD) dili	124
Ses, Altyazı ve Disk menüsü dilleri.....	124

Diskten Çalma

Oynatılabilir diskler	125
Desteklenen formatlar.....	125

Oynatma Özellikleri

Disk oynatmaya başlama.....	126
Temel oynatma kontrolleri.....	126
Oynatmanın durdurulması	126
Başlık/bölüm/parça seçilmesi	126
Oynatmanın durdurulması	126
Video oynatma işlemleri	127
Disk Menüsünün Kullanılması	127
Yakınlaştırma	127
Ağır Çekimde Oynatma	127
İleri / Geri Arama	127
Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi.....	128
Tekrar oynatma modu	128
Bölümün/parçanın bir kısmının tekrarlanması	128
Disk oynatma bilgilerinin görüntülenmesi	129
OSD (Ekran Üzeri Gösterim) menüsünü kullanma.....	129

İçindekiler

İlave DVD Özellikleri	130
Bir Başlık Oynatılması	130
Ses Dilininin Değiştirilmesi	130
Altyazı	130
İlave VCD ve SVCD Özellikleri	130
Oynatım Kontrolü (PBC)	130
MP3/WMA/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma	131
Genel Kullanım	131
Oynatma seçimi	131

DVD Menüsü Seçenekleri

Genel ayarlar menüsünün kullanılması	132
OSD Dili	132
Uyku	132
Ses ayarları menüsünün kullanımı	133~134
Düşük Uyarlama	133
Dijital Ses	133-134
Video ayarları menüsünün kullanımı	134~136
TV Türü	135
TV Ekranını Ayarlama	135
Aşamalı	135
Netlik	136
Parlaklık/Kontrast/Renk	136
Komponent	136
Tercihler menüsünün kullanılması	137~138
Altyazı / Ses / Disk Menüsü	137
Ebeveyn	137-138
Şifreyi Değiştirme	138
Orijinal ayarların geri yüklenmesi	138

Diğerleri

Yazılım güncelleme	139
Sorun Giderme	140~141
Teknik Özellikler	142
Sözlük	143

Turkish

Bakım ve Güvenlik Bilgileri

TEHLİKE!

Yüksek gerilim! Cihazı açmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Setin üzerine herhangi bir cihaz veya ağır nesne koymayın.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.
- Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,0 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2,0 inç) boşluk bırakın.

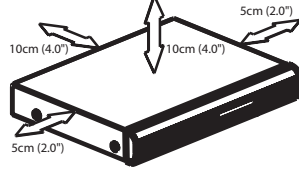


Yüksek sıcaklıklara, neme, suya ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek eşyalar (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Disklerin temizlenmesi

Kaydedicideki disk kirli olduğundan, bazı sorunlar ortaya çıkar (görüntüde donma, ses kesintileri, görüntü bozulmaları). Bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek için diskler düzenli olarak temizlenmelidir.

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden silin.

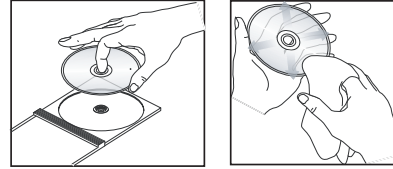

DİKKAT!!


Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD oynatıcı optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.

Genel Bilgiler

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Uzaktan kumanda
ve iki adet AAA
pil

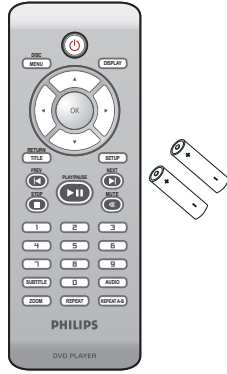

Bölge kodları

Bu DVD oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi) özelliğini destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin.. Bu numara oynatıcının bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), oynatıcı disk oynatamayabilir.

İpuçları:


- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
- Bazı diskleri oynatmak konusunda sorun yaşıyorsanız, disk çıkarın ve yeni bir disk deneyin. Uygun olmayan şekilde formatlanmış diskler, bu DVD oynatıcıda oynatılamayacaktır.

Bölge	Oynatılabilecek diskler
A.B.D. ve Kanada bölgesi	 
İngiltere ve Avrupa bölgesi	 
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	 
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	 
Rusya ve Hindistan bölgeleri	 
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	 

Turkish

Bağlantılar

Televizyona bağlanması

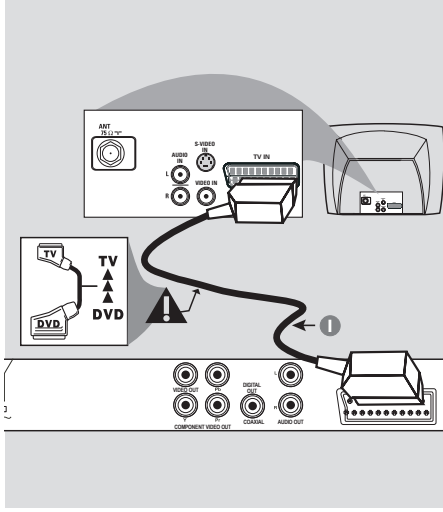

Türkisch

ÖNEMLİ!


- Televizyonunuzun özelliklerine bağlı olarak, aşağıdaki seçenekleri kullanarak sadece bir video bağlantısı yapmanız gerekebilir.
- DVD oynatıcıyı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı, DVD oynatıcısındaki hem ses hem de görüntü özelliklerini kullanmanıza olanak sağlar.

SCART yuvalarının kullanılması

- 1 DVD oynatıcısının SCART jakını (**TV OUT**) karşılık gelen TV'nin Scart giriş jaklarına bağlamak için SCART kablosu kullanın (kablo birlikte gelmez).

İpucu:

- SCART Kablosu üzerindeki 'TV' göstergesinin televizyona, SCART üzerindeki 'DVD' göstergesinin ise DVD oynatıcıya bağlanmış olduğundan emin olun.

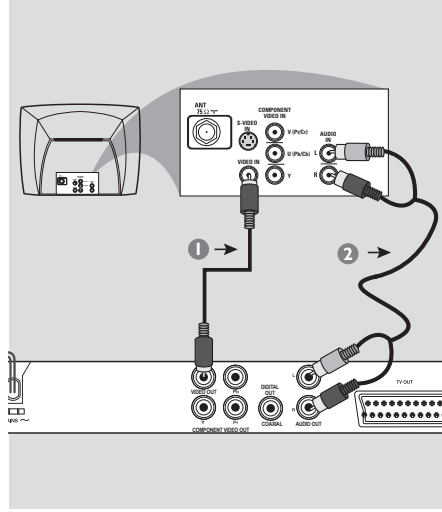


Kompozit Video yuvalarının kullanılması (CVBS)

- 1 DVD oynatıcısının **VIDEO OUT** (CVBS) yuvasını televizyonun video girişi jakına (veya A/V In, Video In, Composite veya Baseband işaretli jak) bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte gelmez).
- 2 Bu DVD oynatıcısının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcısının **AUDIO OUT** (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen **AUDIO IN** yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Bağlantılar (devamı)

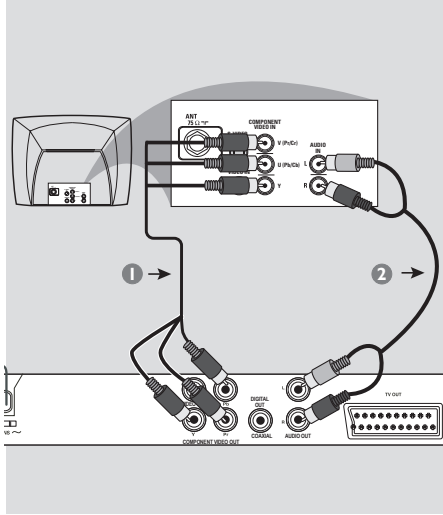

ÖNEMLİ!

– Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca YPbPr kullanıldığında ve aşamalı tarama televizyon gerektiğinde elde edilebilir.


Komponent Video yuvalarının kullanılması (YPbPr)

- 1 DVD oynatıcının yuvalarını YPbPr televizyonun komponent video girişi yuvalarına (veya **YPbPr** etiketli yuva) bağlamak için video kablolarını kullanın (kırmızı/mavi/yeşil) (kablo cihazla birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için, bkz. sayfa 122.

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Turkish

Bağlantılar (devamı)

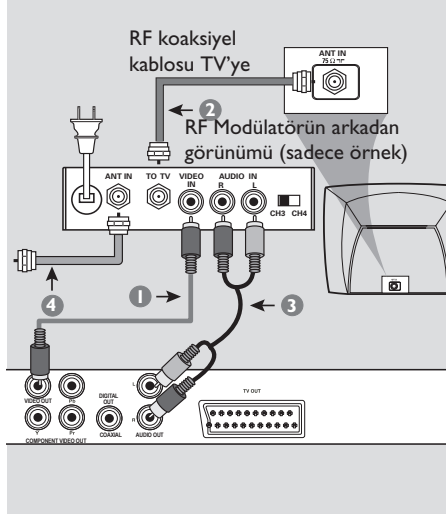

Turkish

ÖNEMLİ!

– Televizyonunuzda sadece bir Antenna In jakı (veya 75 ohm veya RF In olarak etiketli jak) varsa, DVD gösterimini televizyonda izlemek için bir RF modülörü gerekecektir. – RF modülörünün mevcut olup olmadığı ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik cihaz satıcınıza veya Philips'e başvurun.

Aksesuar RF modülörünün kullanılması


- 1 DVD oynatıcının CVBS jakını RF modülörünün video giriş jakına bağlamak için kompozit video kablosu (sarı) kullanın.
- 2 RF modülörü üzerindeki ANTENNA OUT veya TO TV soketini televizyondaki ANTENNA IN soketine bağlamak için RF koaksiyel kablosunu (birlikte verilmez) kullanın.

- 3 Bu DVD oynatıcının sesini TV'niz üzerinden duymak için DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını televizyonun karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses (kablo birlikte gelmez (beyaz/kırmızı)).
- 4 Anten veya Kablo TV servis sinyalini, RF modülörü üzerindeki ANTENNA IN veya RF IN soketine bağlayın. (Önceden TV'nize bağlanmış olabilir. TV ile bağlantısını kesin).

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Bağlantılar (devamı)

Güç kablosunun bağlanması

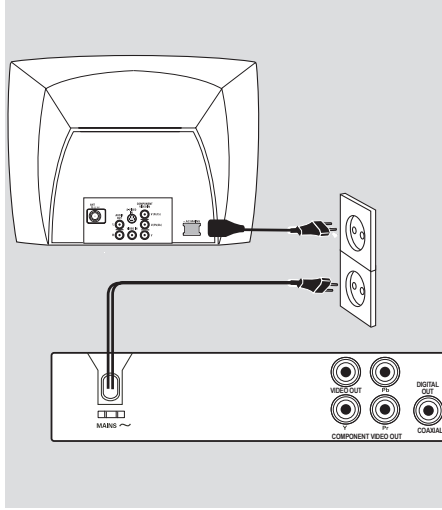

Tüm bileşenler doğru bağlandıktan sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine takın.

Güç açık iken herhangi bir değişiklik veya bağlantı yapmayın.

Bir disk takılı değilse, **DVD oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON'a tuşuna basın.**


Gösterge panelinde “- - -” mesajı görüntülenebilir.

Turkish

İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

İsteğe bağlı bağlantılar


Stereo sisteme bağlanması

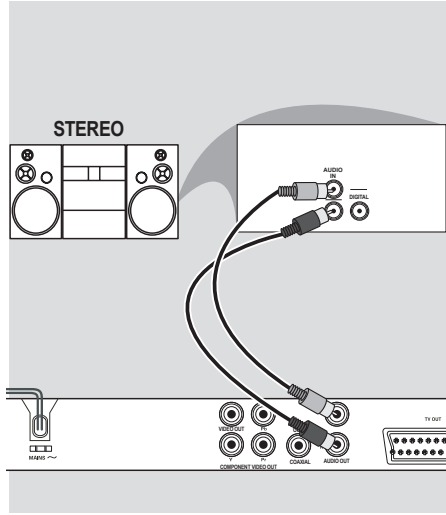

Stereo sistemin sağ/ sol Audio In yuvaları bulunur

- 1 TV'nizde kullanılabilecek seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (CVBS VIDEO IN, SCART veya COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının AUDIO OUT (L/R) yuvalarını stereo sistemin karşılık gelen AUDIO IN yuvalarına bağlamak için ses kablolarını (beyaz/ kırmızı) kullanın (kablo birlikte gelmez).

Dijital AV alıcıya bağlanması

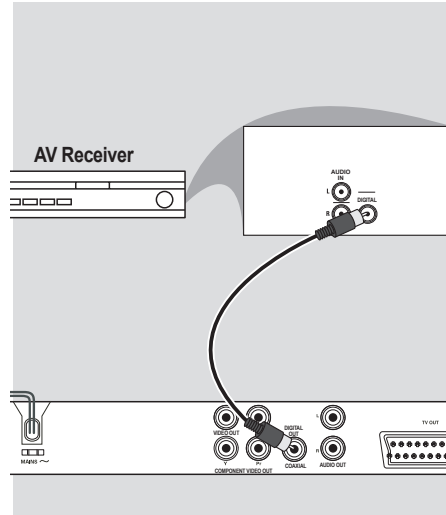

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG dekoderi var

- 1 TV'nizde kullanılabilecek seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (CVBS VIDEO IN, SCART veya COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının COAXIAL jakını alıcınızın karşılık gelen Digital Audio In yuvasına bağlayın (kablo cihazla birlikte verilmemektedir).
- 3 Alıcınızın özelliklerine bağlı olarak, DVD oynatıcının dijital çıkışını PCM-Only (Sadece PCM) veya ALL (Tümü) olarak ayarlayın (bkz. sayfa 138, {Dijital Çıkış}).


İpucu:

Dijital Çıkışın ses formatı alınıza uygun değilse, alıcıdan şiddetli veya bozuk ses gelecektir veya hiç ses gelmeyecektir.


İPUÇLARI: Herhangi bir bağlantıyı gerçekleştirmeden veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun

Ürüne Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller

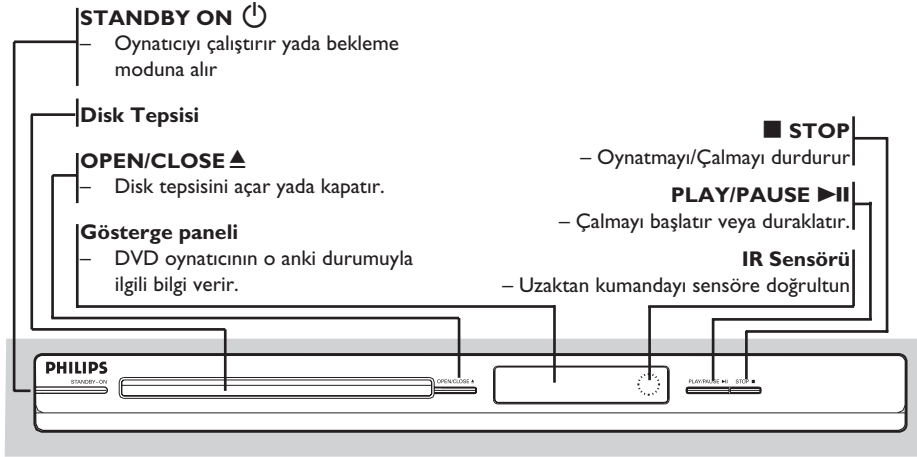


Turkish

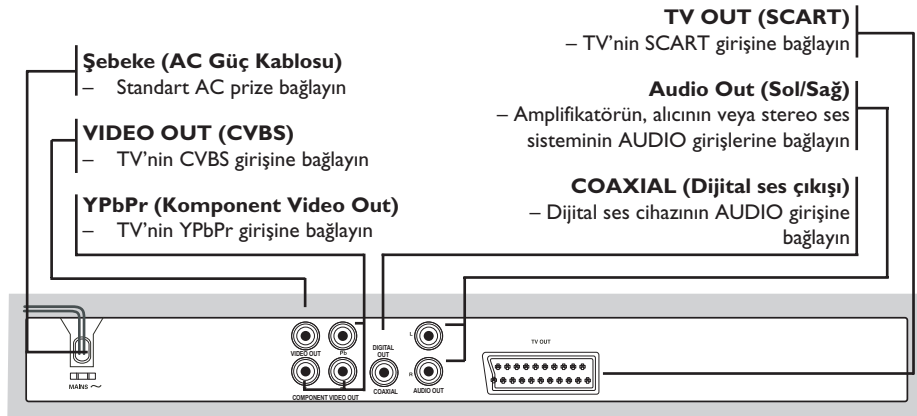


Ürüne Genel Bakış (devamı)

Uzaktan Kumanda

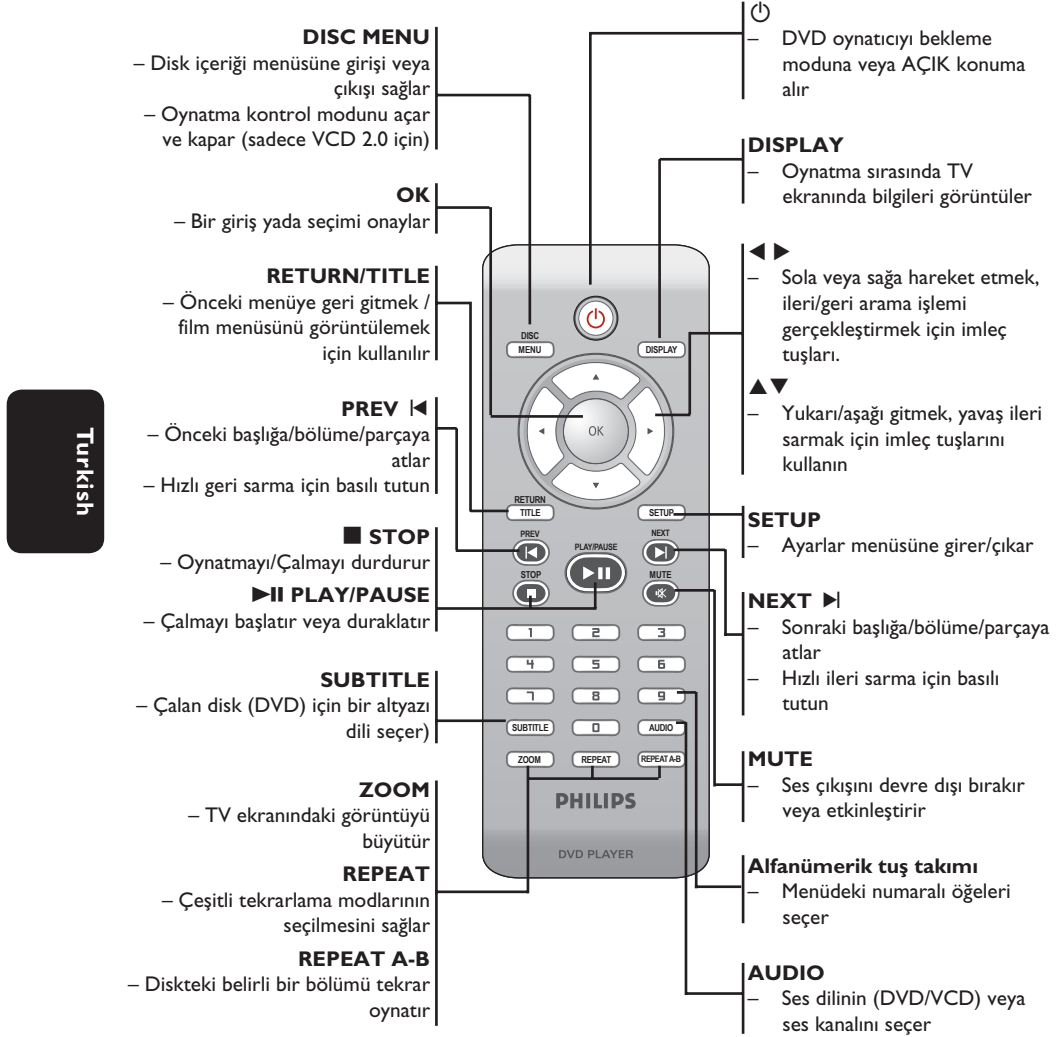

Başlarken

1. Adım: Pillerin Takılması

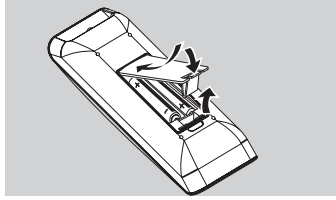


- 1 PİL bölmesini açın.
- 2 Bölme içindeki işaretlere (+ -) uygun olarak, R03 veya AAA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı kapatın.

DİKKAT!

- PİL biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidir.

Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumandanın kullanılması

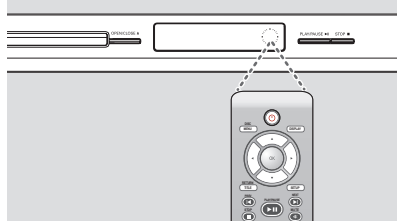

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (IR) yöneltin.
- 2 DVD oynatıcıyı kullanırken DVD oynatıcı ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir cisim olmamasını sağlayın.

2. Adım : İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcıyı açmak için üzerindeki **STANDBY-ON**  düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve uygun video girişi kanalına geçin. Mavi DVD arkaplan ekranı görünmelidir.
 - Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alır ve FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
 - Ayrıca, TV'nizde 1. kanala gidip, Video In kanalını görene kadar art arda Önceki Kanal tuşuna basabilirsiniz.
 - TV uzaktan kumandanızda farklı görüntü modları seçen tuş veya anahtarlar da olabilir.
 - Veya, bir RF modülatörü kullanıyorsanız televizyonunuzu 3. veya 4. kanala getirin.
- 3 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (örn. ses sistemi ya da alıcı), bu cihazı açın ve DVD oynatıcı çıkışı için gerekli giriş kaynağını seçin. Ayrıntılar için aygıtın kullanım kılavuzuna bakın.

Turkish

Başlarken (devamı)

3.Adım : Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması


(Yalnızca Aşamalı Taramalı TV'ler için)
Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkartır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Başlamadan önce...

- DVD oynatıcıyı Y Pb Pr bağlantısını kullanarak bir aşamalı taramalı TV'ye bağladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 115).
- Temel kurulum ve ayarları tamamladığınızdan emin olun.


Turkish

- 1 TV'nizi açın ve örgü moduna ayarlayın (TV kullanım kılavuzunuza başvurun).
- 2 DVD oynatıcıyı açmak için **STANDBY ON** tuşuna basın.
- 3 Uygun video-in kanalını seçer.
→ DVD arka plan menüsü görüntülenir.
- 4 **SETUP** tuşuna basın.
- 5 { **Video Setup Page** } (Video Ayarı Sayfası) seçeneğini seçmek için ► tuşuna basın.

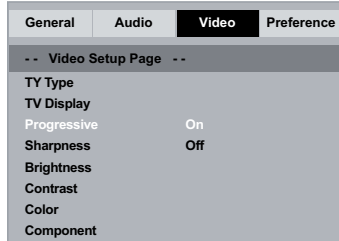


- 6 { **Component** } (Komponent) > { **Interlace** } (Geçmeli) seçeneklerini seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 7 ▲ ▼ tuşlarına arka arkaya basarak { **Progressive** } (Aşamalı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

- 8 { **On** } (Açık) seçeneğini seçin ve **OK** (Tamam) tuşuna basarak onaylayın.
→ TV'de aşağıdaki menü görüntülenecektir.

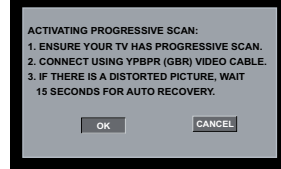

- 9 { **OK** } seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
- 10 TV'nizin aşamalı tarama modunu açın (TV'nizin kullanıcı elkitabına bakınız).
→ TV'de aşağıdaki menü görüntülenecektir.

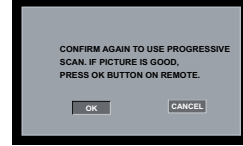

- 11 { **OK** } seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Aşamalı Tarama özelliğini manuel olarak devre dışı bırakmak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
- VEYA**
- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
 - 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımındaki '1' tuşuna basın.
→ DVD arka plan ekranı görüntülenir.

İpucu:

- Bazı aşamalı tarama özellikli TV'ler ve Yüksek Çözünürlüklü TV'ler bu üniteyle tam uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO disk yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD oynatıcıdaki hem de TV'nizdeki aşamalı tarama özelliğini kapatın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Başlarken (devamı)


4. Adım : Uygun renk sisteminin seçilmesi

Diskini oynatılabilmesi için DVD oynatıcının, DVD'nin ve TV'nin renk sistemi uyumlu olmalıdır. TV sistemini değiştirmeden önce TV'nin renk sistemini öğrenin.



- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 { **Video Setup Page** } (Video Ayarı Sayfası) seçeneğini seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına arka arkaya basarak { **TV TYpe** } (TV Türü) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın:
 - { **PAL** }
 - TV, PAL renk sistemi ile çalışıyorsa bu seçeneği seçin. NTSC formatındaki diskini görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.
 - { **NTSC** }
 - TV, NTSC renk sistemi ile çalışıyorsa bu seçeneği seçin. PAL formatındaki diskini görüntü sinyallerini değiştirip NTSC biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.
 - { **Multi** } (Çoklu)
 - Eğer bağlı TV hem PAL hem de NTSC renk sistemleri ile uyumluysa (çoklu sistem), bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, disk üzerindeki görüntü sinyali ile uyumlu olacaktır.

- 5 Bir seçenek seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.

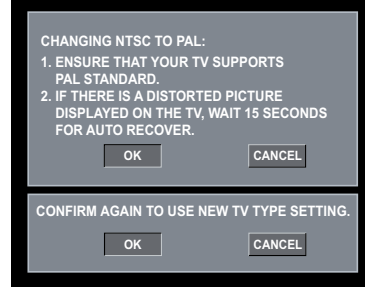

- 6 { **OK** } seçeneğini vurgulamak için ◀ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Varsayılan TV renk sistemine sıfırlamak için:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
- VEYA**
- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcısındaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
 - 2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki sayısal taş takımındaki '3' tuşuna basın.
→ DVD arka plan ekranı görüntülenir.

İpuçları:

- Geçerli TV renk ayarını değiştirmeden önce, TV'nizin 'seçilen TV Tipi' sistemini desteklediğinden emin olun.
- TV'nizde doğru şekilde görüntü yoksa, otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın


Başlarken (devamı)

5.Adım: Dilin ayarlanması

Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere karşılık gelmeyebilir.

Ekran üzeri gösterim (OSD) dili

DVD oynatıcının ekran menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin. Sistemin menü dili (ekran görüntüsü) ayarladığınız şekilde kalacaktır.

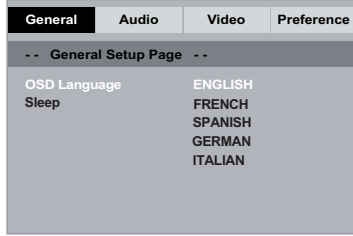


Turkish

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarına basarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses,Altyazı ve Disk menüsü dilleri

Ses, altyazı ve disk menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil disk üzerinde yoksa diskin varsayılan dili kullanılacaktır.

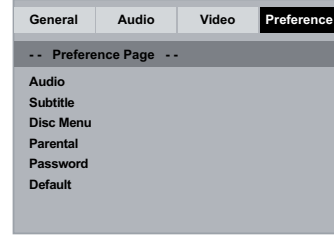

- 1 **STOP** ■ tuşuna iki kez basarak gösterimi durdurun, (varsa), sonra uzaktan kumandada **SETUP** tuşuna basın.
- 2 { **Preference Page** } (Tercihler Sayfası) seçeneğini seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ► tuşuna basın.
{ **Audio** } (Ses)
Diskin ses dosyasının dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
{ **Subtitle** } (Altyazı)
Altyazı dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
{ **Disc Menu** } (Disk Menüsü)
Disk menüsünün dilini değiştirmek için bu seçeneği seçin.
- 4 Bir dil seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Listede istediğiniz bulunmuyorsa, {OTHERS} (DİĞERLERİ) seçeneğini seçin, 'XXXX' şeklindeki 4 haneli dil kodunu girmek uzaktan kumandanın nümerik tuş takımını (0-9) kullanın (bkz. sayfa 5, "Dil Kodu") ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Diğer ayarlar için 3 - 4 adımlarını tekrarlayın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Diskten Çalma

ÖNEMLİ!

- Bir düğmeye basıldığında TV ekranında yasak işareti  görüntülenmesi, geçerli diskte veya o anda bu fonksiyonun kullanılmadığı anlamına gelmektedir.
- DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölgede olduğundan emin olun.

Oynatılabilir diskler

Bu DVD oynatıcıyla aşağıdaki diskleri oynatabilirsiniz:

DVD Video
(Dijital Çok Amaçlı Disk)



DVD±RW
(Tekrar Yazılabilir DVD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG dosyaları.



DVD±R
(Kaydedilebilir DVD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG dosyaları.



CD-R
(Kaydedilebilir CD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG dosyaları.



CD-RW
(Yeniden yazılabilir CD)
Ses/Video formatı veya
MP3/WMA/JPEG dosyaları.



Audio CD (Dijital Ses CD'si)



Video CD
(Formats 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



MP3-Disk



Desteklenen formatlar

MP3/WMA dosyaları

- Dosya uzantılarının '.mp3', '.wma' şeklinde olması gerekir.
- JPEG/ISO formatı
- Maksimum 14 karakter görüntüleme
- Desteklenen bit hızı;
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG fotoğraflar

- Dosya uzantılarının 'JPEG' değil, 'JPG' şeklinde olması gereklidir.
- JPEG/ISO formatı
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF.

Turkish

İPUCU: Diskin yapılandırması ve özellikleri veya kullanılan kayıt ve yazma yazılımının koşulları nedeniyle bazı diskler bu DVD oynatıcıda oynatılamaz

Oynatma Özellikleri

Disk oynatmaya başlama

- 1 DVD oynatıcı çıkışı için TV'yi açarak doğru program numarasını girin (örn. 'EXT', '0', 'AV').
- 2 DVD oynatıcıyı açmak için **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 3 DVD oynatıcının ön tarafında yer alan **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.
- 4 Disk tepsisini açık kapatmak için uzaktan kumandanın **STOP** tuşunu basılı da tutabilirsiniz.
- 5 Disk tepsisine etiketi yukarı dönük olacak şekilde bir disk yerleştirin ve **OPEN/CLOSE** düğmesine basın.
→ Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 6 Oynatma otomatik olarak başlayabilir. Başlamazsa, **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.
- 7 Eğer ekranda bir disk menüsü görüntüleniyorsa, bkz. 127. sayfa, "Disk Menüsünün Kullanılması".
- 8 Takılan disk için çocuk kilidi etkinleştirilmişse, altı haneli parolanızı girmeniz gerekir (bkz. sayfa 138).
- 9 Daha fazla oynatma özelliği için, bkz. sayfa 126~131.

İpuçları:

- Disk yüklenirken, çalınırken ya da çıkarılırken DVD oynatıcıyı ters çevirmeyin.
- Güç kapalı olsa bile disk tepsisini manuel olarak kapatmayın.

Temel oynatma kontrolleri

Aksi belirtilmedikçe, burada açıklanan tüm özellikler Uzaktan Kumanda kullanımına dayanmaktadır.

Oynatmayı duraklatma

- 1 Oynatma sırasında, oynatmayı duraksatmak ve hareketsiz bir resim görüntülemek için **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.
→ Ses kapatılacaktır.
- 2 Normal oynatmaya devam etmek için, **PLAY/PAUSE** tuşuna tekrar basın.

Başlık/bölüm/parça seçilmesi

- Oynama sırasında, oynamakta olan bölüm/parçanın başına dönmek için **PREV** tuşuna basın; önceki başlık/bölüm/parçaya dönmek içinse tekrar **PREV** tuşuna basın.
- Bir sonraki bölüm/parçaya geçmek için **NEXT** tuşuna basın.
- Başlık/bölüm/parça için disk bilgisi metin satırını görüntülemek amacıyla **DISPLAY** tuşuna basın (örnek - 00/08).
- Geçerli başlık/bölüm/parça numarasını girmek için alfanümerik tuş **takımını (0-9)** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen başlık/bölüm/parçaya geçecektir.

Oynatımı Durdurma

- **STOP** tuşuna basın.

İpuçları:

- Disk oynatma 5 dakika boyunca durdurulur/duraklatılırsa ekran koruyucu otomatik olarak çalıştırılır.
- Disk oynatma durduktan sonra 15 dakika içinde herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda oynatıcı otomatik olarak Güç Bekleme moduna geçer.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Oynatma Özellikleri (devamı)

Video oynatma işlemleri

Disk Menüsünün Kullanılması

Diske bağlı olarak, diski yüklediğinizde TV'de bir menü görüntülenebilir.

Bir oynatma özelliği ya da maddesini seçmek için

- ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına veya nümerik tuş takımındaki tuşlara (0-9) basın ve **OK** tuşuna basarak oynatmayı başlatın.

Menüye erişmek ya da menüyü kaldırmak için

- Kumandanın **DISC MENU** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, resmi farklı ölçeklerde görüntülemek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.
→ Büyütülmüş görüntüde gezinmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarını kullanın.
→ Oynatma işlemi devam edecektir.
- 2 Orijinal boyuta geri dönmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.

Ağır Çekimde Oynatma

Oynatma sırasında diski yavaş ileri alabilir ve farklı hız seçebilirsiniz.

DVD,VCD,SVCD için

- 1 Oynatma sırasında ▲ ▼ tuşuna basarak istediğiniz hızı seçin: 1/2, 1/4, 1/8 veya 1/16.
→ Ses kapatılacaktır.
- 2 Normal hıza dönmek için **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.

İleri / Geri Arama

Çalma esnasında bir diski hızlı ileriye yada geriye alabilir ve arama hızını istediğiniz şekilde seçebilirsiniz.

DVD,VCD,SVCD,CD,MP3,WMA için

- 1 Disk çalarken doğrudan ◀ ▶ tuşuna basarak ya da ◀ ▶ tuşuna 2 saniye basarak istediğiniz hızı seçebilirsiniz: 2X, 4X, 8X, 16X veya 32X (geri veya ileri).
→ Ses kapatılacaktır (DVD/VCD/SVCD) veya kesintili olacaktır (MP3/WMA/CD).
- 2 Normal hıza dönmek için **PLAY/PAUSE** ►|| tuşuna basın.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

Farklı tekrarlama fonksiyonlarının seçilmesi

Tekrar oynatım modu

Tekrar oynatma seçenekleri disk tipine göre farklıdır.

- 1 Tekrar oynatma seçeneklerini seçmek için, disk oynatılırken art arda **REPEAT** tuşuna basın.

DVD için

- Chapter (oynatılmakta olan bölüm)
- Title (oynatılmakta olan başlık)
- All (tüm disk)
- Off (iptal)

Video CD için

- Track (oynatılmakta olan parça)
- All (tüm disk)
- Off (iptal)

MP3/WMA/Audio CD için

- Repeat One (oynatılmakta olan dosyayı tekrarlar)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümünü tekrarlar)
- Folder (tüm dosyaları oynatır)
- Single (oynatılmakta olan dosya bir kez oynatılır)

JPEG için

STOP (Durdur) modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosyayı tekrarlar)
- Repeat Folder (seçili klasördeki dosyaların tümünü tekrarlar)
- Folder (tüm dosyaları oynatır)
- Single (oynatılmakta olan dosya bir kez oynatılır)

PLAY modunda,

- Repeat One (oynatılmakta olan dosyayı tekrarlar)
- Repeat All (seçilen klasördeki tüm dosyalar)
- Repeat Off (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez oynatılır)
- Single (oynatılmakta olan dosya bir kez oynatılır)

- 2 Yeniden oynamayı iptal etmek için **STOP** ■ düğmesine basın.

İpucu:

- PBC modu açıksa, VCD için tekrar oynatım modu olası değildir.

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

Başlık/bölüm/parça içindeki özel bir kısmı tekrar oynatabilirsiniz. Bunu yapmak için, tekrarlamak istediğiniz kısmın başlangıcını ve sonunu işaretlemelisiniz.

- 1 Bir disk oynatırken seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
 - A ve B bölümleri sadece aynı bölüm/parça dahilinde seçilebilir.
 - Bölüm sürekli tekrar edilmeyecektir.
- 3 Bu sıralamadan çıkmak için, **REPEAT A-B** tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Oynatma Özellikleri (devamı)

Disk oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

OSD (Ekran Üzeri Gösterim) menüsünü kullanma

Bu işlev oynatma/çalma sırasında disk bilgilerini TV ekranında gösterir.

- 1 Oynatma sırasındaki **DISPLAY** tuşuna art arda basın.
→ Mevcut disk bilgileri TV ekranında görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçmek için ◀ ▶ tuşlarına basın.
- 3 Düzen kutusuna 0-9 sayısal tuş takımını kullanarak geçerli bir numara girin.
→ Oynatma, seçilen açılı/başlık/bölüm/parça veya seçilmiş zamana göre değişecektir.

DVD için

- {/_X Angle}: çok açılı diskler için oynatma açısını seçer.
- {Title XX/XX Chapter--/XX}: izlemek üzere geçerli başlık ve bölümü seçmek için etkinleştirin.
- {Title XX/XX Time--:--:--}: izlemek üzere geçerli başlık ve başlık oynatma süresini seçmek için etkinleştirin.
- {Chapter XX/XX Time--:--:--}: izlemek üzere geçerli bölüm ve bölüm oynatma süresini seçmek için etkinleştirin.

Ses CD'si için

- Disc Go To (disk içinde bir noktaya git): -- :-- (diskin herhangi bir kısmının seçilebilmesini sağlar)
- Track Go To (parça içinde bir noktaya git): --:-- (çalmakta olan parçanın herhangi bir kısmının seçilebilmesini sağlar)
- Select Track (Parça Seç): --:-- (disk içerisindeki herhangi bir parçanın seçilebilmesini sağlar)

İpucu:

- Görüntülenen bilgilerin kaybolması için 5 saniye bekleyin.

Turkish

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

İlave DVD Özellikleri

Bir Başlık Oynatılması

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk başlık menüsü belirir.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına veya alfanümerik tuş **takımını 0-9** kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Altyazı/Ses Dilininin Değiştirilmesi

DVD için

- Mevcut ses dillerini seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın.

Ses Kanalının Değiştirilmesi VCD için

- Diskte bulunan mevcut ses kanallarını seçmek için **AUDIO** tuşuna art arda basın (MONO LEFT (SOL MONO), MONO RIGHT (SAĞ MONO), MIX-MONO (KARIŞIK MONO), STEREO).

Altyazılar

- Farklı altyazı dillerini seçmek için **SUBTITLE** tuşuna art arda basın.

İlave VCD ve SVCD Özellikleri

Oynatım Kontrolü (PBC)

Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD'ler için (yalnızca 2.0 sürümü)

- PBC ON' (PBC AÇIK) ve 'PBC OFF' (PBC KAPALI) seçenekleri arasında geçiş yapmak için **DISC MENU** tuşuna.
→ 'PBC ON' (PBC AÇIK) seçeneğini seçerseniz, disk menüsü (eğer varsa) TV'de görüntülenecektir.
- **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ veya alfanümerik tuş takımını 0-9 kullanarak bir oynatma seçeneği seçin.
- Oynatma sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna basarsanız menü ekranına dönersiniz (PBC açıkta).
- **Dizin menüsünü atlamak ve oynatmaya başlangıçtan başlamak istiyorsanız,**
- PBC özelliğini kapatmak için **DISC MENU** tuşuna basın.

İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

Oynatma Özellikleri (devamı)

MP3/WMA/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma

Bu DVD oynatıcı, CD-R/RW diske kaydettiğiniz MP3, WMA, JPEG ve fotoğraf CD dosyalarını ve ticari CD'leri oynatabilir.

ÖNEMLİ!

TV'nizi açın ve kaydedici için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. (Bkz. sayfa 121, 'İzleme kanalının bulunması').

Genel Kullanım

- 1 Bir disk takın.
 - Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
 - TV ekranında veri diski menüsü belirir.



- 2 **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşuna basarak menünün önceki/sonraki sayfasına gidin.
- 3 Klasörü seçmek için ▲ ▼ tuşlarına, klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Parça/dosya seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Oynatma seçimi

Oynatım sırasında;

- Geçerli klasördeki önceki/sonraki parçayı seçmek için **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ tuşlarına basın.
- Oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için art arda **PLAY/PAUSE** ▶|| tuşlarına basın.

Turkish


İPUCU: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun

DVD Menüsü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcının ayarları TV üzerinden yapılır ve böylece DVD Oynatıcıyı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilirsiniz.

Genel ayarlar menüsünün kullanılması

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

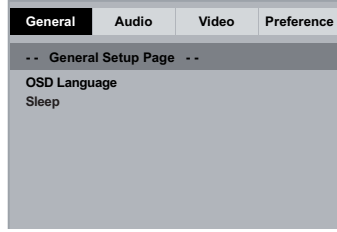

- 2 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **OSD Language** } (OSD Dili)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 3 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **English** } (İngilizce)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

OSD Dili

Bu menü, ekranda görüntülenen dil için çeşitli dil seçeneklerini içerir. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 124.

Uyku

Uyku işlevi, önceden bir saat ayarlayarak DVD oynatıcıyı otomatik kapatmanızı sağlar.

- 1 'Genel Ayarlar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Sleep** } (Uyku) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
{ **15 Mins** } (15 Dak)
DVD oynatıcıyı 15 dakika sonra kapat.
{ **30 Mins** } (30 Dak)
DVD oynatıcıyı 30 dakika sonra kapat.
{ **45 Mins** } (45 Dak)
DVD oynatıcıyı 45 dakika sonra kapat.
{ **60 Mins** } (60 Dak)
DVD Oynatıcıyı 60 dakika sonra kapat.
{ **Off** } (Kapalı)
Uyku işlevini kapat.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menü Seçenekleri (devamı)

Ses ayarları menüsünün kullanımı

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

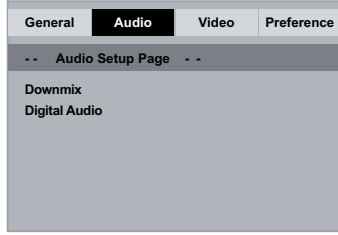

- 2 { **Audio Setup Page** } (Ses Ayarı Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
Örnek: { **Downmix** } (Düşük Uyarlama)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **Stereo** }
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Düşük Uyarlama

Bu seçenek, DVD oynatıcının stereo analog çıktı ayarını yapmanızı sağlar.

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Downmix** } (Düşük Uyarlama) seçeneğini seçin ve ▶ tuşuna basın.

{ **Stereo** } (Stereo)

Bu seçeneği, çıkış sadece ön iki hoparlörden ses veriyorsa seçin.

{ **LT/RT** }

Bu seçeneği, DVD oynatıcınız Dolby Pro Logic dekodere bağlıysa seçin.

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Dijital Ses

Dijital Ses seçenekleri şunları içerir: {Digital Output} (Dijital Çıkış) ve {LPCM Output} (LPCM Çıkışı).

- 1 'Ses Ayarı Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Digital Audio** } (Dijital Ses) seçeneğini seçin ve ardından ▶ tuşuna basın.
- 2 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Dijital Çıkış

Dijital Çıkışı tercihiniz olan ses donanımı bağlantısına uygun olarak yapın.

{ **All** } (Tümü)

Bağlanmış cihazın çok-kanallı ses formatlarından birini (Dolby Dijital, MPEG-2) destekleyen dahili çok kanallı dekoderi varsa, bu seçeneği seçin.

{ **PCM Only** }

Eğer bağlanmış olduğunuz cihaz çok kanallı ses kodlarını çözemiyorsa bu seçeneği seçin. DVD oynatıcı, Dolby Dijital ve MPEG-2 çok kanallı sinyallerini PCM'e (Darbeli Kod Modülasyonu) çevirecektir.

{ **SPDIF Off** }

Dijital ses çıkışını kapatmak için kullanılır. Örneğin, TV ya da stereo sisteme bağlamak için AUDIO OUT yuvalarını kullanmış iseniz.

LPCM Çıkışı

DVD oynatıcıyı, koaksiyel veya optik dijital terminaller aracılığıyla PCM uyumlu bir alıcıya bağlarsanız, 'LPCM Output' (LPCM Çıkışı) ayarını yeniden yapmanız gerekebilir.

{ **48K** }

48kHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk çalar.

{ **96K** }


96kHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk çalar. Bu hız, yalnızca Stereo-Klasik (Düz) modunda elde edilebilir.

İpucu:

– Diskler belirli bir örnekleme hızında kaydedilir. Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir. *LPCM Output (LPCM Çıkışı)* yalnızca *PCM Only (Sadece PCM)* seçeneği etkin ise seçilebilir.

Video ayarları menüsünün kullanımı

- 1 Uzaktan kumandanın **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

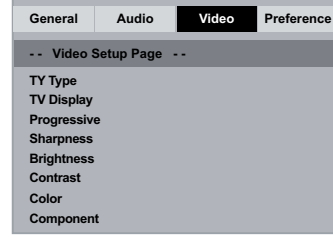

- 2 { **Video Setup Page** } (Video Ayar Sayfası) seçeneğini seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ▶ tuşuna basın.
Örnek: { **TV Type** } (TV Türü)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **PAL** }
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

TV Türü

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 123.


TV Ekranını Ayarlama

Görüntü şekli TV'nize uygun olarak ayarlanabilir ve bu formatın oynatılacak diskte bulunması gereklidir. Aksi takdirde, oynatma sırasında TV ekranına müdahalede bulunulamaz.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **TV Display** } (TV Ekranı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ 4:3 Pan Scan }

Standart bir TV'ye sahipseniz ve görüntünün her iki tarafının, ekranınıza uyacak şekilde düzenlenmesini ve biçimlendirilmesini istiyorsanız, bu seçeneği seçin.



{ 4:3 Letter Box }

Normal bir TV'ye sahipseniz bu seçeneği seçin. TV ekranında, üstte ve altta siyah boşluklar bulunan 'geniş ekran' gösterimi mevcut olacaktır.



{ 16:9 }

Geniş ekran TV (çerçeve oranı 16:9) için bu seçeneği seçin.



- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Aşamalı

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu işlev sadece DVD oynatıcının YPbPr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, televizyonunuzdaki görüntü bozuk olacaktır. Uygun aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için bkz. sayfa 122.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Progressive** } (Aşamalı) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

{ Off } (Kapalı)

Progressive Scan (Aşamalı Tarama) işlevini devre dışı bırakmak için

{ On } (Açık)

Aşamalı Tarama işlevini etkinleştirmek için

- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
 - Seçimi (varsa) onaylamak için TV ekranında gösterilen talimatları izleyin.
 - TV ekranındaki görüntü bozuksa, otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menü Seçenekleri (devamı)

Netlik

Netliği ayarlayarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Sharpness** } (Netlik) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
 { High }
 Görüntünün kenarlarını daha da netleştirmek için yüksek seçeneğini seçin.
 { Medium }
 Standart görüntü elde etmek için orta seçeneğini seçin.
 { Low }
 Görüntünün kenarlarının daha yumuşak olmasını sağlamak için düşük seçeneğini seçin.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Parlaklık/Kontrast/Renk

Değeri artırmak resmin parlaklığını artırır, değeri düşürmek parlaklığı azaltır. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Brightness** } (Parlaklık), { **Contrast** } (Kontrast), { **Color** } (Renk) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
 → Menü, TV ekranında görüntülenir.

Brightness 0

Contrast 0

Color 0

- 2 Kişisel tercihinize en uygun ayarı yapmak için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Komponent

Bu ayar ile video sinyali için RGB (scart'ta) ve Interlaced (Geçmeli) YPbPr seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

- 1 'Video Ayar Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Component** } (Komponent), seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.
 { **Interlace** } (Geçmeli)
 Interlaced (Geçmeli) YPbPr bağlantısı için bu seçeneği seçin.
 { **RGB** }
 Scart bağlantısı için bunu seçin.
- 2 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Uyarı:

Oynatıcı YPbPr'a ayarlandığında, bazı TV'ler SCART bağlayıcısındaki oynatıcı ile doğru biçimde senkronize olamazlar.


İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçeneğidir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menü Seçenekleri (devamı)

Tercihler menüsünün kullanılması

- 1 **STOP** ■ tuşuna iki kez basarak gösterimi durdurun, (varsa), sonra uzaktan kumandada **SETUP** tuşuna basın.
→ Sistem ayarları menüsü görüntülenir.

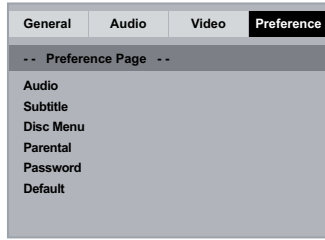

- 2 { **Preference Page** } (Tercihler Sayfası) seçeneğini seçmek için ► tuşuna basın.
- 3 Bir öğe seçmek için ▲ ▼ tuşlarına bastıktan sonra, seçeneği etkinleştirmek için ► tuşuna basın.
Örnek: { **Parental** } (Ebeveyn)
→ Seçilen öğenin seçenekleri görüntülenir.
→ Menüdeki seçim soluk görünüyorsa, bu özelliğin kullanılamaz olduğunu veya geçerli olan durumda değiştirilemeyeceğini gösterir.
- 4 Bir seçenek seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
Örnek: { **8 Adult** } (Yetişkin)
→ Seçenek seçilir ve ayar işlemi tamamlanır.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.


Altyazı / Ses / Disk Menüsü

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 124.

İçerik seviyesi ayarları

DVD ayarlarına bağlı olarak, diski oynatırken ebeveyn denetimi seviyesini değiştirmeniz istenebilir. Düzeyler 1 - 8 arasında değişir ve ülkeye göre değişir. Çocukların izlemesine uygun olmayan bazı disklerin oynatılmasını sınırlayabilir veya alternatif sahnelerle bazı diskleri yürütebilirsiniz.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Parental** } (Ebeveyn) seçeneğini seçin ve ► tuşuna basın.

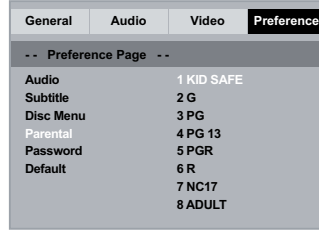

- 2 Bir seviye seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
→ Ebeveyn denetim seviyesini devre dışı bırakmak ve tüm disklerin çalıştırılabilmesine izin vermek için { **8. Adult** } (Yetişkin) seçeneğini seçin.
- 3 **Alfanümerik tuş takımını 0-9** kullanarak altı basamaklı şifreyi girin (bkz. sayfa 138 'Şifre Değiştirme'), ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Seçmiş olduğunuz düzeyden daha yüksek olan DVD'ler, altı basamaklı pin kodunu girmediğiniz sürece oynatılamaz.

Turkish

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

DVD Menüsü Seçenekleri (devamı)

Düzey Açıklamaları

{ **1. Kid Safe** } (1 Çocuklar için Güvenli)
Çocuklar için güvenli; her yaşta izleyici için uygun.

{ **2. G** }
Genel izleyiciler; her yaşta izleyici için uygun.

{ **3. PG** }
Ebeveyn Onayı önerilir.

{ **4. PG – 13** }
13 yaş altı çocuklar için uygun değil.

{ **5. PG – R** }
Ebeveyn Onayı; ebeveynlerin 17 yaşının altındaki çocukların izlemesini engellemesi önerilir.

{ **6. R** }
Kısıtlı; sadece bir ebeveyn veya yetişkin denetiminde seyredilmesi önerilir.

{ **7. NC – 17** }
17 yaşının altındaki çocuklar izlememelidir; 17 yaş altındaki çocukların izlemesi tavsiye edilmez.

{ **8. Adult** } (Yetişkin)
Yetişkinler için; görsel cinsel içerik, şiddet veya dil nedeniyle sadece yetişkinler tarafından izlenmelidir.


İpuçları:

- Bu özellik, disk üreticisi diski kodlamadıysa görüntülemeyi sınırlandırmayacaktır.
- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez. Bu aynı zamanda yasa dışı çoğaltılan DVD'ler için de geçerlidir.
- Bazı DVD'ler, kapaklarında film sınıfı belirtiliyor olsa bile bir sınıflandırma ile kodlanmamış olabilirler. İçerik seviyesi özelliği bu tür disklerin oynatılmasını engellemez.

Şifreyi Değiştirme

Engellenmiş bir diski oynatmak için veya parola istendiğinde, altı basamaklı parolanızı girmeniz gerekir. Varsayılan parolanın aynı Ebeveyn kilidi için kullanılmaktadır.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Password** } (Şifre) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basarak { **Change** } (Değiştir) seçeneğini seçin.
- 2 **OK** tuşuna basınca TV ekranında menü belirir.

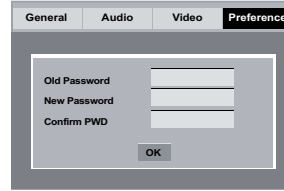

- 3 Altı basamaklı parolayı girmek için alfanümerik tuş takımını 0-9 kullanın.
→ Bu işlemi ilk kez gerçekleştirirken, '136900' şeklindeki varsayılan parolayı girin.
- 4 Altı basamaklı eski parolanızı unutursanız, '136900' şeklindeki varsayılan parolayı girin.
- 4 Altı haneli yeni şifreyi girin.
- 5 Altı haneli yeni şifreyi onaylamak üzere tekrar girin.
→ Altı basamaklı yeni parolanız artık devrededir.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Orijinal ayarlarını geri yükleme

{ **Default** } (Varsayılan) fonksiyonunun ayarlanması, Ebeveyn kilidi hariç tüm seçenekleri ve kişisel ayarlarınızı, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

- 1 'Tercihler Sayfası' ayarındayken, ▲ ▼ tuşlarına basarak { **Default** } (Varsayılan) seçeneğini seçin ve ardından ► tuşuna basarak { **Reset** } (Sıfırla) seçeneğini seçin.
- 2 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
→ Tüm ayarlar, varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır.

İPUÇLARI: Altı çizili seçenek varsayılan fabrika ayarı seçenektir.

Bir önceki menü maddesine geri gitmek için ◀ tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın

Yazılım güncelleme

Philips, kullanım deneyiminizi geliştirmek için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlamaktadır.

ÖNEMLİ!

– **Güç kaynağı güncelleme sırasında kesilmemelidir!**

DVD oynatıcının geçerli yazılımı sürümünü kontrol edin;

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD oynatıcıdaki **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
→ Disk tepsisi açılacaktır.
- 2 Uzaktan kumandanın **sayısal tuş takımında '55'** basın.
→ DVD oynatıcıya yüklenmiş olan yazılımın dosya adı TV ekranında belirir.

En güncel yazılımı yüklemek ve DVD oynatıcıya kurmak için;
- 1 Philips'in 'www.philips.com/support' web sitesini ziyaret ederek en son yazılım güncellemelerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin.
- 2 Yazılımı CD-R diskine yükleyin.
- 3 CD-R disk disk yuvasına takın.
→ TV ekranında menü belirir.

Yükseltme Dosya Algılandı

Yükseltme?
Oynatmayı başlatmak için Play
tuşuna basın

- 4 **PLAY/PAUSE** ►|| ve ardından u tuşlarına basarak, DVD oynatıcıya en güncel yazılımı indirin.
→ İndirme işlemi tamamlandığında DVD oynatıcı otomatik olarak yeniden başlar.

Sorun Giderme

UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Türkisch

Sorun	Çözüm
Güç yok.	– Sistemi açmak için DVD oynatıcının ön tarafındaki STANDBY-ON (BEKLEME-AÇIK) tuşuna basın. – AC çıkışında elektrik olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	– Uzaktan kumandayı doğrudan DVD oynatıcının önündeki sensöre yöneltin (TV'ye doğru değil). – DVD oynatıcı ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın. – Piller zayıf; pilleri değiştirin. – Pillerin uzaktan kumandada belirtilen şekilde yerleştirildiğinden emin olun ($\pm$ işaretleri).
Görüntü yok.	– TV'nizi açın ve DVD oynatıcı için doğru Video Giriş kanalını ayarlayın. TV'nizde 1'inci Kanala gelebilir, daha sonra TV programını ekranda görene kadar TV uzaktan kumandanızda Channel down düğmesine basabilirsiniz. – DVD oynatıcı ve TV arasındaki video bağlantısını kontrol edin.
Oynatma sırasında resim bozuk veya siyah beyaz görüntüleniyor.	– Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuz. – Disk kirli; diski silin. – Bazen hafif bir görüntü bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir. – Aşamalı tarama özelliğini kapatmak için; 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın (veya karıştırılmış moda geçin). 2) DVD oynatıcının disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT) tuşuna basın. 3) Alfanoümerik tuş takımındaki 'I' tuşuna birkaç saniye basın.
Ses yok.	– Ses bağlantılarını, kırmızı ve beyaz jakları kontrol edin. – Dijital çıkışı DVD oynatıcınıza bağlı cihaza uygun olarak ayarlayın.
Disk oynatılmıyor.	– Etiketli yukarı dönük olacak şekilde diski takın. – Yanlış bölge kodu. – Yanlış disk türü. Daha fazla ayrıntı için, bkz. "Oynatma - Oynatılabilir diskler" bölümü. – Disk üzerinde çizik bulunmadığından ve diskin bükülmemiş olduğundan emin olun. Diski temizleyin veya başka bir disk deneyin. – Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.

Yardım mı istiyorsunuz? www.philips.com/support adresindeki sitemizi ziyaret edin

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözüm
Ekranın en/boy oranı değiştirilemez.	– En/boy oranı, DVD disk üzerinde sabittir. – TV'ye bağlı olarak, en/boy oranının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.
Kurulum/sistem menüsündeki bazı maddeler seçilemiyor.	– Ayarlar/sistem menüsünü seçmeden önce X STOP tuşuna iki kez basın. – Diske bağlı olarak, menüdeki bazı maddeler seçilemez.
DVD oynatıcı oynatmayı başlatmıyor.	– Oynatılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde okunabilir bir disk takın. – Disk türünü, renk sistemini (PAL/NTSC) ve bölge kodunu kontrol edin. – Disk üzerinde çizik ya da leke olup olmadığını kontrol edin. – Sistem ayarları menüsü ekranını kapatmak için SETUP tuşuna basın. – Ebeveyn denetim düzeyini değiştirmek ya da diski oynatmaya açmak için parolayı girmeniz gerekebilir. – Sistem içinde nem yoğunlaşmış olabilir. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. – Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu tekrar takın ve normal bir biçimde çalıştırmayı deneyin.
Oynatma işlemi sırasında görüntü donuyor.	– Diskin üzerinde parmak izi/çizikler olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bezle merkezden kenara doğru silin.
Aşamalı Tarama'yı açma/kapatma seçilemiyor.	– Video sinyali çıktısının { Geçmeli } olarak seçilmiş olduğunu kontrol edin.

Yardım mı istiyorsunuz? www.philips.com/support adresindeki sitemizi ziyaret edin

Turkish

Özellikler

TV STANDARDI (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Satır sayısı	625	525
Oynatım	Çoklu standart (PAL/NTSC)	

VIDEO PERFORMANSI

Video DAC	12 Bit / 108 MHz
YPbPr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Video Çıkışı	1Vpp ~ 75 ohm
RGB (SCART)	0,7 Vpp ~ 75 ohm

VIDEO FORMATI

Dijital	DVD, SVCD için MPEG 2
Sıkıştırma	VCD için MPEG 1

DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey çözünürlük	576 satır	480 satır

VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	MPEG/ AC-3/ PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 320 kbps ve değişken bit oranı fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog Stereo Ses
Dolby Digital çok kanallı ses ile uyumlu Dolby
Surround downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44,1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal-Gürültü (1kHz)	> 100 dB
Dinamik aralık(1kHz)	> 90 dB
Yan ses (1kHz)	> 100 dB
Bozulma/parazit (1kHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
YPbPr Çıkışı	Cinch 3x
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Audio Çıkışı(L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 koaksiyel CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG 1/2 için IEC61937, Dolby Digital

KASA

Boyutlar (e x b x d)	360 x 37 x 209 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.0 kg

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Kaynağı Seviyesi	230V; 50Hz
Güç tüketimi	< 10 W
Standby modunda güç tüketimi	< 1 W

Turkish

Analog: Sayılara dönüştürülmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu jaklar sesi, sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

En boy oranı: Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV dikey oranı 4:3, geniş ekran TV'lerin ise 16:9 şeklindedir.

AUDIO OUT Jakları: Sesi başka bir sisteme (TV, Stereo, vb.) gönderen, DVD sistemini arkasındaki kırmızı ve beyaz yuvalar.

Bit Hızı: Belirli uzunluktaki bir müziği kapsayacak veri miktarı; saniye başına kilobit veya kbps cinsinden ölçülür. Veya, kayıt yapmayı tercih ettiğiniz hızdır. Genelde, bit hızı veya kayıt hızı arttıkça, ses kalitesi de artar. Ancak, yüksek bit hızları Diskte daha fazla yer tutar.

Bölüm: DVD'deki görüntü veya şarkının başlıklardan daha küçük olan bölümleridir. Bir başlık, birkaç bölümden oluşur. Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir.

Komponent Video Çıkışı Jakları: Komponent Görüntü Giriş jaklarına (R/G/B, Y/Pb/Pr vb.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen, DVD Sisteminin arkasındaki yuvalar.

Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. arasından seçim yapmak için hazırlanmış bir ekran görüntüsüdür.

Dijital: Sayısal değerlere dönüştürülmüş ses. Dijital ses, KOAKSİYEL veya OPTİK DİJİTAL SES ÇIKIŞI kullanılırken elde edilir. Bu yuvalar sesi, analogda olduğu gibi iki kanal yerine, birden fazla kanal üzerinden gönderir.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX® kodeki, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivX® Networks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

JPEG: Çok yaygın bir hareketsiz görüntü biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi.

MP3: Ses verileri sıkıştırma sistemine sahip dosya biçimidir. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-I) Audio Layer 3 teriminin kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

Çok kanallı: DVD'ler her ses parçası bir ses alanı oluşturacak şekilde tanımlanır. Çok Kanallı terimi, bir veya daha fazla kanal içeren ses parçalarını tanımlar.

Ebeveyn Denetimi: Her ülkenin kısıtlama seviyelerine bağlı olarak disk oynatma işlemi kısıtlayan DVD özelliğidir. Yaş sınırı her diskte farklı olabilir; bu özellik etkinleştirildiğinde yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanan seviyenin üzerindeyse disk gösterimine izin verilmez.

PCM (Darbe Kodlu Modülasyon): Analog ses sinyalini daha sonra işlenmek için dijital sinyale çevirmek için kullanılan ve bu çevirim işlemi sırasında veri sıkıştırması uygulanmayan bir sistemdir.

Oynatım kontrolü (PBC): Kopyalamayı denetlemek için Video CD veya SVCD'de kullanılan kayıtlı sinyaldir. PBC desteğine sahip Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranları kullanılarak, etkileşimli yazılımları ve arama özelliği olan yazılımları kullanabilirsiniz.

Aşamalı Tarama: Görüntünün yatay satırlarının tümünü bir kerede sinyal karesi olarak gösterir. Bu sistem, DVD'den alınan karıştırılmış videoyu aşamalı görünüm için aşamalı formata çevirebilir. Bu işlem, dikey çözünürlüğü önemli ölçüde azaltır.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca önceden seçilen bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistemdir. Bu cihaz, yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Cihazın bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM bölgeler ile) uyumludur.

Başlık: Video yazılımında DVD'nin görüntü ve müzik özelliğinin veya ses yazılımında tüm albümün en uzun bölümü. Her başlığa, aradığınız başlığı bulmanızı sağlayan bir başlık numarası verilir.

VIDEO OUT jakı: Videoyu TV'ye gönderen ve DVD Sisteminin arka kısmında bulunan jaktır.

WMA: Windows Media Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media Player sürüm 9 ya da Windows Media Player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları "WMA" dosya uzantısından tanınabilir.

Ελληνικά

Polski


Русский

Turkish

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



Be responsible
Respect copyrights



DVP 3120

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



SgpSL-0703/12-4