

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

AJ310



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din väckarklocka	3
Förpackningens innehåll	3
3 Komma igång	4
Ansluta strömmen	4
Ställa in klockan	4
4 Ställa in larm	5
Välja larmkälla	5
Ställ in väckningslarm	5
Ställ in insomningslarmet	6
5 Övriga funktioner	7
Välj systemspråk	7
Meddela aktuell tid	7
Gissa tid	8
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	8
6 Produktinformation	9
Specifikationer	9
7 Felsökning	9
8 Obs!	10




1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från väckarklockan.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur väckarklockans kontakt vid åskväder eller när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när väckarklockan har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller -kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i väckarklockan, om väckarklockan har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **VARNING! Batterianvändning** – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på väckarklockan:
 - Installera batterierna på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på väckarklockan.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ut batterierna när väckarklockan inte används under en längre tid.
- Utsätt inte väckarklockan för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på väckarklockan (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Din väckarklocka

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen.

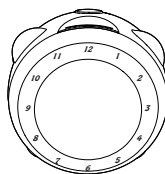

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen


Nätström eller batterier kan användas som strömförsörjning för den här väckarklockan.

Alternativ 1: Batteriström

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterierna innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Sätt in 3 st. AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt bilden.

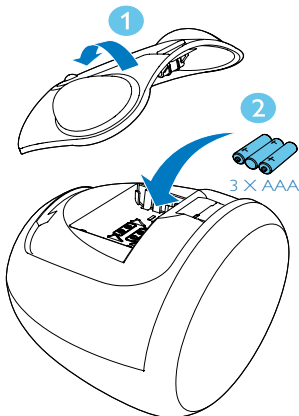


Alternativ 2: Nätström

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av väckarklockan.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

☰ Kommentar

- Typplattan sitter i batterifacket.

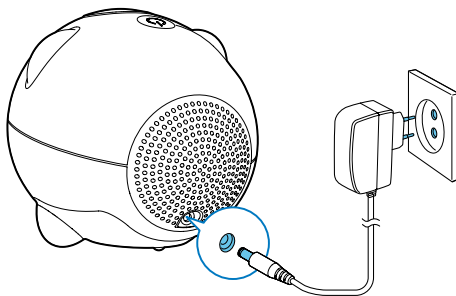


Ställa in klockan

☰ Kommentar

- Öppna först skyddshöljet upptill för att komma åt de dolda knapparna.

- 1 I standbyläge trycker du på **SET TIME** i mer än 2 sekunder för att aktivera klockinställningsläget.
↳ Siffrorna för timmar och minuter blinkar.
- 2 Ställ in timtiden genom att vrida på **- hr +**.
- 3 Ställ in minuttiden genom att vrida på **- min +**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
↳ [24H] börjar blinka.

- 5 Vrid - hr + eller - min + för att justera 12-/24-timmarsformatet.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
 ↳ Den inställda tiden visas.

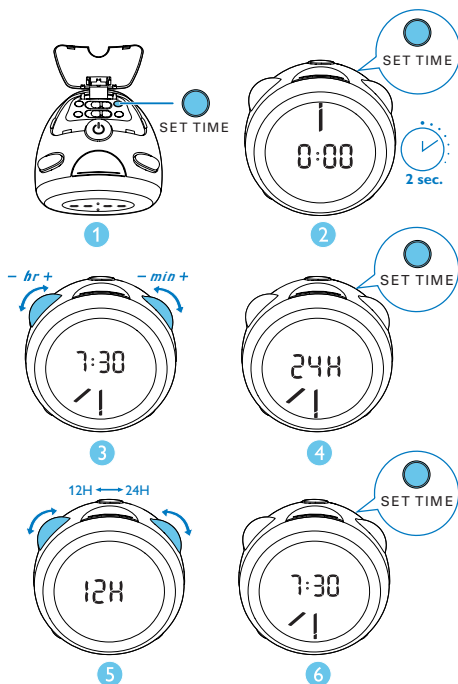

4 Ställa in larm

Välja larmkälla


Justera ☀ / 🎵 / ☀🎵 för att välja olika larmkällor:

- ☀ : bakgrundsbelysning aktiveras vid den inställda larmtiden.
- 🎵 : det valda ljudet aktiveras vid den inställda larmtiden.
- ☀🎵 : både bakgrundsbelysning och ljud aktiveras vid den inställda larmtiden.



Tips

- Du kan välja larmljudet när du ställer in väckningslarmet eller insomningslarmet.
- Larmvolymen kan inte justeras manuellt.

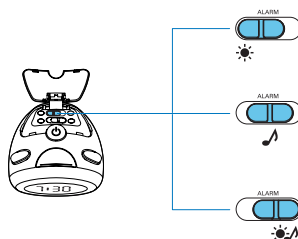

Ställ in väckningslarm

Med den här väckarklockan kan du ställa in ett larm som väcker dig på morgonen.




Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Håll **SET WAKE** intryckt i två sekunder i standbyläge.
 ↳ Siffrorna för timmar och minuter blinkar.
- 2 Ställ in timtiden genom att vrida på - hr +.

- 3 Ställ in minuttiden genom att vrida på - min +.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET WAKE**.
↳ Ljudkällan blinkar.
- 5 Vrid på - hr + eller - min + för att välja ett larmljud.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SET WAKE**.
↳ Larminställningarna visas.

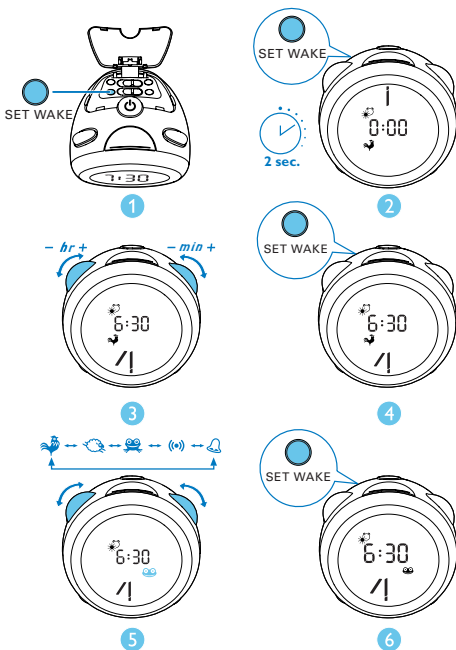

Tips

- När larmet aktiveras höjs volymen stegvis.

Vid den inställda larmtiden:

Strömför-sörjning	Larmets tidslängd	Bakgrundsbelysning (om vald)
Nätström	Högsta 15 minuter	Grönt i 15 minuter
Batterivå	Högsta 5 minuter	Grönt i 1 minut

Aktivera/avaktivera väckningslarm

- 1 I standbyläge trycker du på **SET WAKE**.
↳ De förinställda larminställningarna visas.
- 2 Tryck på **SET WAKE** upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera väckningslarmet.
↳ Ikonen för väckarklockan visas om larmet är på och försvinner om det är av.
 - Tryck på **SET WAKE** eller **alarm off/ tell time** om du vill stänga av larmet.
 - ↳ larmsignalen upprepas nästa dag.

Ställ in insomningslarmet

Du kan även ställa in ett larm för att påminna dig om att gå och lägga dig i tid på kvällen.

Kommentar

- Se till att klockan är rätt inställd.

- 1 Håll **SET SLEEP** intryckt i två sekunder i standbyläge.
↳ Siffrorna för timmar och minuter blinkar.
- 2 Ställ in timtiden genom att vrida på - hr +.
- 3 Ställ in minuttiden genom att vrida på - min +.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET SLEEP**.
↳ Ljudkällan blinkar.
- 5 Vrid på - hr + eller - min + för att välja ett larmljud.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SET SLEEP**.
↳ Larminställningarna visas.


5 Övriga funktioner

Välj systemspråk

☰ Kommentar

- Den här väckarklockan har tre tillgängliga språk.

Justera **FRE/GER/ENG** för att välja franska, tyska eller engelska som systemspråk.

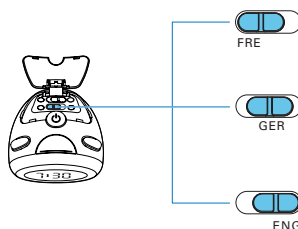

Meddela aktuell tid


Den här talande väckarklockan kan meddela aktuell tid på ett naturligt sätt.

☰ Kommentar

- Se till att du har valt rätt språk.

I standbyläge trycker du på **alarm off/tell time**.

↳ Den aktuella tiden hörs tydligt (t.ex. klockan är fem).

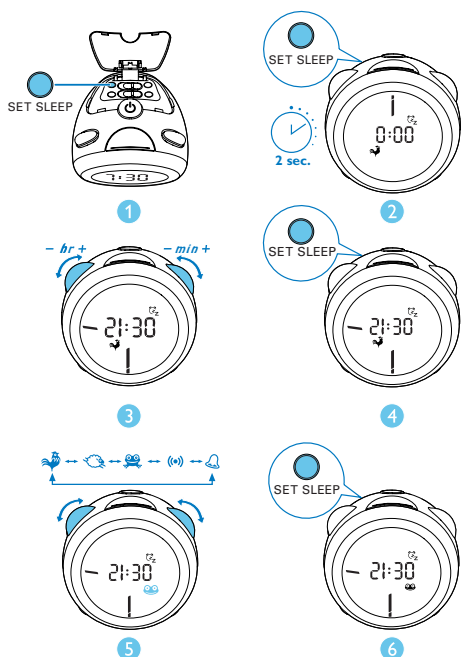

Vid den inställda larmtiden:

Strömför-sörjning	Larmets tidslängd	Bakgrundsbelysning (om vald)
Nätström	Högsta 15 minuter	Rött i 15 minuter
Batterivå	Högsta 5 minuter	Rött i 1 minut


Aktivera/avaktivera insomningslarm

- 1 I standbyläge trycker du på **SET SLEEP**.
↳ De förinställda larminställningarna visas.
- 2 Tryck upprepade gånger på **SET SLEEP** för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ Ikonen för väckarklockan visas om larmet är på och försvinner om det är av.
 - Tryck på **SET SLEEP** eller **alarm off/tell time** om du vill stänga av larmet.
 - ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Gissa tid

Den här väckarklockan kan även underlätta för barn att lära sig klockan. Genom att ställa frågor; till exempel "vad är klockan", underlättar den här väckarklockan för barnet att lära sig använda klockor. På så sätt bidrar den till deras intellektuella tillväxt.

- 1 Tryck på .
↳ [- :- -] visas.
↳ Väckarklockan frågar "vad är klockan".
- 2 Titta på klockans tim- och minutvisare och använd - hr + och - min + för att justera tiden.
- 3 Tryck på **alarm off/tell time**.
↳ Om du har angett rätt tid hör du applåder; och väckarklockan meddelar tiden.
↳ Om svaret är fel hörs ett dåligt ljud och väckarklockan meddelar den korrekta tiden.
- 4 Avsluta genom att trycka på  igen.

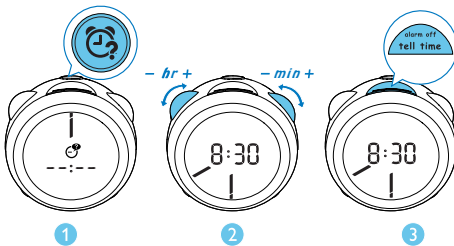

Tips

- Barn kan trycka på **alarm off/tell time** för att få det rätta svaret direkt utan att justera klockinställningarna.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BACKLIGHT** upprepade gånger för att välja olika nivåer för ljusstyrka:

- Hög ljusstyrka
- Låg ljusstyrka
- Ljusstyrka av

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	0,25 W RMS
-------------------	------------

Allmän information

Strömförsörjning

– Nätström	Modell: AC39735T (Philips); ineffekt: 220–230 V~, 50 Hz, 20 mA.
------------	---

– Batteri	3 x 1,5 V R03/UM-4
-----------	--------------------

Effektförbrukning vid användning	2 W
----------------------------------	-----

Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
---------------------------------	-------

Storlek

– Huvudenhet (B x H x D)	110 x 110 x 110 mm
--------------------------	--------------------

Vikt

- Med förpackning	0,63 kg
- Huvudenhet	0,29 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontakter Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätkontakten är ansluten på rätt sätt.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt

kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

