


1 Alimentation


- a Branchez le cordon secteur à la prise **AC MAINS** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les **six** piles, type **cellules C**.

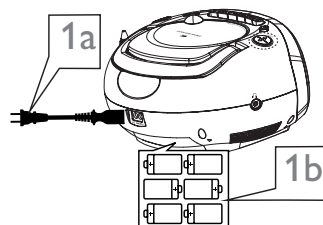

2 Syntonisation des stations radio

- a Placez le **sélecteur de source** sur **TUNER**.
- b Placez le **BAND** sur **FM** ou **MW**.
- c Maintenez la touche **PROG** enfoncée jusqu'à ce que **Auto** s'affiche.
- Les stations disponibles sont mémorisées.
- d Appuyez sur la touche **PRESET +, -** ce que la station désirée s'affiche.

R-14, UM-2 ou cellules C
(non comprises)

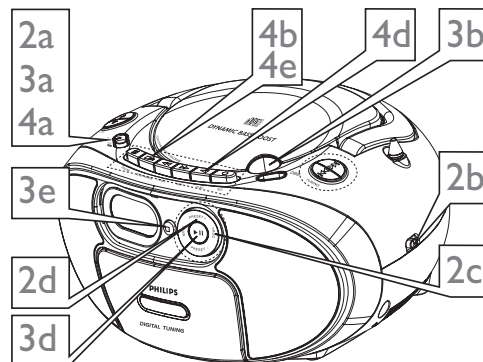

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD**.
- b Levez le clapet CD **LIFT TO OPEN**.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- d Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■**.

4 Lecture d'une cassette

- a Placez le **sélecteur de source** sur **TAPE/OFF**.
- b Appuyez sur **■▲** pour ouvrir le compartiment de cassette.
- c Introduisez une cassette enregistrée et refermez le compartiment.
- d Appuyez sur **▶** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■▲**.

Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: **CD**, la **TUNER** ou la **TAPE**.

Touches de la platine de cassette

Appuyez pour faire fonctionner une cassette.

Afficheur

Affiche les fonctions disque



Arrêt de lecture;
Supprime la programmation du disque.

MODE

Appuyez pour sélectionner les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

PROG

permet de programmer les pistes ou des stations radio

PRESET +, -

Appuyez pour sélectionner l'album.



Démarrage ou interruption de lecture disque

AC MAINS

Entrée pour cordon d'alimentation

Compartiment des piles

LIFT TO OPEN

Soulever pour ouvrir

DBB

Active/déactive l'amplification des basses.

TUNING ◀▶

Recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant; permet de régler la réception de stations radio

Antenne télescopique


Améliore la réception FM.

BAND

Sélection des longueurs d'onde, **MW** ou **FW**

VOLUME ▲, ▼

Appuyez pour régler le niveau de volume.

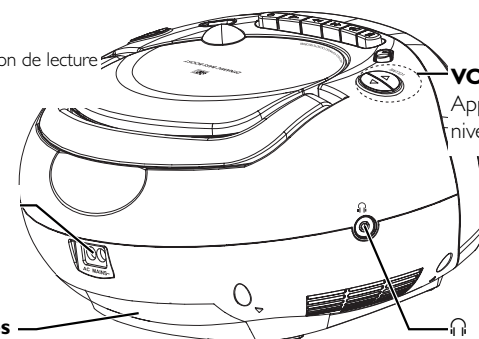

Prise jack 3,5 mm pour casque stéréo.

