

PHILIPS

Słuchawki

8000 Seria

TAE8005



Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne informacje na temat bezpieczeństwa	2
	Bezpieczeństwo słuchu	2
	Ogólne informacje	2
2	Twoje słuchawki bezprzewodowe	3
	Zawartość opakowania	3
	Informacje o słuchawkach	4
	Informacje na temat stacji dokującej	4
3	Rozpoczynanie	5
	Podłączanie	5
	Instalowanie baterii	6
	Ładowanie słuchawek	6
4	Korzystanie ze słuchawek	7
	Automatyczne włączanie/wyłączanie	7
	Regulacja głośności	7
	Regulacja balansu lewa/prawa strona	7
	Wzmacnianie dźwięku z otoczenia	7
	Korektor (EQ)	7
	Przechowywanie i ładowanie słuchawek	7
5	Dioda LED i wskaźnik dźwięku	8
	Dioda LED	8
	Wskaźnik dźwięku	8
6	Pielęgnacja i konserwacja	8
	Oczyszczanie słuchawek i stacji dokującej	8
	Oczyszczanie nakładek do słuchawek	8
7	Dane techniczne	9
8	Informacja	10
	Deklaracja zgodności	10
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF)	10
	Utylizacja starego produktu i akumulatora	10
9	Często zadawane pytania	11

1 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć utraty słuchu, ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności i ustaw je na bezpiecznej głośności. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania z zestawu słuchawek przestrzegaj poniższych wytycznych.

- Słuchaj muzyki przez umiarkowany czas, utrzymując rozsądny poziom głośności.
- Nie próbuj zwiększać głośności nieustannie, ponieważ słuch się dostosowuje.
- Nie zwiększaj głośności tak bardzo, że nie słychać tego, co się dzieje w otoczeniu.
- Zachowaj ostrożność lub tymczasowo przerwij korzystanie ze słuchawek w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Zbyt duże ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nauszných może powodować utratę słuchu.
- Korzystanie ze słuchawek przykrywających uszy podczas jazdy nie jest zalecane, a na niektórych obszarach może być niezgodne z prawem.
- Ze względów bezpieczeństwa należy unikać rozpraszania uwagi od muzyki lub rozmów telefonicznych podczas jazdy w ruchu ulicznym lub w innych potencjalnie niebezpiecznych środowiskach.

Informacje ogólne




Przeostroga


- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem: Chroni urządzenie przed wilgocią. Nie narażaj go na nadmierne ciepło, wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł nieosłoniętego płomienia, takich jak świeczki.
- Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.
- Aby oczyścić urządzenie: Używaj nieznacznie nawilżonej szmatki z irchy. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, spirytus, amoniak czy substancje żrące, ponieważ mogłyby uszkodzić słuchawki.
- Nie demontuj słuchawek.
- Nie używaj ani nie przechowuj słuchawek w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 40°C (104°F), ponieważ mogłoby to skrócić żywotność baterii.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy przyskającą wodą.
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania AC/DC, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
- Używaj tylko baterii dołączonych do zestawu.
- Urządzenia nie mogą zasilać innego rodzaju akumulatory ani baterie alkaliczne.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, światła słonecznego i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.

2 Twoje słuchawki bezprzewodowe


Zawartość opakowania

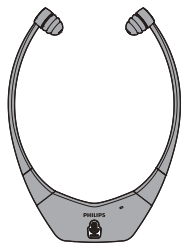

*Słuchawki bezprzewodowe Philips



Stacja dokująca

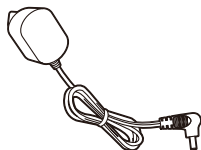

Zasilacz



3,5 mm przewód audio



Przewód optyczny



Adapter RCA



*Akumulator litowo-polimerowy



Zapasowe nakładki do słuchawek




Podręcznik użytkownika




Przewodnik szybkiego uruchamiania

Informacje o słuchawkach

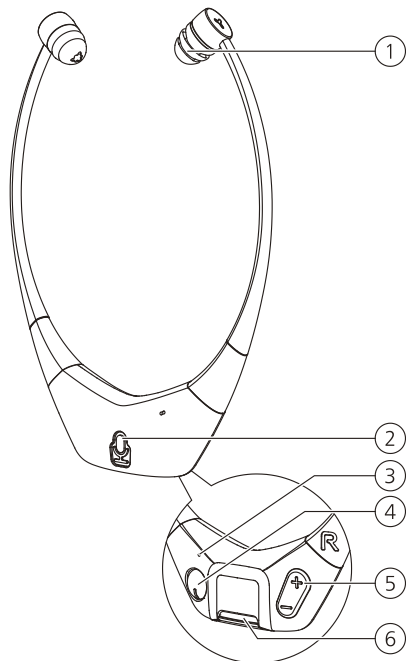

1. Nakładka do słuchawek
2. Przycisk trybu otoczenia / bezprzewodowego
3. Wskaźnik trybu otoczenia / bezprzewodowego
4. Sterowanie balansem lewa/prawa strona
5. Przycisk regulacji głośności
6. Bateria

Informacje na temat stacji dokującej

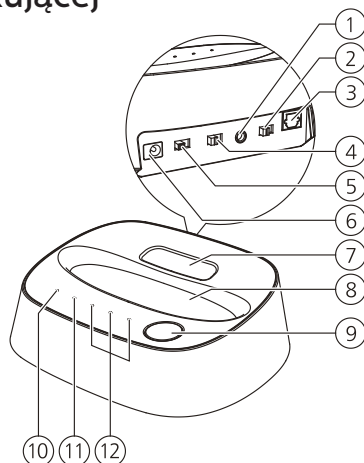

1. Wejście audio
2. Przełącznik AUDIO IN/OPTICAL IN
3. Wejście optyczne
4. ATT (przełącznik tłumienia sygnału wejścia audio)
5. POWER (wł./wył. zasilania stacji dokującej)
6. Gniazdo wtykowe zasilania
7. Gniazdo ładowania baterii
8. Gniazdo ładowania słuchawek
9. Przycisk korektora (EQ)
10. Wskaźnik ładowania baterii
11. Wskaźnik ładowania słuchawek
12. Wskaźniki korektora (EQ)

EQ1: wzmocnienie głosu

EQ2: wzmocnienie tonów wysokich

EQ3: wzmocnienie tonów niskich

3 Rozpoczynanie

Przestroga

- Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawek należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w sekcji „Ważne instrukcje bezpieczeństwa”.

Połącz


1. Podłącz urządzenie audio

Uwaga

- Jeśli głośność telewizora jest niewystarczająca, stacja dokująca wyłączy się automatycznie.
- Stacja dokująca nie przekazuje sygnału audio podczas ładowania.
- Należy ładować jedną słuchawkę jednocześnie.


Patrz poniższa instrukcja, aby podłączyć urządzenie audio i wyregulować **ATT**. Odbiornik telewizyjny lub inne urządzenie z 3,5 mm wyjściem audio:

- podłącz jedną stronę dostępnego w zestawie 3,5 mm kabla audio do 3,5 mm wejścia audio stacji dokującej, zaś drugi koniec do 3,5 mm wyjścia audio.
- przełącz na **AUDIO IN**.
- przełącz **ATT**, aby **0 dB** (przełącz na **-8 dB** jeśli głośność jest za duża).

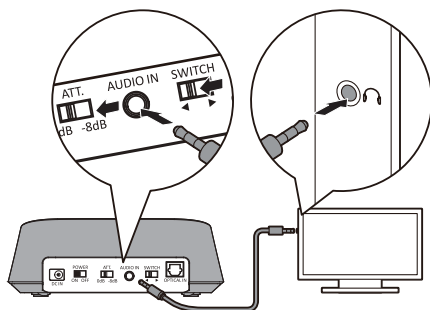


Odbiornik telewizyjny lub inne urządzenie z wyjściem RCA:

- podłącz jeden koniec adaptera RCA do wyjścia RCA urządzenia audio, a drugi do dostępnego w zestawie 3,5 mm kabla audio. Podłącz drugi koniec 3,5 mm kabla audio do 3,5 mm wejścia audio stacji dokującej.
- przełącz na **AUDIO IN** oraz **ATT** do **-8 dB**.

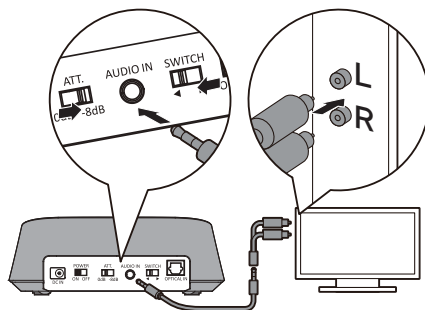


Odbiornik telewizyjny lub inne urządzenie z wyjściem optycznym:


- podłącz jeden koniec kabla optycznego do wyjścia optycznego w urządzeniu, drugi zaś do wejścia optycznego stacji dokującej.
- przełącz na **OPTICAL IN**.

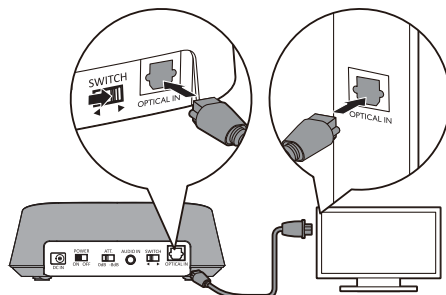

- Sprawdź, czy urządzenie audio ustawiono na **PCM** (więcej informacji, patrz instrukcja obsługi urządzenia audio).



2. Podłączyć zasilacz

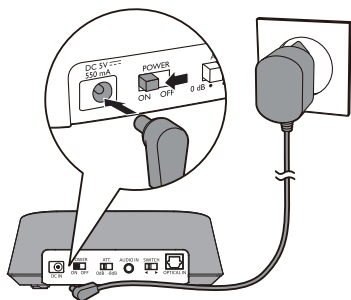


3. Regulacja głośności

Dostosuj głośność urządzenia audio, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku (więcej informacji, patrz instrukcja obsługi urządzenia audio).

Instalowanie baterii w zestawie

Bateria podstawowa

Słuchawki są dostarczane z wysokiej jakości akumulatorem litowo-polimerowym zapewniającym maksymalną żywotność. Baterię podstawową należy instalować/usuwać w następujący sposób:

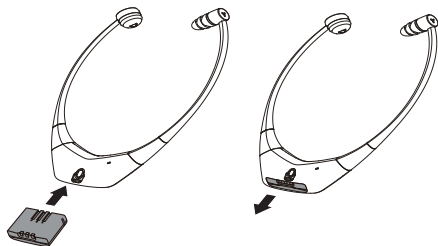


Uwaga

- Z biegiem czasu pojemność baterii ulegnie zmniejszeniu. Nowe baterie można zamówić w centrum serwisowym lub sklepie online firmy Philips pod adresem www.shop.philips.com

Bateria zapasowa

Bateria zapasowa wydłuża czas pracy słuchawek, gdy pierwsza bateria wymaga naładowania. Baterię zapasową należy instalować w następujący sposób:

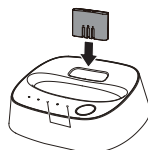

Ładowanie słuchawek

Uwaga


- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj baterie przez 5 godzin, aby zapewnić ich maksymalną pojemność i żywotność.
- Należy ładować jedną słuchawkę jednocześnie.
- W normalnych warunkach naładowanie do pełna trwa 2,5 godziny.

1
2

Włącz zasilanie stacji dokującej.

Umieść słuchawki w stacji dokującej.


» Pomarańczowa dioda LED ładowania zacznie migać. Jeśli zapasowa bateria znajduje się w gnieździe ładowania, pomarańczowa dioda LED ładowania baterii zapasowej zacznie migać także.

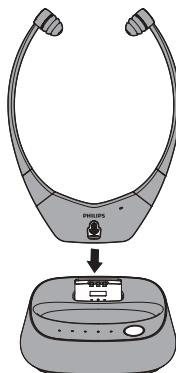

4 Korzystanie ze słuchawek

Automatyczne włączanie/wyłączanie

- Słuchawki włączają się automatycznie po umieszczeniu ich na uszach.
 - » Diod LED na słuchawkach zaświeci się na biał.
- Słuchawki wyłączają się automatycznie po zdjęciu ich z głowy. Pozwala to zaoszczędzić energię baterii.

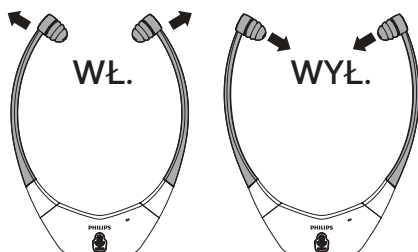

Regulacja głośności


Jeśli po zmaksymalizowaniu głośności za pomocą przycisku sterowania głośnością natężenie dźwięku będzie nadal niskie, można dostosować głośność telewizora, aby poprawić jakość bezprzewodowej transmisji dźwięku (więcej informacji, patrz instrukcja obsługi urządzenia audio).

Regulacja balansu lewa/prawa strona

Można dostosować balans prawa/lewa strona, tak aby jedno i drugie ucho słyszało dźwięk prawidłowo (patrz „Informacje o słuchawkach” na stronie 4).

Wzmacnianie dźwięku z otoczenia

Za pomocą przycisku mikrofonu można wyłączyć dźwięk telewizora i wzmocnić dźwięk z otoczenia lub głos rozmów (patrz „Informacje o słuchawkach” na stronie 4).

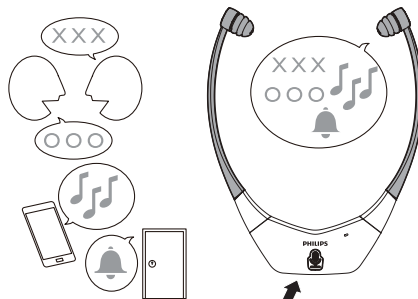

Korektor (EQ)

Aby wybrać wzmocnienie głosu lub dźwięku, użyj przycisku **EQ 1**, wzmocnienie wysokich tonów **EQ 2**, wzmocnienie niskich tonów **EQ 3** lub wyłącz korektor, aby wybrać preferowany dźwięk i najwyższą jakość dźwięku (patrz „Informacje o słuchawkach” na stronie 4).

Przechowywanie i ładowanie słuchawek

Po użyciu umieść słuchawki w stacji dokującej. Pozwoli to zapobiec odłączeniu wkładek dousznych, zachowując włączone zasilanie słuchawek.

5 Dioda LED i wskaźnik dźwięku

Wskaźnik LED

Opis	Stan	Dioda LED
Akumulator	Brak ładowania	Wył.
	Ładowanie	Zaświeca się pomarańczowa dioda LED.
	Naładowano	Biały
Stacja dokująca	Wł.	Zaświeca się biała dioda LED.
	Wył.	Wył.
	Ładowanie	Zaświeca się pomarańczowa dioda LED.
	Naładowano	Biały
	Połączono ze słuchawkami	Biały
	Szukanie	Zaświeca się biała dioda LED.
Korektor (EQ)	Wł.	Biały
	Wył.	Wył.
Słuchawki	Wył.	Wył.
	Tryb bezprzewodowy	Biały
	Tryb otoczenia	Pomarańczowy
	Utrata połączenia	Zaświeca się biała dioda LED.
	Niski poziom baterii	Zaświeca się pomarańczowa dioda LED.

Wskaźnik dźwięku

Stan	Sygnał dźwięku
Niski poziom baterii	1 sygnał na minutę (przez 4 min)
Bateria się wkrótce wyczerpie.	2 sygnały
Osiągnięto maks./min. poziomu głośności	1 sygnał

6 Pielęgnacja i konserwacja

Oczyszczanie słuchawek i stacji dokującej

- 1 Upewnij się, że stacja dokująca jest odłączone od źródła zasilania.
- 2 Oczyszczaj delikatnie urządzenie za pomocą nieznacznie nawilżonej szmatki.

Oczyszczanie nakładek do słuchawek

- 1 Zachowując ostrożność, zdejmij nakładki ze słuchawek.
- 2 Oczyszczaj nakładki do słuchawek, używając ciepłej wody z mydłem.
- 3 Dokładnie osusz nakładki do słuchawek.



Uwaga

- Nakładki do słuchawek należy regularnie wymieniać. Nowe nakładki można zamówić w centrum serwisowym lub sklepie online firmy Philips pod adresem www.shop.philips.com

7 Dane techniczne

Ogólne dane techniczne i funkcje

- Czas odtwarzania muzyki: min. 5 godzin
- Czas w trybie czuwania: do 7000 godzin
- Normalny czas do pełnego naładowania: 2,5 godziny
- Zakres roboczy: Do 50 metrów (164 stóp)
- Przełącznik wejścia optycznego / wejścia 3,5 mm
- Obsługa sieci 2,4 GHz RF
- Automatyczne włączanie/wyłączanie
- Wł./wył. funkcji tłumienia dźwięku
- Dodatkowe gniazdo do ładowania baterii zapasowej
- Korektor (EQ) x 3
- Zakres częstotliwości: 2 406–2 472 MHz
- Moc przekaźnika: <9 dBm

Akumulator

- Akumulator litowo-polimerowy (3,7 V 350 mAh)

Adapter

- **YLJXC-O50055** Prąd wejściowy: 100–240 V~, 50/60 Hz, prąd wyjściowy: 5 V DC 550 mA

Masa i wymiary

- Słuchawki: 65 g
216,1×158,9×21,5 mm (wys. x szer. x gł.)
- Stacja dokująca: 112 g
42,0×120,0×95,0 mm (wys. x szer. x gł.)



Uwaga

- Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

8 Informacja

Deklaracja zgodności

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF)

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia ludności na działanie pól magnetycznych.

Utylizacja starego produktu i akumulatora



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii:

W celu usunięcia baterii jednorazowych, patrz rozdział „Instalowanie baterii w zestawie”.

Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej).

System składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu.

9 Często zadawane pytania

Nie słyszę dźwięku.

- Upewnij się, że źródło zasilania i adapter są prawidłowo podłączone (patrz „1. Podłączanie urządzenia audio” na stronie 5).
- Ustaw głośność na odpowiednim poziomie.
- Upewnij się, że baterie są naładowane i prawidłowo umieszczone w gnieździe ładowania baterii (patrz „Instalowanie baterii w zestawie” na stronie 6).
- Upewnij się, że dioda LED na stacji dokującej świeci na biało.
- Baterie są wadliwe. Kup nowe baterie o tych samych parametrach.
- W przypadku urządzeń audio z wyjściem optycznym urządzenie należy ustawić na **PCM** (więcej informacji, patrz instrukcja obsługi urządzenia audio).

Dźwięk jest zniekształcony.

- Głośność jest za duża. Zmniejsz głośność.
- Słuchawki są prawie poza zasięgiem. Przesuń je bliżej stacji dokującej.
- Działanie słuchawek zostaje zakłócone przez pobliskie urządzenia elektryczne. Odsuń stację dokującą z dala od nich.
- Słuchawki znajdują się w miejscu ograniczonym grubymi ścianami. Odsuń stację dokującą z dala od nich.
- Dostosuj ustawienia **ATT** (patrz „Informacje na temat stacji dokującej” na stronie 4).
- Dostosuj głośność urządzenia audio.

Gdy poruszę głowę, słyszę hałas zakłóceń.

Zakłócenia mogą wynikać z obecności innego urządzenia bezprzewodowego, jak urządzenie Bluetooth, Wi-Fi, router czy 2,4 GHz. Odsuń urządzenie bezprzewodowe.

Jakość dźwięku jest niska.

- Słuchawki są poza zasięgiem. Skróć odległość między słuchawkami i urządzeniem audio lub usuń przeszkody między nimi.
- Dostosuj ustawienia **ATT** (patrz „Informacje na temat stacji dokującej” na stronie 4).
- Dostosuj głośność urządzenia audio.

Słyszę dźwięk tylko jednym uchem.

Upewnij się, że balans prawa/lewa strona jest wyregulowany (patrz „Informacje o słuchawkach” na stronie 4).

W sekcji danych technicznych jest mowa o zasięgu roboczym 50 m (164 stóp).

Dlaczego rzeczywisty zasięg jest krótszy?

Zasięg roboczy jest ograniczany przeszkodami, takimi jak grube ściany, drzwi czy sufit. Przenieś słuchawki bliżej stacji dokującej.

W celu uzyskania dalszego wsparcia odwiedź stronę

www.philips.com/support.



Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

UM_TAE8005 _10_PL_V1.0

