

CD640



www.philips.com/support

CZ Digitální bezdrátový telefon

⚠ Varování

Používejte jen dobíjecí baterie.
Každé sluchátko nabíjejte 24
hodin před použitím.

PHILIPS

Obsah

I	Důležité upozornění	3	4.6.1	Interní hovory	12
I.1	Požadavky pro napájení	3	4.6.2	Přenos externího hovoru na jiné sluchátko	12
I.2	Soulad	3	4.6.3	3-stranný konferenční hovor	13
I.3	Recyklace a likvidace	3	4.6.4	Identifikace volajícího (IV)	13
I.4	Shoda s normami GAP	4	4.6.5	Čekající hovor	13
I.5	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole ("EMF")	4	4.7	Vyhledání sluchátka	13
2	Váš telefon	5	5	Maximální využití telefonu	14
2.1	Co je v krabičce	5	5.1	Probíhající hovory	14
2.2	Popis telefonu	6	5.1.1	Vypnout/Zapnout mikrofon	14
2.2.1	Sluchátko	6	5.1.2	Nastavení hlasitosti sluchátka	14
2.2.2	Zobrazení ikon na sluchátku	8	5.1.3	Zapnutí hlasitého odposlechu	14
2.2.3	Základna	8	5.2	SMS	14
3	Začínáme	9	5.2.1	Zápis a odeslání nové SMS zprávy	14
3.1	Připojení základny	9	5.2.2	Příchozí	15
3.2	Instalace dobíjecích baterií	9	5.2.3	Koncepty	16
3.3	Umístění sluchátka do nabíjecí základny	9	5.2.4	Nastavení SMS	16
3.4	Konfigurace telefonu	10	5.3	Telefonní seznam	17
3.5	Vypnutí nebo zapnutí sluchátka	10	5.3.1	Uložení čísla v telefonním seznamu	17
4	Používání telefonu	11	5.3.2	Přístup k telefonnímu seznamu	17
4.1	Telefonování	11	5.3.3	Úprava záznamu v telefonním seznamu	18
4.1.1	Předvytáčení	11	5.3.4	Mazání záznamu v telefonním seznamu	18
4.1.2	Přímé vytáčení	11	5.3.5	Mazání všech záznamů v telefonním seznamu	18
4.1.3	Volání ze seznamu volání	11	5.3.6	Ukládání paměti pro přímý přístup	18
4.1.4	Vytáčení z telefonního seznamu	11	5.3.7	Přenos telefonního seznamu	18
4.1.5	Volání ze seznamu opakovaného vytáčení	11	5.4	Seznam volání	19
4.1.6	Časovač hovorů	11	5.4.1	Přístup k záznamu hovorů	19
4.2	Přijmout hovor	11	5.4.2	Uložení záznamu seznamu volání do telefonního seznamu	19
4.3	Přijímání hovoru v režimu handsfree	12	5.4.3	Mazání záznamu v seznamu hovorů	19
4.4	Ukončit hovor	12	5.4.4	Vymazání celého záznamu hovorů	19
4.5	Opakované volání	12	5.5	Seznam pro opakované vytáčení	19
4.5.1	Realizace druhého volání	12	5.5.1	Přístup k seznamu pro opakování vytáčení	19
4.5.2	Přijetí druhého volání	12	5.5.2	Uložení záznamu na seznamu pro opakované volání do telefonního seznamu	19
4.6	Používání interkomu	12			

Obsah

5.5.3	Vymazání čísla ze seznamu pro opakování vytáčení	20	5.9.3	Informační služby od sít'ového operátora	27
5.5.4	Vymazání celého seznamu pro opakované volání	20	5.9.4	Zavolat zpět	27
5.6	Hodiny a budík	20	5.9.5	Zrušit volání zpět	27
5.6.1	Nastavení času	20	5.9.6	Potlačit totožnost	27
5.6.2	Nastavení budíku	20	5.10	Hry	27
5.6.3	Nastavení tónu budíku	20	5.11	Zadání textu a čísla	28
5.6.4	Nastavení formátu data a času	20	5.11.1	Zadávání textu a číslic	28
5.7	Osobní nastavení	20	5.11.2	Přepnutí mezi velkými a malými písmeny	28
5.7.1	Tóny sluchátka	20	6	Výchozí nastavení	29
5.7.2	Nastavení tapety zobrazované v pohotovostním režimu	22	7	Struktura nabídky	30
5.7.3	Nastavení úrovně kontrastu	22	8	Technické údaje	33
5.7.4	Nastavení barev vašeho telefonu.	22	9	Často kladené otázky	34
5.7.5	Přejmenování sluchátka	22	10	Rejstřík	36
5.7.6	Nastavení automatického příjmu	22			
5.7.7	Nastavení automatického zavěšení	22			
5.7.8	Nastavení jazyka nabídky	22			
5.7.9	Zapnutí/vypnutí dětské chůvy	23			
5.7.10	Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice	23			
5.8	Pokročilá nastavení	23			
5.8.1	Volba doby opakování hovoru	23			
5.8.2	Nastavení režimu vytáčení	23			
5.8.3	Blokování hovoru	23			
5.8.4	Dětské volání	24			
5.8.5	Manuální volba základny	24			
5.8.6	Přihlášení dalšího sluchátka	24			
5.8.7	Odhlášení sluchátka	24			
5.8.8	Změna hlavního PIN	25			
5.8.9	Obnovení výchozích nastavení	25			
5.8.10	Nastavení čísla předpony	25			
5.8.11	Nastavení země	25			
5.8.12	Zapnutí/vypnutí konferenčního režimu	25			
5.8.13	Vypnutí informací o čekající zprávě	26			
5.9	Sít'ové služby	26			
5.9.1	Předat volání	26			
5.9.2	Hlasová pošta	26			

I Důležité upozornění

Před použitím telefonu CD640 věnujte čas přečtení této příručky pro uživatele. Obsahuje důležité informace a poznámky týkající se vašeho telefonu.

I.1 Požadavky pro napájení

- Tento výrobek vyžaduje elektrický zdroj 220-240 voltů AC. V případě výpadku elektrické energie dojde ke ztrátě komunikace.
- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Jediný způsob vypnutí nabíječky je pomocí odpojení přívodu energie ze zásuvky. Zajistěte trvale snadný přístup k elektrické zásuvce.

⚠ Varování

- Nedovolte, aby napájecí kontakty nebo baterie přišly do kontaktu s kovovými předměty.
- Nenechte nabíječku přijít do kontaktu s kapalinou.
- Nikdy nepoužívejte jinou baterii, než tu, která se dodává s výrobkem nebo je doporučena společností Philips: riziko výbuchu.
- Používejte vždy kabely dodávané s výrobkem.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost ve sluchátku na velmi vysokou úroveň: nedržte přitom sluchátko příliš blízko u ucha.
- Toto zařízení není určeno pro nouzová volání při výpadku energie. Pro umožnění nouzových volání je nutné připravit alternativní možnost.

I.2 Soulad

My, Philips, prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

I.3 Recyklace a likvidace

Instrukce pro likvidaci starých produktů:

Směrnice WEEE (Směrnice o likvidaci elektrického a elektronického vybavení; 2002/96/EC) byla přijata, aby se zajistilo, že výrobky jsou recyklovány s využitím nejvhodnějších dostupných metod, technik na obnovu a recyklaci, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Váš výrobek je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástek, které lze recyklovat a znovu použít.

Informujte se o místním sběrném systému třídění pro elektrické a elektronické produkty označené tímto symbolem.



Použijte jednu z následujících možností likvidace:

- Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, zásuvek a příslušenství) v určených střediscích pro sběr WEEE.
- Pokud jste si koupili náhradní výrobek, předejte starý výrobek zpět prodejci. Měl by jej přijmout, jak to vyžaduje směrnice WEEE.

Informace pro likvidaci baterií:



Baterie nelikvidujte společně s domovním odpadem.

Informace o obalech:

Philips označuje obaly standardními symboly určenými k propagaci recyklace a správné likvidace případného odpadu.



Finanční příspěvek byl zaplacen příslušnému národnímu systému pro sběr a recyklaci.



Označený obalový materiál lze recyklovat.

1.4 Shoda s normami GAP

The GAP standard guarantees that all DECT™ GAP handsets and base stations comply with a minimum operating standard irrespective of their mark. Vaše sluchátko CD640/645 a základna splňují ustanovení GAP, což znamená, že minimální zaručené funkce jsou: přihlášení sluchátka, převzetí linky, přijetí hovoru a vytáčení. Pokročilé funkce nemusejí být dostupné, pokud používáte se základnou jiné sluchátko než CD640/645.

To register and use your CD640/645 handsets with a GAP standard base station of a different make, first follow the procedure described in the manufacturer's instructions, then follow the procedure described in Section 5.8.6.

To register a handset of another make to the CD640/645 base station, place the base station into registration mode (Section 5.8.6), then follow the procedure in the manufacturer's instructions.

1.5 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole ("EMF")


- ❶ Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho spotřebitelských produktů, které mají obvykle, jako jakýkoli elektronický aparát, schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
- ❷ Jedním z hlavních obchodních principů Philips je přijmout všechna nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření pro to, aby naše výrobky splňovaly všechny právní požadavky a držely se v rámci EMF norem platných v době výroby našich produktů.
- ❸ Philips je odhodlán vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh produkty, které nepůsobí žádné zdravotní potíže.
- ❹ Philips potvrzuje, že pokud se s jeho produkty manipuluje správně dle určeného použití, jsou bezpečné podle vědeckých důkazů dostupných v této době.
- ❺ Philips hraje aktivní roli při vývoji mezinárodních norem EMF a bezpečnosti, což společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoje ve standardizaci pro časné zapojení do svých výrobků.

2 Váš telefon


2.1 Co je v krabici



Sluchátko

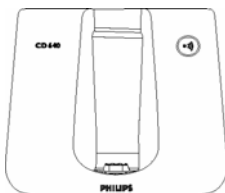

Základna

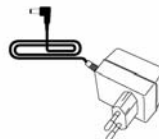

Zdroj energie



Připojovací kabel



2 AAA dobíjecí
baterie



Příručka uživatele



Záruční list



Návod na rychlé
spuštění


Poznámka

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V krabici naleznete adaptér pro připojení. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

U balení s více sluchátky naleznete jedno nebo více sluchátek, nabíječky s napájecími jednotkami a další dobíjecí baterie.

2.2 Popis telefonu

2.2.1 Sluchátko

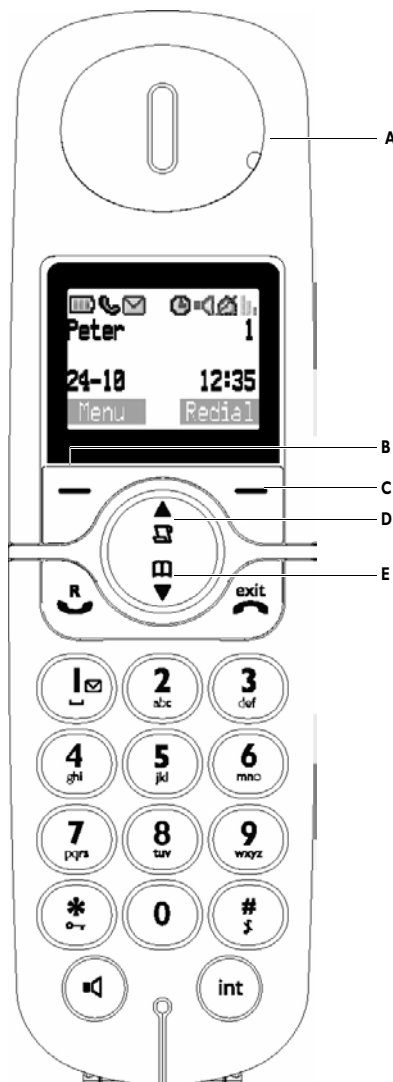

A Stavová kontrolka

VYPNOUT: Žádné nové události

BLIKÁ ČERVENĚ: Nepřečtené události

(například: zmeškaný hovor, nová SMS, pokud jste se u svého poskytovatele sít'ových služeb přihlásili ke službě Identifikace volajícího (IV) společně se službou SMS.)

B Levá rychlá klávesa

V nečinném režimu: Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky

V ostatních režimech: Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním

C Pravá rychlá klávesa

V nečinném režimu: Stiskem získáte přístup k seznamu pro opakování vytáčení

V ostatních režimech: Zvolte funkci zobrazovanou na displeji sluchátka přímo nad ním

D Seznam hovorů/Tlačítko nahoru

V nečinném režimu: Stiskněte pro přístup k seznamu hovorů

V režimu nabídky: Stiskněte pro pohyb seznamem nabídky nahoru

V režimu telefonní seznam/seznam hovorů

Opakování vytáčení: Stiskněte pro pohyb nahoru k dalším záznamům

Během spojování hovoru: Stiskem zvýšíte hlasitost sluchátka

V režimu úprav: Stiskem přejdete na předchozí znak nebo číslici

E Telefonní seznam/klávesa dolů

V nečinném režimu: Stiskem získáte přístup k telefonnímu seznamu


V režimu nabídky: Stiskněte pro pohyb seznamem nabídky dolů

V režimu telefonní seznam/seznam hovorů

Opakování vytáčení: Stiskněte pro pohyb dolů k dalším záznamům

Během spojování hovoru: Stiskem snížíte hlasitost sluchátka

V režimu úprav: Stiskem přejdete na následující znak nebo číslici

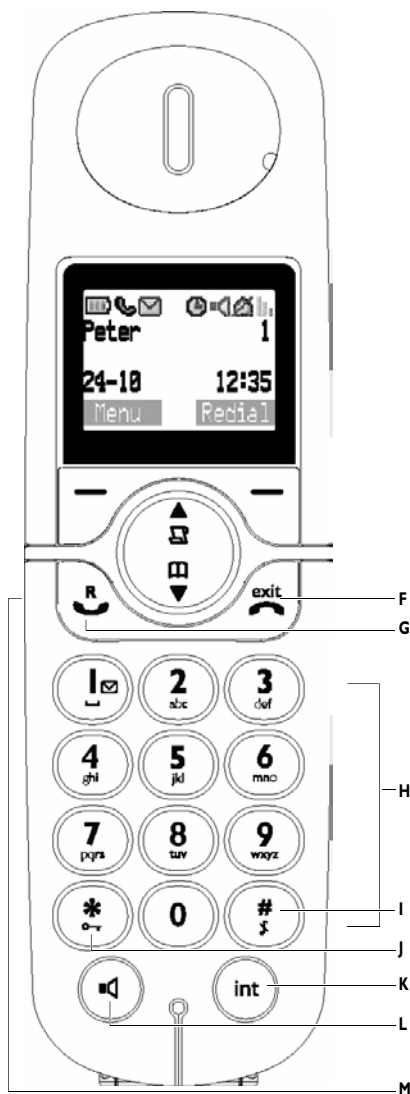

F Klávesa vypnout hovor/konec

V nečinném režimu: Dlouhým stiskem asi 5 sekund vypnete sluchátko. Pokud je sluchátko vypnuté, krátkým stiskem je zapnete.

V režimu nabídky: Dlouhým stiskem se vrátíte do nečinného režimu, krátkým stiskem se vrátíte na předchozí nabídku.

Během spojování hovoru: Stiskem zavěsíte hovor

G Tlačítko Zapnout hovor/R

V nečinném režimu: Stiskem přijmete příchozí externí nebo interní hovor

Během spojování hovoru: Stiskem vložíte R pro službu operátora

H Alfnumerická tlačítka

I Tlačítko křížku

V nečinném režimu/v režimu vytáčení:

Krátkým stiskem vložíte #

V nečinném režimu: Dlouhým stiskem ztlumíte zvonění

V režimu vytáčení: Dlouhým stiskem vložíte mezeru

V režimu úprav: Krátkým stiskem přepnete mezi velkými a malými písmeny

J Tlačítko hvězdička

V nečinném režimu/v režimu vytáčení:

Krátkým stiskem vložíte *

V nečinném režimu: Dlouhým stiskem aktivujete nebo deaktivujete zámek kláves

K Přenos hovoru/Interkom/konference

V nečinném režimu: Krátkým stiskem zahájíte hovor přes interkom

Během spojování externího hovoru: Krátkým stiskem zahájíte interní hovor nebo přepnete hovor mezi interním a externím

Dlouhým stiskem zahájíte konferenční hovor s externím hovorem a dalším interním hovorem

L Tlačítko hlasitého odposlechu

Během spojování hovoru: Stiskem zapnete nebo vypnete hlasitý odposlech


M Konektor náhlavní soupravy (V závislosti na zemi)

Umožní handsfree komunikaci přes náhlavní soupravu zapojením soupravy do konektoru

2.2.2 Zobrazení ikon na sluchátku

	Informace o stavu baterie. Zobrazí  plné vybití baterie Zobrazí  vybíjení baterie Zobrazí  částečné nabití baterie Zobrazí  úplné nabití baterie Zobrazí animovanou ikonu baterie během nabíjení
	Zobrazuje se, když se telefon používá. Bliká při příchozím externím hovoru nebo při podržení interního hovoru.
	Bliká při zmeškaném hovoru (Tato funkce je dostupná, pokud jste si objednali funkci Identifikace volajícího (IV) u vašeho poskytovatele síťových služeb), nebo při přijetí nové SMS nebo hlasové zprávy, jež jste dosud nepřečetli.
	Zobrazí se při spojení interního hovoru. Bliká při příchozím interním hovoru nebo při podržení interního hovoru.
	Zobrazí se, když zapnete budík
	Zobrazí se, když zapnete hlasitý odposlech
	Zobrazí se, když je uzamčena klávesnice
	Zobrazí se při vypnutí zvonění
	Zobrazí se, když je sluchátko registrováno a v dosahu základny. Bliká, když je sluchátko mimo dosah nebo vyhledává základnu.

2.2.3 Základna

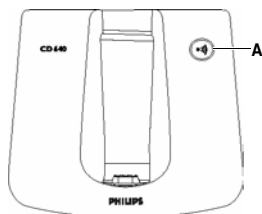

A Tlačítko pageru

Stiskem vyvoláte sluchátko

Stiskněte a přidržte na tři sekundy pro spuštění procesu přihlášení

3 Začínáme

3.1 Připojení základny

⚠ Upozornění

Neumísťujte základnu příliš blízko k velkým kovovým předmětům, jako jsou kartotéky, radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými vnitřními i vnějšími stěnami mohou zhoršit přenos signálů k základně a od ní.


⚠ Varování

Energie začíná proudit, když je napájecí adaptér zapojen k jednotce a připojen k elektrické zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte proto, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.


Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí být správně zapojeny, neboť nesprávné zapojení může přístroj poškodit.

Používejte vždy telefonní linkový kabel dodávaný s přístrojem. Jinak nemusíte uslyšet vytáčení tón.


- 1 Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zdířky pod základnou.

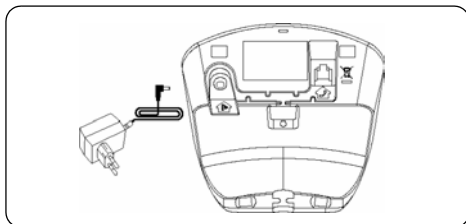

- 2 Zasuňte zástrčku propojovacího kabelu do zdířky pod základnou.

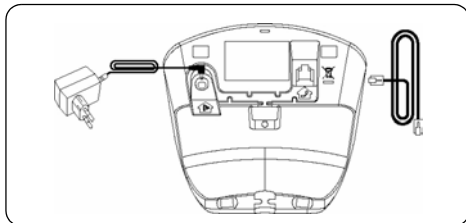

- 3 Zapojte druhý konec linkového kabelu k telefonní zásuvce a druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

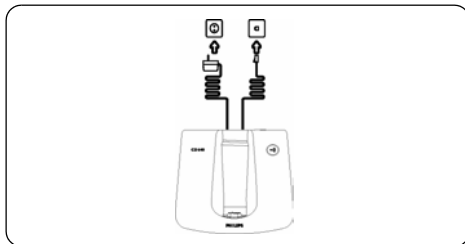


ⓘ Poznámka

Linkový adaptér nejspíš není připojen k propojovacímu kabelu. V tomto případě musíte připojit linkový adaptér k linkovému kabelu, než zapojíte linkový kabel do linkové zásuvky.

3.2 Instalace dobíjecích baterií

Váš telefon CD640 se dodává se dvěma dobíjecími bateriemi. Před použitím sluchátka nainstalujte do sluchátka baterie a plně je nabijte.

- 1 Vysuňte kryt baterií

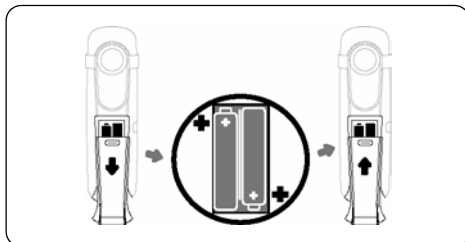

- 2 Vložte baterie dle instrukcí v prostoru pro baterie a vraťte zpět kryt baterií.

3.3 Umístění sluchátka do nabíjecí základny

ⓘ Poznámka

Sluchátko se musí nabíjet nejméně 24 hodin, než je lze poprvé použít.

Když je baterie zcela nabitá, je maximální délka hovoru vašeho telefonu přibližně 12 hodin a pohotovostní režim je přibližně 150 hodin.

- 1 Postavte sluchátko na nabíjecí podstavec základny.
- 2 Nechte je tak, dokud baterie nejsou zcela nabité.
- 3 Když je sluchátko plně nabité, zobrazí se

3.4 Konfigurace telefonu

V závislosti na vaší zemi se obrazovka **Vítejte** vás nemusí objevit. V takovém případě nemusíte volit kód země pro konfiguraci vašeho telefonu.

Než použijete váš telefon, musíte jej konfigurovat podle země, v níž se používá. Po

několikaminutovém nabíjení se objeví obrazovka **Vítejte**. Pomocí těchto kroků nakonfigurujete váš telefon:

1 Stiskem tlačítka  zobrazíte seznam zemí

- Na obrazovce se zobrazí dostupné země.

Poznámka

Pokud stisknete , na sluchátku se znovu objeví obrazovka **Vítejte**.

2 Stiskem  /  přejdete na vaši zemi

3 Stiskem  potvrdíte výběr

- *Váš telefon je konfigurován podle zvolené země a vrátí se zpět na nečinnou obrazovku.*

Poznámka

Jakmile zvolíte zem, výchozí nastavení linky pro zvolenou zemi se automaticky použijí na váš telefon.

Tip

Pokud jste zemi zvolili nesprávně nebo byste chtěli tuto zemi změnit po první konfiguraci, můžete stiskem  v nečinném režimu vstoupit do hlavní nabídky SMS, zadat **##**793** pro nastavení zpět na výchozí nastavení. Po asi 30 sekundách se telefon vrátí zpět k obrazovce **Vítejte** a vy můžete znovu zvolit zemi.

3.5 Vypnutí nebo zapnutí sluchátka

Sluchátko můžete vypnout, pokud chcete ušetřit energii baterie.

1 Stiskněte a přidržte  asi na pět sekund pro vypnutí sluchátka

2 Stiskem  sluchátko znovu zapnete

4 Používání telefonu

4.1 Telefonování

4.1.1 Předvytáčení

- ❶ Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic)
- ❷ Stiskem  vytočte číslo
- *Hovor je zahájen.*

4.1.2 Přímé vytáčení

- ❶ Stiskem  převezmáte linku
- ❷ Zadejte číslo telefonu
- *Hovor je zahájen.*

4.1.3 Volání ze seznamu volání

Tato funkce je k dispozici, pokud máte u poskytovatele služeb předplacenu službu Identifikace volajícího (IV).

V nečinném režimu:

- ❶ Stiskem  zvolte **Seznam hovorů**
- ❷ Stisknout 
- ❸ Stiskem  /  přejdete na požadovaný nepřijatý hovor

☹ Poznámka

Na obrazovce se může zobrazit:

- číslo volajícího*
- jméno volajícího (pokud číslo odpovídá záznamu v telefonním seznamu)*
- Nedostupný, jde-li o neidentifikovaný hovor**
- Dostupnost informací o času a datu závisí na poskytovatelích služeb
- * Pokud jste si objednali službu IV u svého operátora
- ** Nevypsána čísla, potlačená totožnost volajícího.
- ❶ Stiskem  vytočte číslo
- *Hovor je zahájen.*

☹ Poznámka

Poslední nepřijatý hovor se zobrazí jako první, nejstarší záznam se vymaže po zaplnění paměti.

4.1.4 Vytáčení z telefonního seznamu

V nečinném režimu:

- ❶ Stiskem  získáte přístup k telefonnímu seznamu
- ❷ Stiskem  /  přejdete na požadovaný záznam v telefonním seznamu
- ❸ Stiskem  vytočte číslo
- *Hovor je zahájen.*

* Tip

Namísto stisknutí  nebo  pro procházení záznamů v telefonním seznamu stisknete číslcové tlačítko odpovídající prvnímu písmenu záznamu v telefonním seznamu, který chcete vyhledat, v nabídce telefonního seznamu. Pokud například stisknete jednou , zobrazí se záznamy začínající na A. Stisknete-li  dvakrát, zobrazí se záznamy na B.

4.1.5 Volání ze seznamu opakovaného vytáčení

V nečinném režimu:

- ❶ Stiskem  získáte přístup k seznamu pro opakování vytáčení
- *Na displeji se zobrazí poslední vytočené číslo nebo jméno, pokud se vytočené číslo shoduje s číslem uloženým v telefonním seznamu.*
- ❷ Stiskem  /  přejdete na požadovaný záznam
- ❸ Stiskem  vytočte číslo
- *Hovor je zahájen.*

* Tip

Ve sluchátku se uloží posledních 20 vytočených čísel. Poslední vytočené číslo se zobrazí v seznamu na prvním místě. Pokud se číslo pro vytáčení shoduje se záznamem v telefonním seznamu, zobrazí se místo něj jméno.

4.1.6 Časovač hovorů

Tato funkce zobrazuje délku vašeho aktuálního hovoru po zavěšení telefonu. Zobrazuje se ve formátu minut a sekund (MM:SS).

4.2 Přijmout hovor

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

- *Hovor je navázán.*

4.3 Přijímání hovoru v režimu handsfree

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

- *Hovor je navázán a  se zapne. Můžete hovořit s volajícím bez nutnosti držet sluchátko.*

Varování

Když během přichozího hovoru zazvoní sluchátko, nadržte sluchátko příliš blízko u ucha, protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může poškodit sluch.

Poznámka

Přichozí hovor má přednost před jinými kroky. Vždy při přichozím hovoru se zruší ostatní probíhající stav jako nastavení telefonu, pohyb nabídkou atd.

Tip

Pokud aktivujete režim automatického příjmu, můžete zvednout sluchátko ze základny pro přijetí hovoru.

4.4 Ukončit hovor

Stiskněte  během spojování hovoru

- *Hovor je ukončen.*

NEBO

Položte sluchátko na základnu

- *Hovor je ukončen.*

4.5 Opakované volání

Pro použití této funkce je nutné mít předplacenu službu u místního poskytovatele služeb.

Můžete použít funkce opakování volání pro zahájení nebo přijetí druhého hovoru. Postupy uvedené v oddíle 4.5.1 a 4.5.2 se mohou lišit podle zemí a místních poskytovatelů služeb. Podrobnosti o funkci opakovaného volání získáte od svého místního poskytovatele služeb.

4.5.1 Realizace druhého volání

Během hovoru:

- 1 Stiskem  a  zvolte **Zah. 2. hov.**
- 2 Stiskem  vytočte číslo druhého hovoru
- *Druhý hovor je zahájen.*

Poznámka

Stiskem  a  zvolíte **Přepnout hovory** nebo **Konference** pro přepnutí mezi prvním a druhým hovorem nebo pro navázání konferenčního hovoru.

4.5.2 Přijetí druhého volání

Pro použití této funkce je nutné mít předplacenu službu u místního poskytovatele služeb. Pokud během hovoru dostanete druhý hovor, uslyšíte pravidelné krátké pípnutí.

Během zobrazování identifikace volajícího stiskněte  a  pro výběr funkcí pro příjem či zamítnutí druhého hovoru.

Poznámka

Po přijetí druhého hovoru můžete stiskem  a  zvolit **Přepnout hovory** nebo **Konference** pro přepnutí mezi prvním a druhým hovorem nebo pro navázání konferenčního hovoru.

Poznámka

Pokud máte předplacenu službu Identifikace volajícího, zobrazí se vám na displeji totožnost volajících.

4.6 Používání interkomu

Tato funkce je k dispozici jen tam, kde jsou nejméně dvě přihlášená sluchátka. Umožňuje vám provádět interní hovory, přenášet externí hovory z jednoho sluchátka na druhé a používat funkci konference.

4.6.1 Interní hovory

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte 
 - *Sluchátka dostupná pro interkom se zobrazí.*
- 2 Stiskem  /  přejdete na požadované sluchátko
- 3 Stiskněte  na volajícím sluchátku
 - *Požadované sluchátko zazvoní.*
- 4 Stiskněte  na volaném sluchátku
 - *Hovor přes interkom je zahájen.*

Poznámka

Pokud je volané sluchátko obsazené, ozve se z volaného sluchátka tón obsazeno.

4.6.2 Přenos externího hovoru na jiné sluchátko

Během externího hovoru:

- 1 Stiskem  zahájte interní hovor
 - *Sluchátka dostupná pro interkom se zobrazí a externí hovor se automaticky podrží.*

- 1 Stiskem  /  přejdete na požadované sluchátko
- 2 Stiskem  vyvoláte požadované sluchátko
 - *Požadované sluchátko zazvoní.*
- 4 Stiskněte  na volaném sluchátku pro spuštění hovoru přes interkom

Poznámka

Můžete stisknout  pro přepnutí hovoru mezi interním hovorem a vnějším hovorem.

- 1 Stiskněte  na volajícím sluchátku
 - *Volající sluchátko přenesení vnější hovor na volané sluchátko.*

4.6.3 3-stranný konferenční hovor

Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden externí hovor se dvěma sluchátky (v interkomu). Všechny tři strany mohou sdílet konverzaci a není nutné žádné přihlášení k síti.

Během externího hovoru:

- 1 Stiskem  zahajete interní hovor
 - *Sluchátka dostupná pro interkom se zobrazí a externí hovor se automaticky podrží.*
- 2 Stiskem  /  přejdete na požadované sluchátko
- 3 Stiskem  vyvoláte požadované sluchátko
 - *Požadované sluchátko zazvoní.*
- 4 Stiskněte  na volaném sluchátku pro spuštění hovoru přes interkom

Poznámka

Můžete stisknout  pro přepnutí hovoru mezi interním hovorem a vnějším hovorem.

- 1 Dlouze stiskněte  na volajícím sluchátku
 - *Volající sluchátko, volané sluchátko a externí hovor vytvoří 3-stranný konferenční hovor.*

Během konferenčního hovoru:

- 1 Stiskem  podržíte externí hovor a vrátíte se zpět k internímu hovoru
 - *Vnější hovor je automaticky podržen.*
- 2 Stiskněte a přidržíte  pro opětovné navázání konferenčního hovoru

Poznámka

Jakékoli sluchátko, které během konferenčního hovoru zavěsíte, neohrozí spojení druhého sluchátka s vnějším hovorem.

4.6.4 Identifikace volajícího (IV)

Identifikace volajícího (IV) je speciální služba, již si můžete objednat u operátora. Pokud jste si objednali službu IV a za předpokladu, že totožnost volajícího není potlačena, zobrazí se při zazvonění telefonu číslo nebo jméno volajícího, takže se můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout nebo ne. Více informací o této službě vám sdělí váš poskytovatel služeb.

4.6.5 Čekající hovor

Pokud jste se přihlásili ke službě Čekající hovor, sluchátko pipne, čímž vás informuje, že máte druhý příchozí hovor. Pokud jste se přihlásili ke službě Identifikace volajícího (IV), zobrazí se též číslo nebo jméno druhého volajícího. Více informací o této službě vám sdělí váš poskytovatel služeb.

Pro přijetí druhého hovoru stiskněte .

4.7 Vyhledání sluchátka

Sluchátko můžete vyhledat stiskem  na základně.

Všechna sluchátka přihlášená k základně vydají tón vyhledávání a vy je můžete zastavit stiskem  /  /  /  na sluchátku nebo  znovu na základně.

5 Maximální využití telefonu

5.1 Probíhající hovory

Některé možnosti jsou vám k dispozici během hovoru. Tyto možnosti se zpřístupní stiskem příslušného tlačítka během probíhajícího hovoru. Dostupné možnosti jsou:

5.1.1 Vypnout/Zapnout mikrofon

Během hovoru:

- 1 Stisknout 
- Mikrofon se vypne a zobrazí se **Vypnutí zvuku**.
- 2 Dalším stiskem  mikrofon zapnete

5.1.2 Nastavení hlasitosti sluchátka

Během hovoru:

- 1 Stiskem  /  zobrazíte aktuální hlasitost sluchátka
- 2 Stiskněte  /  pro výběr hlasitosti sluchátka od úrovně 1 po úroveň 5
- *Hlasitost sluchátka se nastaví a telefon se vrátí na obrazovku spojení hovoru.*

5.1.3 Zapnutí hlasitého odposlechu

Během hovoru:

- 1 Stiskem tlačítka  aktivujete režim reproduktoru

5.2 SMS

SMS je zkratka Short Message Service. Pro využívání této služby se musíte přihlásit ke službě Identifikace volajícího (IV) společně se službou SMS od vašeho poskytovatele síťových služeb. Zprávy SMS lze vyměňovat s telefonem (mobilním nebo kompatibilní pevnou linkou) za předpokladu, že adresát je také přihlášen ke službě IV a SMS.

Výchozí nastavení vašeho telefonu CD640 odpovídají hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete posílat nebo přijímat zprávy SMS prostřednictvím jiného poskytovatele služeb, musíte nastavit příslušná čísla střediska SMS. V telefonu můžete uložit až 50 SMS zpráv ve schránce příchozích zpráv a konceptů. Maximální délka každé zprávy je 160 znaků.

5.2.1 Zápis a odeslání nové SMS zprávy

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  zvolte **SMS**
- 3 Stiskem  zvolte **Psát SMS**
- 4 Zadejte text

Tlačítko	Provoz
	Stiskněte pro posun kursoru doleva o 1 pozici. Stiskněte a přidržte pro přesun k 1. znaku/číslíci.
	Stiskněte pro posun kursoru doprava o 1 pozici. Stiskněte a přidržte pro přesun k poslednímu znaku/číslíci.
	Stiskem vymažete předchozí znak/číslíci. Stiskem se vrátíte na předchozí nabídku, pokud na obrazovce vstupu nejsou žádné znaky/číslíce. Dlouhým stiskem lze vymazat všechny znaky/číslíce.

- 5 Stiskem  zadejte telefonní číslo příjemce
- 6 Stiskem  zvolte **Odešli** nebo **Ulož jako konc.**
- 7 Stiskem  potvrďte

Poznámka

Pokud během zapisování SMS obdržíte hovor, operace se přeruší. Vaše SMS se však neuloží. Pokud nelze zprávu úspěšně odeslat, na displeji se zobrazí „**Přen. SMS neúsp.**“ a zpráva se uloží mezi **Koncept**.

Můžete odebrat výzvu „**Přen. SMS neúsp.**“ tak, že zkontrolujete všechny neodeslané zprávy ve schránce konceptů SMS. Po zkontrolování všech neodeslaných zpráv bude odebrána tato výzva v nečinném režimu. Případně bude výzva „**Přen. SMS neúsp.**“ poté, co budou vymazány všechny SMS zprávy.

Při sepisování zprávy, pokud 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, sluchátko se vrátí do nečinného režimu. Upravená zpráva se automaticky uloží mezi Koncepty.

5.2.2 Příchozí

Varování

Když je schránka se zprávami plná, nebudete moci přijímat nové zprávy. V takovém případě musíte vymazat nějaké staré zprávy, abyste mohli přijmout nové.

Zprávy ve schránce příchozích zpráv jsou seřazeny podle času přijetí, nejnovější zpráva se zobrazuje na prvním místě.

Vždy, když přijmete SMS zprávu, upozorní vás na ni pípnutí, pokud je zvuk SMS zapnutý (viz Oddíl 5.7.1.7), a na displeji se zobrazí „**Nová SMS**“. Kontrolka bude blikat, doku novou SMS zprávu neotevřete. Výzva „**Nová SMS**“ bude odebrána poté, co dojde ke kontrole všech nových SMS zpráv.

5.2.2.1 Zobrazení zprávy ve schránce příchozích

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  zvolte **SMS**
 - 3 Stiskem  /  přejdete na **Špatné PIN**
 - 4 Stiskněte  a procházejte seznam SMS zpráv pro výběr zprávy, kterou chcete přečíst
- Na seznamu zpráv se zobrazí telefonní číslo odesílatele nebo příslušné jméno (pokud číslo odpovídá záznamu v telefonním seznamu).
- 5 Stiskněte  pro zobrazení obsahu zprávy

Tip

Při čtení SMS můžete stiskem  /  přejít na další nebo předchozí řádek. At the end of the message, the sender's phone number and the date and time of reception are shown.

- 6 Při prohlížení obsahu zprávy můžete stiskem  vstoupit do následujících možností:

Odpovědět	Odeslat odpověď odesílateli zprávy.
Uprav	Poslat zprávu jinému příjemci.
Ulož číslo	Save the sender's number to your phonebook.
Smazat	Smazat zvolenou zprávu.
Smazat vše	Smazat všechny zprávy mezi Příchozími.

- 7 Stiskem  se vrátíte na nabídku SMS

5.2.2 Odpověď na příchozí zprávu

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Odpovědět**
- 3 Stiskem  začnete upravovat text
- 4 V krocích 4 a 5 v **Oddílu 5.2.1** získáte informace o odeslání zprávy nebo zvolte **Ulož jako konc.** pro uložení zprávy mezi **Koncept**

5.2.2.3 Předání příchozí zprávy

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Upravit**
- 3 Stiskem  začnete upravovat text
- 4 Stiskem  zprávu potvrdíte
- 5 V krocích 4 a 5 v **Oddílu 5.2.1** získáte informace o odeslání zprávy nebo zvolte **Ulož jako konc.** pro uložení zprávy mezi **Koncept**

5.2.2.4 Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
 - 2 Stiskem  /  přejdete na **Ulož číslo**
 - 3 Stiskem  zadejte jméno pro tento nový kontakt
 - 4 Stiskem  upravíte číslo (je-li to nutné) a stisknete 
 - 5 Stiskem  /  zvolte skupinu (<**Žádná skup.**>, <**Skupina A**>, <**Skupina B**>, <**Skupina C**>)
 - 6 Stiskem  záznam uložte
- Ozve se pípnutí a SMS záznam je uložen ve vašem telefonním seznamu.

5.2.2.5 Vymazání příchozí zprávy

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Smazat**
 - 3 Stiskem  potvrdíte
- Ozve se pípnutí a zvolená příchozí SMS zpráva se vymaže.

5.2.2.6 Vymazání všech příchozích zpráv

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky Příchozí zprávy.
- 2 Stiskem  /  zvolte **Smazat vše**
- 3 Stiskem  potvrdíte

- 4 Stiskem  znovu potvrďte
- Ozve se pípnutí a všechny příchozí SMS zprávy se vymažou.

5.2.3 Koncepty

Kromě SMS zpráv uložených jako koncepty se všechny SMS zprávy, které se neodešlou úspěšně, automaticky uloží mezi **Koncept**.

5.2.3.1 Zobrazování zpráv konceptů

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  zvolte **SMS**
- 3 Stiskem  /  přejdete na **Koncept**
- 4 Stiskněte  a procházejte seznamem SMS zpráv pro výběr zprávy, kterou chcete přečíst
- 5 Stiskněte  pro zobrazení obsahu zprávy

* Tip

Při čtení SMS můžete stiskem  /  přejít na další nebo předchozí řádek. At the end of the message, the sender's phone number and the date and time of reception are shown.

- 6 Při prohlížení obsahu zprávy můžete stiskem  vstoupit do následujících možností:

Odešli	Okamžitě zprávu odešle.
Uprav	Poslat zprávu jinému příjemci.
Smazat	Smazat zvolenou zprávu.
Smazat vše	Smazat všechny zprávy mezi Příchozími.

- 7 Stiskem  se vrátíte ke zprávě konceptu

5.2.3.2 Odeslání zprávy ze schránky konceptů

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky **Koncept**.
- 2 Stiskem  zvolte **Odešli**
- 3 Stiskem  potvrďte

5.2.3.3 Úprava zprávy konceptu

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky **Koncept**.
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Upravit**
- 3 Stiskem  začnete upravovat text
- 4 Stiskem  zprávu potvrďte
- 5 V krocích 4 a 5 **Oddílu 5.2.1** naleznete informace o odesílání zpráv

5.2.3.4 Vymazání zprávy ze schránky konceptů

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky **Koncept**.
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Smazat**
- 3 Stiskem  potvrďte
- Ozve se pípnutí a zvolená SMS zpráva se vymaže ze schránky konceptů.

5.2.3.5 Vymazání všech zpráv ze schránky konceptů

- 1 Při prohlížení obsahu zprávy stiskem  zobrazíte možnosti nabídky **Koncept**.
- 2 Stiskem  /  zvolte **Smazat vše**
- 3 Stiskem  potvrďte
- 4 Stiskem  znovu potvrďte
- Ozve se pípnutí a všechny SMS zprávy se vymažou ze schránky konceptů.

5.2.4 Nastavení SMS

Tato nabídka vám umožňuje nastavit server pro odesílání a příjem SMS zpráv. Telefon může přijímat zprávy ze 3 středisek služeb. Můžete nastavit číslo pro odesílání i příjem pro každé středisko služeb SMS. Maximální délka příchozího/odchozího čísla je 24 číslic. Příchozí a odchozí čísla telefonu jsou již nastavena pro práci na síti vaší země. Doporučujeme tato nastavení neupravovat. Více podrobností nebo pomoc s řešením potíží získáte od místního poskytovatele sítíových služeb.

5.2.4.1 Aktivace/deaktivace příjmu SMS

Váš telefon může přijímat SMS zprávy od jiného telefonu, pokud jste se přihlásili ke službě IV a SMS od místního poskytovatele. Příjem SMS je od výrobce nastaven na Zapnuto, takže můžete přijímat zprávy SMS.

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  zvolte **SMS**
- 3 Stiskem  /  přejdete na **Nastavení SMS**
- 4 Stiskem  zvolte **Příjem SMS**
- 5 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 6 Stiskem  nastavení uložíte

Poznámka

I když je přijímání SMS Vypnuto, můžete stále SMS odesílat.

5.2.4.2 Změna čísla schránky SMS zpráv

Tato funkce je závislá na zemi a nemusí být v některých zemích dostupná.

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  zvolte **SMS**
- 3 Stiskem  /  přejdete na **Nastavení SMS**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Změnit PIN**
- 5 Stiskem  zadejte nové číslo schránky (maximálně 24 číslic)
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.2.4.3 Nastavení SMS střediska

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  zvolte **SMS**
 - 3 Stiskem  /  přejdete na **Nastavení SMS**
 - 4 Stiskem  a  /  zvolte **Střed. SMS**
 - 5 Stiskem  a  /  zvolte středisko SMS (<Střed. SMS 1>, <Střed. SMS 2> nebo <Střed. SMS 3>)
 - 6 Stiskem  a  /  zvolte **Odešli č.**
 - 7 Stiskem  zadejte odesílání a stiskněte 
 - 8 Stiskem  a  /  zvolte **Přijmout č.**
 - 9 Stiskem  zadejte číslo příjmu a stiskněte 
- Ozve se *potvrzovací pípnutí* a displej zobrazuje *předchozí nabídku*.

5.2.4.4 Nastavení výchozího SMS střediska

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  zvolte **SMS**
- 3 Stiskem  /  přejdete na **Nastavení SMS**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Výchozí Střed.**
- 5 Stiskem  a  /  zvolte středisko SMS (<Střed. SMS 1>, <Střed. SMS 2> nebo <Střed. SMS 3>)

- 4 Stiskem  nastavení uložte

- Ozve se *potvrzovací pípnutí* a displej zobrazuje *předchozí nabídku*.

5.3 Telefonní seznam

Do telefonu můžete uložit až 200 záznamů v telefonním seznamu. Do paměti pro přímý přístup můžete uložit nejvýše devět uložených telefonních čísel pro snadný přístup k často používaným číslům. Každé telefonní číslo smí mít nejvýše 24 číslic. Pokud máte více než jedno sluchátko, každé sluchátko má svůj vlastní telefonní seznam.

5.3.1 Uložení čísla v telefonním seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
 - 3 Stiskem  zvolte **Nový záz.**
 - 4 Stiskem  zadejte jméno (maximálně 12 znaků)
 - 5 Stiskem  zadejte číslo (maximálně 24 číslic)
 - 6 Stiskem  zvolte skupinu (<Žádná skup.>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
 - 7 Stiskem  záznam uložte
- Ozve se *pípnutí* a záznam je uložen ve vašem *telefonním seznamu*.

Poznámka

Pokud jste si objednali službu identifikace volajícího od poskytovatele služeb, můžete každé skupině přiřadit vlastní vyzvánění. Když vám zavolá kontakt z této skupiny, uslyšíte vyzvánění přiřazené této skupině. Můžete také přiřadit jednotlivé kontakty do konkrétních skupin podle vašeho výběru.

5.3.2 Přístup k telefonnímu seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Vypsat záz.**
- 4 Stiskem  a  /  přejdete na požadovaný záznam v telefonním seznamu
- 5 Stiskem  zobrazíte podrobnosti o požadovaném záznamu v telefonním seznamu

* Tip

V nečinném režimu můžete stiskem  vstoupit do telefonního seznamu, stiskem  /  zvolit požadovaný záznam v telefonním seznamu a stiskem  zobrazit podrobnosti o zvoleném záznamu v telefonním seznamu.

5.3.3 Úprava záznamu v telefonním seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
 - 3 Stiskem  a  /  zvolte **Uprav záz.**
 - 4 Stiskem  a  /  zvolte záznam, který chcete upravit
 - 5 Stisknout 
 - 6 Stiskněte  pro vymazání písmen jednoho po druhém, upravte jméno a stiskněte 
 - 7 Stiskněte  pro vymazání číslic jedné po druhé, upravte číslo a stiskněte 
 - 8 Stiskem  zvolte skupinu (<Žádná skup.>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
 - 9 Stiskem  záznam uložte
- Ozve se pípnutí a zvolený záznam je ve vašem telefonním seznamu aktualizován.

5.3.4 Mazání záznamu v telefonním seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
 - 3 Stiskem  a  /  zvolte **Vymaž záz.**
 - 4 Stiskem  a  /  zvolte záznam, který chcete smazat
 - 5 Stiskem  potvrďte
- Ozve se pípnutí a zvolený záznam je z vašeho telefonního seznamu vymazán.

5.3.5 Mazání všech záznamů v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
 - 3 Stiskem  a  /  přejděte na **Smazat vše**
 - 4 Stiskem  potvrďte
 - 5 Stiskem  znovu potvrďte
- Ozve se pípnutí a všechny záznamy z vašeho telefonního seznamu jsou vymazány.

5.3.6 Ukládání paměti pro přímý přístup

Můžete uložit až 9 pamětí pro přímý přístup (Tlačítka  až ). Dlouhým stiskem tlačítka v nečinném režimu automaticky vytočíte uložené telefonní číslo.

Podle vaší země můžete nastavit tlačítko 1 a tlačítko 2 na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho síťového operátora. V tomto případě se tlačítko 1 a tlačítko 2 nezobrazují. Pokud jsou čísla hlasové pošty a informační služby síťového operátora nedostupná, tlačítko 1 a tlačítko 2 se zobrazí nad tlačítkem 3 jako možnosti paměti pro přímý přístup, podrobnosti naleznete v oddílech 5.9.2 a 5.9.3.

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
 - 3 Stiskem  a  /  zvolte **Přímá pam.**
 - 4 Stiskem  a  /  přejděte na místo v paměti pro přímý přístup od **Klíč 1** do **Klíč 9**
 - 5 Dvakrát stiskněte  a zvolte **Přidat**
 - 6 Stiskem  a  /  zvolte záznam v telefonním seznamu, který chcete uložit do zvolené paměti pro přímý přístup
 - 7 Stiskem  potvrďte
- Ozve se pípnutí a váš záznam v telefonním seznamu se uloží pod zvolené tlačítko paměti pro přímý přístup.

* Tip

Dlouhým stiskem tlačítka paměti pro přímý přístup vytočíte takto uložené číslo přímo.

5.3.7 Přenos telefonního seznamu

Tato funkce vám umožňuje přenášet telefonní seznam z jednoho sluchátka na druhé, pokud jsou k vaší základně přihlášena nejméně dvě sluchátka.

V nečinném režimu:

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem  /  zvolte **Telef. seznam**
 - 3 Stiskem  a  /  zvolte **Přenos TS**
 - 4 Stisknout 
- Zobrazí se sluchátka dostupná pro přenos telefonního seznamu.

ⓘ Poznámka

Pokud jsou k dispozici více než dvě sluchátka, můžete stiskem  /  zvolit konkrétní sluchátko.

- 1 Stisknout
- 2 Volané sluchátko vydá pípnutí a vyšle výzvu se zprávou „Přenes Z:“
- 3 Pro přijetí přenosu telefonního seznamu stiskněte na volaném sluchátku nebo stiskněte pro zamítnutí přenosu telefonního seznamu
- *Všechny vaše záznamy v telefonním seznamu se přenesou do volaného sluchátka a na displeji obou sluchátek se po skončení přenosu zobrazí „Dokončí“.*

5.4 Seznam volání

Tato funkce je k dispozici, pokud máte u poskytovatele služeb předplacenu službu Identifikace volajícího (IV).

Ve vašem telefonu můžete uložit až 50 nepřijatých hovorů. a kontrolka na sluchátku budou blikat na znamení nepřijatých hovorů. Pokud není potlačena totožnost volajícího, zobrazí se i jméno (nebo číslo) volajícího. Nepřijaté hovory se zobrazují v chronologickém pořadí, kdy je poslední nepřijatý hovor na předním místě seznamu.

5.4.1 Přístup k záznamu hovorů

- 1 Stiskem můžete vstoupit do záznamu hovorů
- 2 Stiskem vstoupíte do **Sezn. hovorů**
- *Zobrazí se poslední nepřijatý hovor.*
- 3 Stiskem / záznamy zobrazíte

5.4.2 Uložení záznamu seznamu volání do telefonního seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskem můžete vstoupit do záznamu hovorů
- 2 Stiskem vstoupíte do **Sezn. hovorů**
- 3 Stiskem / zvolte záznam
- 4 Stiskem zvolte **Kopír. do TS**
- 5 Stiskem zadejte jméno
- 6 Stiskem zobrazíte číslo zvoleného nepřijatého hovoru a podle potřeby je upravíte
- 7 Stiskem zvolte skupinu (<Žádná skup.>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
- 8 Stiskem potvrďte

- *Ozve se pípnutí a zvolený záznam seznamu hovorů je uložen ve vašem telefonním seznamu.*

5.4.3 Mazání záznamu v seznamu hovorů

V nečinném režimu:

- 1 Stiskem můžete vstoupit do záznamu hovorů
- 2 Stiskem vstoupíte do **Sezn. hovorů**
- 3 Stiskem / zvolte záznam
- 4 Stiskem a / zvolte **Smazat**
- 5 Stiskem potvrďte
- *Ozve se pípnutí a zvolený záznam je z vašeho záznamu hovorů vymazán.*

5.4.4 Vymazání celého záznamu hovorů

V nečinném režimu:

- 1 Stiskem můžete vstoupit do záznamu hovorů
- 2 Stiskem vstoupíte do **Sezn. hovorů**
- 3 Stiskem / zvolte záznam
- 4 Stiskem zvolte **Smazat vše**
- 5 Stiskem potvrďte
- 6 Stiskem znovu potvrďte
- *Zazní pípnutí. Vymažou se všechny položky záznamu hovorů.*

5.5 Seznam pro opakované vytáčení

Ve vašem telefonu se uloží posledních 20 volaných telefonních čísel. Uloží se jen prvních 24 číslic každého čísla.

5.5.1 Přístup k seznamu pro opakování vytáčení

V nečinném režimu:

- 1 Stisknout
- *Poslední volané číslo se zobrazí na horní části seznamu.*
- 2 Stiskem / zobrazíte další volaná čísla

5.5.2 Uložení záznamu na seznamu pro opakované volání do telefonního seznamu

V nečinném režimu:

- 1 Stiskem získáte přístup k seznamu pro opakování vytáčení
- 2 Stiskem / zvolte záznam
- 3 Stiskem zvolte **Kopír. do TS**

- 1 Stiskem zadejte jméno
 - 2 Stiskem zobrazíte zvolené číslo pro opakované volání a podle potřeby je upravíte
 - 3 Stiskem zvolte skupinu (<Žádná skup.>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>)
 - 4 Stiskem potvrďte
- Zazní pípnutí. Zvolený záznam seznamu pro opakované volání se zkopíroval do vašeho telefonního seznamu.

5.5.3 Vymazání čísla ze seznamu pro opakování vytáčení

- 1 Stiskem získáte přístup k seznamu pro opakování vytáčení
 - 2 Stiskem / zvolte záznam
 - 3 Stiskem a / zvolte **Smazat**
 - 4 Stiskem potvrďte
- Ozve se pípnutí a zvolený záznam je vymazán.

5.5.4 Vymazání celého seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskem získáte přístup k seznamu pro opakování vytáčení
 - 2 Stiskem a / zvolte **Smazat vše**
 - 3 Stiskem potvrďte
 - 4 Stiskem znovu potvrďte
- Ozve se pípnutí a celý seznam pro opakované volání je vymazán.

5.6 Hodiny a budík

5.6.1 Nastavení času

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / přejdete na **Hodiny & budík**
- 3 Stiskem zvolte **Datum/čas odes**
- 4 Stiskem zadejte aktuální čas (hh:mm) ve 24-hodinovém formátu a aktuální datum (dd/mm/rr)

Poznámka

Chcete-li změnit formát data a času, podívejte se do Oddílu 5.6.4.

- 5 Stiskem nastavení uložte

5.6.2 Nastavení budíku

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / přejdete na **Hodiny & budík**

- 3 Stiskem a / zvolte **Budík**
- 4 Stiskem a / zvolte **Vypnout**, **Jedenkrát** nebo **Denně**

Poznámka

Pokud jste zvolili **Jedenkrát** nebo **Denně**, zadejte čas budíku

- 5 Stiskem nastavení uložte

Poznámka

Když je budík zvolen jako **Jedenkrát** nebo **Denně**, zobrazí se na displeji .

Když je dosažen čas budíku, ozve se signál a na displeji bude blikat . Stiskem ztišíte tón budíku.

5.6.3 Nastavení tónu budíku

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / přejdete na **Hodiny & budík**
- 3 Stiskem a / zvolte **Zvuk buzení**
- 4 Stiskem a / zvolte požadovaný zvuk buzení od **Melodie 1** po **Melodie 10**

Poznámka

Telefon bude při procházení seznamu melodií přehrávat příslušnou melodii.

- 5 Stiskem nastavení uložte

5.6.4 Nastavení formátu data a času

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / přejdete na **Hodiny a budík**
- 3 Stiskem a / zvolte **Čas/datum**
- 4 Stiskem a / zvolte zobrazovaný formát času (**12hod** nebo **24hod**)
- 5 Stiskem potvrďte nastavení zobrazování formátu času
- 6 Stiskem / zvolte zobrazování formátu data (**dd/mm** nebo **mm/dd**)
- 7 Stiskem potvrďte nastavení zobrazování formátu data

5.7 Osobní nastavení

5.7.1 Tóny sluchátka

5.7.1.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Váš telefon nabízí pět úrovní hlasitosti vyzvánění (jeden sloupec až pět sloupců) a zesilující vyzvánění.

Varování

Když během příchodního hovoru zazvoní sluchátko, nadržte sluchátko příliš blízko u ucha, protože hlasitost vyzváněcího tónu vám může poškodit sluch.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Tóny sluch.**
- 4 Stiskem  zvolte **Hlas. vyzv.**
- 5 Stiskem  a  /  zvolte požadovanou úroveň hlasitosti
- 6 Stiskem  nastavení uložte

Tip

Stiskněte a přidržte  pro vypnutí vyzvánění. Zobrazí se .

5.7.1.2 Nastavení melodie vyzvánění

Sluchátko nabízí 10 melodií vyzvánění.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Tóny sluch.**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Melodie zvon.**
- 5 Stiskem  a  /  přejdete na požadovanou melodii vyzvánění
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.7.1.3 Nastavení melodie skupiny

Pro využívání této funkce musíte mít objednanu službu Identifikace volajících.

Tato nabídka vám umožňuje volit a nastavovat melodie pro přehrání vždy, když obdržíte příchodí externí hovor od kontaktu, jehož jméno je uloženo ve vašem telefonním seznamu a jenž je členem skupiny. Každé skupině můžete přiřadit jednu melodii vyzvánění.

K dispozici máte tři skupiny (**Skupina A, B, C**) pro organizaci kontaktů. Každé skupině je možné přiřadit jedinečnou melodii.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Tóny sluch.**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Melod. skup.**
- 5 Stiskem  a  /  přejdete na požadovanou skupinu (**Skupina A, Skupina B, Skupina C**)
- 6 Stiskem  a  /  přejdete na požadovanou melodii skupiny

Poznámka

Telefon bude při procházení seznamu melodií přehrávat příslušnou melodii.

- 7 Stiskem  nastavení uložte

5.7.1.4 Zapnutí/vypnutí tónu tlačítka

Při stlačení tlačítka se ozve jedno pípnutí. Tóny tlačítka můžete vypnout nebo zapnout. Výchozí nastavení je **Zapnuto**

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Tóny sluch.**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Zvuk tlačítka**
- 5 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.7.1.5 Spuštění/vypnutí zámku kláves

- 1 Stiskněte a přidržte 
 -  se zobrazí, pokud je aktivován zámek kláves.
- 2 Dalším stiskem a přidržením  zámek kláves vypnete
 -  zmizí, pokud je zámek kláves deaktivován.

Tip

Můžete vypnout zámek kláves také vyjmutím a novým zasunutím baterií sluchátka.

5.7.1.6 Zapnutí/vypnutí prvního vyzvánění

Podle vaší země se ve vašem telefonu nemusí zobrazovat nabídka Prvního vyzvánění.

Pokud jste si objednali službu Identifikace volajících u vašeho poskytovatele služeb, může váš telefon potlačit první zvonění před identifikací volajících. Po resetování váš telefon automaticky zjistí, zda je aktivní služba identifikace volajících a začne potlačovat první zvonění. Toto nastavení můžete změnit podle vlastních preferencí.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Tóny sluch.**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **První zv.**
- 5 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.7.1.7 Zapnutí/vypnutí tónu SMS

Při přijetí nové SMS zazní tón. Tyto tóny SMS můžete zapnout nebo vypnout.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Tóny sluch.**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Tón SMS**
- 5 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.7.2 Nastavení tapety zobrazované v pohotovostním režimu

Na vašem telefonu jsou předinstalovány tři tapety. Pro zobrazení v pohotovostním režimu můžete zvolit požadovanou tapetu.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Tapeta**
- 4 Stiskem  a  /  přejdete na požadovanou tapetu
- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.7.3 Nastavení úrovně kontrastu

K dispozici je pět možností úrovně kontrastu (**Úroveň 1**, **Úroveň 2**, **Úroveň 3**, **Úroveň 4** nebo **Úroveň 5**).

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Kontrast**
- 4 Stiskem  a  /  přejdete na požadovanou úroveň kontrastu

Poznámka

Úroveň kontrastu se bude měnit při procházení jednotlivými možnostmi úrovní.

- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.7.4 Nastavení barev vašeho telefonu.

Váš telefon obsahuje čtyři různá barevná provedení. Můžete si zvolit požadovanou barevnou sadu pro zobrazení obrazovky nabídek.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Přejděte  /  pro výběr **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  zvolte **Barva**
- 4 Stiskem  a  /  přejdete na požadovanou barevnou sadu

Poznámka

Odpovídající barevná sada se zobrazí při procházení různých možností barevné sady.

- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.7.5 Přejmenování sluchátka

Sluchátko můžete přejmenovat a zobrazit jméno sluchátka v nečinném režimu.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Jméno sluch.**
- 4 Stiskem  zadejte jméno sluchátka

Poznámka

Maximální délka pro jméno sluchátka je 14 znaků.

- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.7.6 Nastavení automatického příjmu

Tato funkce vám umožňuje automaticky přijmout hovor pouhým zvednutím sluchátka ze základny.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Auto přijmi**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.7.7 Nastavení automatického zavěšení

Tato funkce vám umožňuje automaticky ukončit hovor pouhým zvednutím sluchátka ze základny.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Auto zavěs**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.7.8 Nastavení jazyka nabídky

V závislosti na vaší zemi může vaše sluchátko podporovat různé jazyky. Po změně jazyka nabídky se všechny nabídky zobrazí ve zvoleném jazyku. U některých zemí nemusí váš telefon obsahovat tuto možnost jazyka nabídky, pokud je dostupný jen jeden jazyk. Toto nastavení se nevztahuje na jazyk odchází zprávy záznamníku.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Jazyk**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte požadovaný jazyk
- 5 Stiskem  nastavení uložte

Poznámka

Dostupné jazyky pro výběr se liší podle různých zemí

5.7.9 Zapnutí/vypnutí dětské chůvy

Tato funkce vám umožňuje sledovat místnost tak, že umístíte sluchátko do místnosti, již chcete sledovat. Sledované sluchátko nezazvoní při externím příchodním hovoru nebo interním hovoru. Sledované sluchátko automaticky zapne reproduktor, pokud některé jiné přihlášené sluchátko vyžaduje spojení se sledovaným sluchátkem. Na obrazovce sledovaného sluchátka se zobrazí **Vypnutí zvuku** po stisku , když je nastaven interní hovor. Pokud chce volající sluchátko hovořit se sledovaným sluchátkem, stiskem  mikrofon zapnete.

☎ Poznámka

Abyste mohli využít tuto funkci, musíte mít k základně přihlášena nejméně 2 sluchátka.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Dět. chůva**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 5 Stiskem  nastavení uložíte.

☎ Poznámka

Pokud dětskou chůvu nastavíte na **Zapnuto**, zobrazí se v pohotovostním režimu **Dět. chůva zap.**

5.7.10 Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Osobní nast.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Podsvícení**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 5 Stiskem  nastavení uložíte

☎ Poznámka

Pokud do 20 sekund nedojde ke stisku žádného tlačítka, podsvícení klávesnice a LCD se automaticky vypnou. Stiskem libovolného tlačítka zapnete podsvícení klávesnice. Pro zapnutí podsvícení LCD stiskněte  nebo .

5.8 Pokročilá nastavení

5.8.1 Volba doby opakování hovoru

Doba opakování hovoru je doba, do kdy bude linka odpojena poté, co stisknete . Výchozí hodnota doby opakování hovoru nastavená ve vašem telefonu by měla nejlépe odpovídat vaší místní síti. Není nutné ji měnit.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  zvolte **Flash**
- 4 Stiskem  zvolte funkci Flash pro vaši zemi

☎ Poznámka

Počet dostupných možností doby opakování hovoru se liší podle země.

- 5 Stiskem  potvrdíte

5.8.2 Nastavení režimu vytáčení

Výchozí hodnota režimu vytáčení je přednastavena ve vašem telefonu a měla by nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi a tedy byste ji nemuseli měnit.

Existují dva režimy vytáčení: Tónové nebo pulzní.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Režim vytáč.**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Tónová volba** nebo **Pulsní volba**
- 5 Stiskem  nastavení uložíte

5.8.3 Blokování hovoru

Blokování hovoru vám umožňuje bránit v tom, aby se z vybraných sluchátek volala telefonní čísla začínající určitými čísly. Můžete nastavit až čtyři blokováná čísla, každé může obsahovat nejvýše čtyři číslice.

☎ Poznámka

Budete vyzváni k zadání 4-místného hlavního PIN, než můžete aktivovat nebo deaktivovat režim blokování hovoru, přidávat nebo upravovat číslo pro blokování hovoru.

5.8.3.1 Zapnutí/vypnutí režimu blokování hovoru

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Volat kromě**
- 4 Stiskem  zadejte 4-místné hlavní PIN po vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
- 5 Stiskem  zvolte **Režim kromě**
- 6 Stiskem  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 7 Stiskem  nastavení uložíte

☎ Poznámka

Pokud blokování hovoru zapnete, zobrazí se na nečinné obrazovce **Zak. hov. při.**

5.8.3.2 Úprava čísla pro blokování hovoru

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / zvolte **Přednastavení**.
- 3 Stiskem a / zvolte **Volat kromě**
- 4 Stiskem zadejte 4-místné hlavní PIN po vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
- 5 Stiskem a / zvolte **Číslo kromě**
- 6 Stiskem zvolte číslo (**Číslo kromě 1, Číslo kromě 2, Číslo kromě 3, Číslo kromě 4**)
- 7 Stiskem zadejte číslo
- 8 Stiskem nastavení uložte

Poznámka

Při vytočení blokováného čísla, hovor se nespojí. Když k tomu dojde, telefon vydá chybový tón a vrátí se do nečinného režimu.

5.8.4 Dětské volání

Při aktivaci této funkce můžete vytočit zvolené číslo stiskem jakéhokoli tlačítka na sluchátku. Tato funkce je velmi užitečná pro přímý přístup k nouzovým službám.

Poznámka

Pro číslo určené k dětskému volání můžete zadat až 24 čísel.

5.8.4.1 Aktivace režimu dětského volání

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
 - 2 Stiskem / zvolte **Přednastavení**.
 - 3 Stiskem a / zvolte **Dět. vol.**
 - 4 Stiskem zvolte **Režim**
 - 5 Stiskem a / zvolte **Zapnuto**
 - 6 Stiskem nastavení uložte
- Na nečinné obrazovce se zobrazí zpráva „Dět. vol. zap.“.

5.8.4.2 Vypnutí režimu dětského volání

- 1 Stiskněte a přidržte (byl-li režim dětského volání dříve aktivován).
 - 2 Stiskem / přejdete na **Vypnout**
 - 3 Stiskem nastavení uložte
- Na nečinné obrazovce se již nezobrazí zpráva „Dět. vol. zap.“.

5.8.4.3 Změna čísla pro dětské volání

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / zvolte **Přednastavení**.
- 3 Stiskem a / zvolte **Dět. vol.**

- 4 Stiskem a / zvolte **Číslo kromě**
- 5 Stiskem zadejte číslo
- 6 Stiskem nastavení uložte

5.8.5 Manuální volba základny

Jedno sluchátko CD640 můžete přihlásit až ke čtyřem různým základnám CD640.

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Přejděte / na výběr **Přednastavení**.
- 3 Stiskem a / zvolte **Zvol základnu**
- 4 Stiskem a / zvolte požadovanou základnu
- 5 Stiskem potvrďte

5.8.6 Přihlášení dalšího sluchátka

Další sluchátka musí být přihlášena k základně, než je můžete použít. Na jednu základnu je možné přihlásit až pět sluchátek.

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Přejděte / na výběr **Přednastavení**.
- 3 Stiskem a / zvolte **Přihlášení**
- 4 Stiskem a / zvolte požadovanou základnu

Poznámka

Přihlášená základna je označena hvězdičkou na pravém okraji displeje.

- 5 Stiskem zadejte 4-místné hlavní PIN po vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
 - 6 Stiskněte a stiskněte na základně na více než tři sekundy zároveň.
- Ozve se pípnutí ze sluchátka, což značí úspěšné přihlášení, a obrazovka se vrátí do nečinného režimu.

Poznámka

Pokud je základna nalezena a PIN je správné, nepoužitá čísla sluchátek se automaticky přiřadí. Pokud je PIN nesprávné, zobrazí se **Špatné PIN**, ozve se chybový tón a sluchátko se vrátí do nečinného režimu.

Pokud během určité doby není nalezena žádná základna, zobrazí se **Není základna!**, ozve se chybový tón a sluchátko se vrátí do nečinného režimu.

5.8.7 Odhlášení sluchátka

- 1 Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem / zvolte **Přednastavení**.
- 3 Stiskem a / zvolte **Neregistrovat**
- 4 Stiskem zadejte 4-místné hlavní PIN po vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
- 5 Stiskem a / zvolte požadované sluchátko

- 4 Stiskem  potvrďte
- Ze sluchátka se ozve pípnutí na znamení úspěšného odhlášení a na obrazovce se zobrazí **Neregistrovaný a vrátí se na nečinnou obrazovku.**

☹ **Poznámka**

Pokud do 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, proces odhlášení se stornuje a sluchátko se vrátí do nečinného režimu.

5.8.8 Změna hlavního PIN

Hlavní PIN se používá pro nastavení blokování hovoru, resetování sluchátka a pro přihlášení/odhlášení sluchátek. Výchozí PIN je 0000. Délka PIN je čtyři číslice. Toto PIN se také používá pro ochranu nastavení vašeho sluchátka. Vaše sluchátko vás vyzve vždy, když je PIN nutné.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Změnit PIN**
- 4 Stiskem  zadejte po výzvě 4-místné hlavní PIN
- 5 Stiskem  zadejte nové 4-místné PIN
- 6 Stiskem  zadejte nové 4-místné PIN znovu pro potvrzení
- 7 Stiskem  nastavení uložte

☹ **Poznámka**

Výchozí kód PIN výrobku je nastaven na 0000. Pokud toto PIN změníte, uschovejte si údaje o PIN na bezpečném místě se snadným přístupem. PIN kód neztraťte.

5.8.9 Obnovení výchozích nastavení

Telefon můžete vrátit na výchozí nastavení (viz Oddíl 6). Po resetování se vymažou všechna vaše osobní nastavení a záznamy hovorů, ale telefonní seznam zůstává nedotčen.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Resetovat**
- 4 Stiskem  zadejte 4-místné hlavní PIN po vyzvání (výchozí hlavní PIN je 0000)
- 5 Stiskem  potvrďte
- 6 Stiskem  znovu potvrďte
- Ozve se potvrzovací pípnutí a displej zobrazuje uvítací obrazovku. Váš telefon se vrátí na výchozí nastavení.
- V některých zemích se možná nezobrazí uvítací obrazovka a váš telefon se vrátí do nečinného režimu po resetování.

5.8.10 Nastavení čísla předpony

Tato funkce vám umožňuje nastavit telefon tak, aby využíval předponu nejlevnějšího operátora. Jakmile číslo nastavíte, automaticky se vloží na začátek každého volaného čísla.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Auto předp.**
- 4 Stiskem  zadejte zjištěné číslice
- Zobrazí se poslední uložené zjištěné číslice.

☹ **Poznámka**

Maximální délka zjištěných číslic je 5.

- 5 Stiskem  zadejte číslo automatické předpony
- Poslední uložené číslo automatické předpony se zobrazí.

☹ **Poznámka**

Maximální délka čísla pro automatickou předponu je 10 číslic.

- 4 Stiskem  nastavení uložte

5.8.11 Nastavení země

Dostupnost této nabídky je závislá na vaší zemi. Můžete zvolit jinou zem odlišnou od té, kterou jste zvolili v režimu Uvítání.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Stát**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte vaši zemi
- 5 Stiskem  potvrzujete výběr

☹ **Poznámka**

Jakmile zvolíte zem, výchozí nastavení linky pro zvolenou zemi se automaticky použijí na váš telefon.

5.8.12 Zapnutí/vypnutí konferenčního režimu

Po aktivaci konferenčního režimu můžete automaticky zahájit třístranný konferenční hovor s druhým sluchátkem přihlášeným k vaší základně, pokud druhé sluchátko převezme linku ve chvíli, kdy již probíhá externí hovor.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení.**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Konference**
- 4 Stiskem  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnout**
- 5 Stiskem  nastavení uložte

5.8.13 Vypnutí informací o čekající zprávě

Varování

Tato funkce je závislá na zemi a nemusí být v některých zemích dostupná.

Pokud jste si u svého poskytovatele služeb objednali službu hlasové pošty, zapne se , jakmile máte ve schránce novou zprávu. Po otevření všech nových zpráv se  automaticky vypne.

Pokud zjistíte, že informace o čekající zprávě nelze vypnout přes síť, můžete tuto informaci vypnout přes svůj telefon. Jakmile se rozhodnete smazat informaci o čekající zprávě, všechna sluchátka přihlášená ke stejné základně následně vypnou tuto informaci o čekající zprávě.

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  zvolte **Přednastavení**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Ukazatel MW**
- 4 Stiskem  potvrďte vymazání informací o čekající zprávě.

5.9 Síťové služby

Tato nabídka vám poskytuje jednoduchý způsob pro přístup, aktivaci nebo deaktivaci některých síťových služeb, které jsou závislé na zemi/objednávce. Více informací o těchto službách vám poskytne váš poskytovatel sítě.

Výchozí čísla a hodnoty, které jsou přednastaveny v telefonu, by měly nejlépe vyhovovat síti ve vaší zemi a tedy byste je nemuseli měnit.

5.9.1 Předat volání

K dispozici jsou tři možnosti pro předání volání: Nepodmíněné předání volání, Při obsazení a Při nepřijetí

5.9.1.1 Aktivace předání volání

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte typ možnosti pro předání hovoru (**Předat hovor / Před. hov. nepr. / Před. hov. nepř.**)
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Aktivovat**
- 5 Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu.
- 6 Při vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

Poznámka

Když je tato funkce aktivována a podle možnosti předávající volání, kterou jste nastavili, budou vaše příchozí hovory předávány na číslo, které jste zvolili.

5.9.1.2 Vypnutí předání volání

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte typ možnosti pro předání hovoru (**Předat hovor / Před. hov. nepr. / Před. hov. nepř.**)
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Vypnout**
- 5 Vytočí se číslo řetězce pro tuto zvolenou službu
- 6 Po vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

5.9.1.3 Nastavení čísla předání hovoru

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte typ možnosti pro předání hovoru (**Předat hovor / Před. hov. nepr. / Před. hov. nepř.**)
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Nastavení**
- 5 Stiskem  zadejte číslo
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.9.2 Hlasová pošta

V závislosti na vaší zemi nemusí být funkce hlasové pošty dostupná. Tato funkce umožňuje volajícím nechat vám hlasovou zprávu, když nemůžete přijmout hovor sami. **Dostupnost této funkce je závislá na vaší zemi a objednavce této služby u poskytovatele sítě.** Tyto hlasové zprávy se uloží na síti, nikoli ve vašem sluchátku. Více informací o těchto funkcích vám poskytne váš poskytovatel sítě.

5.9.2.1 Aktivace hlasové pošty

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Hlas. pošta**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Aktivovat**
- 5 Vytočí se číslo řetězce pro hlasovou poštu.
- 6 Po vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

5.9.2.2 Nastavení čísla vaší hlasové pošty

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Hlas. pošta**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Nastavení**
- 5 Stiskem  zadejte číslo
- 6 Stiskem  nastavení uložte

* Tip

Když nastíve číslo hlasové pošty, stiskněte a přidrže  pro přímé vytočení čísla hlasové pošty.

5.9.3 Informační služby od sít'ového operátora

V závislosti na vaší zemi nemusí být funkce informací dostupná. Tato funkce umožňuje volajícímu poslouchat informace od vašeho poskytovatele sít'ových služeb. **Dostupnost této funkce je závislá na vaší zemi a objednatel této služby u poskytovatele sítě.** Tyto informace se uloží na síti, nikoli ve vašem sluchátku. Více informací o těchto funkcích vám poskytne váš poskytovatel sítě.

5.9.3.1 Aktivace informací

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Info**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Aktivovat**
- 5 Po vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

5.9.3.2 Nastavení čísla informací

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Info**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Nastavení**
- 5 Stiskem  zadejte číslo
- 6 Stiskem  nastavení uložte

* Tip

Když nastavíte číslo informací, stiskněte a přidrže  pro přímé vytočení čísla informací.

5.9.4 Zavolat zpět

5.9.4.1 Aktivace volání zpět

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Volat zpět**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Aktivovat**
- 5 Po vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

5.9.4.2 Nastavení čísla pro volání zpět

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**

- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Volat zpět**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Nastavení**
- 5 Stiskem  zadejte číslo
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.9.5 Zrušit volání zpět

5.9.5.1 Aktivace vypnutí volání zpět

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Zrušit vol. Zpět**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Aktivovat**
- 5 Po vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

5.9.5.2 Nastavení čísla pro zrušení volání zpět

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Zrušit vol. Zpět**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Nastavení**
- 5 Stiskem  zadejte číslo
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.9.6 Potlačit totožnost

5.9.6.1 Aktivace potlačení totožnosti

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Potlač. ID**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Aktivovat**
- 5 Po vytočení čísla stiskněte  pro návrat do nečinného režimu.

5.9.6.2 Nastavení čísla pro potlačení totožnosti

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky
- 2 Stiskem  /  přejdete na **Sít'. Služba**
- 3 Stiskem  a  /  zvolte **Potlač. ID**
- 4 Stiskem  a  /  zvolte **Nastavení**
- 5 Stiskem  zadejte číslo
- 6 Stiskem  nastavení uložte

5.10 Hry

Na telefonu jsou předinstalovány dvě hry (Tetris a Had).

- 1 Stiskněte  pro přístup do hlavní nabídky

- Stiskem  /  zvolte **Hry**
- Stiskem  a  /  zvolte požadovanou hru
- Stisknout 
 - Zobrazí se displej s pokyny.
- Stiskem  spustíte hru.

Poznámka

Během hry můžete stiskem  /  /  /  ovládat pohyb nahoru / doleva / doprava / dolů. Můžete také stisknout  nebo  pro ukončení hry a návrat do nabídky Hry, stiskem  hru pozastavíte a stiskem jakéhokoli tlačítka  /  /  /  hru obnovíte.

5.11 Zadání textu a čísla

5.11.1 Zadávání textu a číslic

Můžete zadat jména záznamů v telefonním seznamu znak po znaku stiskem příslušného tlačítka jednou či několikrát pro dosažení požadovaného znaku.

tlačítko	Přiřazení
1	mezera @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } 
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Zadejte například jméno „PETER“:

Stiskněte  jednou: P

Stiskněte dvakrát : E

Stiskněte  jednou: T

Stiskněte dvakrát : E

Stiskněte třikrát : R

5.11.2 Přepnutí mezi velkými a malými písmeny

Všechna písmena jsou nastavena na velká.


Stiskem  můžete přepínat mezi psaním velkých a malých písmen.


6 Výchozí nastavení


Položky	Výchozí hodnoty
Jméno sluchátka:	PHILIPS
Datum:	--.---
Čas:	--:--
Hlasitost sluchátka:	Úroveň 3
Melodie vyzvánění:	Melodie I
Hlasitost vyzvánění:	Úroveň 3
Budík:	Vypnout
Melodie zvonění budíku:	Melodie I
Tón tlačítka:	Zapnuto
Automatické přijetí hovoru:	Vypnout
Automatické zavěšení:	Zapnuto
První vyzvánění:	Podle země
Tón SMS	Zapnuto
Úroveň kontrastu:	Úroveň 3
Tapeta:	Tapeta I
Barva:	Barva I
Podsvícení tlačítek	Zapnuto
Dětská chůva:	Vypnout
Jazyk:	Podle země
Doba opakování hovoru:	Podle země
Režim blokování:	Vypnout
Režim vytáčení:	Tónová volba
Dětské volání:	Vypnout
Hlavní PIN:	0000
Konferenční režim:	Vypnout

7 Struktura nabídky

V tabulce níže naleznete popis stromu nabídky vašeho telefonu.

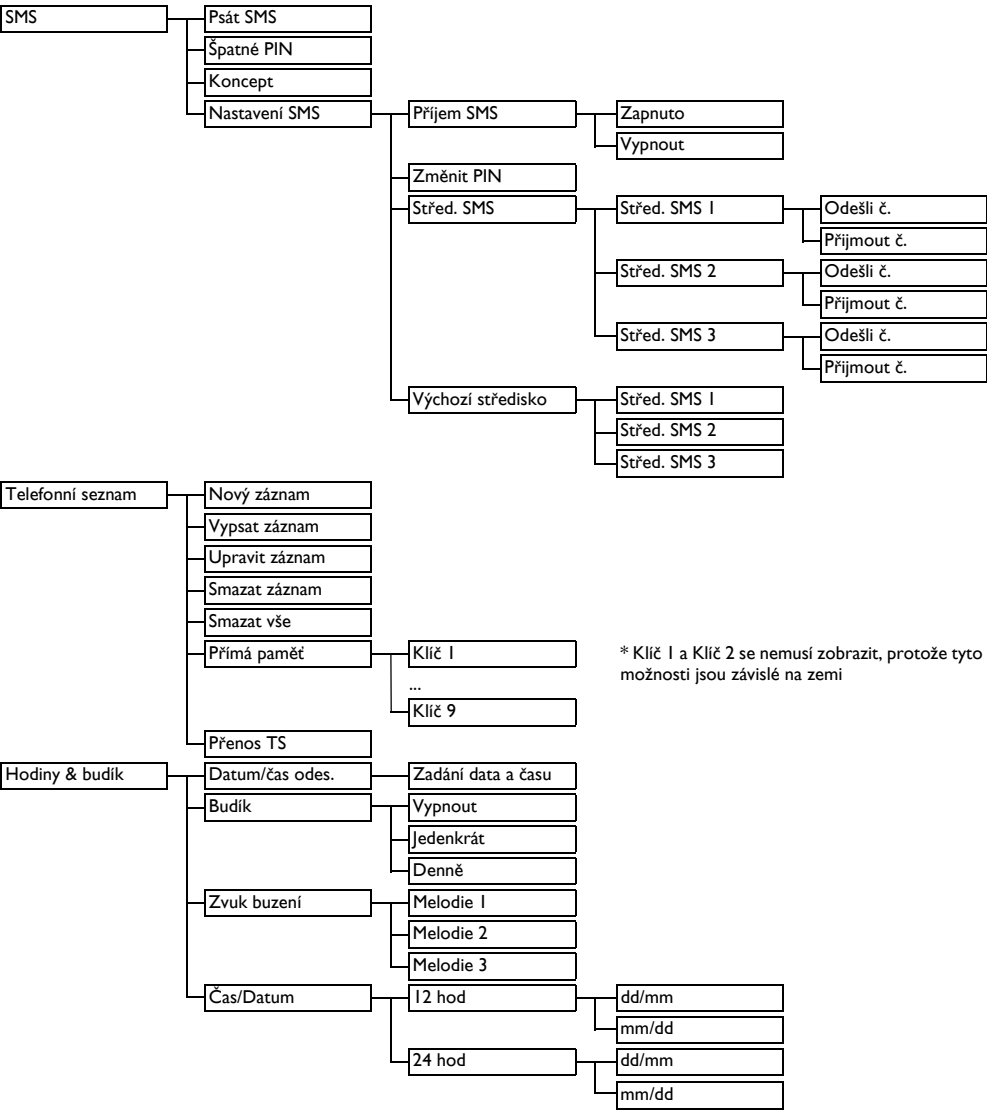

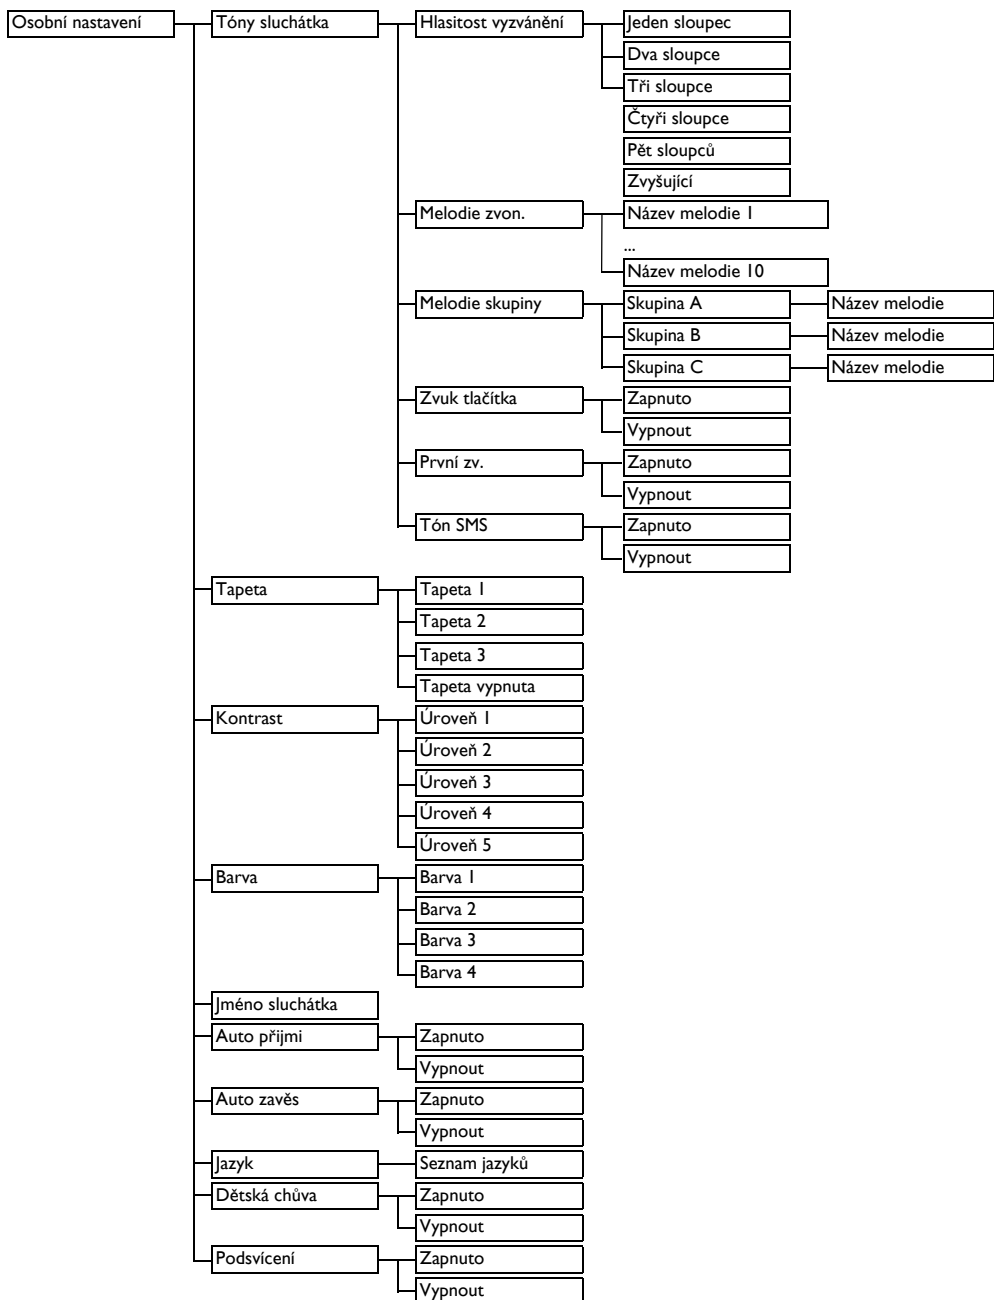

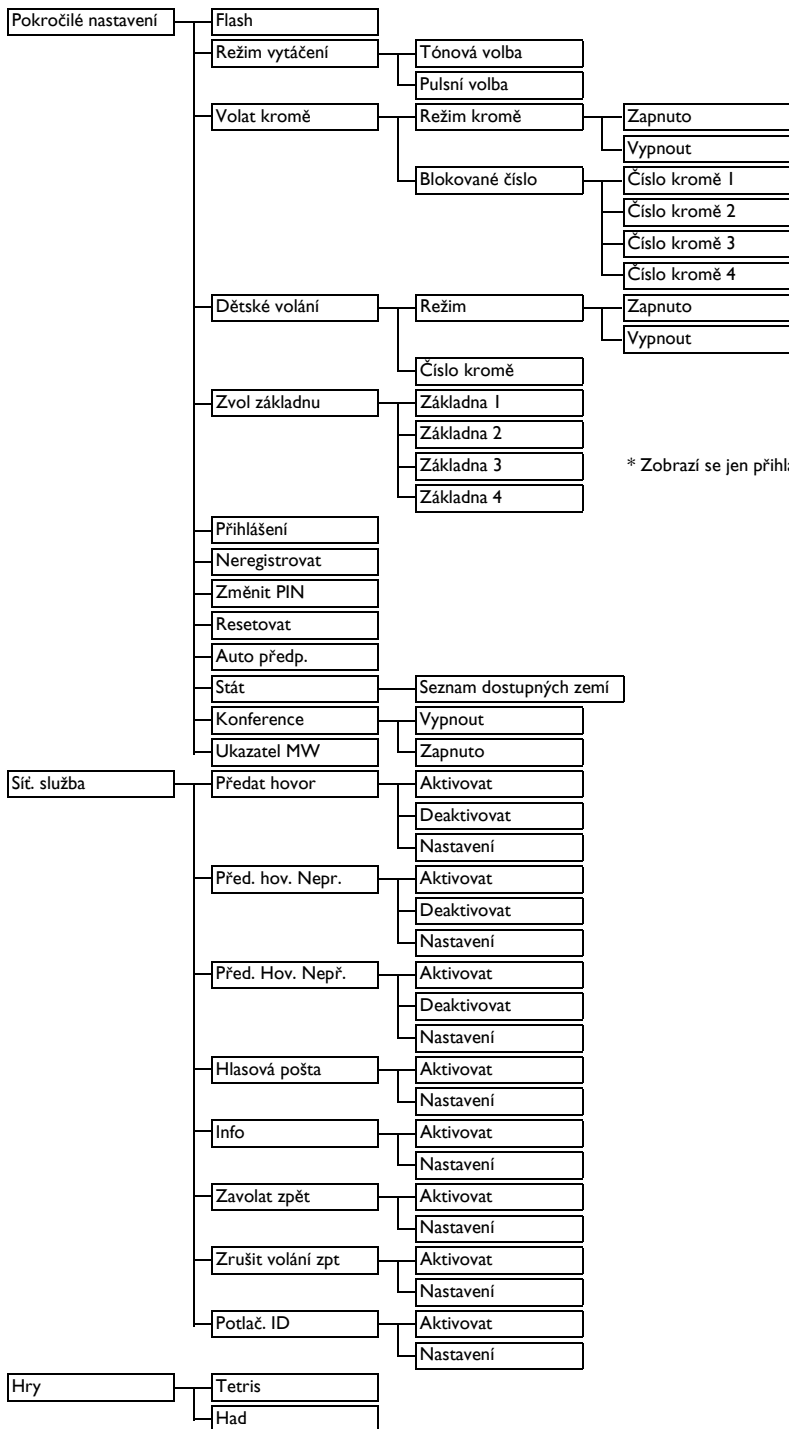

* Zobrazí se jen přihlášené základny.

8 Technické údaje

Displej

- 5-řádkový barevný LCD
- 16 znaků na řádek
- Podsvícení tlačítek

Obecné funkce telefonu

- Podpora GAP
- Na jednu základnu lze přihlásit až pět sluchátek
- Na sluchátko lze přihlásit až čtyři základny
- Interkom mezi sluchátky
- Externí/interní hovory lze předávat mezi sluchátky
- 3-stranná konference (dva interní hovory a jeden externí)
- Vyvolání sluchátka ze základny
- Identifikace jména a čísla volajícího
- 10 polyfonních melodií
- Odlišné vyzvánění podle skupin
- Dětské volání
- Budík
- Zámek kláves

Seznam kontaktů

- 200 kontaktů
- 12 znaků (nejvýše) pro jméno a 24 číslic (nejvýše) pro každý kontakt

Seznam hovorů

- 50 nepřijatých hovorů

Seznam pro opakované vytáčení

- 20 posledních volaných čísel
- 24 číslic (nejvýše) pro každý záznam

Akumulátor

- Dvě dobíjecí AAA NiMh 750mAh baterie

Hmotnost a rozměry

- Sluchátko: 161 gramů
- Základna: 157 gramů
- Sluchátko: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm (VxHxŠ)
- Základna: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (VxHxŠ)

Teplotní rozpětí

- Provoz: 0°C až +40°C
- Uskladnění: -25°C až +66°C

Relativní vlhkost

- Provoz: Až 80% při 40°C
- Uskladnění: Až 80% při 40°C

9 Často kladené otázky

V této kapitole najdete nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se vašeho telefonu.

Připojení

Sluchátko se nezapíná!

- Nabijte baterii: Postavte sluchátko na nabíječku. Telefon se zapne po několika okamžicích.
- Zkontrolujte zapojení nabíječky
- Používejte jen **DODÁVANÉ DOBÍJECÍ BATERIE**.

Telefon vůbec nefunguje.

- Ujistěte se, že adaptér a telefonní kabel jsou řádně propojeny
- Zkontrolujte, zda jsou baterie zcela nabité a správně nainstalované
- Tento telefon nefunguje při výpadku elektrické energie

Komunikace se přeruší uprostřed hovoru!

- Nabijte baterii
- Přesuňte se blíž k základně

Špatná kvalita zvuku

- Přesuňte se blíž k základně
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče

Není vyzvánící tón

- Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon: odpojte a zase zapojte do sítě.
- Nabíjejte baterie nejméně 24 hodin
- Přesuňte se blíž k základně
- Použijte dodávaný kabel linky
- Zapojte adaptér linky (když je potřeba) ke kabelu linky

Ikona bliká.

- Přesuňte se blíž k základně
- Zkontrolujte stav baterie
- Přihlašte sluchátko k základně

Po nabití baterií se záhy objeví .

- Vyměňte baterie za nové (použijte jen **DOBÍJECÍ** baterie)

Nastavení

Identifikace volajícího nefunguje správně.

- Kontaktujte místní telefonní společnost, která poskytuje službu IV
- Nechte telefon zazvonit alespoň jednou, než hovor přijmete

Čekající hovor nelze přijmout.

- Kontaktujte místní telefonní společnost a zvolte správnou délku opakování volání

Na displeji sluchátka LCD se nic nezobrazuje.

- Pokus opakujte odpojením a zapojením zdroje napájení základny a postupujte podle kroků pro přihlášení sluchátka (viz oddíl 5.8.6).
- Zajistěte, že obě dobíjecí baterie byly zasunuty do prostoru pro baterie
- Vyjměte a znovu zasuňte baterie sluchátka
- Ujistěte se, že dodávané baterie jsou dobité

Sluchátko zobrazuje **Nepřihlášeno**.

- Sluchátko přihlásíte k základně podle pokynů

Zvuk

Sluchátko nevyzvání!

- Zvyšte hlasitost
- Ujistěte se, že adaptér a telefonní kabel jsou řádně propojeny
- Posuňte sluchátko blíže k základně
- Ujistěte se, že je vyzvánění sluchátka zapnuté

Volající mi neslyší!

- Mikrofon může být vypnutý: Během hovoru stiskem  zapnete hlasitost mikrofonu.

Hlukové interference na rádiu nebo televizi.

- Přesuňte napájecí adaptér nebo základní stanici co nejdále

Chování výrobku

Služba identifikace volajícího (IV) nefunguje.

- Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora

Záznam do telefonního seznamu nelze uložit.

- Zkontrolujte, zda není plná paměť telefonního seznamu, uvolněte ji smazáním některého záznamu.

Sluchátko nelze přihlásit.

- Ujistěte se, že  je stisknuto 3 sekundy.
- Ke každé základně lze přihlásit jen nejvýše čtyři sluchátka

Poznámka

Pokud výše uvedená řešení nepomohou, odpojte sluchátko i základnu od napájecí sítě. Počkejte 1 minutu a pokus zopakujte.

A

Automatická předpona 25
Automatické přijetí hovoru 22
Automatické zavěšení 22, 29

B

Blokování hovoru 23
Budík 8, 20, 29, 30, 33

D

Dětské volání 24, 29, 32
Doba opakování hovoru 23, 29

E

Často kladené otázky 34
Čekající hovor 13, 34

F

Formát data a času 20

H

Handsfree 3, 7, 12
Hlasitý odposlech 7, 8, 14
Hlasitost sluchátka 6, 14, 29
Hlasitost vyzvánění 20, 29, 31
Hlasová pošta 8, 18, 32
Hlavní PIN 23, 29
Hodiny a budík 20, 30

I

Identifikace volajícího 6, 8, 11, 13, 14, 21, 35
Ikona 8
Instalace dobíjecích baterií 9
Interkom 7, 12, 33

J

Jazyk 22, 29, 31
Jméno sluchátka 22, 29, 31

K

Konferenční hovor 7, 12, 13
Konferenční režim 25, 29
Konfigurace telefonu 10
Kontrast 22, 31

M

Mazání záznamu v telefonním seznamu 18
Melodie skupiny 21, 31
Melodie vyzvánění 21, 29
Mezera 7, 28

N

Nastavení země 25
Návod na rychlé spuštění 5
Nečinný režim 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

O

Odchozí zpráva 22
Odhlášení 24, 25, 34
Opakování vytáčení 6, 11, 19, 33
Osobní nastavení 20, 21, 22, 25, 31

P

Paměť pro přímý přístup 18
Podsívání 23, 29, 31, 33
Předat volání 26
Předvytáčení 11
Přenést telefonní seznam 18
Přenos hovoru 7, 33
Přepnutí hovoru 7
Přihlášení 8, 24, 32
Přijmout hovor 11, 22
Připojovací kabel 5, 9, 34
Příslušenství 3
Pokročilé nastavení 23, 24, 25, 32
Potlačit 27
První vyzvánění 21, 29
Pulzní 23

R

Režim vytáčení 23, 29, 32
Recyklace a likvidace 3
Reset 10, 25, 34

S

Seznam volání 6, 11, 19
Síťové služby 26
Soulad 3
Stav baterie 8, 34
Stavová kontrolka 6, 15
Strana 8
Struktura nabídky 30

T

Telefonní seznam 6, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 28
Telefonování 11
Text 14, 15, 16, 28
Tón 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 31
Tón budíku 20
Tón tlačítka 21, 29
Tóny sluchátka 20

U

Ukončit hovor 12, 22
Uložení čísla v telefonním seznamu 17
Uložení záznamu na seznamu pro opakované volání 19
Úprava záznamu v telefonním seznamu 18

V

Výchozí nastavení 10, 25, 29
Vymazání celého seznamu pro opakované volání 20
Vymazání celého záznamu hovorů 19
Vymazání čísla ze seznamu pro opakované vytáčení 20
Vymazání záznamu v seznamu volání 19
Vymazat všechny záznamy v telefonním seznamu 18
Vyzvánění 7, 8, 20, 29

Z

Zadání textu a čísla 28
Základna 5, 8, 9, 13, 24, 32
Zámek kláves 7, 21, 33
Zapnout 14, 23
Zavolat zpět 32
Zavolat zpět 27
Ztlumit 7, 14, 20



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34651