

PHILIPS

Radiopulkstenis

AE8000/10

**Lietošanas
instrukcija**



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1 Svarīgi	3
Drošība	3
Dzirdes drošība	4

2 Jūsu radiopulkstenis	5
Ievads	5
Iepakojuma saturs	5
Radiopulksteņa pārskats	6
Tālvadības pults pārskats	7

3 Darbības uzsākšana	8
Tālvadības pults sagatavošana	8
Radio antenas sagatavošana	9
Pievienošana elektriskās barošanas padevei	9
Sākotnējā uzstādīšana	9
Ieslēgšana	11

4 Interneta radio klausīšanās	12
Izvēlnes lietošana interneta radio režīmā	12
Interneta radiostaciju pievienošana staciju sarakstam	13
Interneta radiostaciju saglabāšana	14
Atmiņā saglabātas interneta radiostācijas izvēlēšanās	15
Interneta radio informācijas aplūkošana	15

5 DAB radio klausīšanās	16
Informācija par DAB	16
DAB radiostaciju noregulēšana	16
DAB radiostaciju saglabāšana	16
Atmiņā saglabāto DAB radiostaciju izvēlēšanās	17
Izvēlnes lietošana DAB režīmā	17
DAB informācijas aplūkošana	18

6 FM radio klausīšanās	19
FM radiostaciju noregulēšana	19
FM radiostaciju saglabāšana	19
Atmiņā saglabāto FM radiostaciju izvēlēšanās	20
Izvēlnes lietošana FM radiouztvērēja režīmā	20
RDS informācijas aplūkošana	21

7 Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana	21
Tīkla iestatījumu regulēšana	22
Laika/datuma iestatīšana	22
Sistēmas valodas iestatīšana	23
Visu iestatījumu atiestatīšana	23
Programmatūras atjauninājumu meklēšana	23
Programmaparatūras atjaunināšana (ja pieejams)	23
Programmatūras versijas uzzināšana	23
Apgaismojuma regulēšana	23

8 Galvenās izvēlnes lietošana	24
Pulksteņa laika un modinātāja iestatīšana	24
Izslēgšanās taimera iestatīšana	26

9 Citas iespējas	27
Ārējas audioierīces klausīšanās	27
Skaļuma regulēšana	27
Klausīšanās austiņās	27
Skaņas izslēgšana	27

10 Informācija par precī	28
Specifikācijas	28

11 Darbības traucējumu novēršana	29
---	-----------

12 Jūsu ievērībai	30
Atbilstība	30

1 Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet radiopulksteņa korpusu.
 - Nekad neļļojiet nevienu no radiopulksteņa detaļām.
 - Nekad nenovietojiet radiopulkstenu uz citas elektriskās aparatūras.
 - Sargājiet radiopulkstenu no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
 - Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt elektriskās barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu radiopulkstenu no elektrotīkla.
- Izlasiet un ievērojiet šos norādījumus.
 - Novietojiet radiopulkstenu tā, lai tam apkārt būtu pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
 - Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
 - Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
 - Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā norādītos elektriskās barošanas avotus.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no elektriskās padeves.
 - BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai tālvadības pults bojājumus:
 - Ievietojiet bateriju pareizi, atbilstoši uz tālvadības pults norādītajai + un – polaritātei.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u. tml.).
 - Izņemiet bateriju, ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u. tml.
 - Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
 - Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas svecēs).
 - Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Dzirdes drošība



Klausieties mērenā skaļumā.

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Šīs ierīces skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk nekā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibelu līmeņi ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat “drošā” skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.

- Izmantojiet savu aparatūru saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2 Jūsu radiopulkstenis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo radiopulksteni jūs varat:


- klausīties interneta radio, izveidojot tīkla savienojumu;
- klausīties FM radiostacijas un digitālās audioaprāides (DAB) radiostacijas;
- izbaudīt audioatskaņošanu no ārējām audioierīcēm;
- aplūkot pulksteņa laiku; un
- iestatīt divus modinātājus.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Radiopulkstenis
- Elektriskās barošanas adapteris (ar divām maināmām kontaktdakšām)
- Tālvadības pults
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības & informācijas datu lapa

Radiopulksteņa pārskats

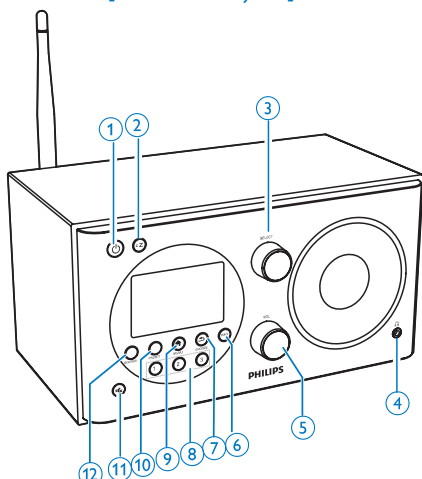

1.

- Ieslēgt radio.
- Pārslēgt radio gaidstāves režīmā.

2.

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.

3. Izvēles slēdzis **SELECT**

- Griest pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai noregulētu radiostacijas frekvenci.
- Griest pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai pārvietotos izvēlnē.
- Nospieš, lai apstiprinātu izvēli.

4.


- Pievienot austiņas.

5. **Skaļuma slēdzis VOL**

- Regulēt skaļumu.

6. **INFO (Informācija)**

- DAB režīmā aplūkot DAB radiostaciju pārraidīto informāciju.
- Interneta radio režīmā aplūkot interneta radiostaciju pārraidīto informāciju.

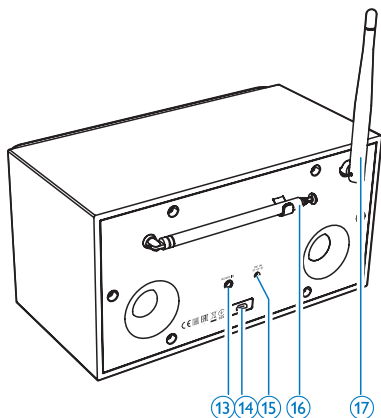

- FM uztvērēja režīmā aplūkot RDS radiostaciju pārraidīto informāciju.

7. **/SNOOZE (Snaust)**

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- Atcelt modinātāja zvani.

8. **Ciparu taustiņi (1-3)**

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Izvēlēties kārtas numuru radiostacijas saglabāšanai.

9. **MENU (Izvēlnē)**

- Darbības režīmā piekļūt galvenajai izvēlnei.

10. **PRESET (Atmiņā saglabāta radiostacija)**

- Saglabāt radiostacijas.
- Parādīt atmiņā saglabāto radiostaciju sarakstu.

11.

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

12. **SOURCE (Avots)**

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: **DAB radio, FM radio, AUX IN** (Audiosignāla ievade) vai **Internet radio** (Interneta radio).

13. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

14. USB ligzda

- Tikai programmatūras atjaunināšanai (ja nepieciešams).

15. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Pievienot maiņstrāvas elektropadevei.


16. Radio antena

- Uzlabot radiosignāla uztveršanas kvalitāti.

17. Wi-Fi antena

- Uzlabot interneta uztveršanas kvalitāti.

Tālvadības pults pārskats

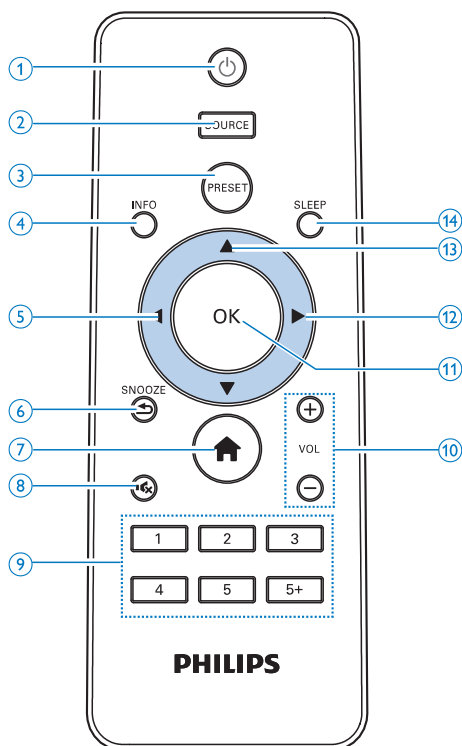

1.

- Ieslēgt radio.
- Pārslēgt radio gaidstāves režīmā.

2. SOURCE (Avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu:
DAB radio, FM radio, AUX
(Audiosignāla ievade) vai **Internet radio** (Interneta radio).

3. PRESET (Atmiņā saglabāta radiostacija)

- Saglabāt radiostacijas.
- Parādīt atmiņā saglabāto radiostaciju sarakstu.

4. INFO (Informācija)

- DAB režīmā aplūkot DAB radiostaciju pārraidīto informāciju.
- Interneta radio režīmā aplūkot interneta radiostaciju pārraidīto informāciju.
- FM uztvērēja režīmā aplūkot FM radiostaciju pārraidīto informāciju.

5.

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- Izvēlēties iespēju vai apakšiespēju.

6. /SNOOZE (Snaust)

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- Atcelt modinātāja zvanu.

7.

- Darbības režīmā piekļūt galvenajai izvēlei.

8.

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

9. Ciparu taustiņi (1-5+)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Izvēlēties kārtas numuru radiostacijas saglabāšanai.

10. +VOL- (+Skaļums-)

- Regulēt skaļumu.

11. OK

- Apstiprināt izvēli.

12. ►

- Apstiprināt izvēli.
- Izvēlēties iespēju vai apakšiespēju.

13. ▲/▼

- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Pārvietoties izvēlnē.

14. SLEEP (Izslēgties)

- Iestatīt izslēgšanās taimerī.

3 Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Tālvadības pults sagatavošana




Piezīme

- Sprādzienbīstamība nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā. Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Baterija satur ķīmiskas vielas, tāpēc tā jāutilizē pareizi.
- Ja paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.

Lai tālvadības pultī ievietotu bateriju:

- 1 Atveriet baterijas nodalījumu.

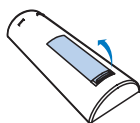

- 2 Ievietojiet vienu AAA tipa bateriju, izvērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).



- 3 Aizveriet baterijas nodalījumu.

Radio antenas sagatavošana

Labākai uztveršanas kvalitātei pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Piezīme


- Lai novērstu darbības traucējumus, novietojiet antenu maksimāli tālu no citiem starojuma avotiem.

Pievienošana elektriskās barošanas padevei

Uzmanību


- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts radiopulksteņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.

- 1 Izvēlieties atbilstošo adaptera kontaktdakšu, un nostipriniet to adapterī.

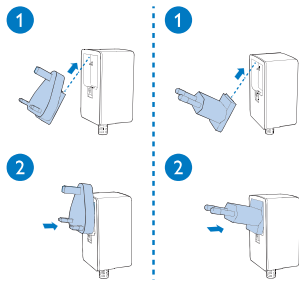

- 2 Pievienojiet elektriskās barošanas adapteri:

- Ligzdai **DC IN** radiopulksteņa aizmugurē; un
- Sienas elektrības rozetei.

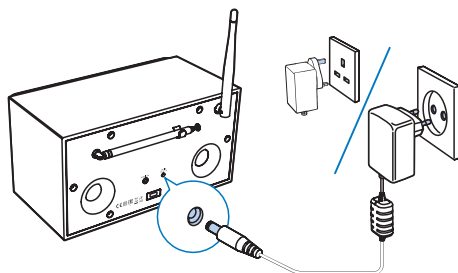

Sākotnējā uzstādīšana

Kad radio tiek ieslēgts pirmo reizi, displejā parādās iestatīšanas rīks **[Setup wizard]**. Sekojiet parādītajiem norādījumiem, lai konfigurētu dažus pamata iestatījumus.

Lai klausītos interneta radio, jums vispirms jāizveido Wi-Fi bezvadu interneta savienojums. Wi-Fi aizsargātais iestatīšanas (WPS) standarts izveidojusi Wi-Fi Alliance, lai atvieglotu droša bezvadu mājas tīkla izveidošanu. Ja jūsu bezvadu maršrutētājs (rūteris) atbalsta WPS, jūs varat ātri un droši savienot šo radio ar savu maršrutētāju (rūteri), izmantojot vienu no divām uzstādīšanas metodēm: konfigurēšanu ar pogu (Push Button Configuration - PBC) vai identifikācijas numuru (Personal Identification Number - PIN). Ja jūsu maršrutētājs (rūteris) neatbalsta WPS, jums ir vēl viena iespēja, kā radio savienot ar bezvadu maršrutētāju (rūteri).

Piezīme

- Pirms tīkla savienojuma izveides iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) iespējām.
- Pārlicinieties, vai mājas Wi-Fi bezvadu tīkls ir aktīvs.
- Labākai Wi-Fi uztveršanai rotējiet Wi-Fi antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

- 1 Kad displejā parādās iestatīšanas rīks **[Setup wizard]**, spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos **[YES]** (Jā) un sāktu iestatīšanu. Ja izvēlaties **[NO]** (Nē), jums tiek lūgts veikt iestatīšanu nākamajā reizē, kad ieslēdzat radio.




- 2 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts valodu saraksts.
- 3 Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos sistēmas valodu.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā parādās 12 vai 24 stundu laika formāts **[12/24 hour format]**.
- 5 Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.
- 6 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- 7 Atkārtojiet 3. – 4. soli aprakstīto, lai izvēlētos, vai sinhronizēt pulksteņa laiku ar radiostaciju pārraidīto.



- **[Update from DAB]** (Atjaunināt no DAB): sinhronizēt pulksteņa laiku ar DAB radiostacijām.
- **[Update from FM]** (Atjaunināt no FM): sinhronizēt pulksteņa laiku ar FM radiostacijām.

- **[Update from Network]** (Atjaunināt no tīkla): sinhronizēt pulksteņa laiku ar interneta radiostacijām.
↳ Ja tiek izvēlēts **[Update from Network]**, atkārtojiet 3. – 4. soli aprakstīto, lai iestatītu laika zonu, tad atkārtojiet 5. – 6. soli aprakstīto, lai iestatītu pāreju uz vasaras/ziemas laiku.
 - **[No update]** (Neatjaunināt): pārtraukt pulksteņa laika sinhronizēšanu.
↳ Ja tiek izvēlēts **[No update]**, atkārtojiet 3. – 4. soli aprakstīto, lai iestatītu datumu un laiku.
- 8 Atkārtojiet 5. – 6. soli aprakstīto, lai izvēlētos **[YES]** (Jā), lai tīkla savienojums paliktu aktīvs.
 - 9 Atkārtojiet 3. – 4. soli aprakstīto, lai izvēlētos Wlan reģionu.
↳ Radio automātiski sāk meklēt Wi-Fi bezvadu tīklus.
↳ Tiek parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.
 - 10 Atkārtojiet 3. – 4. soli aprakstīto, lai izvēlētos savu Wi-Fi tīklu.
 - 11 Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos iespēju savienojuma izveidei ar bezvadu maršrutētāju (rūteri).



- **[Push Button]** (Konfigurēšana ar pogu – PBC): izvēlieties šo iespēju, ja jūsu bezvadu maršrutētājs (rūteris) atbalsta WPS un PBC iestatīšanu. Jums tiek prasīts nospiegt maršrutētāja (rūtera) savienojuma izveides taustiņu un tad, lai turpinātu, nospiediet taustiņu **OK**.

- **[Pin]** (PIN kods): izvēlieties šo iespēju, ja jūsu bezvadu maršrutētājs (rūteris) atbalsta WPS un iestatīšanu ar PIN kodu. Radio izveido 8 ciparu kodu, ko ievadīt maršrutētājā (rūterī).
- **[Skip WPS]** (Izlaist WPS): izvēlieties šo iespēju, ja jūsu bezvadu maršrutētājs (rūteris) neatbalsta WPS. Tiek jautāts ievadīt Wi-Fi bezvadu tīkla kodu.

- 12 Atbilstoši norādēm displejā, nospiediet WPS taustiņu, ievadiet bezvadu maršrutētāja (rūtera) PIN kodu vai ievadiet piekļuves kodu, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu Wi-Fi tīklu (attēlotās iespējas ir atkarīgas no jūsu interneta tīkla un izmantotās tīkla aizsardzības).
- Ievadot tīkla piekļuves kodu, spiediet taustiņus ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos rakstzīmes, tad nospiediet taustiņu **OK**.



- Lai atceltu iestatīšanu, spiediet taustiņus ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos **[CANCEL]** (Atcelt).
 - Lai apstiprinātu ievadīto, spiediet taustiņus ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos **[OK]**.
 - Lai dzēstu ievadīto, spiediet taustiņus ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos **[BKSP]** (Atpakaļ).
 - Lai izietu no iestatīšanas, spiediet taustiņu ↵.
- ↳ Ja tīkla savienojums ir izveidots veiksmīgi, displejā parādās paziņojums **[Connected]** (Savienots).

- 13 Kad displejā parādās paziņojums **[Setup wizard completed]** (Iestatīšanas rīka uzdevumi paveikti), spiediet taustiņu **OK**, lai izietu no iestatīšanas.



Padoms

- Dažiem Wi-Fi maršrutētājiem (rūteriem) Wi-Fi bezvadu savienojuma izveidei WPS taustiņš brīdi jāpatur nospiests. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava maršrutētāja (rūtera) lietošanas instrukciju.
- Lai vēlreiz atvērtu iestatīšanas rīku, izvēlieties **[System settings]** (Sistēmas iestatījumi) > **[Setup wizard]** (Iestatīšanas rīks) (skatīt nodaļu "Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana").

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu ⏻.
 - ↳ Radio ieslēdzas pēdējā izvēlētā atskaņošanas avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu ⏻.
 - ↳ Displeja apgaismojums tiek aptumšots.
 - ↳ Tiek parādīts datums un pulksteņa laiks (ja iestatīts).



Piezīme

- Ja ierīce 15 minūtes ir dīkstāvē, radio automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

4 Interneta radio klausīšanās

Šis radio caur interneta savienojumu var atskaņot tūkstošiem radiostaciju un pārraīžu no visas pasaules.

Izvēlnes lietošana interneta radio režīmā

Kad ir izveidots savienojums ar internetu, radiostaciju sarakstā ir redzamas pieejamās radiostācijas. Lai sāktu pārraidi, izvēlieties kādu no radiostacijām.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu mājas Wi-Fi bezvadu interneta tīkls ir aktīvs.
- Labākai Wi-Fi uztveršanai rotējiet Wi-Fi antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos interneta radio režīmu **[Internet radio]**.
 - ↳ Radio sāk savienojuma izveidi ar iepriekš savienoto interneta tīklu un pēc tam izveido savienojumu ar pēdējo atskaņoto interneta radiostaciju.
 - ↳ Ja interneta savienojums iepriekš nav izveidots, radio automātiski sāk meklēt bezvadu interneta tīklus (lai izveidotu tīkla savienojumu, skatiet nodaļu **“Darbības uzsākšana”** > **“Sākotnējā uzstādīšana”** vai **“Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”** > **“Tīkla iestatījumu regulēšana”**).

- 2 Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **▲ MENU**.
- 3 Lai pārlūkotu izvēlnes iespējas, spiediet taustiņus **▲/▼**:



- **[Last listened]** (Pēdējais klausītais): noregulēt uz pēdējās klausītās radiostācijas frekvenci.
- **[Station list]** (Staciju saraksts): noregulēt jebkuru no pieejamajām interneta radiostacijām.
- **[System settings]** (Sistēmas iestatījumi): pielāgot sistēmas iestatījumus (vienāda izvēlnes iespēja visiem darbības režīmiem). Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu **“Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana.”**
- **[Main menu]** (Galvenā izvēlne): piekļūt galvenajai izvēlnei (vienāda izvēlnes iespēja visiem darbības režīmiem). Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu **“Galvenās izvēlnes lietošana.”**

- 4 Lai izvēlētos iespēju, spiediet taustiņu **OK**.
- 5 Atkārtojiet 3.-4. soli aprakstīto, ja iespējai ir pieejamas apakšiespējas.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **▲**.

[Station list] (Staciju saraksts):

- **[My Favourites]** (Manas iemīļotākās): klausīties interneta radiostācijas, kuras ir pievienotas iemīļotāko radiostaciju sarakstam (skatīt nodaļu **“Interneta radio klausīšanās”** > **“Interneta radiostaciju pievienošana staciju sarakstam”**).
- **[Local China]** (Ķīnas vietējās):

klausīties Ķīnā pieejamās radiostacijas, piemēram populārās mūzikas, klasiskās mūzikas, biznesa ziņu vai citas stacijas.

- **[Stations]** (Stacijas):
 - **[Location]** (Atrašanās vieta): pārlūkot interneta radiostacijas pēc to atrašanās vietas.
 - **[Genre]** (Žanrs): pārlūkot interneta radiostacijas pēc žanra.
 - **[Search stations]** (Meklēt radiostacijas): meklēt interneta radiostacijas. Lai meklētu, spiediet taustiņus ▲/▼/◀/▶, lai ievadītu atslēgas vārdus, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu.
 - **[Popular stations]** (Populārākās radiostacijas): klausīties populārākās interneta radiostacijas.
 - **[New stations]** (Jaunās stacijas): klausīties jaunākās interneta radiostacijas.
- **[Podcasts]** (Pārraides):
 - **[Location]** (Atrašanās vieta): pārlūkot pārraides pēc to atrašanās vietas.
 - **[Genre]** (Žanrs): pārlūkot pārraides pēc žanra.
 - **[Search podcasts]** (Meklēt pārraides): meklēt pieejamās pārraides.
 - **[My Added Stations]** (Manas pievienotās radiostacijas): klausīties radiostacijas, kas pievienotas radiostaciju sarakstam (skatīt nodaļu “**Interneta radio klausīšanās**” > “**Interneta radiostaciju pievienošana staciju sarakstam**”).
- **[Help]** (Palīdzība):
 - **[Get access code]** (Saņemt piekļuves kodu): uzzināt piekļuves kodu.

- **[FAQ]** (Biežāk uzdotie jautājumi): uzzināt, kā pēc dažas radiostacijas citreiz nedarbojas un kā pēc stacijas citreiz pazūd no radiostaciju saraksta.



Piezīme

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.
- Staciju saraksti un apakšizvēlnes laiku pa laikam var mainīties un dažādām atrašanās vietām var atšķirties.

Interneta radiostaciju pievienošana staciju sarakstam


Frontier Silicon Internet Radio interneta radio portāls ļauj sakārtot interneta radiostacijas sarakstos un klausīties tās arī datorā. Lai izveidotu iemīļotāko un klausīto interneta radiostaciju sarakstus, vispirms reģistrējiet savu radio šajā portālā.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai radio ir interneta radio režīmā un ir izveidots savienojums ar Wi-Fi bezvadu tīklu.

- 1 Izvēlnes sarakstā izvēlieties **[Station list]** (Radiostaciju saraksts) > **[Help]** (Palīdzība) > **[Get access code]** (Saņemt piekļuves kodu).
 - ↳ Tiek parādīts piekļuves kods šim radio.



- 2 Pierakstiet piekļuves kodu.
- 3 Dodieties uz www.wifradio-frontier.com.

- 4 Izmantojot piekļuves kodu, izveidojiet jaunu kontu.

Create account login

1. Please enter the Access code for your Wi-Fi radio (Please refer to the Wi-Fi radio model for your Access code):

Access code: []

2. Please keep track of your password since it will be used every time:

E-Mail address: []

Password: Must be at least 8 characters

Enter password: []

Wi-Fi radio model: [Wi-Fi radio model] AE8000

Register Cancel

- 5 Pārlūkojiet vai meklējiet radiostacijas/pārtraides un pievienojiet tās savu iemīļotāko radiostaciju sarakstam.

FRONTIER SILICON Radio Portal

Access global stations

Personalise favourites

Search. Browse. Find.

My Favourites

My added stations

- ↳ Lai atrastu savas iemīļotākās radiostacijas, AE8000 dodieties uz **[Station list]** (Radiostaciju saraksts) > **[My Favourites]** (Manas iemīļotākās).

Internet radio

My Favourites

Local China

Stations

Podcasts

My Added Stations

- 6 Ja vēlaties pievienot radiostaciju, kura nav šajā sarakstā, izvēlieties **[My account]** (Mans konts) > **[My added stations]** (Manas pievienotās radiostacijas).

1. My added stations

2. [Hand icon pointing to the button]

- ↳ Lai tikko pievienoto radiostaciju klusītos AE8000, dodieties uz **[Station list]** (Radiostaciju saraksts) > **[My Added Stations]** (Manas pievienotās radiostacijas).

Internet radio

My Favourites

Local China

Stations

Podcasts

My Added Stations

Padoms

- Izpildiet www.wifradio-frontier.com sniegtos norādījumus, lai savas iemīļotākās radiostacijas sinhronizētu ar citiem Wi-Fi radio.
- Attēlotais piekļuves kods ir derīgs tikai dažas minūtes. Ja dotajā laikā netiek veikta radio registrācija, jāatkārto iepriekš minētie soļi, lai saņemtu jaunu piekļuves kodu un mēģinātu vēlreiz.

Interneta radiostaciju saglabāšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimums 10 interneta radiostacijas.

Iespēja A:

- Interneta radio režīmā noregulējiet interneta radiostaciju.
- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **PRESET**.
↳ Tiek parādīts atmiņā saglabāto radiostaciju saraksts.
- Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu **OK**.
↳ Displejā parādās paziņojums **[Preset stored]** (Stacija saglabāta).
↳ Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.

Iespēja B:

- Interneta radio režīmā noregulējiet interneta radiostaciju.

- 2 Saglabājiet radiostaciju ar ciparu taustiņu palīdzību.
- Lai piešķirtu kārtas numuru no 1-5, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu atbilstošo ciparu taustiņu (1-5).
 - Lai piešķirtu kārtas numuru no 6-10, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu 5+, tad spiediet atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja radiostaciju vēlaties saglabāt ar kārtas numuru 6, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu 5+ un tad nospiediet taustiņu 1.)
- ↳ Displejā parādās paziņojums **[Preset stored]** (Stacija saglabāta).
- ↳ Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.



Padoms

- Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Atmiņā saglabātas interneta radiostācijas izvēlēšanās

Ir divi veidi, kā interneta radio režīmā izvēlēties atmiņā saglabātās radiostācijas.

Iespēja A:

- 1 Nospiediet taustiņu **PRESET**.
- 2 Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Iespēja B:

- Spiediet stācijas kārtas numuram atbilstošo ciparu taustiņu.



Padoms

- Lai izvēlētos 6-10 kārtas numuru, vispirms nospiediet taustiņu 5+, tad spiediet atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja gribat izvēlēties kārtas numuru 6, nospiediet taustiņu 5+ un tad spiediet taustiņu 1.)

Interneta radio informācijas aplūkošana

Klausoties interneta radio, atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai pārlūkotu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Izpildītāja un ieraksta nosaukumu
- ↳ Radiostācijas aprakstu
- ↳ Radiostācijas žanru un atrašanās vietu
- ↳ Signāla stiprumu
- ↳ Kodētāju un iztveršanas frekvenci
- ↳ Atskaņošanas buferatmiņu
- ↳ Datumu

5 DAB radio klausīšanās

Informācija par DAB

Digitālā audioapraide (DAB)

DAB ir jauns radioaprāides veids. Apraidi nodrošina virszemes raidītāju tīkls. Klausītājiem tas piedāvā plašāku izvēli un nodrošina kristāldzidru skaņu bez čerkstoņas.

- Tehnoloģija uztvērējam ļauj fokusēties uz spēcīgāko pieejamo signālu.
- DAB digitālajā apraidē nav frekvenču, radiostacijas tiek noregulētas pēc to nosaukuma, tāpēc to neietekmē kustība.

Kas ir blīvēšanas sistēma?

Digitālo radioaprāidi veido vienotu frekvenču bloks, ko sauc par blīvēšanas sistēmu. Katra sistēma darbojas noteikta frekvenču spektra ietvaros, piemēram, Band III DAB apraidei.

DAB RAIDORGANIZĀCIJAS UN DLS

Katra DAB raidorganizācija (vai blīvēšanas sistēmas operators) nodrošina gan teksta, gan audiodatu aprāidi. Dažas programmas atbalsta dinamiskās etiķetes segmentus (DLS). Tie ir dati, ko jūs varat izlasīt kā ritošo tekstu sava DAB radio displejā. Dažas radiostacijas pārraida jaunākās ziņas, tūrisma informāciju, laika ziņas, pašreizējo un sekojošo radioprogrammu, interneta adreses un tālruņa numurus.

Lai uzzinātu vairāk par digitālās radioaprāides pārklājumu un pakalpojumiem, lūdzu, apmeklējiet www.drdb.org.

DAB radiostaciju noregulēšana

Kad DAB radiostaciju režīmu izvēlaties pirmo reizi vai, ja radiostaciju saraksts ir tukšs, radio automātiski veic pilnu meklēšanu.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos DAB radio atskaņošanas avotu **[DAB radio]**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[Scanning]** (Meklēšana).
 - ↳ Ierīce automātiski atrod un saglabā visas DAB radiostacijas un, kad meklēšana ir pabeigta, automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.
 - ↳ Ierīces atmiņā ir saglabāts radiostaciju saraksts. Nākamreiz, kad tiek ieslēgta ierīce, meklēšana nav jāatkārto.

Lai klausītos radiostacijas no pieejamo radiostaciju saraksta:

- DAB atskaņošanas režīmā spiediet taustiņus ▲/▼, lai pārlūkotu pieejamās DAB radiostacijas.



Padoms

- Laiku pa laikam pieejamo radiostaciju saraksts var mainīties. Lai atjaunotu radiostaciju sarakstu, veiciet pilnu meklēšanu, izvēloties izvēlni **[Scan]** (Meklēt).

DAB radiostaciju saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā var saglabāt maksimums 10 DAB radiostacijas.

Iespēja A:

- 1 DAB režīmā noregulējiet DAB radiostaciju.
- 2 Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **PRESET**.
 - ↳ Tiek parādīts atmiņā saglabāto radiostaciju saraksts.
- 3 Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[Preset stored]** (Stacija saglabāta).
 - ↳ Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.

Iespēja B:

- 1 DAB režīmā noregulējiet DAB radiostaciju.
- 2 Saglabājiet radiostaciju ar ciparu taustiņu palīdzību.
 - Lai piešķirtu kārtas numuru no 1–5, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu atbilstošo ciparu taustiņu (1–5).
 - Lai piešķirtu kārtas numuru no 6–10, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu 5+, tad spiediet atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja radiostaciju vēlaties saglabāt ar kārtas numuru 6, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu 5+ un tad nospiediet taustiņu 1.)
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[Preset stored]** (Stacija saglabāta).
 - ↳ Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.



Padoms

- Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Atmiņā saglabāto DAB radiostaciju izvēlēšanās

Ir divi veidi, kā DAB atskaņošanas režīmā izvēlēties atmiņā saglabātās radiostacijas.

Iespēja A:

- 1 Nospiediet taustiņu **PRESET**.
- 2 Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos kārtas numuru.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Iespēja B:

- Spiediet stacijas kārtas numuram atbilstošo ciparu taustiņu.




Padoms

- Lai izvēlētos 6–10 kārtas numuru, vispirms nospiediet taustiņu 5+, tad spiediet atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja gribat izvēlēties kārtas numuru 6, nospiediet taustiņu 5+ un tad spiediet taustiņu 1.)

Izvēlnes lietošana DAB režīmā

- 1 Lai DAB režīmā piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **▲ MENU**.
- 2 Lai pārlūkotu izvēlnes iespējas, spiediet taustiņus ▲/▼:



- **[Station list]** (Staciju saraksts): parādīt visas pieejamās DAB radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena radiostacija, radio sāk meklēšanu un atrastās stacijas pievieno radiostaciju sarakstam.

- **[Scan]** (Meklēt): meklēt un saglabāt visas pieejamās DAB radiostacijas.
- **[Manual tune]** (Manuālā regulēšana): manuāli noregulēt noteiktu kanālu/frekvenci un pievienot to staciju sarakstam.
- **[Prune invalid]** (Svītrot neaktīvās): dzēst no staciju saraksta visas neaktīvās radiostacijas.
- **[DRC]** (Dinamiskā diapazona vadība): saspīst radiosignāla dinamisko diapazonu, lai klusās skaņas padarītu skaļākas, bet skaļās skaļas – klusākas.
- **[Station order]** (Staciju kārtība): norādīt parametru, pēc kura staciju sarakstā sakārtot stacijas.
- **[System settings]** (Sistēmas iestatījumi): pielāgot sistēmas iestatījumus (skatīt nodaļu “**Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana**”).
- **[Main menu]** (Galvenā izvēlne): piekļūt galvenajai izvēlnei (skatīt nodaļu “**Galvenās izvēlnes lietošana**”).

3 Lai izvēlētos iespēju, nospiediet taustiņu **OK**.

4 Atkārtojiet 2.–3. soli aprakstīto, ja iespējai ir pieejamas apakšiespējas.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↩**.
- Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **⬆**.

[Prune invalid] (Svītrot neaktīvās):

- **[Yes]** (Jā): dzēst no staciju saraksta visas neaktīvās radiostacijas.
- **[No]** (Nē): atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

[DRC] (Dinamiskā diapazona vadība):

- **[DRC high]** (Augsts DRC): maksimāls kompensācijas līmenis (noklusējuma iespēja, ieteicama trokšņainā vidē).

- **[DRC low]** (Zems DRC): zems kompensācijas līmenis.
- **[DRC off]** (DRC izslēgts): kompensācija netiek piemērota.

[Station order] (Staciju kārtība):

- **[Alphanumeric]** (Alfabētiski): sakārtot radiostacijas alfabētiskā secībā (noklusējuma iestatījums).
- **[Ensemble]** (Kopgrupa): sakārtot radiostacijas pēc kopgrupām (piemēram BBC stacijas vai Dienvidvācijas vietējās radiostacijas).
- **[Valid]** (Derīgs): vispirms parādīt aktīvās radiostacijas, tad neaktīvās.



Piezīme

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

DAB informācijas aplūkošana

DAB radiostaciju klausīšanās laikā atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai pārlūkotu šādu informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radiostācijas nosaukumu
- ↳ Dinamiskās etiķetes segmentus (DLS)
- ↳ Signāla stiprumu
- ↳ Programmas veidu (PTY)
- ↳ Izpildītāja nosaukumu
- ↳ Frekvenci
- ↳ Signāla kļūdas līmeni
- ↳ Bitu ātrumu un audiostatusu
- ↳ Kodeksu
- ↳ Datumu un laiku

6 FM radio klausīšanās

FM radiostaciju noregulēšana

- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM radiouztvērēja atskaņošanas režīmu **[FM radio]**.
- 2 Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **▲/▼**.
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē FM radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- 3 Lai noregulētu citas radiostacijas, atkārtojiet 2. solī aprakstīto.

Lai radiostaciju noregulētu manuāli:

- FM radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, līdz noregulējat nepieciešamo frekvenci.

FM radiostaciju saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā var saglabāt maksimums 10 FM radiostacijas.

Iespēja A:

- 1 FM radiouztvērēja režīmā noregulējiet FM radiostaciju.
- 2 Nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **PRESET**.
 - ↳ Tiek parādīts atmiņā saglabāto radiostaciju saraksts.
- 3 Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos saglabāšanas kārtas numuru.

- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[Preset stored]** (Stacija saglabāta).
 - ↳ Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.

Iespēja B:

- 1 FM radiouztvērēja režīmā noregulējiet FM radiostaciju.
- 2 Saglabājiēt radiostaciju ar ciparu taustiņu palīdzību.
 - Lai piešķirtu kārtas numuru no 1-5, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu atbilstošo ciparu taustiņu (1-5).
 - Lai piešķirtu kārtas numuru no 6-10, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu 5+, tad spiediet atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja radiostaciju vēlaties saglabāt ar kārtas numuru 6, nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu 5+ un tad nospiediet taustiņu 1.)
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[Preset stored]** (Stacija saglabāta).
 - ↳ Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto kārtas numuru.



Padoms

- Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju, saglabājiēt tās vietā citu radiostaciju.

Atmiņā saglabāto FM radiostaciju izvēlēšanās

Ir divi veidi, kā FM radiouztvērēja atskaņošanas režīmā izvēlēties atmiņā saglabātās radiostacijas.

Iespēja A:

- 1 Nospiediet taustiņu **PRESET**.
- 2 Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos kārtas numuru.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Iespēja B:

- Spiediet stacijas kārtas numuram atbilstošo ciparu taustiņu.




Padoms

- Lai izvēlētos 6-10 kārtas numuru, vispirms nospiediet taustiņu 5+, tad spiediet atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja gribat izvēlēties kārtas numuru 6, nospiediet taustiņu 5+ un tad spiediet taustiņu 1.)

Izvēlnes lietošana FM radiouztvērēja režīmā

- 1 Lai piekļūtu FM izvēlnei, FM radiouztvērēja režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **▲ MENU**.
- 2 Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai pārlūkotu izvēlnes iespējas:



- **[Scan setting]** (Meklēšanas iestatīšana)
- **[Audio setting]** (Skaņas iestatīšana)

- **[System settings]** (Sistēmas iestatījumi): pielāgot sistēmas iestatījumus (skatīt nodaļu **“Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”**).
 - **[Main menu]** (Galvenā izvēlne): piekļūt galvenajai izvēlnei (skatīt nodaļu **“Galvenās izvēlnes lietošana”**).
- 3 Lai izvēlētos iespēju, nospiediet taustiņu **OK**.
 - 4 Atkārtojiet 2.-3. solī aprakstīto, ja iespējai ir pieejamas apakšiespējas.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **▲**.

[Scan setting] (Meklēšanas iestatīšana):

- **[Strong stations only?] – [YES]** (Tikai spēcīga apraides signāla radiostacijas? – Jā.): meklēt FM radiostacijas tikai ar spēcīgu apraides signālu.
- **[Strong stations only?] – [NO]** (Tikai spēcīga apraides signāla radiostacijas? – Nē.): meklēt visas pieejamās FM radiostacijas.

[Audio setting] (Skaņas iestatīšana):

- **[Listen in mono only?] – [YES]** (Klausīties tikai monofonisku signālu? – Jā.): izvēlēties monoapraidi.
- **[Listen in mono only?] – [NO]** (Klausīties tikai monofonisku signālu? – Nē.): izvēlēties stereoapraidi.



Piezīme

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

RDS informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām pārraidīt papildu informāciju. Ja jūs klausāties FM radiostaciju ar RDS signālu, displejā tiek parādīta RDS ikona un radiostācijas nosaukums.

- 1 Noregulējiet RDS radiostaciju.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai displejā rītinātu šādu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Radiostācijas nosaukums
 - ↳ Radio teksta ziņojums
 - ↳ Programmas veids
 - ↳ Frekvence
 - ↳ Datums

7 Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, darbības režīmā spiediet taustiņu **⬆**.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos sistēmas iestatījumus **[System settings]**.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Lai izvēlētos kādu no iespējām, atkārtojiet 2.-3. soli aprakstīto.



- **[Network]** (Tīkls): ļauj izveidot tīkla savienojumu.
- **[Time/Date]** (Laiks/datums): iestatīt laiku un datumu.
- **[Language]** (Valoda): izvēlēties sistēmas valodu.
- **[Factory reset]** (Ražotāja iestatījumu atjaunošana): atiestatīt radio iestatījumus uz ražotāja noteiktajiem.
- **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): pārbaudīt programmatūras atjauninājumu statusu.
- **[Setup wizard]** (Iestatīšanas rīks): palīdz veikt pirmreizējo iestatīšanu.
- **[Info]** (Informācija): uzzināt programmatūras versijas numuru.
- **[Backlight]** (Apgaismojums): pielāgot apgaismojumu.



Piezīme

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

Tīkla iestatījumu regulēšana

- Izvēlieties **[System settings]** > **[Network]**.
- Lai izvēlētos iespēju vai apakšiespēju, spiediet taustiņus ▲/▼, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - [Network wizard]** (Tīkla rīks): palīdz izveidot tīkla savienojumu.
 - [PBC Wlan setup]** (Bezvadu lokālā tīkla konfigurēšana ar pogu): izvēlējies šo iespēju, ja jūsu bezvadu maršrutētājs (rūteris) atbalsta WPS un PBC iestatīšanu.
 - [View settings]** (Aplūkot iestatījumus): aplūkot pašreizējo tīkla informāciju.
 - [Wlan region]** (Bezvadu lokālā tīkla reģions): izvēlējies bezvadu lokālā tīkla reģionu.
 - [Manual settings]** (Manuālie iestatījumi):
 - [DHCP enable]** (Iespējot dinamisko saimniekdatora konfigurācijas protokolu): piešķirt IP adresi automātiski.
 - [DHCP disable]** (Atspējot dinamisko saimniekdatora konfigurācijas protokolu): piešķirt IP adresi manuāli.
 - [Network profile]** (Tīkla profils): parādīt radio iegaumēto tīklu sarakstu.
 - [Keep network connected?]** (Saglabāt tīkla savienojumu aktīvu?): izvēlējies, vai saglabāt tīkla savienojumu aktīvu.

Laika/datuma iestatīšana

- Izvēlieties **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- Lai izvēlētos iespēju vai apakšiespēju, spiediet taustiņus ▲/▼, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.



- [Set Time/Date]** (Iestatīt laiku/datumu): iestatīt laiku un datumu.
- [Auto update]** (Atjaunot automātiski):
 - [Update from DAB]** (Atjaunināt no DAB): sinhronizēt laiku ar DAB radiostacijām.
 - [Update from FM]** (Atjaunināt no FM): sinhronizēt laiku ar FM radiostacijām.
 - [Update from Network]** (Atjaunināt no tīkla): sinhronizēt laiku ar interneta radiostacijām.
 - [No update]** (Neatjaunināt): izslēgt laika sinhronizēšanu.
- [Set format]** (Iestatīt formātu): iestatīt 12/24 stundu formātu.
- [Set timezone]** (Iestatīt laika joslu): iestatīt laika joslu.
- [Daylight savings]** (Pāreja uz ziemas/vasaras laiku): ieslēgt vai izslēgt pāreju uz ziemas/vasaras laiku.



Piezīme

- Sinhronizējot laiku ar FM vai DAB radiostacijām, pārejas uz ziemas/vasaras laiku iespējai nav nozīmes.
- Sinhronizējot laiku ar tīklu, obligāti iestatiet savu laika joslu.

Sistēmas valodas iestatīšana

1. Izvēlieties **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Tiek parādīts valodu saraksts
2. Lai izvēlētos sistēmas valodu, spiediet taustiņus ▲/▼, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Visu iestatījumu atiestatīšana

1. Izvēlieties **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
2. Lai izvēlētos iespēju, spiediet taustiņus ▲/▼, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - **[Yes]** (Jā): atjaunot visus iestatījumus atbilstoši rūpnīcas noklusējumam.
 - **[No]** (Nē): atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

Programmatūras atjauninājumu meklēšana

1. Izvēlieties **[System settings]** > **[Software update]**.
2. Lai izvēlētos iespēju, spiediet taustiņus ▲/▼, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - **[Auto-check setting]** (Pārbaudīt iestatījumu automātiski): izvēlieties, lai periodiski meklētu programmatūras atjauninājumus.
 - **[Check now]** (Pārbaudīt tagad): pārbaudīt programmatūras atjauninājumu pieejamību tagad.



Piezīme

- Ja radio atrod jaunu programmatūru, tas jautā, vai vēlaties turpināt ar atjaunināšanu. Ja piekrītat, jaunā programmatūra tiek lejupielādēta un uzstādīta.
- Pirms programmatūras atjaunināšanas pārliecinieties, vai radio ir pieslēgts stabilai elektrības padevei. Elektriskās barošanas padeves pārtraukšana atjaunināšanas laikā var radīt ierīces bojājumus.

Programmaparatūras atjaunināšana (ja pieejams)

Ja vēlaties atjaunot programmatūru, sazinieties ar WOOX Innovations. Šādu atjaunināšanu nav ieteicams veikt pašu spēkiem.

Programmatūras versijas uzzināšana

- Izvēlieties **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Tiek parādīta aktuālā ierīces programmatūras versija.

Apgaismojuma regulēšana

1. Izvēlieties **[System settings]** > **[Backlight]**.
2. Lai izvēlētos iespēju vai apakšiespēju, spiediet taustiņus ▲/▼, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - **[Timeout]** (Pārtraukums): izvēlieties laika posmu, kad displeja apgaismojums nedeg.
 - **[Power-on Level]** (Apgaismojuma līmenis ieslēgtai ierīcei): izvēlieties displeja fona apgaismojuma līmeni, kad ierīce ir ieslēgta.

8 Galvenās izvēlnes lietošana

- 1 Lai piekļūtu izvēlei, darbības režīmā spiediet taustiņu .
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņus /, lai izvēlētos galveno izvēli **[Main menu]**.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Lai izvēlētos kādu no iespējām, atkārtojiet 2.-3. soli aprakstīto.
 - **[Internet radio]** (Interneta radio): izvēlēties interneta radio režīmu.
 - **[DAB]** (Digitālā audioaprāide): izvēlēties DAB režīmu.
 - **[FM]**: izvēlēties FM radiouztvērēja režīmu.
 - **[AUX in]** (Audiosignāla ievade): izvēlēties audiosignāla ievades režīmu **AUX IN**.
 - **[Sleep]** (Iemigt): iestatīt izslēgšanās taimeri.
 - **[Alarms]** (Modinātāji): iestatīt modinātāja zvani.
 - **[System settings]** (Sistēmas iestatījumi): pielāgot sistēmas iestatījumus (skatīt nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).



Piezīme

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.
- Atskaņošanas avotu var izvēlēties arī ar taustiņu **SOURCE**: interneta radio, DAB radio, FM radiouztvērējs vai audiosignāla ievade AUX IN.


Pulksteņa laika un modinātāja iestatīšana



Piezīme

- Jūs varat iestatīt divus modinātājus, lai tie zvanītu katrs savā laikā.
- Lai modinātājs darbotos pareizi, pārļiecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

- 1 Izvēlieties **[Main menu]** > **[Alarms]**.
 - ↳ Ja nav iestatīts pulksteņa laiks, parādās paziņojums, kas lūdz to izdarīt.
- 2 Lai turpinātu, nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Mirgo datuma cipari.
- 3 Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos datumu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Mirgo mēnešu cipari.
- 4 Atkārtojiet 3. soli aprakstīto, lai iestatītu mēnesi, gadu un pulksteņa laiku.



- ↳ Displejā parādās iespēja **[Alarm 1: off [00:00]]** (Pirmais modinātājs izslēgts: 00:00) un **[Alarm 2: off [00:00]]** (Otrais modinātājs izslēgts: 00:00).
- 5 Atkārtojiet 3. soli aprakstīto, lai izvēlētos **[Alarm 1: off [00:00]]** (Pirmais modinātājs izslēgts: 00:00) > **[Enable:]** (Iespējot) **[Off]** (Izslēgts).
 - 6 Atkārtojiet 3. soli aprakstīto, lai modinātāju ieslēgtu vai izslēgtu.
 - **[Off]** (Izslēgts): izslēgt modinātāju.
 - **[Daily]** (Katra dienu): iestatīt, lai modinātājs zvanītu katru dienu.

- **[Once]** (Vienreiz): iestatīt modinātāja zvanu uz vienu reizi.
 - **[Weekends]** (Nedēļas nogales): iestatīt, lai modinātājs zvanītu tikai sestdienās un svētdienās.
 - **[Weekdays]** (Darba dienas): iestatīt, lai modinātājs zvanītu tikai darba dienās, katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai.
- 7 Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai izvēlētos iespēju **[Time]** (Laiks) un iestatītu modinātāja zvana laiku.
- 8 Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai izvēlētos iespēju **[Mode]** (Režīms) un izvēlētos modinātāja zvana avotu.
- **[Buzzer]** (Signāls): izvēlēties modinātāja zvana signālu.
 - **[Internet radio]** (Interneta radio): kā modinātāja zvana signālu izvēlēties pēdējo klausīto interneta radiostaciju.
 - **[DAB]**: kā modinātāja zvana signālu izvēlēties pēdējo klausīto DAB radiostaciju.
 - **[FM]**: kā modinātāja zvana signālu izvēlēties pēdējo klausīto FM radiostaciju.
- 9 Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai izvēlētos **[Preset]** (Atmiņā saglabātais) un kā modinātāja zvana signālu izvēlētos pēdējo klausīto radiostaciju vai kādu no atmiņā saglabātajām radiostacijām.
- 10 Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai izvēlētos **[Volume]** (Skaļums) un iestatītu modinātāja zvana skaļumu.
- 11 Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai izvēlētos **[Save]** (Saglabāt).
- ↳ Pirmais modinātājs ir iestatīts.
- 12 Atkārtojiet 5. – 11. solī aprakstīto, lai iestatītu otro modinātāju.



Piezīme

- Kad modinātāja iestatījums ir aktīvs, displejā ir redzama pirmā vai otrā modinātāja ikona. Lai pārtrauktu modinātāja zvanu, spiediet radio taustiņu .
- Lai iestatītu laiku un datumu, jūs varat doties arī uz **[System settings] > [Time/Date]** (skatīt nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana” > “Laika/datuma iestatīšana”).



Modinātāja atlikšana

- Kad atskan modinātāja zvans, spiediet taustiņu **SNOOZE**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs) uz kādu atlikt modinātāja zvanu.
- ↳ Modinātāja zvans apklust un atkal zvana pēc iestatītā laika posma.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Izslēgšanās taimeri var iestatīt divējādi.

Iespēja A:

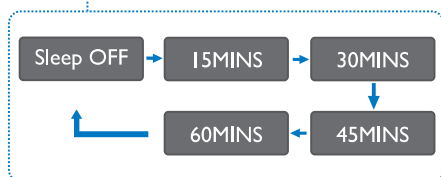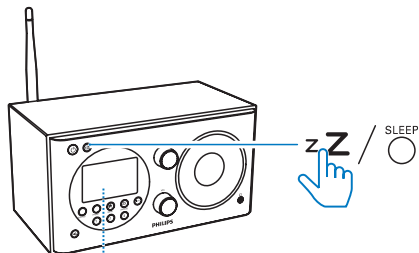

- Kad radio ir ieslēgts, atkārtoti spiediet radio taustiņu **zZ** vai tālvadības pults taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos pēc cik ilga laika perioda (minūtēs) radio izslēgties.
 - ↳ Kad izvēlētais laika sprādis ir pagājis, radio automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
 - ↳ Kad displejā ir redzams paziņojums **[Sleep OFF]** (Izslēgšanās izslēgta), izslēgšanās taimera iestatījumi tiek atcelti.

Iespēja B:


- 1 Izvēlieties **[Main menu] > [Sleep]**.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai iestatītu, pēc cik ilga laika posma (minūtēs) radio izslēgties.
 - ↳ Kad displejā ir redzams paziņojums **[Sleep OFF]** (Izslēgšanās izslēgta), izslēgšanās taimera iestatījumi tiek atcelti.

9 Citas iespējas

Ārējas audioierīces klausīšanās

Caur šo radio jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

- 1 Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos (nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **AUDIO IN** radio aizmugurē; un
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdai.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos audiosignāla ievades režīmu [**AUX in**].
- 3 Atskaņojiet audiosaturu ārējā audioierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

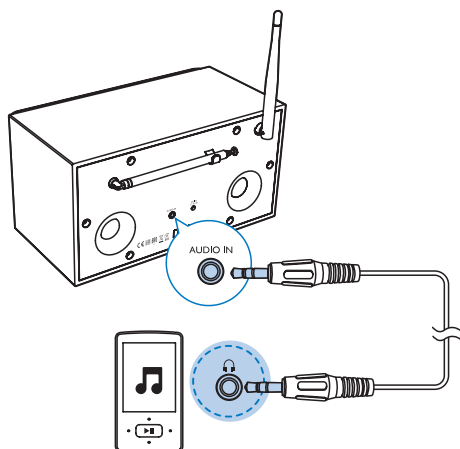

Skaļuma regulēšana

- Lai noregulētu skaļumu, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **+VOL-**.

Klausīšanās austiņās

- Iespraudiet austiņas ierīces austiņu ligzdā.

Skaņas izslēgšana

- Lai izslēgtu vai atkal atjaunotu skaņu, atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .

10 Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda: 5 W (RMS)

Austiņu izeja: 3 mW x 2, 32 omi

Frekvences reakcija: 60 – 20 000 Hz, +/- 3 dB

Signāla – trokšņa attiecība: > 65 dBA

Audiosignāla ievades savienojums Audio In: 600mV (RMS), 22 kiloomi

Wi-Fi

Wi-Fi protokols: 802,11 b/g/n

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons (FM): 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas diapazons (DAB): 174,928 – 239,2 MHz (III josla)

Jūtība (FM): < 22 dBf (mono, 26 dB S/T attiecība)

Jūtība (DAB): -98 dBm

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošanas padeve (barošanas adapteris):

Ražotājs: Philips

Modeļa numurs: AS190-075- AD180

Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A

Izvade: 7,5V === 1,8 A

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: < 10 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (bez aktīva Wi-Fi): < 1 W

Izmēri
– Galvenā ierīce 129 x 104 x 105 mm (p x a x d)

Svars
– Galvenā ierīce 0,6 kg

11 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināšities ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami tās modeļa un sērijas numuri.

Nav elektriskās barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai radiopulksteņa elektriskās barošanas vads ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet ierīces skaļumu.
- Pārbaudiet, vai ierīcei nav izslēgta skaņa un vai interneta radio joprojām sūta datus.
- Pārbaudiet, vai ierīcei nav piespraustas austiņas.
- Pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.
- Lai izvairītos no darbības traucējumiem, novietojiet radiopulksteni atstātus no citām elektroierīcēm.

- Pārbaudiet Wi-Fi savienojuma statusu. Rotējiet Wi-Fi antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

Radiopulkstenis nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet ierīci maiņstrāvas barošanas padevei, tad vēlreiz to ieslēdziet.
- Pārbaudiet, vai radio ir gaidstāves režīmā. Ja tā, tad ieslēdziet to.

Slikta radio uztveršana

- Lai izvairītos no darbības traucējumiem, novietojiet radiopulksteni atstātus no citām elektroierīcēm.
- Pilnībā izvelciet antenu, un noregulējiet tās pozīciju.
- Pārbaudiet Wi-Fi savienojuma statusu. Rotējiet Wi-Fi antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

Nepietiekama stipruma Wi-Fi signāls

- Pārbaudiet, kāds ir attālums starp jūsu maršrutētāju (rūteri) un pašu radio.
- Rotējiet Wi-Fi antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi bezvadu tīklu

- Pārliecinieties, vai Wi-Fi maršrutētājs (rūteris) ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai jūsu maršrutētājs (rūteris) atbalsta WPS. Izvēlieties pareizo savienojuma izveides metodi (savienošana ar pogu vai PIN kodu), lai WPS saderīgo maršrutētāju (rūteri) savienotu ar radio. Ja nepieciešams, skatiet bezvadu maršrutētāja (rūtera) lietošanas instrukciju.
- Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus no jauna (skatiet nodaļu **“Darbības uzsākšana”** > **“Sākotnējā uzstādīšana”** un **“Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”** > **“Tīkla iestatījumu regulēšana”**).

Dažas radiostacijas brīžiem nedarbojas

- Dažas radiostacijas spēj atbalstīt tikai noteiktu klausītāju skaitu. Ja mēģināsi pēc brīža vēlreiz, šīs stacijas atkal būs pieejamas.
- Stacija nepārda. Mēģini vēlāk.

Dažas stacijas pazūd no staciju saraksta

- Kad stacija internetā vairs netiek pārraidīta, tā tiek dzēsta no saraksta. Radio regulāri pārbauda, vai stacija ir aktīva. Ja tā atsāk pārraidi, tā atkal parādās staciju sarakstā.

Nedarbojas modinātājs

- Iestatiet modinātāju/pulksteņa laiku pareizi.

12 Jūsu ievērošanai

Jebkādas WOOX Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

CE 0890

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Nolietotās ierīces un bateriju utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājoša loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums

II klases aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīce ir ar dubultu izolāciju.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2015 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.

AE8000_10_UM_V1.0

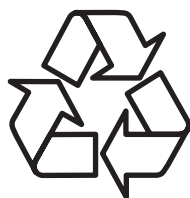

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>