


CD Soundmachine

AZ2538

Gebruikershandleiding
Manuale per l'utente
Manual do usuário
Brugermanual

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

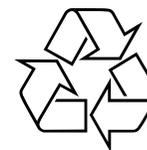

AZ 2538

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


PHILIPS



1

ZWAAR
 Houd beide handvatten vast wanneer u de
 AZ2538 draagt of optilt.

PESANTE!
 Tenete entrambe le maniglie mentre portate o
 sollevate AZ2538.

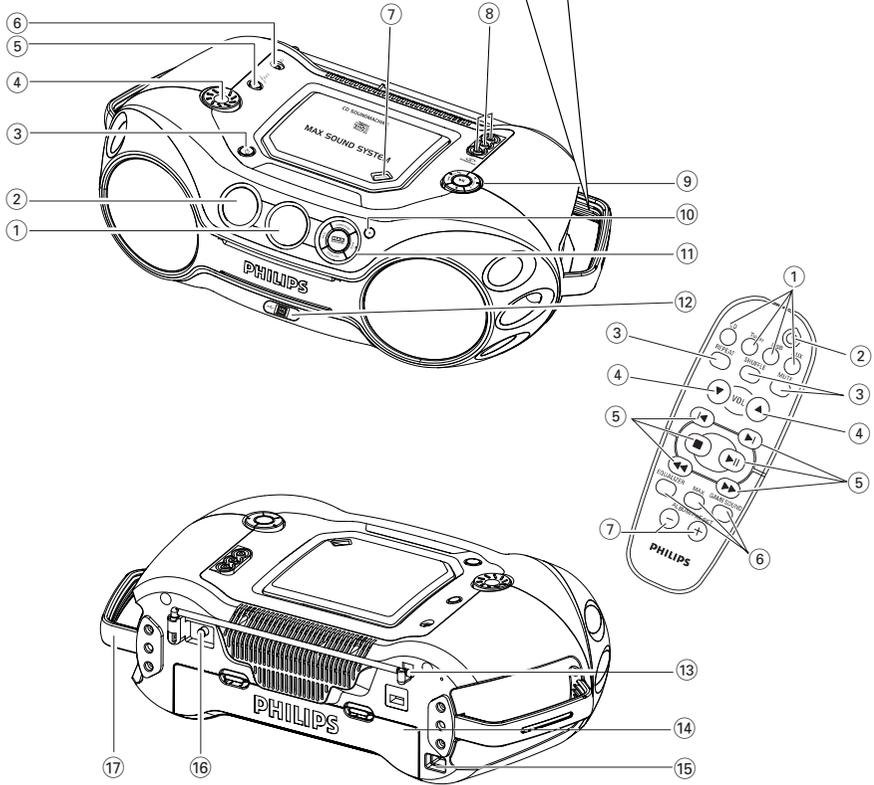

2



7



3



8



4




9



5





10

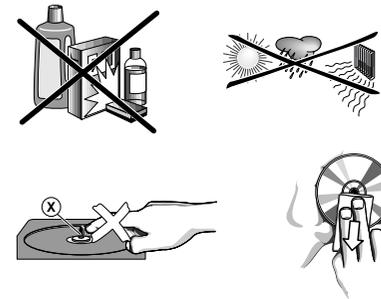

6



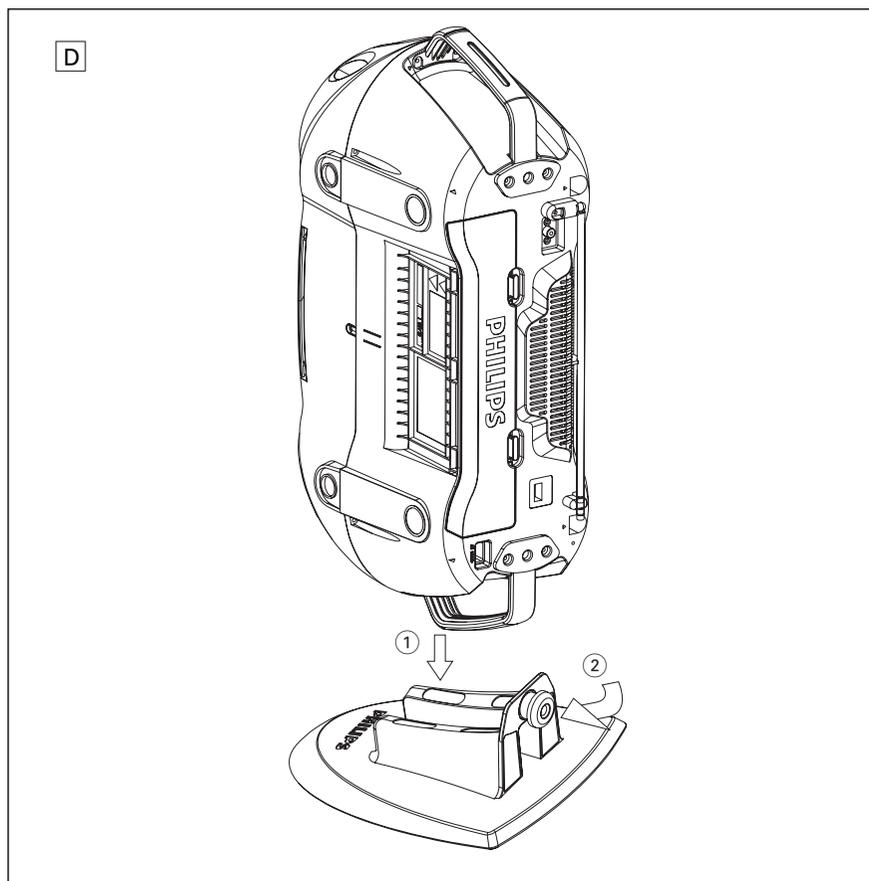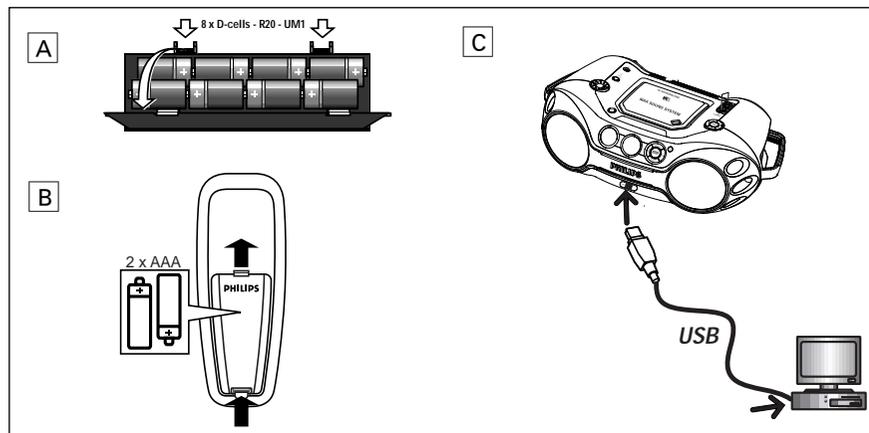

ATTENZIONE

L'uso dei comandi o regolazioni o prestazioni delle procedure oltre a quelle descritte nel presente potrebbero causare esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni rischiose.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

Informazioni ambientali

Non è stato utilizzato materiale di imballaggio non necessario. E' stato fatto il possibile per agevolare la separazione dell'imballaggio in tre mono-materiali: cartone (scatola), polistirene espansibile (anticolpi), polietilene (sacchetti, espanso di protezione).

L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie esaurite e delle apparecchiature obsolete.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AZ2538 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Italiano

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- telecomando
- cavo USB
- cavo video
- CD-ROM USB PC LINK installazione
- cavo di rete
- Base

PANNELLO SUPERIORE ED ANTERIORE (Vedi 1)

- LCD Display** – visualizza lo stato dell'apparecchio
- [dB]**: – è visualizzato per indicare la forza dei bassi.
- STANDBY ON** – accende / spegne l'apparecchio.
- VOLUME** – regola il livello del volume o dell'equalizzatore
- Source selector** – selezione funzione: **CD / FM / MW / USB PC LINK / GAME AUX**.
- Presa per di 3,5 mm per la cuffia.

Suggerimenti utili:

Gli altoparlanti verranno silenziati quando si collega la cuffia all'apparecchio.

- OPEN•CLOSE**
– premere lo sportello per aprire/ chiudere
- AUDIO (IN Left / Right)**
– Presa di LINE-IN per un apparecchio esterno.
- VIDEO (IN)** – non fornisce risposta al segnale. Solo per la gestione del cavo

- ALBUM/PRESET** ,
MP3-CD soltanto : – seleziona l'album precedente/successivo;
FM/MW : seleziona una stazione programmata precedente/successiva
- SEARCH** ,
MP3-CD/CD: – sposta all'inizio di un brano precedente/successivo
USB PC LINK -salta all'inizio del brano precedente/ successivo
FM/MW : - si sintonizza su di una stazione radio.
 – iniziai o interrompe la riproduzione di un CD
 – arresta la riproduzione del CD;
– cancella un programma del CD

COMMANDES

- IR SENSOR** – sensore infrarosso per telecomando
- GAMESOUND** – seleziona gli effetti sonori **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** in modalità di **GAME AUX**.
EQUALIZER – seleziona le frequenze e basse, medie o alte premere.
PROG
MP3-CD/CD : – programma brani e rivede il programma;
FM / MW : – programma stazioni radio.
MODE – seleziona modalità diverse: es REPEAT o SHUFFLE in ordine casuale .
MAX SOUND – per attivare o disattivare il messaggio ottimale di varie caratteristiche del suono.
- USB** – collegare il cavo USB in dotazione con il porto USB del computer

PANNELLO POSTERIORE (Vedi 1)

- Antenna telescopica** – migliora la ricezione FM
- Comparto batterie** - per 8 batterie, tipo R-20, UM-1 o D-celle
- AC MAINS** - ingresso per il cavo di rete
- VIDEO OUT**- collega allo spinotto **VIDEO IN** sulla TV o il VCR per guardare o registrare.
- MANIGLIA**

Supporto opzionale per montaggio verticale (Vedi D)

Con il supporto opzionale, potete montare l'apparecchio verticalmente. Vi aiuta a organizzare lo spazio disponibile in modo più flessibile.

- Mettete il supporto su una superficie stabile, orizzontale e priva di vibrazioni.
- Prendete il set per la maniglia, con , con la (PRESA ELETTRICA) AC MAINS sul lato basso.
- Allineare la maniglia sull'altro lato con lo spazio nel mezzo del supporto.
- Montare l'apparecchio verticalmente e saldamente sul supporto.
- Stringere il dado sul supporto che lo preme e che ruota in senso orario.

COMMANDES

TELECOMANDO (Vedi 1)

- CD** – seleziona la sorgente di suono CD.
TUNER – seleziona la sorgente del sintonizzatore / lunghezza d'onda
USB – seleziona la **USB PC LINK**
AUX – seleziona la **GAME AUX**
- interruttori per la regolazione a standby/accensione se l'apparecchio viene alimentato a CA. (Spegne l'apparecchio solamente se alimentato da batteria)
- REPEAT** – ripete tutti i brani in fonte USB PC LINK o seleziona le modalità di ripetizione in fonte CD.
SHUFFLE – riproduce tutti i brani CD-MP3/ CD in order casuale in fonte CD / USB PC LINK;
MUTE – interrompe/riprende il suono.
- VOL** , – regola il livello del volume o dell'equalizzatore.
- , – seleziona brano precedente/ seguente durante la riproduzione MP-3-CD /CD / USB PC LINK playlist;
 – arresta la riproduzione del CD;
– cancella un programma del CD.
 – iniziai o interrompe la riproduzione di un MP3-CD / CD / USB PC LINK
, – ricerca all'indietro ed in avanti all'interno del brano;
– si sintonizza su stazioni radio.
- EQUALIZER** – seleziona le frequenze e basse, medie o alte premere.
MAX – seleziona accensione/spegnimento del miglioramento speciale per i bassi
GAMESOUND – seleziona gli effetti sonori **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** in modalità di gioco.
- ALBUM/PRESET** ,
MP3-CD soltanto : – seleziona l'album precedente/successivo.
Tuner : – seleziona una stazione programmata precedente/successiva

ALIMENTAZIONE

Ogni qualvolta è conveniente, usare l'alimentazione di rete per conservare la durata della batteria. Assicurarsi di togliere il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio e dalla presa prima di inserire le batterie.

BATTERIE (non incluse)

Apparecchio principale (Vedi A)

- Inserire nella corretta polarità 8 batterie, tipo **R-20, UM-1** o **D-cells**, (preferibilmente alcaline).

ALIMENTAZIONE

Telecomando(Vedi B)

- Inserire 2 batterie, del tipo **AAA, R03** o **UM4** (preferibilmente alcaline).

Suggerimenti utili:

- *L'uso incorretto di batterie potrebbe causare perdita di elettrolita, corroderà lo scomparto o causerà lo scoppio della batteria.*
- *Non mischiare i tipi diversi di batterie: es. alcaline con zinco di carbonio. Usare solamente batterie dello stesso tipo per l'apparecchio.*
- *Quando si inseriscono nuove batterie, non tentare di mischiare vecchie batterie con quelle nuove.*

Le batterie contengono delle sostanze chimiche, quindi si raccomanda di smaltirle nel modo adeguato.

UTILIZZO DELL'ALIMENTAZIONE CA

- Controllare che la tensione dell'alimentazione, **indicata sulla targhetta del modello in fondo all'apparecchio**, corrisponda a quella dell'alimentazione locale. Nel caso contrario, consultare il rivenditore o il centro di assistenza.
- Se l'apparecchio è munito di selettore di tensione, regolare quest'ultimo in modo che corrisponda all'alimentazione locale.
- Collegare il cavo dell'alimentazione di rete alla presa al muro.

Suggerimenti utili:

– Per scollegare l'alimentazione di rete, tirare la spina dell'apparecchio dalla presa a muro.

– Staccare dalla presa di corrente per proteggere l'apparecchio durante forti temporali.

SRANDBY AUTOMATICO PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

Per risparmiare energia, l'unità si porta automaticamente in modo standby 15 minuti dopo la fine di un MP3-CD/ CD ,se non si è azionato un altro comando.

La piastrina del modello si trova in fondo all'apparecchio.

FONCTIONS DE BASE

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1. Premere **STANDBY ON** \odot sull'apparecchio per accenderlo. (o premere \odot sul telecomando).
2. Premere una o più volte **Source selector** per selezionare funzione: **CD, FM, MW, USB PC LINK, GAME AUX.**
3. Premere **STANDBY ON** \odot per spegnere l'apparecchio. (o premere \odot sul telecomando per mettere l'apparecchio in modalità di standby.)

Suggerimenti utili:

- Il tono, le impostazioni del suono, le sintonizzazioni programmate ed il livello del volume (fino ad un massimo di livello di volume di 20) verranno conservati nella memoria dell'apparecchio.

REGOLAZIONE DEL VOLUME E DEL SUONO (Vedi 2)

- Regolare il volume col comando **VOLUME**.
→ Sul display si visualizza il livello del volume ed VOL un numero da 0-32.

MAX SOUND

- Per migliorare la risposta dei bassi, premere **MAX SOUND** una o più volte per accendere/spegnere.
→ La retroilluminazione del tasto **MAX SOUND** si accende quando **MAX SOUND** è acceso.

Suggerimenti utili:

- **MAX SOUND** può essere usato con la fonte FM, MW, CD, USB PC LINK e GAME AUX.
- Alcuni dischi potrebbero venire registrati con alta modulazione, che provoca distorsione ad alti volumi. Se questo succede, disattivare **MAX SOUND** o ridurre il volume.

EQUALIZER

1. Per regolare le frequenze i basse, medie o alte premere una o più volte **EQUALIZER**;
2. Poi ruotare **VOLUME** entro 3 secondi per regolare ogni livello.
→ Sul display si visualizza brevemente **BASS**, **MID**, o **HIGH** livello. (-5 to +5) o **VOL**.

Suggerimenti utili:

- **EQUALIZER** può essere usato in fonte FM, MW, CD, USB PC LINK e GAME AUX.
- Per prevenire interferenze di suono le opzioni del controllo del basso funzionano separatamente. Non si può combinare il basso da **EQUALIZER** con **MAX SOUND**.

GAMESOUND

- Per regolare l'audio del gioco, premere **GAMESOUND** una o più volte per scegliere l'opzione desiderata.
→ Sul display si visualizza brevemente **BLAST**, **PUNCH**, **SPEED** o **NORMAL**.

Suggerimenti utili:

- **GAMESOUND** è disponibile solo quando riproduci in fonte **GAME AUX**.

MUTE: Come silenziare l'audio

1. Premere **MUTE** sul telecomando per interrompere istantaneamente la riproduzione del suono.
→ La riproduzione continua senza suono ed sul display lampeggia **MUTE**.
2. Per riattivare la riproduzione del suono, si può:
 - premere un'altra volta **MUTE**;
 - regolare i comandi del volume;
 - cambiare sorgente.

SINTONIZZATORE DIGITALE

Sintonizzazione sulle stazioni radio (Vedi 3)

1. Premere **STANDBY ON** \odot a on, quindi premere, una o più volte **Source selector** per selezionare FM/MW (o premere una volta **TUNER** sul telecomando).
→ Sul display: si visualizza brevemente **TUNER** seguito dalla lunghezza d'onda, la programmata se già in memoria.
2. **Sintonizzazione sulle stazioni:** Si può sintonizzarsi sulle stazioni manualmente oppure con la sintonizzazione automatica:
Premere $\llcorner \llcorner$ o $\gg \gg$ (oppure $\llcorner \llcorner$ o $\gg \gg$ sul telecomando) e rilasciare quando la frequenza inizia a scorrere nel display.
→ La radio si sintonizza automaticamente su di una stazione radio di sufficiente ricezione. Sul display si visualizza **SEARCH** durante la sintonizzazione automatica.
3. Ripetere il passo 2 se necessario fino a quando si trova la stazione desiderata.
 - Per sintonizzarsi su di una stazione debole, premere brevemente e ripetutamente $\llcorner \llcorner$ o $\gg \gg$ fino a quando si trova una ricezione ottimale.

Suggerimenti utili:

Per migliorare la ricezione radio:

- Per **FM**, prolungare, inclinare e girare l'antenna telescopica. Ridurre la lunghezza se il segnale è troppo forte.
- Per **MW**, l'apparecchio utilizza un'antenna incorporata. Puntare quest'antenna girando tutto l'apparecchio.

Programmazione delle stazioni radio

Si possono memorizzare fino a 30 stazioni radio in totale, manualmente o automaticamente (Autostore).

Autostore - memorizzazione automatica

La programmazione automatica inizierà dalla preselezione 1 o da un numero di preselezione prescelto. L'apparecchio programma solamente stazioni che non sono già presenti nella memoria.

1. Premere **ALBUM/PRESET -/+** una o più volte per scegliere il numero preselezionato da cui iniziare la programmazione.

Suggerimenti utili:

- Se non viene selezionato nessun numero di preselezione del sintonizzatore, 1 viene selezionato come default e tutte le vostre preselezioni verranno cancellate.

SUL MP3

2. Premere **PROG** per 4 secondi o più per attivare la programmazione automatica (Autostore).
→ Sul display: appare **AUTOSTORE**. Le stazioni disponibili sono programmate in ordine di forza di ricezione di lunghezza d'onda: **FM**, seguito da **MW**.
3. Da 1 preselezionata automaticamente verrà quindi riprodotta.

Programmazione manuale

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata (vedi **Sintonizzazione su stazioni radio**).
2. Premere **PROG** per attivare la programmazione.
→ Il display: visualizza **Program** lampeggia.
3. Premere una o più volte **ALBUM/PRESET -/+** per assegnare un numero da 1 a 30 a questa stazione.
4. Premere di nuovo **PROG** per confermare.
→ Il display visualizza il numero preimpostato, la lunghezza d'onda e la frequenza.

SUL MP3

La tecnologia di compressione musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) riduce considerevolmente le dimensioni dei dati digitali di un CD audio mantenendo inalterata la qualità acustica.

Come ottenere file musicali

Scaricare da Internet file musicali legali sul disco rigido del proprio computer oppure crearli con i propri CD audio. A tale scopo, inserire un CD audio nel drive del CD-ROM del proprio computer e convertire la musica utilizzando un software di codifica adatto. Per ottenere una buona qualità del suono con file musicali MP3 si consiglia una velocità di trasmissione del bit di 128 kbps o superiore.

Come creare un CD-ROM con file MP3

Utilizzare il masterizzatore CD del proprio computer per registrare («masterizzare») i file musicali dal disco rigido su un CD-ROM.

Suggerimenti utili:

- Per particolari sull'uso del codificatore MP3 e per scrivere software, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del software.
- Assicurarsi che i nomi dei file MP3 abbiano estensione .mp3.
- Numero totale di album e file musicali: circa 350 (con una lunghezza media del nome del file di 20 caratteri)
- Il numero di file musicali che possono essere riprodotti dipende dalla lunghezza dei nomi dei file. In caso di nomi di file brevi verrà supportato un maggiore numero di file.

LETTORE DI CD-MP3/ CD

IMPORTANTE!

Questo apparecchio non riproduce/accetta i seguenti:

- Documenti Word **.doc** o file MP3 con estensione **.dif**.
- **File della lista di ascolto** es. .m3u, .pls di WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0, MusicMatch.
- RegISTRAZIONI create su es. **PacketWriting** e **Package Writing**.

Riproduzione di CD

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-R(W), e CD-ROM MP3. CD-1, CDV, VCD, DVD o CD di computer non sono possibili.

1. Premere una o più volte **STANDBY ON** ϕ a on.
2. Premere source per selezionare **CD**.
3. Premere **OPEN•CLOSE** aprire lo sportello del CD.
→ Il display **OPEN** è visualizzato quando il piatto del CD è aperto.
4. Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto, quindi premere **OPEN•CLOSE** per chiudere lo sportello del CD.
→ Il visualizzatore mostra **REFFI** e in seguito il numero totale del brano/album e tempo totale di riproduzione.
5. Premere **▶II** per iniziare la riproduzione.
→ Il visualizzatore mostra : Numero del brano/album corrente e tempo di riproduzione trascorso.

✓ Suggestioni utili:

- A seconda del tipo di brano, sul visualizzatore durante la riproduzione comparirà **CD** o **MP3**.
- Il numero dell'album viene visualizzato solo per file **MP3**.

Per interrompere la riproduzione

- Premere **▶II**.
→ Il tempo di riproduzione trascorso lampeggia.
- Premere **▶II** di nuovo per riprendere la riproduzione.

Per arrestare la riproduzione

- Premere **■**.
→ Il visualizzatore mostra : il numero totale del brano/album e il tempo totale di riproduzione.

✓ Suggestioni utili:

La lettura del MP3-CD/ CD si arresta anche quando:

- lo sportello del cd è aperto;
- il CD ha raggiunto la fine;
- si seleziona sorgente sintonizzatore.

Selezione di un brano diverso

Durante la riproduzione

- Premere una volta o ripetutamente **SEARCH** \lll o \ggg (\lll o \ggg sul telecomando) sull'apparecchio per selezionare.

Durante lo stop o la pausa

- Premere **▶II** per iniziare la riproduzione dopo aver selezionato il brano desiderato.

✓ Suggestioni utili:

- Per trovare un brano MP3, prima potete premere **ALBUM/PRESET -/+** per selezionare l'album desiderato.

Come trovare un passaggio all'interno di un brano

1. Durante la riproduzione, Premere e tenere premuto **SEARCH** \lll o \ggg (\lll o \ggg sul telecomando).
2. Quando si riconosce il passaggio che si desidera premere \lll o \ggg (\lll o \ggg sul telecomando).
→ La riproduzione normale continua da questa posizione.

Modi di lettura diversi: SHUFFLE e REPEAT (Vedi \square - \square)

Si possono selezionare e cambiare i diversi modi di lettura prima o durante la riproduzione. I modi di lettura, inoltre, possono essere combinati con **PROGRAM**.

shuffle - i brani di tutto il programma/CD vengono letti in ordine casuale

repeat all shuffle - per ripetere tutto il programma/CD continuativamente in ordine casuale

repeat all - per ripetere tutto il programma/ CD

repeat - legge il brano corrente continuativamente

Per selezionare il modo di lettura

- Premere **MODE** una o più volte (**SHUFFLE / REPEAT** sul telecomando).
- Premere **▶II** per iniziare la riproduzione dalla posizione di stop.

Per tornare alla riproduzione normale

- Premere il rispettivo pulsante **MODE**, sino a quando i diversi modi non sono più visualizzati.

✓ Suggestioni utili:

- E' anche possibile premere **■** per annullare il modo di lettura.

LETTORE DI CD-MP3/ CD

Programmazione dei numeri di brano

È possibile memorizzare fino a 20 brani da riprodurre in un programma. Un singolo brano può essere memorizzato più di una volta all'interno dello stesso programma.

1. Premere **■** per interrompere la riproduzione.
2. Premere **SEARCH** \lll o \ggg sull'apparecchio, per selezionare il numero di brano desiderato. (\lll o \ggg sul telecomando)

✓ Suggestioni utili:

- Per trovare un brano MP3, prima potete premere **ALBUM/PRESET -/+** per selezionare l'album desiderato.
3. Premere **PROG**
→ Il visualizzatore mostra: **Program** e il numero del brano selezionato.. **PROG** e visualizzato il numero dei brani memorizzati.
 4. Ripetere i passi **2-3** per selezionare e memorizzare tutti i brani desiderati.
 5. Per avviare la riproduzione del programma del CD, premere **▶II**.

✓ Suggestioni utili:

- Durante la riproduzione normale potete premere **PROG** per aggiungere il brano corrente alla lista di programma.
- e si preme **PROG** quando non vi sono brani selezionati, compare a display **SELECT TRACK**.
- Si visualizza: **FULL** se si tenta di programmare più di 20 brani.

Visualizzazione del programma

- In posizione di arresto o durante la riproduzione, premere e tenere premuto brevemente **PROG** sino a visualizzare sul display tutti i numeri in sequenza.

✓ Suggestioni utili:

- Il visualizzatore mostra : **NO PROG** se non ci sono brani programmati.

GAMESOUND

Cancellazione di un programma

Si può cancellare il programma:

- Premere **■** due volte durante la riproduzione o una volta dalla posizione stop.
- Premere **STANDBY ON** ϕ ;
- si seleziona un'altra sorgente;
- Aprire il piatto del CD.
→ Il display indica brevemente **CLEAR** e **Program** scompare.

GIOCARE CON GAMESOUND: (Vedi \square):

1. Premere **Source selector** sull'apparecchio per selezionare la funzione **GAME AUX (AUX)** sul telecomando
→ Il visualizzatore fa scorrere **GAME PORT**
2. Collegare la console alle prese sul davanti dell'apparecchio **AUDIO (IN Left / Right)** e **VIDEO (IN)**.
3. Premere una o più volte **GAMESOUND** per selezionare in modalità di gioco.
→ Display: visualizza **BLAST**, **PUNCH**, **SPEED** o **NORMAL** brevemente..

Collegare altre attrezzature all'apparecchio

Usare il cavo video per collegare il terminale **VIDEO OUT** situato dietro l'apparecchio a **VIDEO IN** su una TV o VCR per vedere o registrare.

USB PC LINK

USB PC LINK

Guida rapida d'impostazione requisiti del sistema per PC

- porto USB con Windows 98 SE / ME / 2000 / XP
- Intel Pentium MMXX200 o più avanzato
- lettore cd rom

Installazione del software MusicMatch

USB PC LINK il disco del programma di installazione 7.1 (per Windows 98SE/ME/2000/XP) :

1. Usare il cavo USB per collegare l'apparecchio al porto USB del computer. (Vedi )
2. Premere **Source selector (USB)** sul telecomando) una o più volte per selezionare **USB PC LINK**.
3. Accendere il PC e inserire il disco d'installazione in dotazione USB PC LINK nel CD-ROM drive del PC. Questa applicazione software può anche venire scaricata da: <http://www.audio.philips.com>.

IMPORTANTE!

Vogliate usare il software personalizzato MusicMatch per la vostra applicazione USB PC Link. Se necessario prima disinstallate tutto l'altro software MusicMatch jukebox dal vostro PC.

4. La guida d'installazione comparirà automaticamente. Se non succede, andate sul CD-ROM drive in **Windows Explorer** e fate doppio clic su **USBPCLINK.exe**. Poi eseguite i seguenti passaggi:
 - Selezionare la lingua desiderata dall'elenco.
 - Selezionare & installare **installer driver**.
 - Selezionare & installare **installer MusicMatch jukebox**.

Per Windows 98 SE soltanto

- Durante l'installazione **del driver del programma di installazione**, inserire il disco di installazione di **Windows 98 SE** quando richiesto.
- Al termine dell'installazione **del driver**, estrarre il disco di installazione di **Windows SE** e riavviare il computer quando richiesto.
- Inserire di nuovo il disco del programma di installazione di **USB PC LINK** in dotazione.
- Procedere all'installazione del **programma di installazione di MusicMatch jukebox** e delle altre opzioni.

5. Lanciate **MUSICMATCH JUKEBOX** e create la vostra lista d'ascolto delle canzoni preferite trascinandole e facendo cadere i brani musicali da un punto qualsiasi del PC nella finestra della lista d'ascolto.

Suggerimenti utili:

- Se avete problemi mentre usate USB PC LINK, fate riferimento a FAQ (Domande più frequenti) memorizzato nel disco d'installazione di USB PC LINK o visitate www.audio.philips.com per gli aggiornamenti su FAQ.

Dopo l'impostazione, vedere "collegare a USB PC LINK" per i particolari sul funzionamento di USB PC LINK.

Abilitare l'uscita audio digitale del CD

Prima di riprodurre CD sul PC dovete configurare l'hardware del PC nel modo seguente:

1. Per Windows ME/2000/XP

Accedere al menu del pannello di controllo del sistema e selezionare:
'Sounds and Multimedia', la scheda **'Hardware'**, l'unità CD-ROM, il pulsante **'Properties'**, la scheda **'Properties'**.

Per Windows 98SE

Accedere al menu del pannello di controllo del sistema e selezionare:

'Multimedia', la scheda **'CD Music'**.

2. Controllate che l'opzione di impostazione 'Abilitare l'audio CD digitale per questo apparecchio per CD-ROM.' sia selezionata (abilitata).

Collegamento a USB PC LINK (Vedi)

Il USB PC LINK vi permette di riprodurre la vostra collezione musicale dal PC via i potenti amplificatore e casse AZ2538.

IMPORTANT!

Assicuratevi che il software MusicMatch Sia stato installato.

1. Accendere il PC e AZ2538.
 - ⇒ Controllate che il volume del PC sia udibile e non impostato sul minimo.

USB PC LINK

2. Premere una o più volte **Source selector (USB)** sul telecomando) per selezionare **USB PC LINK**.
3. Se installato correttamente il PC lancerà **MUSICMATCH JUKEBOX** automaticamente.
 - ⇒ Se viene individuato un flusso audio, il nome del brano corrente scorre.
 - ⇒ Se scorre **NO CONNECTION** per un po', controllate il collegamento tra il PC e l'apparecchio.
4. Se necessario, premere **◀◀** o **▶▶** fino a visualizzare il nome del brano desiderato (oppure premere **◀** o **▶** sul telecomando per selezionare/evidenziare il brano desiderato nella finestra della sequenza di brani).
 - ⇒ Occorrono alcuni istanti per passare al brano precedente/successivo.
 - ⇒ La durata del brano compare e il nome del brano scorre una volta.
 - ⇒ La riproduzione si avvia automaticamente a partire dal brano corrente. Compare l'indicazione del tempo trascorso e il nome del brano viene visualizzato una volta.

Suggerimenti utili:

- Il visualizzatore accetta **SOLO** caratteri inglesi nella riga superiore.
5. Durante la riproduzione della vostra lista d'ascolto:
 - Premere **SHUFFLE / REPEAT** rispettivamente sul telecomando per: riprodurre brani in ordine sparso / ripetere tutti i brani.
 6. Per cancellare le modalità di riproduzione/ interrompere la riproduzione, premere **■** o selezionare un'altra fonte audio.

MANUTENZIONE E SICUREZZA

Manutenzione e Sicurezza (Vedi)

Letture di CD e utilizzo del CD

- Se il lettore non legge correttamente i CD, usare un comune CD di pulizia per pulire la lente, prima di richiedere la riparazione dell'apparecchio. Altri metodi di pulizia possono danneggiare la lente.
- Non toccare mai la lente del lettore di CD!
- Variazioni improvvise della temperatura possono causare formazione di condensa sulla lente del lettore di CD, che renderà impossibile la riproduzione dei CD. Non cercare di pulire la lente, ma trasportare l'apparecchio in un ambiente caldo, sino a fare evaporare l'umidità.
- Chiudere sempre a porta del piatto del CD per evitare polvere sulle lenti.
- Per pulire il CD, passare su di esso un panno soffice e non peloso, con un movimento in linea retta dal centro verso i bordi. Non usare detergenti, che potrebbero danneggiare il disco.
- Non scrivere mai su di un CD e non attaccare adesivi su di esso.

Informazioni di sicurezza

- Non esporre l'apparecchio, le batterie o il CD all'umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno in pelle di camoscio, soffice e leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti a base di alcool, ammoniacca, benzene o abrasivi, che potrebbero danneggiarne l'alloggiamento.
- Poggiare l'apparecchio su una superficie piana e dura, in modo che non si muova. Provvedere ad una ventilazione adeguata, per evitare il surriscaldamento del sistema.
- Non oliare né lubrificare le parti meccaniche dell'apparecchio contenenti cuscinetti autolubrificanti.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Non mettete niente che possa costituire un pericolo sull'apparecchio (es. oggetti pieni di liquido, candele accese)

RICERCA DEI GUASTI

In caso di guasto, prima di portare l'apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati. Non aprire l'apparecchio: pericolo di scossa elettrica. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza.

AVVERTENZA: *Non aprire l'apparecchio, per non correre il rischio di scosse elettriche. In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l'apparecchio; tali interventi annullano la garanzia.*

Assenza suono/energia

- Volume non regolato
- Regolare il VOLUME
- Il cordoncino dell'alimentazione non è collegato con sicurezza
- Collegare correttamente il cordoncino dell'alimentazione CA
- Batterie scariche/inserite erroneamente
- Inserire delle batterie nuove in modo corretto
- Cuffie collegate all'apparecchio
- Scollegare la cuffia
- Interferenze/Scariche elettrostatiche
- Scollegare l'apparecchio. Se presenti, estrarre le batterie dal relativo comparto. Premere e mantenere premuto per 10 secondi **STANDBY ON** \odot sull'apparecchio, poi ricollegare l'alimentazione/ reinstallare le batterie e tentare di riaccendere l'apparecchio
- CD contiene file non-audio
- Premere **SEARCH** \lll o \ggg una o più volte per saltare a un brano audio CD, al posto di un file dati

Scarsa qualità del suono in modalità GAME AUX

- Regolate il volume su AZ2538 o sulla console del gioco.

Pesante ronzio o rumore dalla radio

- Interferenza elettrica: l'apparecchio troppo vicino alla TV, VCR o computer
- Aumentare la distanza

Il telecomando non funziona correttamente

- Batterie scariche/inserite erroneamente
- Inserire delle batterie nuove in modo corretto
- Distanza/ angolo tra l'apparecchio troppo grande
- Ridurre la distanza/ l'angolo

Scarsa ricezione radio

- Segnale radio debole
- FM / MW: Regolare l'antenna telescopica FM / MW

NO DISC indicazione

- CD-R(W) è vuoto/non è finalizzato
- Usare un CD-R(W) finalizzato

INSERT DISC/CHECK DISC/DISC ERROR

indicazione

- Nessun CD inserito
- Inserire un CD
- CD graffiato o sporco
- Sostituire/ pulire il CD, vedi Manutenzione
- La lente del laser appannata
- Attendere che la lente si pulisca

Il CD salta dei brani

- Il CD è danneggiato o sporco
- Sostituire o pulire il CD
- La funzione shuffle o program è attiva
- Disattivare la funzione shuffle / program

Il suono salta durante la riproduzione di MP3

- Il file MP3 è stato creato a livello di compressione in eccesso di 320 kbps
- Usare un livello di compressione più basso per registrare i brani del CD in formato MP3
- CD danneggiato o sporco
- Sostituire o pulire il CD

Impossibile riprodurre/ trovare i titoli MP3 desiderati.

- Prolunga del file errata e/ o i caratteri del testo del nome del file non sono adatti
- Assicurarsi che i nomi dei file vengono digitati in caratteri di testo inglese e che i file MP3 terminano con .mp3

NO CONNECTION è visualizzato in modalità USB PC LINK mode per più di 10 secondi

- Controllate il collegamento tra il PC e l'apparecchio. Se necessario, leggete il capitolo su **Collegare il USB PC LINK** richiesto per l'impostazione iniziale
- Assicuratevi che il PC collegato sia acceso e il software di MusicMatch sia in funzione.