

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

AD420



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din dockningshögtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
4 Uppspelning	6
Spela upp från iPod/iPhone	6
Spela upp från en extern ljudenhet	7
Justera volymen	7
5 Produktinformation	7
Specifikationer	7
6 Felsökning	8
7 Obs!	8
Återvinning	8

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Modifiering av produkten kan resultera i farlig EMC-strålning eller annan risk.

2 Din dockningshögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion


Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på ljud från din iPod/iPhone och andra externa ljudenheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

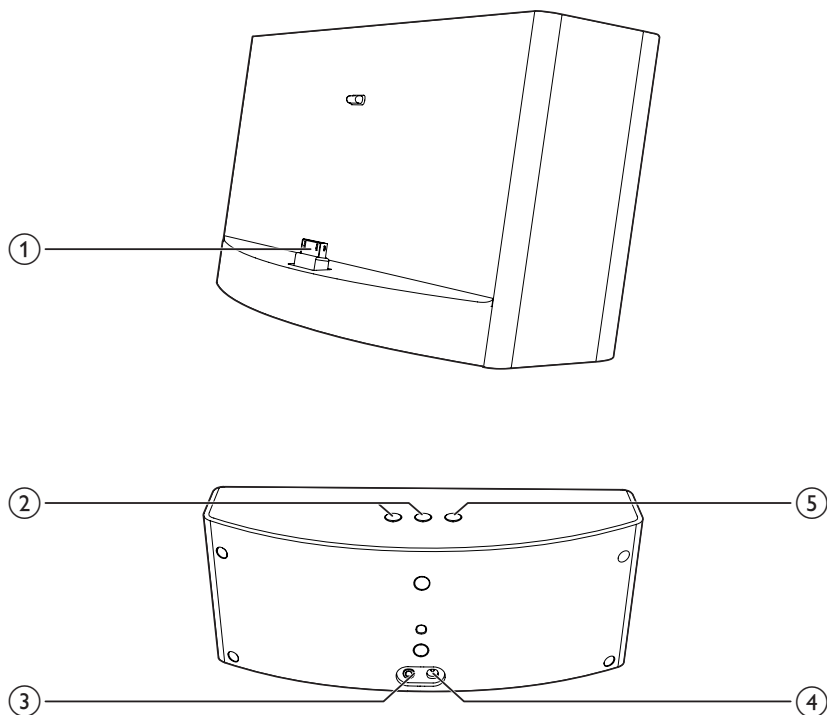

- ① Docka för iPod/iPhone
- ② -/+
 - Justera volymen.
- ③ MP3-LINK
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ④ DC IN
 - Ansluta strömmen.
- ⑤ ►||
 - Pausa eller återuppta uppspelning.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




Kommentar

- Typplattan sitter på dockningshögtalarens baksida.

Anslut nätadaptern till:

- **DC IN**-uttaget på högtalarens baksida.
- vägguttaget.

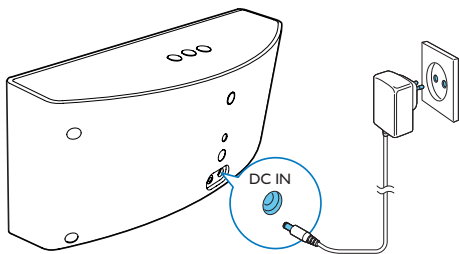

4 Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via den här dockningshögtalaren.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller


Dockningshögtalaren fungerar med följande iPod- och iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyssna på iPod/iPhone

- 1 Placera en iPod/iPhone i dockan.
- 2 Spela upp ljud på din iPod/iPhone.
 - ↳ Ljud strömmas från iPod/iPhone till dockningshögtalaren.

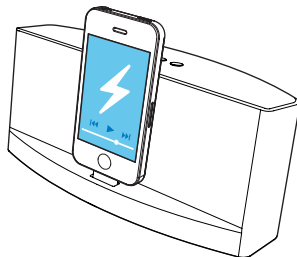

- Tryck på ►|| om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Ta bort iPod/iPhone:

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

Ladda iPod/iPhone

När dockningshögtalaren är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-enheten laddas automatiskt.

Spela upp från en extern ljudenhet

Med den här dockningshögtalaren kan du även lyssna på ljud från en extern enhet, till exempel en MP3-spelare.

Kommentar

- Se till att ingen iPod/iPhone är dockad i högtalaren.

- 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) till:
 - **MP3-LINK**-uttaget på dockningshögtalarens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet. Dockningshögtalaren växlar automatiskt till MP3 Link-läge.
- 2 Spela upp ljud på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Justera volymen

Tryck på **-/+** under uppspelning för att justera volymen.

5 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	10 W per kanal x 2
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Allmän information

Nätström	Modell: AS190-100-AE180 (Philips); Ineffekt: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A Uteffekt: 10 V = 1,8 A
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V = 1 A
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	275 x 117 x 121 mm
Vikt – Huvudenhet	1,2 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Made for



iPod



iPhone

Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten. iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD420_12_UM_V1.0

