

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet
atbalstu tiešsaistē
www.philips.com/welcome

SE 140



Telefons

Brīdinājums

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet klausuli 24 stundas.

Lietošanas instrukcija

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.

Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.

Tālrunu grāmatiņa

Nevar saglabāt ierakstu tālrunu grāmatiņā

Tālrunu grāmatiņa ir pilna. Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu.

Displejs

Displejs ir tukšs

- Mēģiniet bateriju lādēšanu vai nomainīt.
- Mēģiniet atvienot un atkal pievienot strāvas padevi bāzei.

Nevar pierēģistrēt jaunu klausuli

Bāzes stacijā var reģistrēt ne vairāk kā 5 klausules – Jūs mēģināt pierēģistrēt vairāk. Displejs parāda ritošu domuzīmi. Jums jādzēš kāda no reģistrētajām klausulēm, lai pierēģistrētu jaunu.

Traucējumi

Traucējumi Jūsu radio vai televizorā

Jūsu bāzes stacija vai lādētājs var būt pārāk tuvu. Pārvietojiet to pēc iespējas tālāk.

1	Svarīgi	6
1.1	Strāvas prasības	6
1.2	Atbilstība	7
1.3	GAP standarta saderības izmantošana	7
1.4	Pārstrāde un izmešana	8
1.5	Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	9
2	Jūsu SE140 Digitālais bezvadu telefons	10
2.1	Kas atrodas iepakojumā?	10
2.2	Kas vēl Jums būs nepieciešams	10
2.3	Klausules pārskats	11
2.4	Klausules displejs	13
2.5	Bāzes pārskats	14
2.6	Iestatījumu navigācija	15
3	Sākums	16
3.1	Bāzes novietošana	16
3.2	Bāzes pieslēgšana	16
3.3	Klausules bateriju ievietošana un lādēšana	17
3.4	Vairāku klausuļu iepakojumu lietošana	18
4	Jūsu SE140 lietošana	19
4.1	Zvanišana	19
4.2	Zvanišana, vispirms uzspiežot numuru	19
4.3	Zvanišana numuram, piespiežot vienu taustiņu 1 vai 2	19
4.4	Zvanišana no tālrunu grāmatiņas	19
4.5	Zvanišana no zvanu saraksta	19
4.6	Atbilde uz zvanu	20
4.7	Austiņas skaļuma regulēšana	20
4.8	Mikrofona izslēgšana	20
4.9	Zvana beigšana	20
5	Lietojiet vairāk no Jūsu telefona	21
5.1	Iekšējais zvans	21
5.1.1	Zvanišana citai klausulei	21
5.1.2	Ārējā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli	21
5.1.3	Trīspusīgs konferences zvans	21

5.2 Balss pasts	22
5.2.1 Zvanišana Jūsu tikla balss pasta pakalpojumam	22
5.3 Telefonu grāmatiņa	23
5.3.1 Telefona grāmatiņas ierakstu apskate un zvanišana	23
5.3.2 Numura saglabāšana telefonu grāmatiņā	23
5.3.3 Pauzes ievietošana numurā telefonu grāmatiņā	24
5.3.4 Numura rediģēšana telefonu grāmatiņā	24
5.3.5 Telefonu grāmatiņas ieraksta dzēšana	24
5.4 Viena pieskāriena taustiņi	24
5.4.1 Viena pieskāriena taustiņa numura izsaukšana	25
5.4.2 Viena pieskāriena taustiņu sasaiste ar ierakstu Jūsu telefonu grāmatiņā	25
5.5 Numura noteicējs un Zvanu saraksts	25
5.5.1 Zvanu saraksts	25
5.5.2 Zvanu saraksta apskate un zvanišana no zvanu saraksta	26
5.5.3 Numura kopēšana no zvanu saraksta uz telefonu grāmatiņu	26
5.5.4 Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta	27
5.5.5 Visa zvanu saraksta dzēšana	27
5.6 Atkārtota zvanišana	27
5.6.1 Atkārtota zvanišana pēdējam zvanītajam numuram	27
5.6.2 Zvanīto numuru saraksta apskate un zvanišana no zvanīto numuru saraksta	27
5.6.3 Zvanītā numura kopēšana uz telefonu grāmatiņu	27
5.6.4 Zvanītā numura dzēšana no saraksta	28
5.6.5 Visa zvanīto numuru saraksta dzēšana	28

6 Personīgie iestatījumi.....29

6.1 Zvana skaļuma un zvana signāla maiņa	29
6.2 Datuma un laika iestatīšana	29
6.3 Pīkstienu ieslēgšana/izslēgšana	30
6.4 Zvana režīms	30
6.5 Signāla sūtīšanas režīms	30
6.6 Automātisks piedēklis	31
6.7 Sistēmas PIN koda maiņa	31
6.8 Klausules pārstatīšana	32
6.9 Tastatūras bloķēšana	32
6.10 Tastatūras atbloķēšana	32

www.philips.com/support

Lādēšana

Ikona  nemirkšķinās, kad klausule ir novietota uz bāzes

- Slikts baterijas kontakts – nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netīrs kontakts – Tīriet bateriju kontaktu ar alkoholā samitrinātu lupatu.
- Baterija ir pilna – nav vajadzības lādēt.

Zvanišana

Nav zvanišanas signāla

- Nav strāvas – pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet to no strāvas un pieslēdziet atpakaļ.
- Baterijas ir tukšas – lādējiet baterijas vismaz 24 stundas.
- Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas – pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads – lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgts līnijas vadam – pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam.

Slikta audio kvalitāte

Bāze ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, armētām betona sienām vai metāla durvju rāmjiem – pārvietojiet bāzi vismaz vienu metru prom no elektriskām ierīcēm.

Mirkšķinās ikona 

- Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā – reģistrējiet klausuli bāzē.
- Jūs esat pārāk tālu no bāzes – pārvietojieties tuvāk bāzei.

Nav zvana signāla

Zvana signāls ir izslēgts. Palieliniet skaļumu.

Numura noteicējs nestrādā

Pārbaudiet numura noteicēja pieslēgumu pie Jūsu tikla operatora.

9 TEHNISKI DATI

Bateriju mūžs un darbības cikls

Runāšanas laiks un gaidīšanas laiks.

Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, Jūsu SE140 aptuvenais runāšanas laiks ir 10 stundas, bet gaidīšanas laiks aptuveni 150 stundas.

Zema uzlādes līmeņa brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules displeja augšējā kreisajā stūrī.

Kad bateriju uzlādes līmenis kļūst zems, Jūs dzirdat pīkstienus reizi minūtē (zvana laikā) un ikona  mirkšķinās. Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst kritiski zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma.

Aptuvenie baterijas uzlādes līmeņi ir:

 Pilnībā uzlādēta.

 Daļēji uzlādēta.

 Kļūst tukša.

 Mirkšķinās – gandrīz tukša.

Baterijas tips

Jūsu SE140 lietotās baterijas ir AAA NiMh 550mAh.

Brīdinājums par uztveršanas zonas nepietiekamību

Ideālos nosacījumos, telefona darbības rādiuss ir līdz 50 metriem telpās un 300 metriem ārā. Kad Jūs tuvojaties uztveršanas zonas beigām zvana laikā, klausule atskaņo brīdinājuma pīkstienus.

Ja klausule iziet ārpus uztveršanas rādiusa, klausule atskaņo kļūdas pīkstienus, zvans tiek pārtraukts un dažas funkcijas nebūs pieejamas. Jūs dzirdēsiet kļūdas pīkstienus, ja mēģināsiēt tās lietot, ja kļūdas pīkstiens ir ieslēgts.

Kad Jūs atgriežaties bāzes uztveršanas rādiusā, klausule atskaņo citu pīkstienus.

Piezīme

Lai kļūdas pīkstiens strādātu, to jāieslēdz (skatīt 29.lpp., 'Pīkstienus ieslēgšana/izslēgšana').

SATURA RĀDĪTĀJS

7 Reģistrācija33

7.1 Klausules reģistrēšana33

7.2 Klausules dzēšana34

8 Apkope un nomaiņa35

8.1 Tīrīšana35

8.2 Kā nomainīt bateriju35

9 Tehniski dati36

10 Bieži uzdoti jautājumi37

1 SVARĪGI

Veltiet laiku šīs lietošanas pamācības izlasīšanai, pirms lietojat Jūsu telefonu. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefona lietošanu.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei nepieciešama 220-240 voltu vienas fāzes maiņstrāvas barošana, izņemot IT instalācijas, kas definētas standartā EN 60-950. Strāvas zuduma gadījumā, komunikācijas tiek zaudētas.
- Saskaņā ar standarta EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci ir tās atvienošana no strāvas padeves. Nodrošiniet, lai strāvas rozete atrodas tuvu ierīcei un vienmēr ir viegli pieejama.
- Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definēts standartā EN 60-950.

Uzmanību

- Šis aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus strāvas zuduma gadījumos. Ārkārtas zvaniem jāizveido alternatīvs risinājums.
- Augsta voltāža. Nekad neatveriet preci un nemēģiniet to labot.
- Nepieļaujiet preces saskari ar šķidrumiem.
- Nekad nelietojiet cita tipa baterijas kā komplektā iekļautās. Ja baterijas tiek aizvietotas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas risks.
- Kad telefons zvina, izvairieties no ausiņas turēšanas pārāk tuvu Jūsu ausij, jo tādējādi var tikt bojāta dzirde.
- Nelietojiet preci vietās, kur ir sprādziena bīstamība.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu saskarē ar preci. Tādējādi var tikt pasliktināta audio kvalitāte un bojāta prece.
- Brīvroku aktivizācija var strauji palielināt skaļumu ausiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Pievērsiet uzmanību arī Brīdinājumiem nodaļu un apakšnodaļu sadaļās.

8 APKOPE UN NOMAIŅA

8.1 Tīrīšana


- Vienkārši tīriet klausuli un bāzi ar mitru (nevis slapju) lupatu vai anti-statisku lupatu.
- Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekli, jo tas var bojāt preci.
- Nekad nelietojiet sausu drēbi, jo tas var izraisīt statiskās elektrības šoku.

8.2 Kā nomainīt bateriju


Brīdinājums

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas.


1. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.

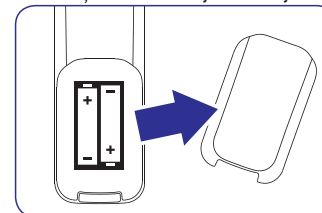


2. Izņemiet vecās baterijas.

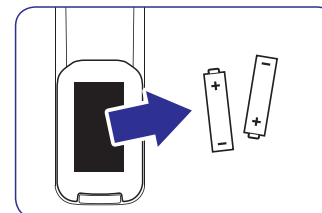

3. Ievietojiet klausulē jaunas baterijas.

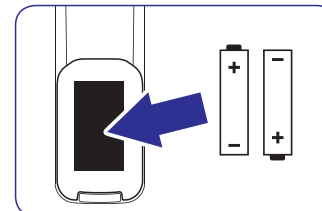

4. Aizveriet bateriju nodalījumu.

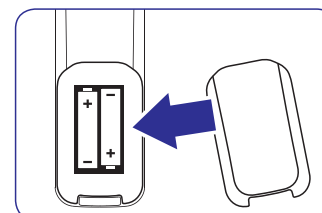

7.2 Klausules dzēšana

Jūs varat lietot vienu klausuli, lai dzēstu citu. Jūs nevarat dzēst klausuli, kas tiek lietota.

1. Izņemiet baterijas un spiediet taustiņu , vienlaicīgi ievietojot baterijas.
Mirkšķinās ikonas  un .
2. Atlaidiet taustiņu .
Klausule meklē bāzi un tad parāda visas klausules, kas tajā ir reģistrētas, piem., 2-3-4-5.
3. Ievadiet numuru klausulei, kuru vēlaties dzēst.
4. Ievadiet sistēmas PIN kodu (noklusētais kods 0000).
5. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
Izvēlēta klausule tiks dzēsta no bāzes stacijas.

1.2 Atbilstība

Šeit Philips Consumer Electronics deklarē, ka šī SE140x ir atbilstoša Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citām attiecināmām prasībām. Atbilstības deklarācija ir pieejama: www.p4c.philips.com.

Šo precī var pieslēgt tikai iepakojumā minēto valstu analogajiem telefona tīkliem.

1.3 GAP standarta saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT GAP klausules un bāzes stacijas sader pēc minimālā darbības standarta, neatkarīgi no ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana.

Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja Jūs lietojat citu klausuli kā SE140/145 kopā ar Jūsu bāzes staciju. Lai reģistrētu un lietotu Jūsu SE140/145 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem 31.lpp.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli SE140/145 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā, tad sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā.

1.4 Pārstrāde un izmešana

Veco preču izmešanas norādījumi

Ir pielietota WEEE direktīva (Izmetamais Elektriskais un Elektroniskais Aprīkojums; 2002/96/EC), lai nodrošinātu, ka preces tiek pārstrādātas, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehniku un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Izmetiet visu preci (ieskaitot vadus, kontaktus un piederumus) atbilstošā WEEE savākšanas iestādē.
2. Ja Jūs iegādājaties jaunu preci, nododiet pilnu veco preci jaunās ierīces pārdevējam. Viņam tā ir jāpieņem, kā to pieprasa WEEE direktīva.

Bateriju izmešanas norādījumi

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija

Philips ir apzīmējuši iepakojumu ar standarta simboliem, kas paredzēti, lai veicinātu atkritumu pārstrādi un pareizu izmešanu.

Ir ticis samaksāts finansiāls ieguldījums attiecīgajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.



Vienā bāzē var tikt reģistrētas 5 klausules. Papildus klausules jāreģistrē bāzē, pirms Jūs tās varat lietot.

ⓘ Piezīme

- Zemāk aprakstītās instrukcijas attiecas tieši uz Jūsu SE140 klausuli. Ja Jūs vēlaties reģistrēt cita ražotāja klausuli, norādījumi var atšķirties. Tādā gadījumā, lūdzam skatīt attiecīgā klausules ražotāja lietošanas pamācību.
- Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, ir nepieciešams Sistēmas PIN kods. Noklusētais PIN kods ir 0000.

7.1 Klausules reģistrēšana

1. Uz bāzes stacijas, nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet taustiņu .

Bāzes stacija atskaņo pikstienu, kad tā ir gatava pieņemt reģistrāciju.

ⓘ Piezīme

Bāze var pieņemt reģistrāciju no klausules 90 sekunžu laikā. Ja taustiņš tiek nospiests, reģistrācija tiek atcelta.

2. Uz klausules, nospiediet un turiet taustiņu .

Displejā tiek parādīts CODE – _ _ _ _.

3. Ievadiet sistēmas PIN kodu (noklusētais kods ir 0000) un spiediet taustiņu .

Ja bāze tiek atrasta un PIN kods ir pareizs, klausule tiek pierēģistrēta un tai tiek piešķirts nākamais pieejamais klausules numurs. Šis numurs tiek parādīts klausulē līdzās laikam.

ⓘ Piezīme

- SE140 klausule var tikt pierēģistrēta tikai vienā bāzes stacijā. Ja Jūs vēlaties reģistrēt klausuli citā bāzē, Jums jāatkārto reģistrācijas process.
- SE140 klausule, kas reģistrēta SE145 bāzes stacijā, strādās arī ar automātisko atbildētāju.
- Ja Jūs mēģināt pievienot vēl vienu klausuli bāzei, kurā jau ir reģistrētas 5 klausules, displejs parāda ritošu domuzīmi, līdz atkal atgriežas nepierēģistrētas klausules ekrānā.

6.8 Klausules pārstatīšana

Jūs varat atjaunot klausules noklusētos iestatījumus.

1. Izņemiet baterijas no klausules.
2. Nospiediet un turiet taustiņu , vienlaicīgi ievietojot baterijas.
Displejs rāda: 888888888888
3. Spiediet taustiņu .

⊞ Piezīme

Pēc klausules pārstatīšanas var būt nepieciešams atkārtoti ievadīt Jūsu valsts kodu.

Klausules noklusētie iestatījumi ir:

- Zvana tonis 1
- Zvana skaļums 3
- Austiņas skaļums 3
- Tālrunu grāmatiņa netiek mainīta
- Zvanu saraksts Tukšs
- Zvanīto numuru saraksts Tukšs
- Tastatūras bloķēšana Izslēgta
- Pulkstenis 00:00
- Zvana režīms 1 (Toņu)
- Sistēmas PIN 0000

6.9 Tastatūras bloķēšana

Novērsiet nejaušu zvanišanu klausules pārnēsāšanas laikā, bloķējot tastatūru.

1. Nospiediet un turiet taustiņu .
Tastatūra tiek bloķēta un displejs rāda indikāciju .

⊞ Piezīme

Jūs joprojām varat atbildēt uz zvani, spiežot taustiņu , kamēr tastatūra ir bloķēta. Pēc zvana tastatūra joprojām būs bloķēta. Ja Jūs spiedīsiet taustiņu, kamēr tastatūra ir bloķēta, klausule 3 sekundes rādīs indikāciju **0000**.

6.10 Tastatūras atbloķēšana

1. Lai atbloķētu tastatūru, atkal nospiediet un turiet taustiņu .

1.5 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki (“EMF”)

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod vairākas uz patērētāju orientētas preces, kas parasti, kā jebkura elektroniska ierīce, var radīt un saņemt elektromagnētiskus signālus.
- Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības aizsardzības soļus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecināmajām tiesiskajām prasībām un būtu atbilstošas EMF standartiem preces ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kas neizraisa nelabvēlīgu ietekmi uz veselību.
- Philips apstiprina, ka, ja preces tiek lietotas pareizi to paredzētajam mērķim, tās ir drošas lietošanai, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem pierādījumiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstībā, tādējādi Philips spēj paredzēt tālāku attīstību standartizācijā jau iepriekš piemērojot to savās precēs.


2 JŪSU SE140 DIGITĀLAIS BEZVADU TELEFONS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/support.

2.1 Kas atrodas iepakojumā?



SE140 klausule



Strāvas adapteris




Bateriju
nodalījuma
vāciņš



Līnijas
vads*



2 x AAA
pārlādējamās
baterijas



SE140 bāze



Lietošanas
pamācība

2.2 Kas vēl Jums būs nepieciešams

- Lai strādātu zvanu saraksts, jābūt pieslēgtam numura noteicējam pie Jūsu tīkla operatora.
- Lai strādātu balss pasts, jābūt pieslēgtam balss pasta pakalpojumam pie Jūsu tīkla operatora.

ⓘ Piezīme

*Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Tādā gadījumā pieslēdziet līnijas vadu pie līnijas adaptera, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

⚠ Brīdinājums

Vienmēr lietojiet komplektā iekļautos vadus un baterijas.

... PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.6 Automātisks piedēklis

Jūs varat iestatīt SE140 uz zvanītā numura uztveršanu un tā aizvietošanu ar citu numuru. Abu numuru kopējais garums drīkst būt līdz 24 cipariem.

1. Spiediet taustiņu sešas reizes.
Displejs parāda (_ _ _ _ - _ _ _).
2. Pirmajā atstarpju vietā ievadiet numuru, kuru Jūs vēlaties uztvert (līdz 4 cipariem).
Spiediet taustiņu vai , lai pārvietotu kursoru.
3. Pārvietojiet kursoru uz otro atstarpju kopumu.
4. Ievadiet numuru, ar kādu Jūs vēlaties aizvietot pirmo.
5. Spiediet taustiņu , lai saglabātu.
6. Tagad Jūs varat mainīt sistēmas PIN kodu vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6.7 Sistēmas PIN koda maiņa

Sistēmas PIN kods ir 4-ciparu kods, kas tiek lietots kā drošības pārbaude, mainot noteiktus iestatījumus. Noklusētais sistēmas PIN kods ir 0000. To var nomainīt uz numuru pēc Jūsu izvēles.

1. Spiediet taustiņu septiņas reizes.
Displejs parāda CODE - _ _ _ _ .
2. Ievadiet pašreizējo PIN un spiediet taustiņu .
3. Ievadiet jauno PIN un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

ⓘ Piezīme

Pierakstiet Jūsu PIN. Ja Jūs aizmirsīsit Jūsu PIN, Jums nāksies pārstatīt klausuli.

6.3 Pīkstienu ieslēgšana/izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt klausules taustiņu toņus.

1. Spiediet taustiņu  trīs reizes.
Displejs rāda bEEP !.
2. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos 1 = ieslēgt vai 0 = izslēgt.
3. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
4. Tagad Jūs varat regulēt zvanišanas režīmu vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6.4 Zvana režīms

Noklusētais SE140 zvana režīms ir piemērots Jūsu valstij un tīklam. Visticamāk, Jums nevajadzēs šo iestatījumu mainīt.

1. Spiediet taustiņu  četras reizes.
Displejs rāda -1- vai -2-.
2. Spiediet taustiņu  vai , lai pārslēgtos starp 1 = Toņu un 2 = Impulsu.
3. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
4. Jūs tagad varat regulēt signāla sūtīšanas režīmu, skatīt zemāk, vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

6.5 Signāla sūtīšanas režīms


Taustiņš  tiek lietots noteiktos tīkla pakalpojumos un PABX*/telefonu centrāles pakalpojumos. Parasti Jums nevajadzēs mainīt šo iestatījumu, ja vien nav ieteikts tā darīt.

⚙ Piezīme

Jūsu SE140 lietošana nevar tikt garantēta visos PABX.

1. Spiediet taustiņu  piecas reizes.
Displejs rāda FLASH un pašreizējo iestatījumu.
2. Spiediet taustiņu  vai , lai pārslēgtos starp 1 (Signāls 1 ar Laika pārrāvuma atsaukšanu), vai 2 (Signāls 2 ar Laika pārrāvuma atsaukšanu).
3. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
4. Tagad Jūs varat regulēt Automātisko piedēkli vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

2.3 Klausules pārskats

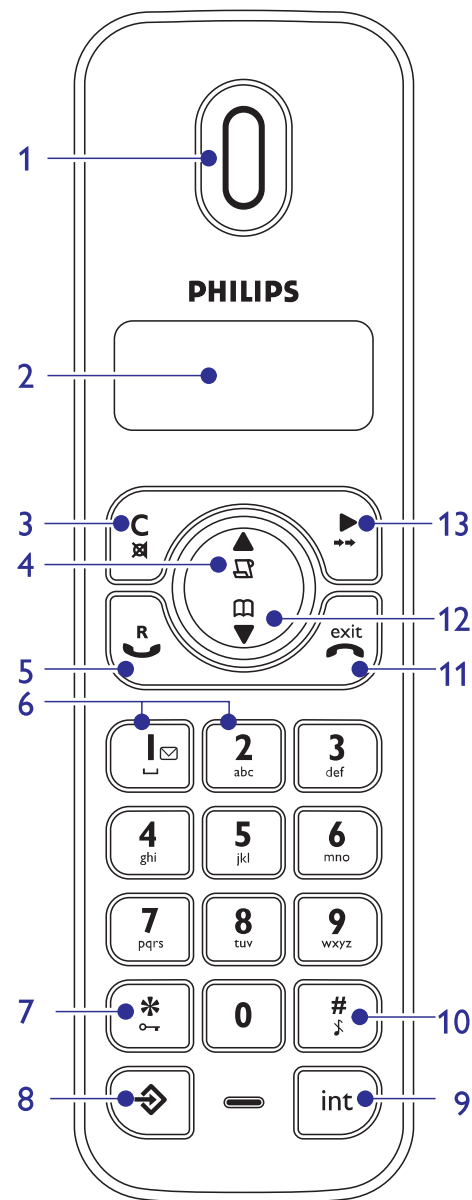

- 1 Austiņa**
- 2 Displejs**
Displeja ikonu pārskats atrodams 13.lpp.
- 3 Dzēst/Izslēgt skaņu**
Ievadišanas režīmā, spiediet, lai dzēstu ciparus; Skatot zvanu sarakstu/zvanītos numurus, spiediet, lai dzēstu parādīto ierakstu, vai nospiediet un turiet, lai dzēstu visus ierakstus. Zvana laikā izslēdz vai ieslēdz mikrofonu.
- 4 Zvanu saraksts/Ritināt augšup/Skaļumu skaļāk**
Atver zvanu sarakstu.
Ritina augšup pa sarakstiem un iestatījumiem.
Palielina austiņas skaļumu.
- 5 Zvanīt/Zvanīt atkārtoti**
Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu.
Lietot atkārtotas zvanišanas (R) funkcijas.
- 6 Viena pieskāriena zvanišanas taustiņi**
Nospiediet un turiet, lai zvanītu ar vienu pieskārienu iepriekš noteiktiem numuriem.
- 7 */Bloķēt taustiņus**
Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus.
Zvana laikā, nospiediet un turiet, lai pārslēgtos no impulsa zvanišanas uz toņu zvanišanu.
Uzspiest zvaigznīti, parādīta kā .

8 Programmēšanas taustiņš

Atvērt galveno izvēlni.
Apstiprināt izvēlnes iespēju.
Iet uz nākamo izvēlni.
Apstiprināt ierakstu telefonu grāmatiņā.

9 Iekšējais zvans (nepieciešamas vismaz 2 klausules)

Gaidīšanas režīmā, lietojiet, lai veiktu iekšējo zvanu.
Zvana laikā, lietojiet, lai pārsūtītu ārējo zvanu uz citu klausuli.

10 #/Zvana tonis

Nospiediet un turiet, lai izslēgtu vai ieslēgtu klausules zvana toni.
Zvanot vai saglabājot numuru, nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi (P).
Uzspiest #, parādīts kā .

11 Beigt/Iziet/Ieslēgt-izslēgt klausuli

Beigt zvanu.
Iestatījumu režīmā, pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
Nospiediet un turiet, lai izslēgtu (no gaidīšanas režīma) vai ieslēgtu klausuli.

12 Telefonu grāmatiņa/Ritināt uz leju/Skaļumu klusāk

Atvērt telefonu grāmatiņu.
Ritināt lejup pa sarakstiem un izvēlnēm.
Samazināt austiņas skaļumu.

13 Zvanīt atkārtoti/Ritināt pa labi

Atver zvanīto numuru sarakstu.
Ritina pa labi.

Lietojiet taustiņu , lai atvērtu izvēlni un regulētu iestatījumus uz Jūsu telefona, lai tas atbilstu Jūsu vajadzībām.

6.1 Zvana skaļuma un zvana signāla maiņa

⚠ Brīdinājums

Kad telefons zvana, izvairieties no austiņas turēšanas pārāk tuvu Jūsu ausij, jo tādējādi var tikt bojāta dzirde.

Izvēlieties no:

- Sešiem skaļuma līmeņiem 0-5 (0 = izslēgts, 5 = maksimālais).
- 10 zvana toņiem.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu  vai , lai regulētu zvana toņa skaļuma līmeni.
3. Spiediet tastatūras numuru no 0-9, lai izvēlētos zvana toni.
Tiek atskaņots zvana toņa paraugs.
4. Spiediet taustiņu , lai saglabātu iestatījumus.
5. Tagad Jūs varat mainīt datuma un laika iestatījumu vai spiest taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Ja 15 sekundes netiek spiests neviens taustiņš, klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

6.2 Datuma un laika iestatīšana

Ja Jums ir Numura noteicējs, laiks tiek iestatīts automātiski, saņemot Jūsu pirmo zvanu.

1. Divreiz spiediet taustiņu .
Displejā tiek parādīts: 01-01 00:00.
2. Ievadiet datumu un laiku formātā:
DD – Diena
MM – Mēnesis
HH – Stunda
MM – Minūte
Piemēram, 21 06 09 30, lai ievadītu 21.jūnijs, 9:30.


5.6.4 Zvanītā numura dzēšana no saraksta

1. Spiediet taustiņu  un ritiniet  vai  uz numuru, kuru vēlaties dzēst.
2. Spiediet taustiņu .
Jūs dzirdat apstiprinājuma pīkstieni un tiek parādīts nākamais ieraksts vai ---, ja saraksts ir tukšs.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.6.5 Visa zvanīto numuru saraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Nospiediet un turiet taustiņu , līdz dzirdat pīkstieni.
Displejā tiek rādīts ---.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

2.4 Klausules displejs

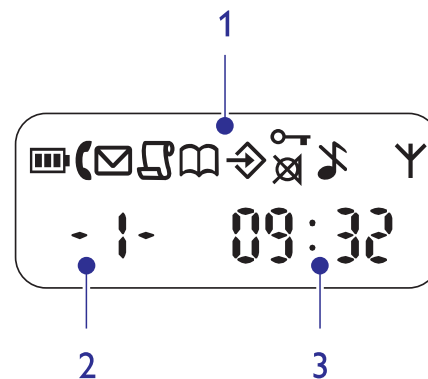


1 Statusa un atgādinājuma ikonas

-  Rāda klausules baterijas statusu.
Ritinās, kad klausule tiek lādēta bāzē.
-  Iedegas, kad līnija ir aizņemta.
Mirkšķinās, kad ir ienākošs zvans.
-  Mirkšķinās, kad Jums ir jauni balss pasta ziņojumi.
Izslēgta, kad Jums nav balss pasta ziņojumu.
-  Iedegas, kad Jums ir neatbildēti zvani un jauni numuri zvanu sarakstā.
-  Telefonu grāmatiņa ir atvērta.
-  Klausule ir programmas režīmā.
-  Tastatūra ir bloķēta.
-  Klausules mikrofons ir izslēgts.
-  Klausules zvana tonis ir izslēgts.
-  Deg, kad klausule ir registrēta un bāzes uztveršanas zonā.
Mirkšķinās, kad klausule nav uztveršanas zonā vai meklē bāzi.

2 Klausules numurs

3 Pašreizējais laiks

2.5 Bāzes pārskats

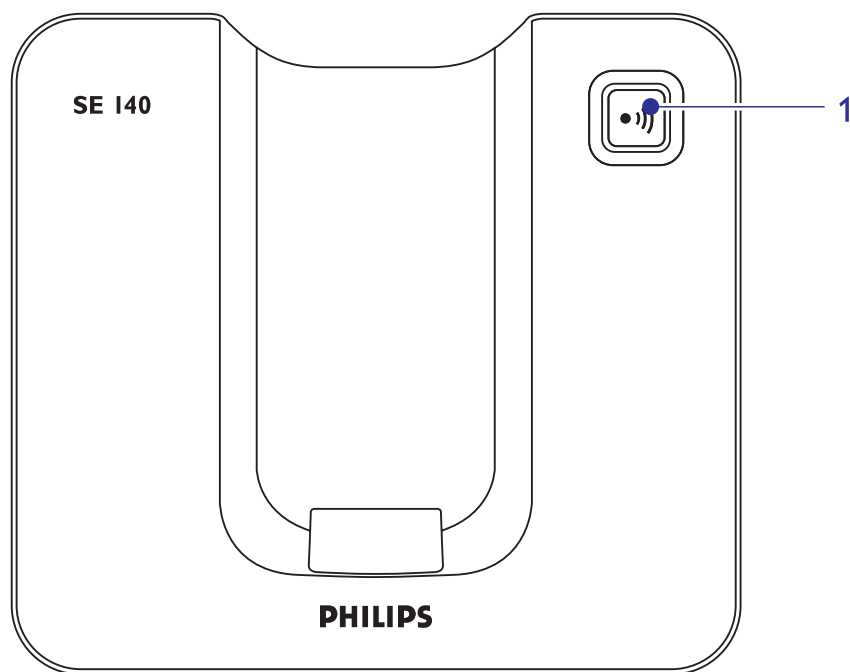

1 Meklēšanas taustiņš

Meklēšanas taustiņš ir noderīgs veids, kā atrast pazudušas klausules.

1. Spiediet taustiņu  uz bāzes.
Visas klausules zvina.
2. Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai beigtu meklēšanu, vai spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu meklēšanu.

5.5.5 Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Nospiediet un turiet taustiņu , līdz Jūs dzirdat pīkstieni.
Displejā tiek rādīts ---.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.6 Atkārtota zvanīšana

Jūs varat atkārtoti zvanīt jebkuram no pēdējiem pieciem zvanītajiem numuriem. Numuri var būt līdz 24 ciparus gari.

5.6.1 Atkārtota zvanīšana pēdējam zvanītajam numuram

1. Spiediet taustiņu , tad taustiņu .
- Pēdējais zvanītais numurs tiek parādīts un zvanīts.*

5.6.2 Zvanīto numuru saraksta apskate un zvanīšana no zvanīto numuru saraksta

1. Spiediet taustiņu .
- Tiek parādīts pēdējais zvanītais numurs.*
2. Ja nepieciešams, ritiniet  vai , lai parādītu vajadzīgo numuru.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu numuram, vai taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.6.3 Zvanītā numura kopēšana uz tālruņu grāmatiņu

1. Spiediet taustiņu  un ritiniet  vai  uz ierakstu, kuru vēlaties kopēt.
2. Spiediet taustiņu .
- Tiek parādīts pirmais pieejamais tālruņu grāmatiņas ieraksta numurs.*
3. Ievadiet tālruņu grāmatiņas ieraksta numuru 01-20.
Tiek parādīts telefona numurs.
4. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu, tad spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.5.2 Zvanu saraksta apskate un zvanīšana no zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu .
 - Tiek parādīts visjaunākais zvans.
 - Caurskatot zvanu sarakstu, ikona  deg. Tā mirkšķināsies, kamēr tiks skatīti ieraksti, uz kuriem nav atbildēts.
2. Ritiniet  vai  pa zvanu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu parādītajam numuram, vai taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.5.3 Numura kopēšana no zvanu saraksta uz tālruņu grāmatiņu

1. Spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  vai  uz numuru, kuru vēlaties kopēt.
3. Spiediet taustiņu .

Tiek parādīts nākamais pieejamais tālruņu grāmatiņas ieraksts (01-20).

Piezīme

- Ritinoties pa tālruņu grāmatiņu, tiek parādīti visi jau saglabātie ieraksti.
 - Ja tālruņu grāmatiņa ir pilna, displejā mirkšķinās 20- un saglabātais numurs.
4. Ievadiet divciparu tālruņu grāmatiņas ieraksta numuru 01-20.

Tiek parādīts telefona numurs.
 5. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
 6. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.5.4 Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  vai  uz numuru, kuru vēlaties dzēst.
3. Spiediet taustiņu .

Jūs dzirdat apstiprinājuma pīkstieni un tiek parādīts nākamais ieraksts vai ---, ja saraksts ir tukšs.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

2.6 Iestatījumu navigācija

Pamatsolji navigācijai pa iestatījumiem un iespējām uz ekrāna.

1. No gaidīšanas režīma ekrāna, spiediet taustiņu .

Atveras iestatījumi.

Ja Jūs vēlaties pāriet pie nākamā iestatījuma, spiediet taustiņu  vēlreiz.
2. Spiediet taustiņu  vai , lai ritinātos pa iespējām un spiediet taustiņu , lai saglabātu parādīto iespēju.

Tiek atvērts nākamais programmas iestatījums.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Gaidīšanas režīms

Ja 15 sekundes netiek spiests neviens taustiņš, displejs automātiski atgriežas gaidīšanas režīmā. Tas atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja klausule tiek novietota uz bāzes stacijas vai lādētāja.

3.1 Bāzes novietošana

Novietojiet bāzi vietā, kur to sasniedz telefona vads un elektrības rozetes.

* Padoms

Bāzes novietojumam var būt ietekme uz Jūsu preces darbības rādīšu un darbību. Izvairieties no bāzes novietošanas pārāk tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatori vai elektriskās ierīces. Tie var samazināt darbības rādīšu un skaņas kvalitāti. Ēkas ar biežām iekšējām un ārējām sienām var pasliktināt signālu pārraidi uz un no bāzes.

3.2 Bāzes pieslēgšana


⚠ Brīdinājums

- Pārliecinieties, ka pareizi pieslēdzat strāvas adaptera un telefona līnijas vadus, jo nepareizs savienojums var bojāt preci.
- Vienmēr lietojiet telefona līnijas vadu, kas iekļauts komplektā ar ierīci. Pretējā gadījumā var nebūt zvanišanas signāla.


ⓘ Piezīme

Dažās valstīs līnijas adapteris var nebūt pievienots līnijas vadam. Tādā gadījumā, pieslēdziet līnijas vadu līnijas adapterim, pirms pieslēgt līnijas adapteri kontaktam.

1. Pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu kontaktiem bāzes aizmugurē.

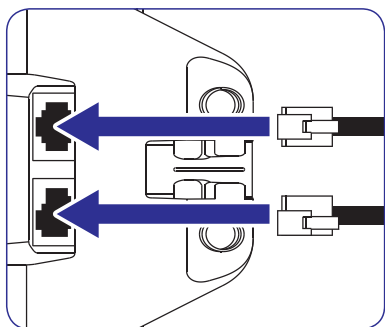

2. Pieslēdziet līnijas vada un strāvas vada otru galu attiecīgi telefona kontaktam un strāvas kontaktam.

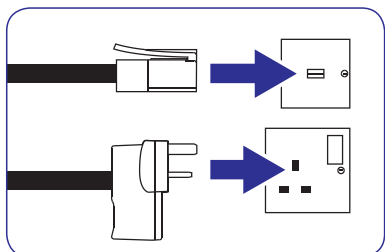

5.4.1 Viena pieskāriena taustiņa numura izsaukšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu vai līdz dzirdat pīkstieni. *Numurs tiek parādīts un izsaukts.*
2. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.4.2 Viena pieskāriena taustiņu sasaiste ar ierakstu Jūsu telefonu grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu .
2. Ritiniet vai uz vajadzīgo ierakstu.
3. Nospiediet un turiet taustiņu vai , līdz dzirdat pīkstieni. *Tālrunu grāmatiņas ieraksts tagad ir saglabāts arī zem viena pieskāriena taustiņa.*
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.5 Zvanītāja identitāte un Zvanu saraksts

Ja Jums ir Numura noteicējs un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs tiks parādīts.

1. Lai pārslēgtos starp zvanītāja identifikāciju un laiku/datumu, spiediet taustiņu .

ⓘ Piezīme

- Ja ienākošajiem zvaniem nav pieejams telefona numurs, klausule rādīs ----.
- Informācija par ienākošajiem zvaniem atšķirsies, atkarībā no valsts un tīkla operatora. Daži operatori var iekasēt abonēšanas maksu par Numura noteicēja pakalpojumu.

5.5.1 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts satur informāciju par neatbildētajiem un saņemtajiem zvaniem. Ieraksti tiek rādīti hronoloģiskā secībā, jaunākais zvans saraksta augšpusē.

ⓘ Piezīme

- Zvanu saraksts var saturēt informāciju par 10 zvaniem.
- Kad zvanu saraksts ir pilns, jaunais zvans aizvieto vecāko no saraksta.
- Apskatot zvanu sarakstu, spiediet taustiņu , lai apskatītu zvana datumu un laiku (ja to nodrošina tīkls).

Ja ir neatbildēti zvani, ikona mirkšķināsies visās klausulēs, kas reģistrētas bāzē. Ja viena klausule tiek izmantota, lai apskatītu zvanu sarakstu, ikona citās klausulēs turpina mirkšķināties (tikai daudz-klausuļu iepakojumu lietotājiem).

5.3.3 Pauzes ievietošana numurā tālruņu grāmatiņā

Ja Jūsu SE140 ir pieslēgts pie komutatora (sadalošās centrāles), Jums var būt nepieciešams ievietot pauzi saglabātajā numurā. Tā dod sadalošajai centrālei laiku piekļūt ārējai līnijai. Pauze parasti tiek ievietota pēc sadalošās centrāles piekļuves koda (piem., 9).

1. Saglabājot numuru, nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejā tiek parādīts simbols P. Tad turpiniet numura saglabāšanu.

5.3.4 Numura rediģēšana tālruņu grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo numuru.
3. Ievadiet divciparu tālruņu grāmatiņas numuru, piem., 07.
4. Ievadiet jauno telefona numuru.

* Padoms

- Spiediet taustiņu , lai dzēstu ciparus.
5. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
Tiek parādīts nākamais pieejamais ieraksts.
 6. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.3.5 Tālruņu grāmatiņas ieraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo numuru.
3. Ievadiet divciparu tālruņu grāmatiņas numuru, piem., 07.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu , lai dzēstu numuru, līdz dzirdat apstiprinājuma pīkstieni.
5. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
6. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

5.4 Viena pieskāriena taustiņi

Taustiņos  un  ir iepriekš saglabāti telefonu numuri, lai zvanītu ar vienu pieskārienu. Šie numuri ir atkarīgi no Jūsu valsts un tīkla.

Jūs varat iestatīt viena pieskāriena taustiņus, lai zvanītu numuriem, kas saglabāti Jūsu klausules tālruņu grāmatiņā.

☰ Piezīme

Iepriekš saglabātie numuri parasti sniedz Jums piekļuvi pakalpojumiem, ko piedāvā Jūsu tīkls, bet tas ir atkarīgs no valsts un tīkla.


3.3 Klausules bateriju ievietošana un lādēšana

⚠ Brīdinājums

- Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.
- Nekad nelietojiet cita tipa baterijas kā komplektā iekļautās. Ja baterijas ir aizvietotas ar nepareiza tipa baterijām, ir eksplozijas risks.

Jūsu SE140 komplektā ir iekļautas divas pārlādējamās baterijas.

1. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu (ja tas ir uzlikts).
2. Ievietojiet baterijas, ievērojot indikācijas, un atkal aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

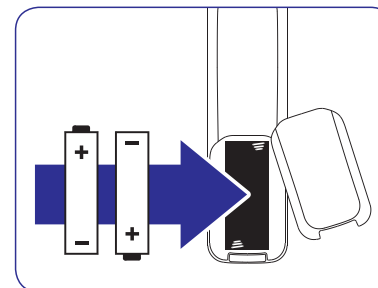

3. Novietojiet klausuli uz bāzes, lai lādētu.
Pīkstiens apstiprina, ka klausule ir pareizi uzlikta, un sākas lādēšana.
4. Kad baterijās ir pietiekami strāvas, klausule automātiski piereģistrēsies bāzes stacijā.
Tiek parādīts gaidīšanas režīma ekrāns. Ja displejs rāda indikāciju "C d d E", Jums jāizvēlas Jūsu valsts grupa.

Ja Jums jāizvēlas Jūsu valsts

Ritiniet  vai , lai izvēlētos pareizo kodu Jūsu valstij (skatīt zemāk). Tad spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.

Ierīce pārstartēsies un tiks parādīts gaidīšanas režīma ekrāns.

Kods	Valsts
04	UK
05	EIRE

Piezīme

Ja Jūs saņemat zvanu, pirms ir iestatīts valsts kods, Jūs varat atbildēt uz zvanu. Kad zvans ir pabeigts, displejs atgriežas sākotnējā ekrānā, kas gaida, kad Jūs ievadīsiet valsts kodu. Numura noteicējs nestrādās, kamēr netiks izvēlēta valsts.

- Atstājiet klausuli, kamēr baterijas ir pilnībā pielādētas (vismaz 24 stundas).

Klausules baterijas ir pilnībā uzlādētas, kad apstājas lādēšanas animācija un tiek parādīta ikona  (uzlādēta baterija).

Brīdinājums

Ja Jūs ievietojat sārnu baterijas, nevis NiMH baterijas, parādīsies visas displeja indikācijas. Nekavējoties nomainiet ar komplektā iekļautajām baterijām.

3.4 Vairāku klausuļu iepakojuma lietošana

Ja Jūs esat iegādājušies vairāku klausuļu iepakojumu, Jums būs papildus klausules, lādētāji, strāvas adapteri un AAA pārlādējamās baterijas.

- Pieslēdziet lādētājus pie strāvas rozetes.
- Ievietojiet pārējās klausulēs komplektā iekļautās baterijas.
- Novietojiet klausules lādētājos, lai pilnībā uzlādētu baterijas (vismaz 24 stundas).

5.3 Tālruņu grāmatiņa

SE140 klausules tālruņu grāmatiņa var saglabāt 20 telefona numurus, līdz 24 cipariem katru.

Piezīme

Tālruņu grāmatiņas ieraksti tiek sakārtoti no 01-20.

5.3.1 Telefona grāmatiņas ierakstu apskate un zvanīšana

- Spiediet taustiņu . Displejs parāda pirmo ierakstu un .
- Ritiniet  vai  uz vajadzīgo ierakstu.
- Spiediet taustiņu , lai zvanītu, vai , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Padoms

Displejs rāda telefona numura pirmos deviņus ciparus. Ja numurs ir garāks, pēdējais cipars mirkšķinās. Spiediet taustiņu , lai parādītu pārējo numuru.

5.3.2 Numura saglabāšana tālruņu grāmatiņā

- Spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu . Ekrānā tiek parādīta pirmā tālruņu grāmatiņā pieejamā pozīcija (01-20).
- Ievadiet 2-ciparu tālruņu grāmatiņas ieraksta numuru, piem., 01.
- Ievadiet telefona numuru, kuru vēlaties saglabāt. Ja Jūs kļūdāties, spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu. Tiek parādīts nākamais pieejamais ieraksts.
- Ievadiet nākamo numuru, kuru vēlaties saglabāt, vai spiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Ja tālruņu grāmatiņa ir tukša, displejā mirkšķinās 01- [tukšs].
- Ja tālruņu grāmatiņa ir pilna, displejā mirkšķinās 20- [un pašlaik saglabātais numurs].
- Atceliet ieraksta saglabāšanu, spiežot taustiņu  jebkurā brīdī.

5.1.3 Trīspusīgs konferences zvans

1. Ārējā zvana laikā spiediet taustiņu .
Jūsu zvanītājs tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt.
Ja ir tikai divas klausules, otrajai klausulei tiek zvanīts automātiski.
3. Kad otra klausule atbild, piesakiet zvanītāju, tad nospiediet un turiet taustiņu , lai apvienotu zvanus. Ja otra klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu sarunu ar zvanītāju.
4. Spiediet taustiņu , lai noliktu klausuli.

5.2 Balss pasts

Ja Jums ir pieslēgts Jūsu tīkla operatora balss pasta pakalpojums, Jūsu SE140 parāda indikāciju  gadījumā, kad ir jauni balss ziņojumi.

Atkarībā no Jūsu valsts un tīkla pakalpojumiem, balss pastkastītes numurs var būt jau saglabāts zem viena pieskāriena zvanīšanas taustiņa .

Piezīme

Ja balss pastkastītes numurs nav saglabāts, Jūs varat pievienot numuru, pārakstot jau saglabāto numuru.
Skatīt 'Viena pieskāriena taustiņu sasaiste ar ierakstu Jūsu telefonu grāmatiņā', 25.lpp.

5.2.1 Zvanīšana Jūsu tīkla balss pasta pakalpojumam

1. Nospiediet un turiet taustiņu .
Numurs tiek parādīts un izsaukts. Sekojiet balss pieprasījumiem atskaņot, saglabāt un dzēst Jūsu ziņojumus.

Piezīme

Balss pasta numurs ir iepriekš saglabāts tikai tad, ja valstī, kur telefons ticis iegādāts, tiek piedāvāts balss pasta pakalpojums. Ja šāds pakalpojums netiek piedāvāts, numura vieta ir tukša. Jūs varat pārakstīt saglabāto numuru ar kādu citu numuru un šim numuram tiks zvanīts, nospiežot un turot attiecīgo taustiņu. Lai saglabātu viena pieskāriena taustiņa numuru, skatīt 24.lpp.

4.1 Zvanīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Uzspiediet telefona numuru.

4.2 Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipari). Ja Jūs kļūdāties, spiediet taustiņu , lai dzēstu nepareizos ciparus.
2. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.

4.3 Zvanīšana numuram, piespiežot vienu taustiņu 1 vai 2

1. Nospiediet un turiet taustiņu  vai , līdz numurs tiek parādīts un izsaukts. Ja nav saglabāts neviens numurs, Jūs dzirdēsiet pīkstieni.

4.4 Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas

1. Spiediet taustiņu .
Tiek parādīts pirmais tālruņu grāmatiņas ieraksts.
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo ierakstu.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajam ierakstam.

Piezīme

Ritinoties pa tālruņu grāmatiņu, tukšie ieraksti netiek parādīti.

4.5 Zvanīšana no zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu .
Tiek parādīts pirmais ieraksts zvanu sarakstā.
2. Ritiniet  vai  uz vajadzīgo ierakstu.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu izvēlētajam ierakstam.

Piezīme

Jums jābūt pieslēgtam Numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā.
Papildus informācijai skatīt 'Zvanītāja identitāte un zvanu saraksts'.

4.6 Atbilde uz zvanu

1. Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Brīdinājums

Kad telefons zvana, izvairieties no ausiņas turēšanas pārāk tuvu Jūsu ausij, jo tādejādi var tikt bojāta dzirde.

Piezīme

Ienākošajam zvanam ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad ir ienākošs zvans, citas notiekošās darbības, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlnēm, utt., tiks beigta.

4.7 Ausiņas skaļuma regulēšana

1. Zvana laikā, spiediet taustiņu  vai , lai regulētu skaļumu.
Tiek parādīts pašreizējais skaļuma līmenis.

4.8 Mikrofona izslēgšana

Jūs varat izslēgt mikrofonu, lai Jūs varētu sarunāties ar kādu citu istabā tā, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.

1. Zvana laikā spiediet taustiņu .
Mikrofons tiek izslēgts un displejs parāda indikāciju .
2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu mikrofonu.

4.9 Zvana beigšana

1. Spiediet taustiņu  vai novietojiet klausuli bāzē.
Uz aptuveni 5 sekundēm klausules ekrānā tiek parādīts zvana ilgums.

5.1 Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules. Tā ļauj Jums veikt iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

5.1.1 Zvanīšana citai klausulei

1. Spiediet taustiņu .
 - Ja ir tikai divas klausules, otrai klausulei tiek zvanīts automātiski.
 - Ja ir vairāk kā divas klausules, spiediet otras klausules numuru.
2. Spiediet taustiņu , lai noliktu klausuli.

Piezīme

Ja klausule nepieder SE140/145 grupai, šī funkcija var nebūt pieejama.

5.1.2 Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

1. Ārējā zvana laikā spiediet taustiņu .
Jūsu zvanītājs tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet numuru klausulei, kurai vēlaties zvanīt.
Ja ir tikai divas klausules, otrajai klausulei tiek zvanīts automātiski.
3. Kad otra klausule atbild, piesakiet zvanītāju, tad spiediet taustiņu , lai pārsūtītu zvanu. Ja otra klausule neatbild, spiediet taustiņu , lai turpinātu sarunu ar zvanītāju.

Piezīme

Pirms zvana pārsūtīšanas, lietotājs var pārslēgties starp iekšējo un ārējo zvaniem ar taustiņu .