Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome

Des questions ? Contactez Philips

OS685

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important 3

2 Votre lecteur de CD 4
Introduction 4
Contenu de l'emballage 4
Présentation de l'unité principale 5

3 Guide de démarrage 6
Alimentation 6
Mise sous tension 7
Mise hors tension 7
Réglage de la luminosité de l'écran 7

4 Lecture 8
Lecture de CD 8
Lecture à partir de périphériques USB 8
Lecture à partir d'un appareil audio externe 8

5 Options de lecture 9
Contrôle de la lecture 9
Programmation des pistes 9
Réglage du volume 9
Amplification des basses 9

6 Écoute de stations de radio FM 10
Réglage des stations de radio FM 10
Mémorisation automatique des stations de radio 10
Programmation manuelle des stations de radio 10
Sélection d'une station de radio présélectionnée 10

7 Informations sur le produit 11
Caractéristiques techniques 11
Formats de disque MP3 pris en charge 11
Informations de compatibilité USB 12
Entretien 12

8 Dépannage 13

9 Avis 14

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Respectez toutes les consignes.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation ou accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez cette unité en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Il est nécessaire d'effectuer des tâches de maintenance dès lors que l'unité a été endommagée.
- Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
  - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
  - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
  - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- Les conditions tropicales ont été examinées et sont conformes.
- Votre unité ne doit pas être exposée à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre unité à proximité de celle-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'unité.

Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

2 Votre lecteur de CD

Introduction

Avec ce lecteur de CD, vous pouvez :
- écouter la radio FM ;
- écouter de la musique à partir de disques, d'un périphérique USB et d'autres périphériques audio externes.

Ce lecteur de CD est doté de la fonction DBB (Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses) visant à améliorer la qualité du son.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :
- Unité principale
- Cordon d'alimentation secteur
- Bref mode d'emploi
- Livret de sécurité et d'avertissement

Présentation de l'unité principale

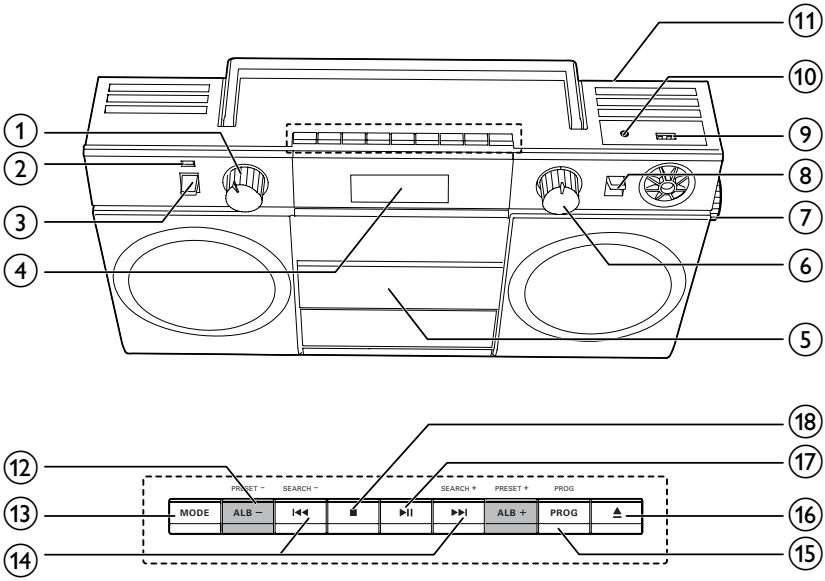

1. **Sélecteur de source**
   - Permet de sélectionner une source : **CD**, **FM** ou **USB**.
2. **Voyant**
3. **POWER**
   - Permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD.
4. **Afficheur**
5. **Tiroir-disque**
6. **VOLUME**
   - Permet de régler le volume.
7. **- TUNING +**
   - Réglage manuel des stations de radio FM.
8. **DBB**
   - Permet d'activer/de désactiver l'amélioration dynamique des basses.
9. **⇠**
   - Permet de connecter un périphérique USB.
10. **AUDIO IN**
    - Permet de connecter un appareil audio externe.
11. **Antenne FM**
    - Permet d'améliorer la réception de la radio FM.
12. **ALB/PRESET -/+**
    - Permet de choisir une présélection radio.
    - Permet de passer à l'album précédent ou suivant.
    - Permet de régler la luminosité de l'écran.
13. **MODE**
    - Permet de sélectionner un mode de répétition ou de lecture aléatoire.
    - Permet d'activer le réglage de la luminosité.

⑭ ⏮ / ⏭ SEARCH+/-
- Permet de passer à la piste précédente ou suivante.
- Réglage automatique des stations de radio FM.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste.

⑮ PROG
- Permet de programmer l'ordre de lecture des pistes.
- Programmation des stations de radio FM.

⑯ ⏏
- Permet d'ouvrir le tiroir-disque.

⑰ ▶❚❚
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

⑱ ■
- Permet d'arrêter la lecture.
- Permet d'effacer un programme.

3 Guide de démarrage

Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

Le lecteur de CD peut être alimenté sur secteur ou par piles.

Option 1 : alimentation secteur

Avertissement

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le lecteur de CD.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'alimentation secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Connectez le cordon d'alimentation CA à :
- la prise **AC~ MAINS** au dos du lecteur de CD ;
- la prise murale.

Conseil

- Pour économiser de l'énergie, éteignez le lecteur de CD après utilisation.

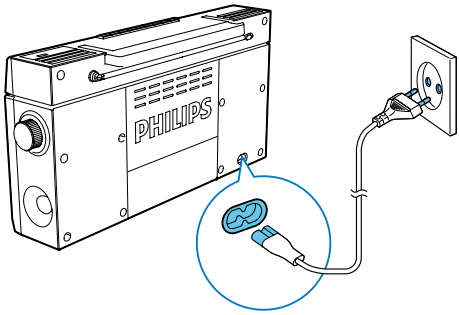

Option 2 : alimentation à piles

Attention

- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Remarque

- Les piles ne sont pas incluses dans les accessoires fournis.

1 Ouvrez le compartiment à piles.
2 Insérez 6 piles (modèle : R14/UM2/C CELL) en respectant la polarité (+/-) indiquée.
3 Fermez le compartiment à piles.

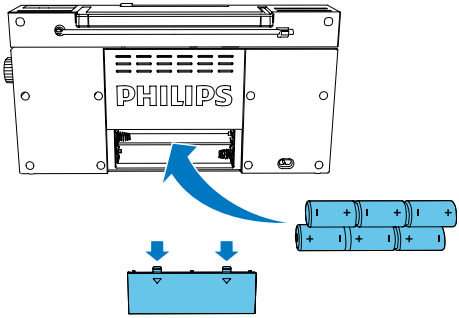

Mise sous tension

Réglez le commutateur **POWER** sur la position **ON**.

↪ Le lecteur de CD se règle automatiquement sur la dernière source sélectionnée.

↪ Le voyant s'allume.

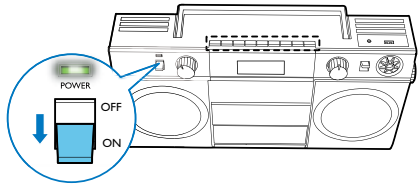

Remarque

- En mode CD ou USB, si le lecteur de CD reste inactif pendant 15 minutes, il bascule automatiquement en mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyez sur ▶II.

Mise hors tension

Réglez le commutateur **POWER** sur la position **OFF**.

↪ Le voyant s'éteint.

Réglage de la luminosité de l'écran

1 Maintenez le bouton **MODE** enfoncé pendant 3 secondes.
2 Appuyez sur **ALB/PRESET -/+** à plusieurs reprises pour régler le niveau de luminosité.

4 Lecture

Lecture de CD

1 Tournez le sélecteur de source jusqu'à la position **CD**.
2 Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir-disque.
3 Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.
↳ La lecture démarre automatiquement.

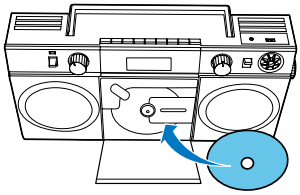

Lecture à partir de périphériques USB

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.

1 Tournez le sélecteur de source jusqu'à la position **USB**.
2 Insérez le périphérique USB dans la prise ⇠.
↳ La lecture démarre automatiquement. Si rien ne se produit, appuyez sur ▶II.

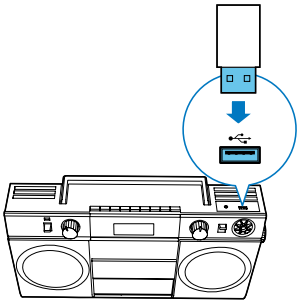

Lecture à partir d'un appareil audio externe

Vous pouvez également écouter de la musique sur ce lecteur de CD à partir d'un périphérique audio externe comme un lecteur MP3.

1 Connectez un câble audio (3,5 mm, non fourni) à :
- la prise **AUDIO IN** du lecteur de CD.
- la prise casque d'un périphérique externe.

↳ Le lecteur de CD bascule automatiquement en mode Audio In.

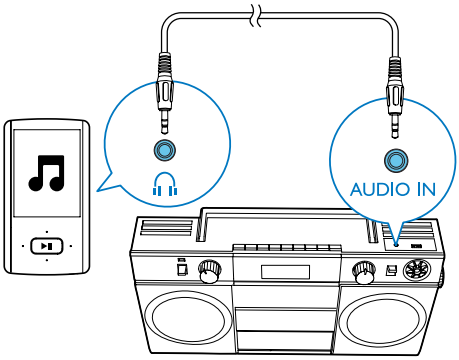

2 Démarrez la lecture à partir du périphérique externe (voir le manuel d'utilisation de ce périphérique).

5 Options de lecture

Contrôle de la lecture

En mode CD ou USB, vous pouvez contrôler la lecture comme suit.

⏮ / ⏭	Permet de sélectionner un fichier audio. Maintenez les touches d'avance/ retour rapide enfoncées pendant la lecture, puis relâchez-les pour reprendre la lecture normale.
ALB-/ ALB+	Permet de passer à l'album MP3/ WMA précédent ou suivant.
▶❚❚	Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
MODE	[↻] : permet de répéter la piste en cours. [↻ALB] : permet de répéter l'album en cours. [↻ALL] : permet de lire toutes les pistes en boucle. [⤮] : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **MODE** à plusieurs reprises jusqu'à ce que les icônes de répétition ou de lecture aléatoire disparaissent.

Programmation des pistes

En mode CD ou USB, vous pouvez programmer l'ordre de lecture des pistes. 20 pistes maximum peuvent être programmées.

1. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.
2. Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
   ↳ **[PROG]** s'affiche et **[P01]** commence à clignoter.
3. Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur **ALB -/ALB +** pour sélectionner un album.
4. Appuyez sur ⏮ / ⏭ pour sélectionner un numéro de piste, puis sur **PROG** pour confirmer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d'autres pistes.
6. Appuyez sur ▶❚❚ pour lire les pistes programmées.
   ↳ Pendant la lecture, [**PROG**] s'affiche.
   - Pour effacer la programmation, appuyez deux fois sur ■.

Réglage du volume

Tournez le bouton **VOLUME** pour régler le volume.

Amplification des basses

Pour activer ou désactiver l'amplification dynamique des basses, réglez le bouton **DBB** sur **ON** ou **OFF**.

6 Écoute de stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM

Remarque

- Pour une meilleure réception, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

1. Tournez le sélecteur de source jusqu'à la position **FM**.
2. Appuyez sur **SEARCH +/-**.
   ↳ Le lecteur de CD se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
3. Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour rechercher une station de radio manuellement :
Tournez lentement la molette de réglage radio.

Mémorisation automatique des stations de radio

En mode tuner, maintenez le bouton **PROG** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ Le lecteur de CD enregistre toutes les stations FM disponibles.
↳ La première station de radio enregistrée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio

Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio FM.

1. Permet de régler une station de radio FM.
2. Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de mémorisation.
3. Appuyez sur **PRESET +** ou **PRESET -** pour attribuer un numéro entre 1 et 20 à la station de radio en cours, puis appuyez sur **PROG** pour confirmer.
   ↳ Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent.
4. Pour programmer d'autres stations, répétez les étapes précédentes.

Remarque

- Pour effacer une station de radio FM présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode tuner FM, appuyez sur **PRESET +** ou **PRESET -** pour sélectionner une station de radio présélectionnée.

7 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie maximale	7 W (totale)
Réponse en fréquence	125 -16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit	> 55 dBA
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Entrée « Audio-in »	650 mV RMS

Disque

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm/8 cm
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
CNA audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Réponse en fréquence	125 -16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit	> 55 dBA

Tuner

Gamme de fréquences	87,5 - 108 MHz
Grille de syntonisation	50 kHz
Sensibilité	
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB	< 51,5 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 50 dBA

Informations générales

Alimentation	
- Secteur	220-240 V~, 50/60 Hz ;
- Piles	6 x 1,5 V R14/UM2/C CELL
Consommation électrique en mode de fonctionnement	15 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Charge maximale (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	447 x 230 x 116 mm
Poids (unité principale)	2,3 kg

Formats de disque MP3 pris en charge

- ISO9660, Joliet
- Nombre de titres maximum : 512 (selon la longueur des noms de fichier)
- Nombre d'albums maximum : 255
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge : 32 à 256 (Kbit/s), débits variables

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :
- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour cet appareil)

Formats pris en charge :
- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- WMA version 9 ou ultérieure
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge :
- Albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Entretien

Nettoyage du boîtier
- Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solutions à base d'alcool, de solvant, d'ammoniaque ni de produits abrasifs.

Nettoyage des disques
- En cas d'encrassement d'un disque, nettoyez-le avec un chiffon. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.

- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

Nettoyage de la lentille
- À la suite d'une utilisation prolongée, des impuretés ou de la poussière peuvent s'accumuler sur la lentille. Pour garantir une lecture de bonne qualité, nettoyez la lentille en utilisant le nettoyeur de lentille pour lecteur de CD de Philips ou d'une autre marque. Suivez les instructions fournies avec le nettoyeur.

8 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Insérez les piles en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau le système sous tension.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

Périphérique USB non pris en charge

- Le périphérique USB est incompatible avec cet appareil. Essayez un autre périphérique.

Aucun disque détecté

- Insérez un disque.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers.
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

9 Avis

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement
Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), pâte à papier (amortisseur de chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Cet appareil présente les étiquettes suivantes :

Symbole d'équipement de classe II

Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

Les logos USB-IF sont des marques d'Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OS685_12_UM_V1.0