

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

Nuotraukų Rėmelis

SPF 5008


SPF 5208

SPF 7008

SPF 7208

SPF 7010

SPF 7210

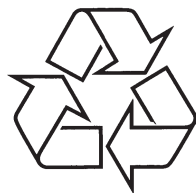

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	4	4 Grojimas	19
Saugumas	4	Nuotraukų peržiūra	19
Atsargumo priemonės ir eksploatacija	4	Video grojimas	20
Pranešimas	4	Foninės muzikos grojimas	22
CE Tinkamumo Deklaracija (SPF5008/SPF5208)	4	Teminio laikrodžio rodymas	22
CE Tinkamumo Deklaracija (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	5		
Perdirbimas	5	5 Foto/video failų arba albumų naršymas ir tvarkymas	24
Išmetimas pasibaigus naudojimui	5	Naršykite nuotraukų/video failus albumo režime	24
Perdirbimo informacija Klientams	5	Pridėkite foto/video failą prie Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo	24
Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas	5	Foto/video failo kopijavimas	25
Draudžiamų Medžiagų Deklaracija	6	Foto/video failo perkėlimas	25
Pranešimas dėl Bluetooth (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	6	Foto/video failo ištrynimasis	26
Trečiųjų šalių programinė įranga	6	Nuotraukos pasukimas	26
		Nuotraukos efekto pasirinkimas	27
2 Jūsų Nuotraukų Rėmelis	8	Grupuoti nuotraukas pagal pavadinimą/datą	28
Pristatymas	8	Kelių nuotraukų pasirinkimas vienu metu	29
Ką rasite dėžutėje	8	Foto/video ar muzikos failų ištrynimasis iš Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo	29
Jūsų Nuotraukų Rėmelio apžvalga (SPF5008/SPF5208)	10	Albumo tvarkymas	30
Jūsų Nuotraukų Rėmelio apžvalga (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)	12	Sukurkite albumą	31
		Pervadinkite albumą	31
3 Pradžia	14		
PrimontuOKite stovą	14	6 Datos/laiko rodymas skaidrių peržiūros metu	32
Prijungimas prie maitinimo	14		
Nuotraukų Rėmelio Įjungimas / Išjungimas	15	7 Sukurkite priminimą	33
Nuotraukų ar video/muzikinių failų perkėlimas	15	Priminimo koregavimas	34
Perkėlimas iš atminties įrenginio	15		
Perkėlimas naudojant Philips PhotoFrame Manager (SPF7008/SPF7208/ SPF7010/ SPF7210)	17	8 Skaidrių peržiūros nustatymai	35
Perkėlimas iš kompiuterio (SPF5008/SPF5208)	18	Perėjimo efekto pasirinkimas	35
		Ekrano fono pasirinkimas	35
		Failo tipo pasirinkimas skaidrių peržiūros rodymui	37
		Nuotraukų kompozicijos rodymas	37

S

SD Card (SD Kortelė)

Secure Digital Memory Card. Sparti atminties kortelė, tarnaujanti kaip atminties laikmena skaitmeninėms kameroms, mobiliams telefonams ir PDA įrenginiams. SD kortelės naudoja tokia pat 32 x 24mm formato faktorių, kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm vs. 1.4mm), o SD Kortelių skaitytuvai "palaiko" abu formatus. Kortelės būna iki 4GB.

T

Thumbnail

Tai yra sumažinto dydžio paveikslėlis, naudojamas tam, kad būtų lengviau atpažįstamos nuotraukos. "Thumbnail" paveikslėliai atlieka tokia pačią funkciją vaizdams ar nuotraukoms kaip ir paprastas tekstinis turinys žodžiams.

X

xD Card

Extreme Digital Picture Card. Sparti atminties kortelė, naudojama skaitmeniniuose fotoaparatuose.

9	Kiti nustatymai	39
	Greitojo meniu naudojimas	39
	Pasirinkti ekrano kalbą	39
	Nustatyti ryškumą	39
	Nustatyti laiką/datą	41
	Nustatyti laiko/datos formatą.....	41
	"Smart Power" nustatymas	42
	Automatinio įsijungimo/išsijungimo laiko patikslinimas	42
	Automatinio ryškumo įsijungimo/išsijungimo patikslinimas	43
	"Hibernate" (miegojimo) režimas	44
	"Auto orientacijos nustatymas"	45
	Įjungti/išjungti mygtuko garsą.....	46
	Saugoti/nesaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje	46
	Nustatyti Demonstraciją	47
	Bluetooth (SPF7008/SPF7208/ SPF7010/SPF7210)	47
	Bluetooth sujungimo paruošimas.....	47
	Bluetooth "pin" kodo nustatymas.....	48
	Rodyti informaciją apie Nuotraukų Rėmelį	49
	Pervadinti Nuotraukų Rėmelį.....	50
	Atstatyti visus gamyklinius nustatymus	51
10	Nuotraukų Rėmelio Atnaujinimas.....	52
11	Techniniai duomenys	53
12	Dažnai užduodami klausimai	55
13	Priedas	56
	Foto/video failų siuntimas per Bluetooth jungtį, naudojantis mobiliuoju telefonu	56
14	Žodynėlis	57

Reikalinga pagalba?

Apsilankykite www.philips.com/welcome, kur rasite priėjimą prie tokios pagalbinės medžiagos kaip naudojimosi instrukcijos, paskutiniai programinės įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

1. SVARBU

Saugumas

Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ar netrenkite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš srovės.
- Prieš valant ekraną, išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietumi ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Niekada neišmeskite produkto. Jeigu išmesite produktą, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Laikykite stova atokiau nuo laidų.
- Įsitinkinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be virusu arba pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik pateiktą energijos adapterį.

! Įspėjimas

- Nuotraukų Rėmelio (SPF7008/ SPF7208/ SPF7010/ SPF7210) Bluetooth jungtis gali sukelti bevielių trukdžių. Įsitinkinkite, kad išjungėte Bluetooth jungtį arba išjungėte savo Nuotraukų Rėmelį, kai naudojate jį automobilyje.

Pranešimas

Garantija

Jokie komponentai negali būti taisomi vartotojo. Nenuimkite ir neatidarinėkite dangtelių, kad patektumėte į produkto vidų. Taisymai gali būti atliekami tik Philips Aptarnavimo Centro ir oficialių taisyso parduojuvių. Jeigu taip nesielgsite, tai nutrauks garantiją, kaip nustatyta ar numanoma.

Bet kokia operacija, uždrausta šioje instrukcijoje, bet kokie reguliavimai arba perrinkimo procedūros, kurios yra nerekomenduojamos, nutrauks garantijos galiojimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorinių teisių apsaugotos medžiagos, kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

CE Tinkamumo Deklaracija (SPF5008/SPF5208)

Philips Consumer Lifestyle savo atsakomybe patvirtina, kad šis produktas atitinka šiuos standartus:

EN60950-1:2006 (Informacinių Technologijų Įrangos saugumo reikalavimas)

EN55022:2006 (Informacinių Technologijų Įrangos Radijo bangų trukdžių reikalavimas)

EN55024:1998 (Informacinių Technologijų Įrangos Atsparumo reikalavimas)

EN61000-3-3:2006 (Limitai Harmoniniam Esamam Spinduliavimui)

EN61000-3-3:1995 (Įtampos Svyravimo ir Kaitos Limitavimas)

ir yra pagamintas pagal reikalavimus šiose direktyvose:

73/23/EEC (Žemos Įtampos Direktyva)

2004/108/EC (EMC Direktyva)

2006/95/EC (EMC ir Žemos Įtampos Direktyvos Pataisa) ir yra pagamintas organizacijoje pagal ISO9000 standartą.

14. ŽODYNĖLIS

A

Aspect ratio ("Aspect" santykis)

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalaus ir vertikalios išmatavimų santykis įprastame televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu, standartiniame, 4:3 ekrane.

B

Bluetooth®

Bluetooth yra trumpo atstumo bevielės protokolai, kuris leidžia dalintis informacija ir programomis be laidų ir trukdžių. Pavadinimas mini Karalių Vikingą, kuris suvienijo Daniją. Veikia 2.4 GHz greičiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite bluetooth.com.

C

CF Card (CF kortelė)

CompactFlash kortelė. Tai atminties kortelė, kuri leidžia naudotis greitąja atmintimi failų saugojimui mažoje kortelėje. CompactFlash kortelė paverčia informaciją lengvai perkeliama į daugybę kompiuterinių įrenginių, įskaitant ir skaitmeninius fotoaparatus, muzikinius grotuvus, kompiuterius, asmeninius skaitmeninius pagalbinus įrenginius (PDA), skaitmeninius audio įrašymo įrenginius ir foto spausdintuvus.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatai. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/ paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

K

Kbps

Kilobitai per sekundę. Skaitmeninė informacijos sklaidimo matavimo sistema, kuri dažnai naudojama su stipriai suspaustais formatais kaip AAC, DAB, MP3 ir panašiai. Kuo aukštesnė vertė, tuo geresnė bendra kokybė.

"Kensington" užraktas

"Kensington Security Slot" (taip pat vadinamas "K-Slot" arba "Kensington" užraktu). Nuo vagysčių sauganti sistema. Tai maža, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose arba nešiojamuose kompiuteriniuose ir elektronikos įrenginiuose, ypačiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, tokiuose kaip nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Ji naudojama spynos ir laido sistemai pritvirtinti, dažniausiai būtent Kensington firmos.

M

Memory Stick (Atminties laikmena)

Tai sparti atminties kortelė, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kameros ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

MMC Card (MMC Kortelė)

MultiMedia Kortelė. Sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį mobiliesiems telefonams, PDA įrenginiams ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį programų skaitymui/įrašymui, arba ROM mikroschemas (ROM-MMC) statinei informacijai (pastaroji yra plačiai naudojama perkelti programas į Palm PDA).

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) yra neformalus daugialypės terpės formatų pavadinimas, kur kiekvienas video kadras arba kitoks skaitmeninis eilės laukas yra atskirai suspaustas kaip JPEG paveikslėlis. Tai dažnai naudojama mobiliuosiuose prietaisuose, tokiuose kaip skaitmeninės kameros.

MP3

Failo formatai su garsinių duomenų suspaudimo sistema. "MP3" yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Tai skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

Foto/video failų siuntimas per Bluetooth jungtį, naudojantis mobiliuoju telefonu



Pastaba

- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** funkcija yra įjungta jūsų telefone.
- Įsitikinkite, kad **Bluetooth** funkcija yra įjungta jūsų PhotoFrame rėmelyje.
- Detalesnė operacijų procedūra gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų mobiliųjų telefonų.

Savo mobiliajame telefone:

1. Pasirinkite foto/video failus, kuriuos norite persiųsti į PhotoFrame.
2. Pasirinkite [Send] > [Bluetooth], tuomet patvirtinkite pasirinkimą.
↳ Surandamas jūsų Philips PhotoFrame rėmelis.
3. Jeigu yra reikalaujama įvesti "pin" kodą, įveskite PhotoFrame "pin" kodą (gamyklinis yra 0000).
4. Pasirinkite [Send], tuomet patvirtinkite pasirinkimą.
↳ Pasirinkti foto/video failai yra nusiunčiami ir išsaugomi **[Bluetooth]** albume, esančiame jūsų PhotoFrame rėmelyje.

CE Tinkamumo Deklaracija (SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210)

Philips Consumer Lifestyle, P&A patvirtina, kad šis skaitmeninis Nuotraukų Rėmelis SPF7008/ SPF7208/ SPF7010/ SPF7210-/00-/05 titinka esminius reikalavimus, numatytus 1999/5/EC Direktyvoje.

Perdirbimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą. Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.



Niekada neišmeskite savo produkto su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisyklėmis. Taisyklingas jūsų seno produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.

Išmetimas pasibaigus naudojimui

- Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.
- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.
- (Klientams Kanadoje ir JAV) Išmeskite pagal vietinės valstijos ir federalinės valdžios taisykles.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, susiekite su www.eia.org (Klientų Ugdymo Inicijatyva).

Perdirbimo informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsikėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo programose, dažniausiai kooperuodami su konkuruojančiomis įmonėmis. Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikoncentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklalapyje www.epa.gov.tw. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pagalbą ir taisyką, prašome perskaityti skiltį "Service and Warranty" (Pagalba ir Garantija), arba jums gali padėti Aplinkosaugos specialistų komanda.

Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas

Koninklije Philips Electronics N. V. gamina ir parduoda daugybę klientams pritaiktų produktų, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai prietaisai, bendrai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš esminių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikiamų sveikatos ir saugumo priemonių, kad mūsų produktai atitiktų visus taikomus teisinius reikalavimus, o tuo pačiu atitiktų ir EMF standartus, kurie yra nustatyti produktų gaminimo metu.

Philips yra pasiryžusi tobulinti, gaminti ir įvesti į rinką produktus, kurie sveikatai nesukelia jokių neigiamų efektų. Philips patvirtina, kad, jeigu jų produktai yra naudojami tinkamai, deramai paskirčiai, jie yra saugūs naudoti pagal mokslinius įrodymus, kurie yra atlikti šiai dienai.

Philips vaidina aktyvų vaidmenį tarptautinių EMF ir saugumo standartų tobulinime, kas leidžia laukti naujų Philips patobulinimų, kurie bus gaminami standartiškai.

Draudžiamų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHS ir Philips BSD (AR17-G04-5010-010) reikalavimus.

Pranešimas dėl Bluetooth (SPF7008/ SPF7208/ SPF7010/ SPF7210)



Bluetooth® žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti prekiniai ženklai, kurių savininkas yra Bluetooth SIG, Inc. ir bet koks tokių ženklų naudojimas Philips yra licencijuotas.

Trečiųjų šalių programinė įranga

Šiame produkte yra wpasupplicant programinė įranga, kuri yra licencijuota pagal šias sąlygas:

Copyright (c) 2006, Jouni Malinen, jkmaline@cc.hut.fi

Visos teisės saugomos.

Pakartotinis platinimas ir šaltinio naudojimas dvigubomis formomis, su arba be pakeitimų, yra leidžiamas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

- Pakartotiname naudojime turi atsispindėti šaltinio kodas, virš autorinių teisių įspėjimo, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis išsižadėjimas.
- Pakartotinis naudojimas dvigubomis formomis turi atkurti viršuje esantį autorinių teisių įspėjimą ir/arba kitą platinimo pateikiamą informaciją.
- Nei organizacijos vardas <ORGANIZATION>, nei autorių vardai, kuriuos galima rasti programinėje įrangoje, negali būti naudojami produkto parėmimui ir pagerinimui be raštiško leidimo.

Ar LCD ekranas yra "jautrus lietimui"?

LCD ekranas "lietimui jautrus". Po to, kai jūs įjungiate PhotoFrame rėmelį, galite naudotis "lietimui jautriu" rėmelio kraštu, esančiu priekiniame skydelyje, norėdami valdyti PhotoFrame rėmelį.

Ar aš galiu naudoti PhotoFrame, norėdamas ištrinti nuotraukas, esančias atminties kortelėje?

Taip, tokia funkcija, kaip ištrynimasis iš išorinių įrenginių kaip atminties kortelė, yra palaikoma. Įsitikinkite, kad jūs esate įjungę atminties kortelės ištrynimo funkciją, kuri yra pasiekama jūsų PhotoFrame rėmelyje.

Ar aš galiu naudotis PhotoFrame rėmeliu tuo metu, kai jis išsijungęs pagal automatinio išsijungimo režimą?

Taip. (SPF5008/SPF5208) Kai jūsų PhotoFrame yra budėjimo (miego) režime, jūs galite spausiti , norėdami "pabudinti" PhotoFrame.

(SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Kai jūsų PhotoFrame yra budėjimo (miego) režime, jūs galite paliesti metalinį rėmelį, esantį aplink priekinį PhotoFrame skydelį, norėdami "pabudinti" ekraną.

Kodėl PhotoFrame rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

- PhotoFrame rėmelis rodo tik JPEG nuotraukas (maksimaliai 8000 x 6000 pikselių rezoliucija) ir "progressive JPEG" nuotraukas (maksimaliai 1024 x 768 pikselių rezoliucija).
- Įsitikinkite, kad nuotraukos nėra sugadintos.

Kodėl PhotoFrame rėmelis nerodo kai kurių mano video failų?

- PhotoFrame rodo daugelį video failų, sukurtų skaitmeniniais fotoaparatais, bei daugumą video failų, esančių M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov/*.3gp/*.3g2) formatuose. PhotoFrame (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) modelis taip pat rodo daugelį video failų, sukurtų mobiliaisiais telefonais.
- Įsitikinkite, kad video failų dydžiai yra tinkami jūsų PhotoFrame rėmeliui (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrių "Produkto informacija" šiose Naudojimosi Instrukcijose).
- Įsitikinkite, kad video failai nėra sugadinti.

Kodėl mano PhotoFrame rėmelis nerodo video failų, net jeigu juos matau [Browse] režime ir jau esu juos grojęs anksčiau?

Įsitikinkite, kad nėra pasirinktas [Slideshow Photo Only] režimas. Norėdami groti video skaidrių peržiūros režime:

1. Skaidrių peržiūros režime spauskite .
2. Rodomame pasirinkimų meniu pasirinkite [Slideshow Photo Only].
3. Rodomoje žinutėje pasirinkite [No], tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Dabar jūs galėsite groti šiuos failus ir skaidrių peržiūros režime.

Kodėl mano PhotoFrame rėmelis nerodo kai kurių muzikinių failų?

PhotoFrame suderinamas tik su MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikinių failų formatu. Įsitikinkite, kad šie MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikiniai failai nėra sugadinti.

Kodėl mano PhotoFrame rėmelis neišsijungia, kai nustatau išsijungimo funkciją?

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio įsijungimo laiką. PhotoFrame rėmelis automatiškai išjungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu kitą dieną.
- Įsitikinkite, kad tiksliai nustatėte ryškumo sensorių. Jeigu automatinio įsijungimo lygis yra per daug artimas automatinio išsijungimo lygiui, ši funkcija gali neveikti.

Ar PhotoFrame rėmelis yra suderinamas su CF II?

Ne. PhotoFrame nėra suderinamas su CF II.

Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į PhotoFrame rėmelį?

Ne. Integruota PhotoFrame atmintis yra fiksuota ir negali būti didinama. Kad ir kaip būtų, jūs galite papildomas nuotraukas žiūrėti galite naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, kuriuos "palaiko" PhotoFrame.

PhotoFrame rėmelis yra įjungtas, bet nereaguoja. Ką man daryti?

Įsitikinkite, kad PhotoFrame yra įjungtas, tuomet naudokitės smeigtuku, kad paspaustumėte **RESET** mygtuką, kuris yra gale, norėdami "perkrauti" sistemą.

... TECHNINIAI DUOMENYS

- Maksimalus suvartojimas: 52 EN
 - SPF5008/SPF5208 (sistema įjungta su skaidrių peržiūra + MP3): 6.5 W
 - SPF7008/SPF7208 (sistema įjungta su skaidrių peržiūra + MP3): 3.8 W
 - SPF7010/SPF7210: 8.8 W

Priedai

- AC-DC Adapteris
- USB laidas
- Stovas
- Greito naudojimo gidas
- CD-ROM diskas, kuriame
 - Naudojimosi instrukcija
 - (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Philips "PhotoFrame Manager"

Patogumai

- Kortelių skaitytuvas: Integruotas
- Tinkami nuotraukų formatai:
 - JPEG foto (maksimaliai: 8000 x 6000 pikselių rezoliucija)
 - Progressive JPEG foto (maksimaliai: 1024 x 768 pikselių rezoliucija)
- Centravimo funkcija: Nuotraukos automatinis orientavimas, peizažas, portretas
- Mygtukai ir valdymas: Prisilietimams jautrių kraštų kontrolė, įjungimo mygtukas
- Atkūrimo režimas: Naršymas pilname ekrane, Skaidrių peržiūra, naršymas Glaustame režime
- Albumo tvarkymas: Sukurti, Ištrinti, Koreguoti, Pervadinti, Grupuoti, Pridėti prie Mėgstamiausiųjų
- Nuotraukos redagavimas: Kopijuoti, Ištrinti, Paversti
- Foto efektai: Juoda Balta, Sepia
- Skaidrių peržiūros nustatymai: Perėjimo Efektas, Fono spalva, Failo tipas, Kompozicija (keletas nuotraukų)
- Ekrano fonas: Juodas, Baltas, Pilkas, Automatiškai pritaikomas, Švytinti spalva

... SVARBU

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ SUTEIKIA AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KŪRĖJAI. ŠIAI ĮRANGAI NĖRA SUTEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS. AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR KŪRĖJAI JOKIAIS ATVEJAIS NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSTITKINĘ, SPECIALIĄ, TIPINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMĄ; NAUDOJAMOS INFORMACIJOS AR PELNO PRARADIMĄ; AR VERSLO SUTRIKDYMĄ), KAD IR KAIP JI BŪTŲ SUKELTA IR REMIANTIS BET KOKIA ATSAKOMYBĖS TEORIJA, NUMATYTĄ SUTARTYJE, GRIEŽTA ATSAKOMYBĖS FORMA AR CIVILINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMU (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ AR KITU ATVEJU), KYLANTĮ BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEIGU ĮSPĖJAMA APIE GALIMYBĘ ATSIIRASTI TOKIAI ŽALAI.

II klasės įrangos simbolis:



Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi dvigubos izoliacijos sistemą.

2. JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiamais privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Su savo PhotoFrame jūs galite mėgautis:

- Skaitmeninėmis nuotraukomis
- Namų video
- MP3 muzika kaip fonu
- Teminiu laikrodžiu

Jūs galite pastatyti jį ant lygaus paviršiaus arba pakabinti jį ant sienos pastoviam veikimui.

• SPF5008 / SPF5208


Po PhotoFrame prijungimo prie kompiuterio, galite lengvai nutempti ir įkelti failus iš savo kompiuterio į savo PhotoFrame.

• SPF7998 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210


Jūs galite naudoti Philips "PhotoFrame Manager", programinės įrangos programą kompiuteryje, norėdami nesunkiai perkelti nuotraukas arba video/muzikinius failus iš savo kompiuterio į savo Nuotraukų Rėmelį, tiesiog naudodamiesi "nutempti ir įdėti" ("drag and drop") funkcija. Norėdami gauti smulkesnės informacijos, naudokitės Philips "PhotoFrame Manager" naudojimo instrukcijomis, pateiktomis diske.

Su **Bluetooth** jungtimi, kuri yra PhotoFrame įrenginyje, jūs galite sukurti bevielę jungtį tarp savo PhotoFrame rėmelio ir šią funkciją palaikančio prietaiso, tokio kaip mobilusis telefonas.


Ką rasite dėžutėje

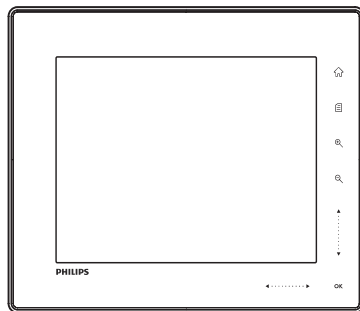

- Philips skaitmeninis PhotoFrame Nuotraukų Rėmelis

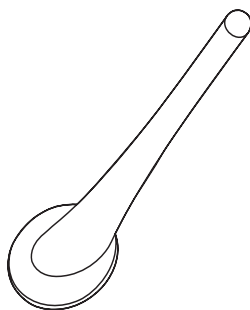

- Stovas

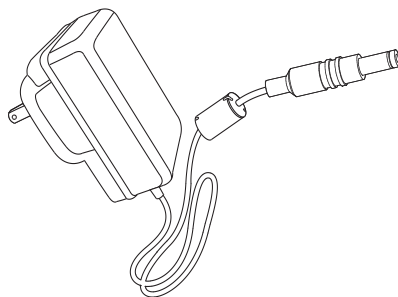

- AC-DC maitinimo adapteris

11. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- "Aspect" Santykis: 4:3
- Rezoliucija: 800 x 600
- Ryškumas (įprastas): 220 cd/m²
- Kontrastas (įprastas): 300:1
- Tinkami nuotraukų formatai:
 - JPEG foto (maksimaliai: 8000 x 6000 pikselių rezoliucija)
 - Progressive JPEG foto (maksimaliai: 1024 x 768 pikselių rezoliucija)

Video charakteristikos

- Tinkami video formatai: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov/*.3gp/*.3g2)
- Video dydis:
 - M-JPEG: ≤ 640 x 480
 - MPEG-1, MPEG-4, H.263: ≤ 720 x 576 (SPF7008/SPF7208/SPF7010/ SPF7210 H.263: ? 320 x 240)
 - (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Mobilųjų telefonų video klipams: ≤ 640 x 480
- Kadro dažnis: ? 30 fps

Audio charakteristikos

- Tinkami audio formatai: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitų sparta: 16 ~ 320 Kbps
- "Sample" sparta: 8 ~ 48 kHz
- Garsikalbio išvesties galia (RMS): 0.83 W

Laikmenos

- Atminties Kortelių Tipai:
 - Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)

- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- xD kortelė
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo

- USB: USB "fash" laikmena
- Integruotos atminties talpa:
 - SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210: 1 GB, iki 1,000 aukštos kokybės nuotraukų
 - SPF5008/SPF5208: 512 MB, iki 500 Aukštos kokybės nuotraukų

Jungtys

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth® (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210): **Bluetooth** V2.0 + EDR, Class 2, Tik imtuvus

Išmatavimai

- Išmatavimai su stovu (P x A x G):
 - SPF7010/SPF7210: 275.8 x 226 x 121 mm
 - SPF7008/SPF7208/SPF5008/SPF5208: 224.9 x 184.3 x 113.8 mm
- Svoris (Pagrindinio įrenginio):
 - SPF7010/SPF7210: 0.87 kg
 - SPF5208/SPF7008/SPF7208/SPF5008/SPF5208: 0.60 kg
- Temperatūrų diapazonas (veiklos): 0 °C – 40°C/32 °F – 104 °F
- Temperatūrų diapazonas (laikmenos): -10 °C – 60°C/14 °F – 140 °F

Maitinimas

- Palaikomas maitinimo režimas: AC
- Įvestis:
 - SPF5008/SPF5208: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
 - SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0.6 A
- Išvestis:
 - SPF5008/SPF5208: 9 V === 1 A
 - SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210: 9 V === 2.0 A
- Efektyvumo lygmuo: IV

10. NUOTRAUKŲ RĖMELIO ATNAUJINIMAS


! Įspėjimas

- Neišjunkite PhotoFrame rėmelio, kol vyksta atnaujinimas.


Jeigu yra programinės įrangos patobulinimas, naujausią programinę įrangą galite atsisiųsti iš www.philips.com/support svetainės, norėdami patobulinti savo PhotoFrame. Senesnė programinė įranga internete nėra pasiekama.

1. Aplankykite svetainę www.philips.com/support.
2. Ieškokite savo PhotoFrame rėmelio modelio ir eikite į programinės įrangos skiltį.
3. Atsisiųskite naujausią programinę įrangą į pagrindinę SD kortelės direktoriją.
4. Įdėkite SD kortelę į PhotoFrame.
5. Įjunkite PhotoFrame.
↳ Parodoma patvirtinimo žinutė.
6. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Kai atnaujinimas baigtas, PhotoFrame rėmelis persikrauna.


... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

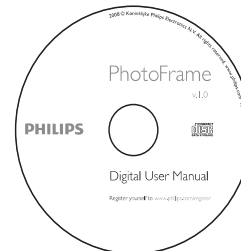

- CD-ROM diskas, kuriame yra
 - Skaitmeninė Naudojimo instrukcija (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210)
 - Philips "PhotoFrame Manager" (Programinė įranga ir Naudojimosi instrukcija)

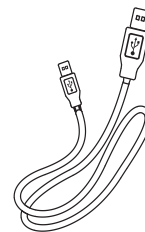


- USB laidas

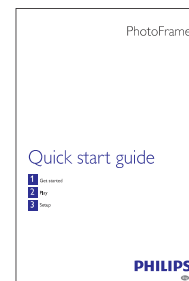

- Greitos Pradžios Gidas

... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Jūsų nuotraukų rėmelio apžvalga (SPF5008 / SPF5208)

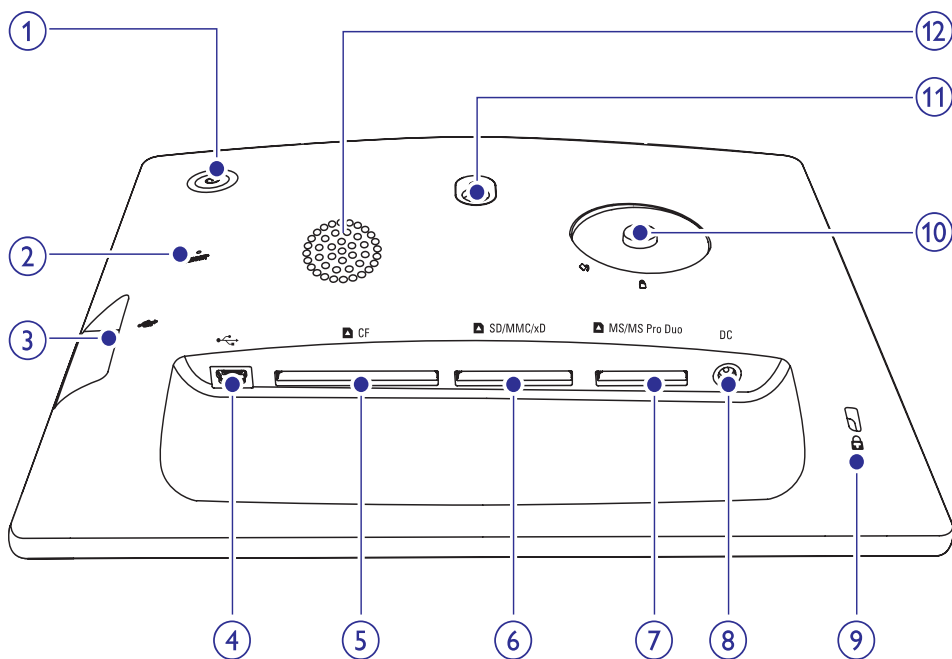


1.
 - Įjungti/išjungti PhotoFrame rėmelį
2. **RESET**
 - “Perkrauti” sistemą
3.
 - USB lizdas, skirtas USB “flash” laikmenos prijungimui
4.
 - USB lizdas, skirtas Kompiuterio prijungimui
5.
 - Lizdas, skirtas CF kortelės prijungimui
6.
 - Lizdas, skirtas SD/MMC/xD kortelės prijungimui
7.
 - Lizdas, skirtas MS/MS Pro Duo kortelės prijungimui
8. **DC**
 - AC-DC maitinimo adapterio lizdas
9. **“Kensington” užraktas**
10. **Stovo skylė**
11. **Tvirtinimo prie sienos skylė**
12. **Garsiakalbis**

... KITI NUSTATYMAI

Atstatyti visus gamyklinius nustatymus

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

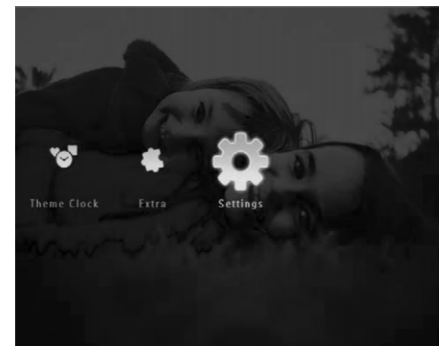

2. Pasirinkite **[Reset]** (atstatyti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Parodoma patvirtinimo žinutė.



4. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ PhotoFrame rėmelis atstato visus gamyklinius nustatymus ir automatiškai išsijungia.


... KITI NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[Friendly Name]** / **[Memory Status]** / **[Firmware]**, norėdami peržiūrėti atitinkamą informaciją.



Pervadinti Nuotraukų Rėmelį

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

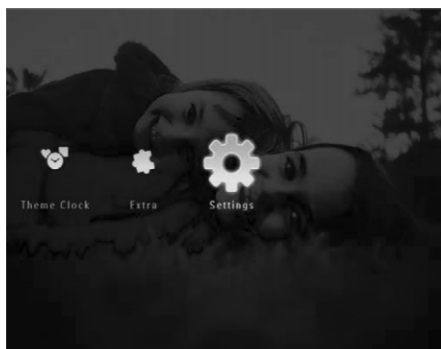

2. Pasirinkite **[Info]** (informacija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite **[Friendly Name]** (draugiškas pavadinimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




↳ Rodoma klaviatūra.

4. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

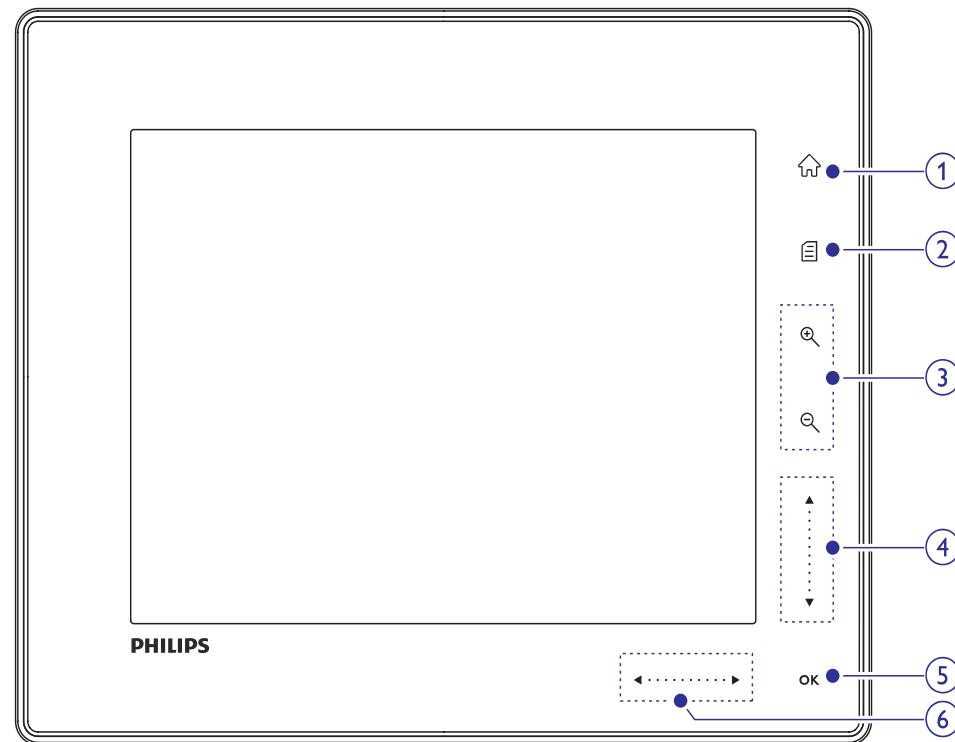

1. Pasiesti pagrindinį ("Namų") ekraną
2. Pasiesti greitąjį meniu
2. Pasiesti nustatymų meniu

3. Pritraukti/atitraukti

- Pritraukti paveikslėlį
Perjungti režimą: Albumų režimas → sumažintų paveikslėlių (thumbnail) režimas → skaidrių peržiūros režimas → pritraukti 2 kartus → pritraukti 4 kartus
- Atitraukti paveikslėlį
Perjungti režimą: Albumų režimas ← sumažintų paveikslėlių (thumbnail) režimas ← skaidrių peržiūros režimas ← pritraukti 2 kartus ← pritraukti 4 kartus

4. Mygtukas į viršų/ į apačią Eiti į viršų/apačią dideliu greičiu

- ▲ Pasirinkti aukščiau esantį elementą
Padidinti garsą
- ▼ Pasirinkti žemiau esantį elementą
Sumažinti garsą

5. OK


- Skaidrių peržiūros rodymas
- Groti/Laikinai stabdyti skaidrių peržiūrą/video
- Patvirtinti pasirinkimą

6. Mygtukas į kairę / į dešinę Pereiti į kairę/dešinę dideliu greičiu

- ◀ Pasirinkti kairėje esantį elementą
- ▶ Pasirinkti dešinėje esantį elementą

... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Jūsų nuotraukų rėmelio apžvalga (SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210)

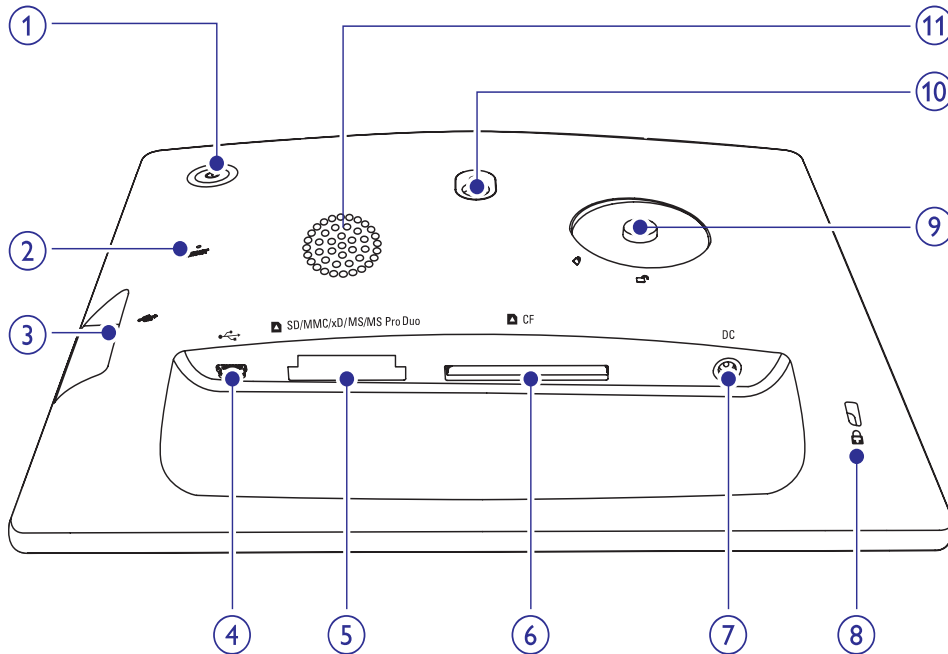

1.
 - Įjungti/išjungti PhotoFrame rėmelį
2. **RESET**
 - “Perkrauti” sistemą
3.
 - USB lizdas, skirtas USB “flash” laikmenos prijungimui
4.
 - USB lizdas, skirtas Kompiuterio prijungimui
5. **SD/ MMC/ xD/ MS/ MS Pro Duo**
 - Lizdas, skirtas SD/ MMC/ xD/ MS/ MS Pro Duo kortelės prijungimui


6. **CF**
 - Lizdas, skirtas CF kortelės prijungimui
7. **DC**
 - AC-DC maitinimo adapterio lizdas
8. **“Kensington” užraktas**
9. **Stovo skylė**
10. **Tvirtinimo prie sienos skylė**
11. **Garsiakalbis**

... KITI NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[Security]** (apsauga), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite **[Pin Code]** (“pin” kodas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma klaviatūra.
5. Pasirinkite skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
6. Kartokite 5 Žingsnį tol, kol surinksite pilną “pin” kodą.
7. Pasirinkite **[Enter]** (toliau), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

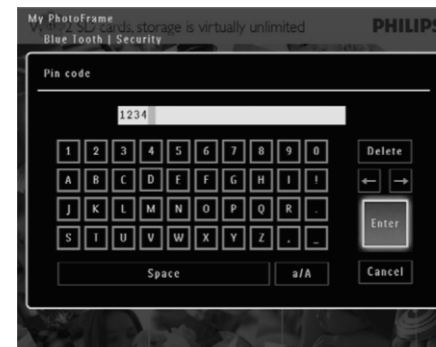

8. Norėdami nustatyti “pin” kodą, pasirinkite **[Pin Code On]** (“pin” kodas įjungtas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami išjungti pin kodą, pasirinkite **[Pin Code Off]** (“pin” kodas išjungtas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


Rodyti informaciją apie Nuotraukų Rėmelį

Jūs galite rasti pavadinimą, atminties būklę ir PhotoFrame programinės įrangos versiją.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Info]** (informacija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

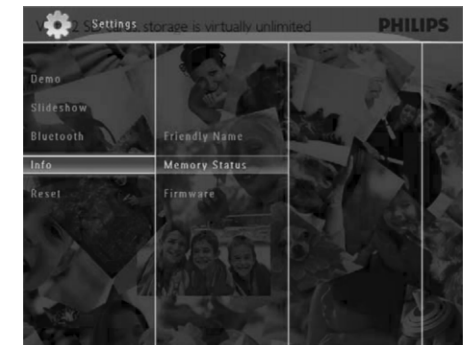

... KITI NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Bluetooth]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Setup]** (nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[Bluetooth On]** (įjungti Bluetooth), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Norėdami išjungti Bluetooth prisijungimą, pasirinkite **[Bluetooth Off]** (išjungti Bluetooth), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




Patarimas

- Jeigu **Bluetooth** jungtis yra įjungta, viršutiniame dešiniame ekrano kampe bus rodoma **Bluetooth** ikona ☒.
- Video failai ar nuotraukos, gautos per **Bluetooth** jungtį, yra išsaugomos iš anksto nustatytame albume. Jūs galite patekti arba tvarkyti **Bluetooth** albumą tuo pačiu būdu, kaip patenkate ar tvarkote kitus PhotoFrame albumus.

Bluetooth “pin” kodo nustatymas

Norėdami palaikyti apsaugą, galite nustatyti PhotoFrame “pin” kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų). Gamyklinis “pin” kodas yra 0000.


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

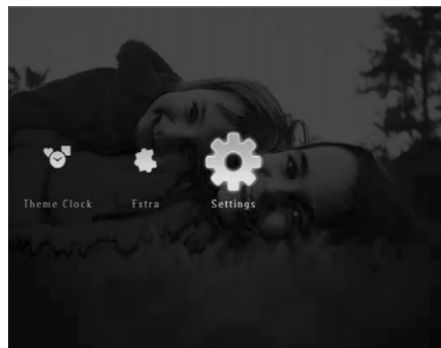

2. Pasirinkite **[Bluetooth]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



... JŪSŲ NUOTRAUKŲ RĖMELIS

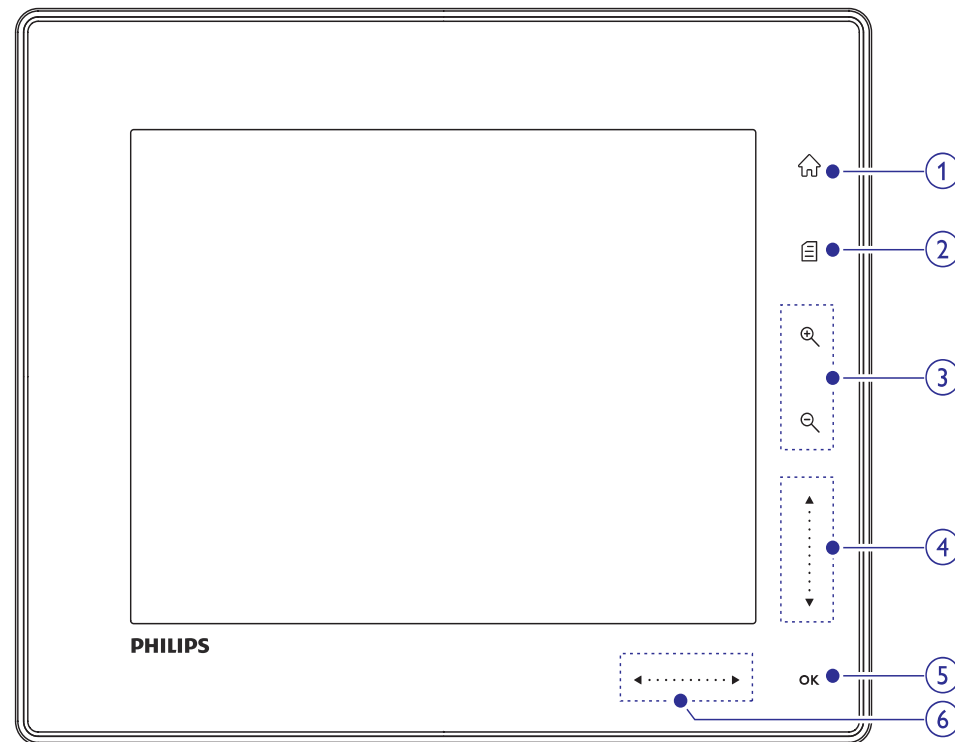

1. 🏠

- Pasiekti pagrindinį (“Namų”) ekraną

2. ☰

- Pasiekti greitąjį meniu
- Pasiekti nustatymų meniu

3. ➕ / ➖

- ➕
Pritraukti paveikslėlį
Perjungti režimą: Albumų režimas → sumažintų paveikslėlių (thumbnail) režimas → skaidrių peržiūros režimas → pritraukti 2 kartus → pritraukti 4 kartus
- ➖
Atitraukti paveikslėlį
Perjungti režimą: Albumų režimas ← sumažintų paveikslėlių (thumbnail) režimas ← skaidrių peržiūros režimas ← pritraukti 2 kartus ← pritraukti 4 kartus

4. Mygtukas į viršų/ į apačią Eiti į viršų/apačią dideliu greičiu

- ▲
Pasirinkti aukščiau esantį elementą
Padidinti garsą
- ▼
Pasirinkti žemiau esantį elementą
Sumažinti garsą

5. OK

- Skaidrių peržiūros rodymas
- Groti/Laikinai stabdyti skaidrių peržiūrą/video
- Patvirtinti pasirinkimą

6. Mygtukas į kairę / į dešinę ◀ ▶ Pereiti į kairę/dešinę dideliu greičiu

- ◀
Pasirinkti kairėje esantį elementą
- ▶
Pasirinkti dešinėje esantį elementą

3. PRADŽIA

! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Užsirašykite skaičius čia:


Modelio Nr. _____

Serijinis Nr. _____


Primontuokite stovą

Norėdami padėti PhotoFrame rėmelį ant lygaus paviršiaus, galite pritvirtinti pateiktą stovą prie rėmelio galo.

- Įstatykite stovą į rėmelį
- Nuorodą, esančią ant stovo, nukreipkite ties  pozicija.
- (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) Pasukite stovą pagal laikrodžio rodyklę 45 laipsnių kampu ties  pozicija ir tvirtai sujunkite su PhotoFrame rėmeliu.

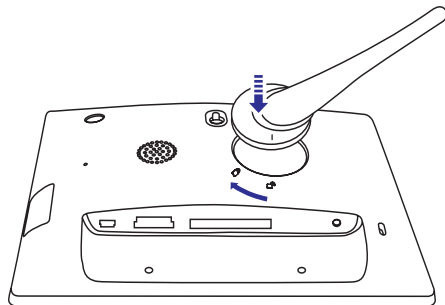

- (SPF5008/SPF5208) Pasukite stovą prieš laikrodžio rodyklę 45 laipsniais į  poziciją ir tvirtai sujunkite su PhotoFrame.

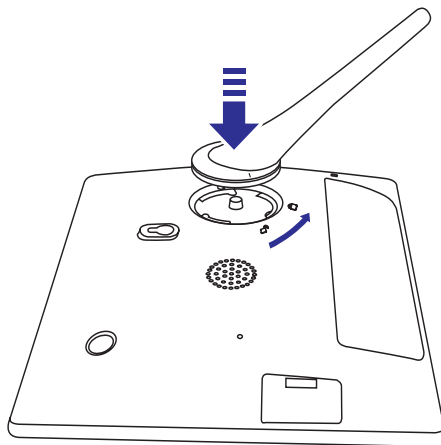


Prijungimas prie maitinimo

≡ Pastaba

- Kai pastatote PhotoFrame rėmelį, įsitinkinkite, kad maitinimo kištukas ir rozetė yra lengvai pasiekiami.


- Prijunkite pateiktą maitinimo laidą prie rėmelyje esančio DC lizdo.
 - SPF5008/SPF5208.**

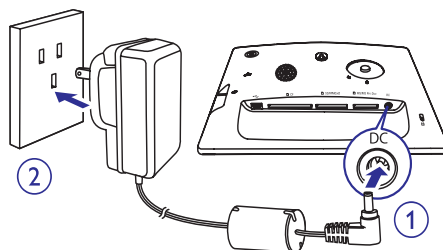

... KITI NUSTATYMAI

Nustatyti Demonstraciją

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

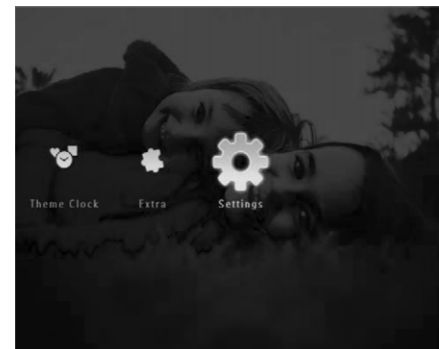

- Pasirinkite **[Demo]** (demonstracija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Rodoma demonstracija.

Bluetooth (SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210)


≡ Pastaba

- Bluetooth jungtis yra galima tik SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210 modelyje.

Bluetooth sujungimo paruošimas

Su PhotoFrame **Bluetooth** jungtimi jūs galite prijungti tokį įrenginį kaip mobilusis telefonas. Kai įrenginys yra atpažįstamas, jis automatiškai prijungiamas, kai juo bandoma prisijungti prie PhotoFrame rėmelio.

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

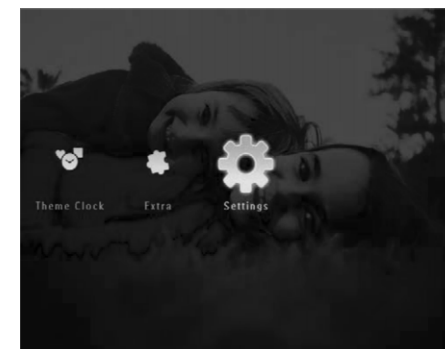

Ijungti/išjungti mygtuko garsą

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Set Beep]** (nustatyti pypsėjimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[On]** (įjungta) / **[Off]** (išjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


Saugoti/nesaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje

Jūs galite įjungti ištrynimo funkciją atminties įrenginyje, prijungtame prie PhotoFrame. Norėdami apsaugoti failus, esančius atminties įrenginyje, nuo atsitiktinių ištrynimų, galite išjungti ištrynimo funkciją, esančią atminties įrenginyje.


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




2. Pasirinkite **[Memory Card]** (atminties kortelė), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

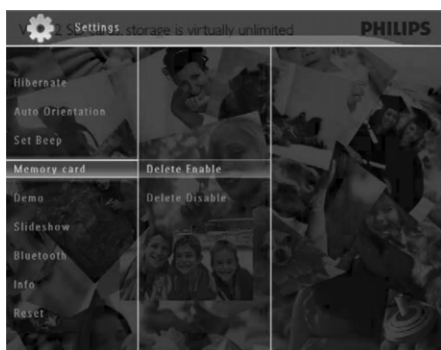

3. Pasirinkite **[Delete Enable]** (įgalinti ištrynimą) / **[Delete Disable]** (išjungti ištrynimo įgalinimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

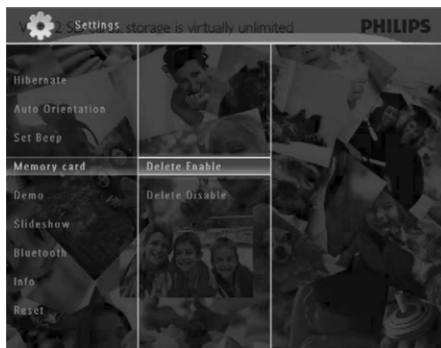

- **SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210**

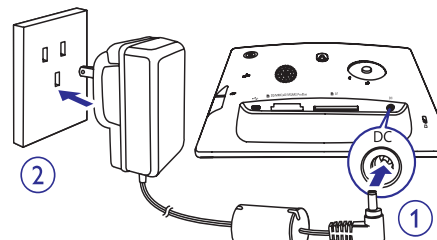

2. Įjunkite maitinimo laidą į rozetę.


Nuotraukų Rėmelio Įjungimas / Išjungimas

Pastaba

- PhotoFrame išjungti galite tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir išsaugojimo veiksmai.

Naudojant pirmą kartą:

1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite nuspaudę **⏻**.
↳ Bus rodomas kalbos pasirinkimo meniu.
2. Pasirinkite kalbą ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Bus rodomas pradinis ekranas.

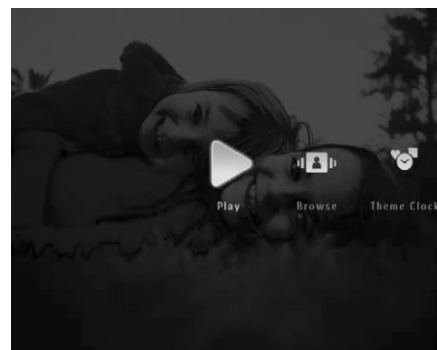

Kitais atvejais, kai ekrano kalba jau yra pasirinkta:

1. Paspauskite ir bent 1 sekundę palaikykite nuspaudę **⏻**.
↳ Bus rodomas pradinis ekranas.
- Norėdami išjungti PhotoFrame, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **⏻** bent 2 sekundes.

Nuotraukų ar video/muzikinių failų perkėlimas

Perkėlimas iš atminties įrenginio

! Įspėjimas

- Neatjunkite atminties įrenginio nuo PhotoFrame rėmelio, kai failai yra perkeliama iš arba į atminties įrenginį.

Jūs galite žiūrėti nuotraukas arba muzikinius/video failus rėmelyje, prijungę vieną iš šių atminties laikmenų:

- Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - Multimedia + Card
 - xD card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro
 - Memory Stick Duo
 - Memory Stick Pro Duo
 - USB laikmenos
- Visgi mes negarantuojame, kad visos funkcijos bus sėkmingai pasiekiamos visose atminties kortelėse.


Pastaba

- SPF5008/SPF5208 įrenginiuose Memory Stick/Memory Stick Pro/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo turėtų būti naudojamos kartu su adapteriais.


... PRADŽIA

1. Prie PhotoFrame rėmelio tvirtai prijunkite atminties laikmeną.


- SPF5008/SPF5208

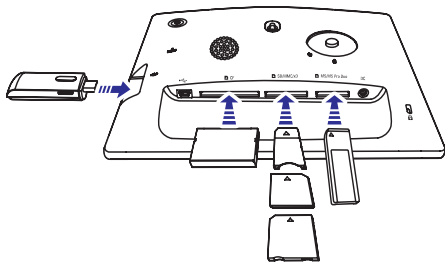


- SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210

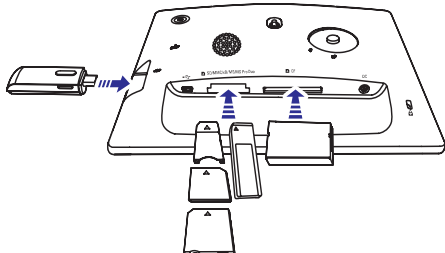


- Rodomas pasirinkimų meniu.

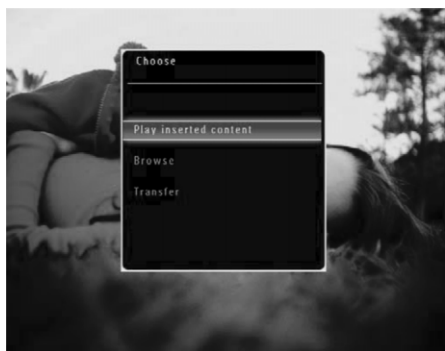

2. Pasirinkite **[Transfer]** ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

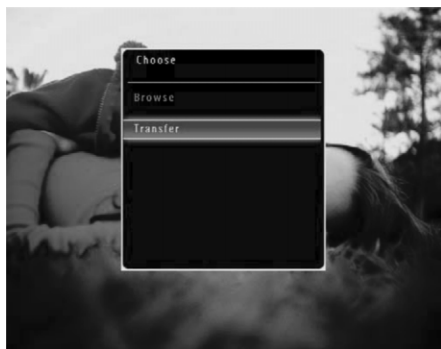

↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

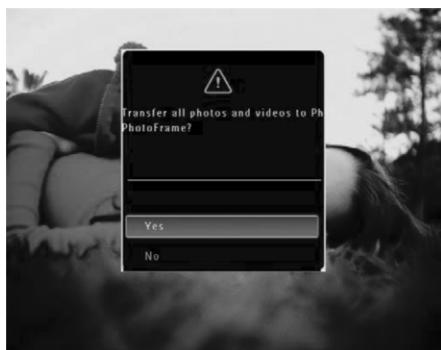

3. Norėdami pasirinkti visas nuotraukas arba video/muzikinius failus, pasirinkite **[Yes]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

- Norėdami pasirinkti kelias nuotraukas ar video/muzikinius failus, pasirinkite **[No]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ir **OK**, norėdami pasirinkti nuotraukas arba video/muzikinius failus, tuomet spauskite **⌂**, kad tęstumėte perkėlimo operaciją.

4. Pasirinkite PhotoFrame albumą, į kurį norite perkelti, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.


↳ Failai yra perkeltiami į PhotoFrame rėmelį.

- Norėdami atjungti atminties įrenginį, ištraukite jį iš PhotoFrame rėmelio.

... KITI NUSTATYMAI

3. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

- Norėdami išjungti miegojimo funkciją, pasirinkite **[Never]** (niekada), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

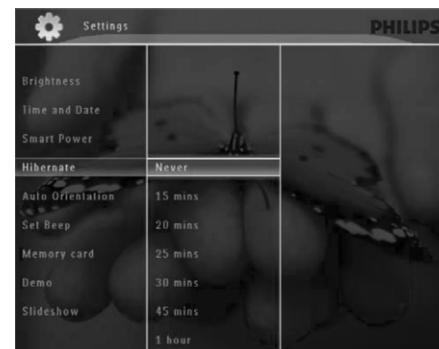


- Po pasirinkto laiko tarpo, jūsų PhotoFrame rėmelis persijungs į miegojimo režimą.
- Norėdami perjungti savo PhotoFrame rėmelį iš miegojimo režimo į įprastą režimą, spauskite **⏻**.


“Auto orientacijos” nustatymas

Jūs galite peržiūrinėti nuotraukas teisingoje pozicijoje, priklausomai nuo PhotoFrame horizontalios/vertikalios padėties.


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

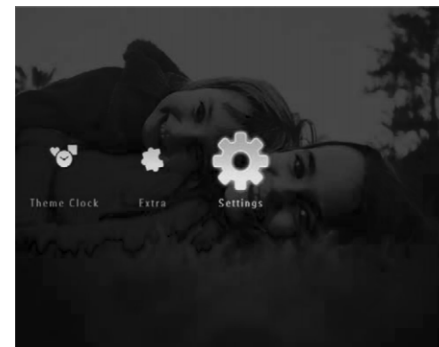

2. Pasirinkite **[Auto Orientation]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

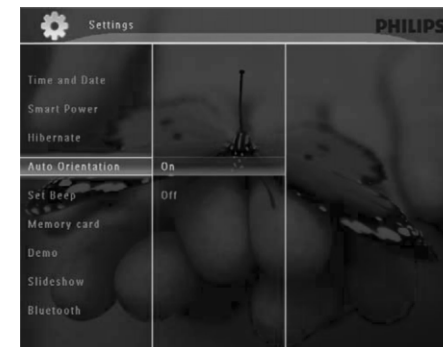

3. Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

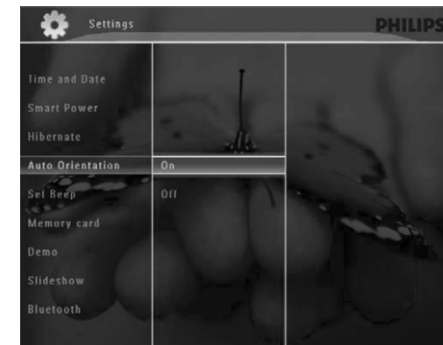


... KITI NUSTATYMAI

- Norėdami patikslinti automatinio ryškumo įsijungimą, pasirinkite **[On]** (įjungti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami patikslinti automatinio ryškumo išsijungimą, pasirinkite **[Off]** (išjungti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Spauskite **▲ / ▼**, norėdami nustatyti ryškumo sensorių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Norėdami išjungti "Smart Power" funkciją:

- [Smart Power]** meniu, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

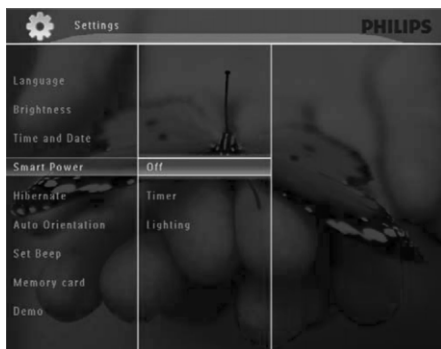


Patarimas


- Kai aplinkos apšvietimas pasiekia automatinio įsijungimo/išsijungimo lygį ir tęsiasi apie 10 sekundžių, įsijungia "Smart Power" (apšvietimo) funkcija.
- Automatinio įsijungimo lygis turi būti nustatytas aukštesnis nei išsijungimo lygis.
- (SPF5008/SPF5208):** Kai PhotoFrame yra budėjimo (miego) režime, jūs galite paspausti **⏏**, norėdami "pabudinti" PhotoFrame.
- (SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210):** Kai PhotoFrame yra budėjimo (miego) režime, jūs galite paliesti metalinį rėmelį, esantį aplink priekinį jūsų PhotoFrame skydelį, norėdami "pabudinti" PhotoFrame ekraną.

"Hibernate" (miegojimo) režimas

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

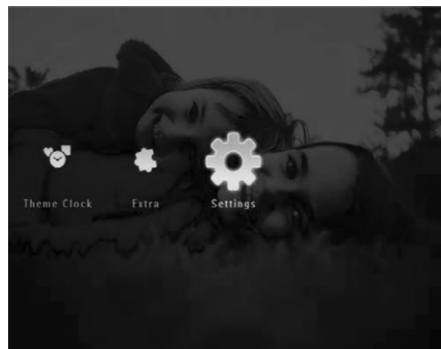

- Pasirinkite **[Hibernate]** (miegoti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

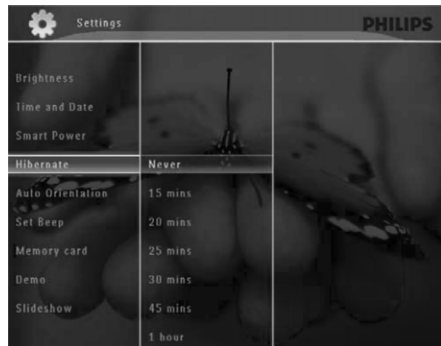

... PRADŽIA

Perkėlimas naudojant Philips "PhotoFrame Manager" (SPF7008 / SPF7208 / SPF7010 / SPF7210)

Rekomenduotinas būdas SPF7008/ SPF7208/ SPF7010/ SPF7210 įrenginiams.


! Įspėjimas

- Neatjunkite PhotoFrame nuo kompiuterio, kai yra atliekamas failų perkėlimas tarp PhotoFrame ir kompiuterio.

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad Philips PhotoFrame Manager yra įdiegtas į jūsų kompiuterį.

- Prijunkite pateiktą USB laidą prie PhotoFrame rėmelio ir kompiuterio.

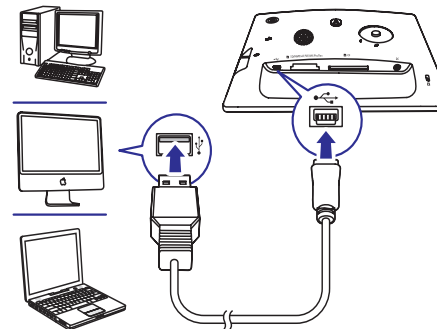


↳ Philips "PhotoFrame Manager" įsijungia automatiškai.


- Pasirinkite **[Transfer Photos]** / **[Transfer Music]** / **[Transfer Video]**.



- Skiltyje **[My frame photos]** / **[My frame music]** / **[My frame videos]**, pasirinkite albumą/aplanką, į kurį norėsite perkelti failus.

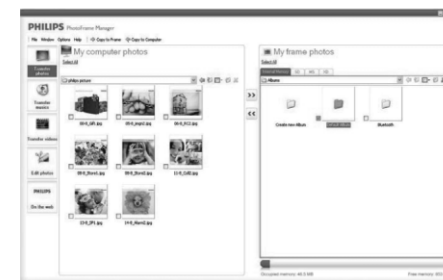

- Skiltyje **[My computer photos]** / **[My computer music]** / **[My computer videos]**, pasirinkite nuotraukas arba video/muzikinius failus.

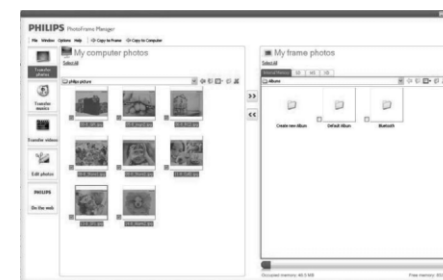

- Spauskite **➡** ikoną, norėdami pradėti perkėlimą.
- Po to, kai visi perkėlimai yra atlikti, atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir PhotoFrame rėmelio.

Patarimas


- Jeigu Philips PhotoFrame Manager neįsijungia automatiškai, du kartus spustelkite ant jo ikonos, esančios jūsų kompiuterio darbalaukyje, norėdami jį įjungti.
- Jūs taip pat galite “nutempti ir įkelti” (“drag and drop”) nuotraukas iš PhotoFrame rėmelio į savo kompiuterį.

Perkėlimas iš kompiuterio (SPF5008/SPF5208)

Įspėjimas

- Neatjunkite PhotoFrame nuo kompiuterio, kai yra atliekamas failų perkėlimas tarp PhotoFrame ir kompiuterio.


1. Prisijunkite pateiktą USB laidą prie PhotoFrame ir prie kompiuterio.

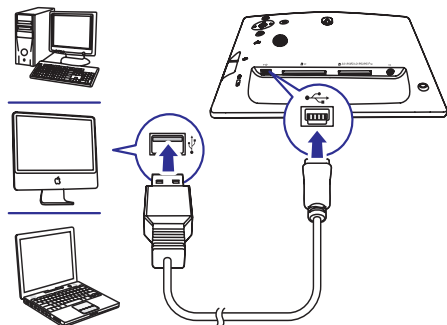


↳ Jūs galite “nutempti ir įkelti” (“drag and drop”) nuotraukas arba video/muzikinius failus iš kompiuterio į albumą, esantį jūsų PhotoFrame rėmelyje.

2. Po to, kai visi perkėlimo veiksmai yra atlikti, atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir nuo PhotoFrame rėmelio.

4. Pasirinkite **[Set on Timer]** (įjungti laikmatį) / **[Set off Timer]** (išjungti laikmatį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

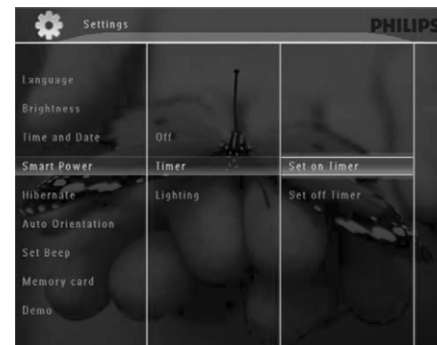


5. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami nustatyti laiką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

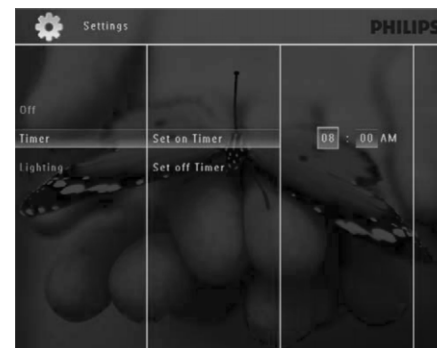


Automatinio ryškumo įsijungimo/ išsijungimo patikslinimas


1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

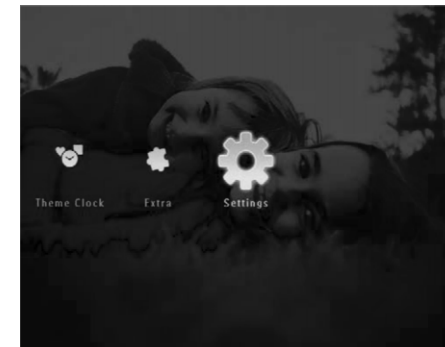

2. Pasirinkite **[Smart Power]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

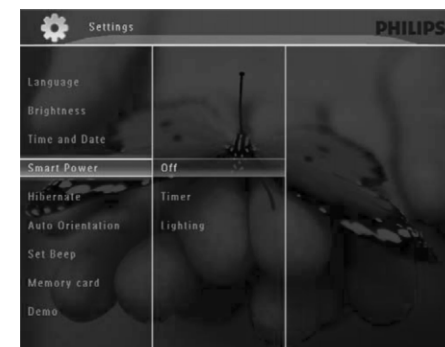

3. Pasirinkite **[Lighting]** (apšvietimas), tuomet spauskite **▶**.

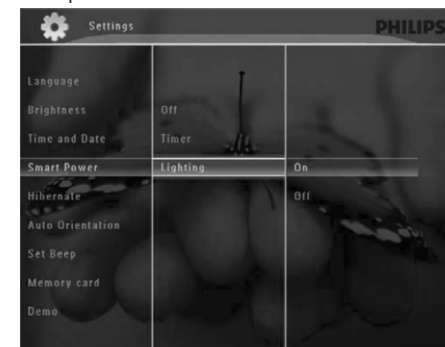


... KITI NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Set Time Format]** (nustatyti laiko formatą) / **[Set Date Format]** (nustatyti datos formatą), tuomet spauskite **►**, norėdami patvirtinti.

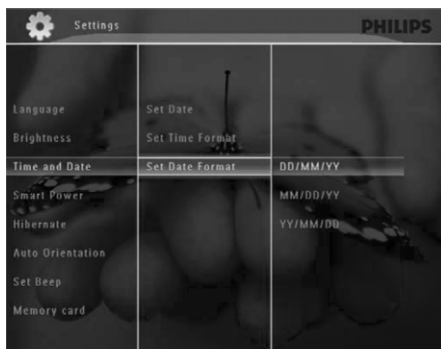

4. Pasirinkite formatą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

“Smart Power” nustatymas

Su PhotoFrame Smart Power funkcija jūs galite konfigūruoti automatinį PhotoFrame ekrano įsijungimą arba išsijungimą tam tikru laiku. Arba jūs taip pat galite konfigūruoti PhotoFrame šviesos sensorių, kad jis įjungtų arba išjungtų ekraną priklausomai nuo aplinkos apšvietimo lygio. Kai ekranas automatiškai išsijungia, jūsų PhotoFrame persijungia į budėjimo (miego) režimą.

Pastaba

- Vienu metu jūs galite nustatyti tik vieną “Smart Power” funkciją, pagal laikmatį arba pagal šviesos sensorių.
- Įsitikinkite, kad jūsų PhotoFrame įjungtas.

Automatinio įsijungimo/išsijungimo laiko patikslinimas


Pastaba

- Įsitikinkite, kad dabartinis jūsų PhotoFrame rėmelio laikas yra nustatytas teisingai.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Smart Power]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

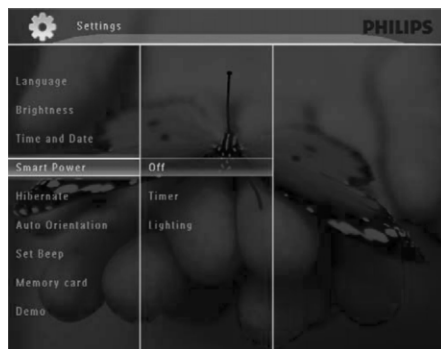

3. Pasirinkite **[Timer]** (laikmatis), tuomet spauskite **►**.


4. GROJIMAS

Nuotraukų peržiūra

Pastaba

- Šiuo PhotoFrame galite rodyti JPEG arba “progressive JPEG” nuotraukas.

1. Pagrindiniame (“namų”) ekrane, pasirinkite **[Play]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

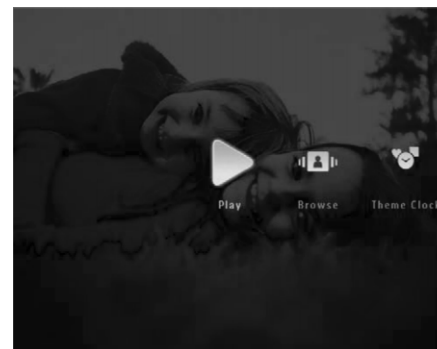

- ↳ Foto/video failai yra rodomi skaidrių peržiūros režimu.
- ↳ Jeigu yra muzikinių failų, nuotraukos yra grojamos su fono muzika, kuri parenkama atsitiktinai.

Skaidrių peržiūros režime:

- Norėdami peržiūrėti nuotraukas sumažintu formatu (thumbnails), spauskite **⌂**.



- Norėdami peržiūrėti foto/video failus albumo režime, du kart paspauskite **⌂**.



- Norėdami pritraukti nuotrauką, spauskite **⌂**.
- Norėdami atitraukti nuotrauką, spauskite **⌂**.
- Norėdami pasirinkti prieš tai/toliau esančią nuotrauką, spauskite **◀ / ▶**.
- Norėdami laikinai sustabdyti, spauskite **OK**.
- Norėdami tęsti peržiūrą, spauskite **OK** dar kartą.
- Norėdami peržiūrėti nuotraukas filmo juostelės (filmstrip) režimu, greitai perbraukite kairės/dešinės pusės “slenkamą” mygtuką iš kairės į dešinę pusę.



... GROJIMAS

Filmo juostelės (filmstrip) režime:

- Norėdami sugrįžti į skaidrių peržiūros režimą, spauskite **OK**.

* Patarimas

- Filmo juostelės režime:** Maždaug po 15 sekundžių, kai vartotojas neatlieka jokių veiksmų, šis režimas pradingsta ir pasirinkta nuotrauka pradeda rodyti pilnu vaizdu.

Skaidrių peržiūros režime, taip pat galite tvarkyti rodomą nuotrauką.

- Skaidrių peržiūros režime spauskite .
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



- Atlikite pasirinkimą ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

* Patarimas


- Jeigu yra įjungtas [**Slideshow Photo Only**], video failai nebus rodomi skaidrių peržiūros režime.

Video grojimas

= Pastaba

- Albumo/sumažintų nuotraukų/filmo juostelės režime, video failas yra rodomas su  ikona viršutiniame kairiajame kampe.
- Su PhotoFrame jūs galite groti didžiąją dalį skaitmeniniais fotoaparatais sukurtų video failų. Jūs taip pat galite groti ir kitus video failus, esančius šiuose formatuose: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov/*.3gp/*.3g2).
- Tik SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210:** Šiuo modeliu taip pat galite groti daugumą mobiliaisiais telefonais sukurtų video failų.

- Pagrindiniame ekrane, pasirinkite [**Play**] ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

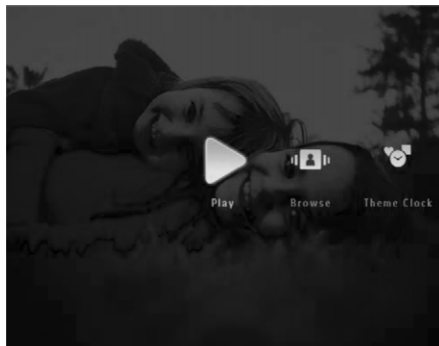


- Greitai perbraukite kairės/dešinės pusės "slenkamą" mygtuką iš kairės į dešinę pusę.
↳ Foto/video failai yra rodomi filmo juostelės režime.



... KITI NUSTATYMAI

Nustatyti laiką/datą


- Pagrindiniame ekrane pasirinkite [**Settings**] (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

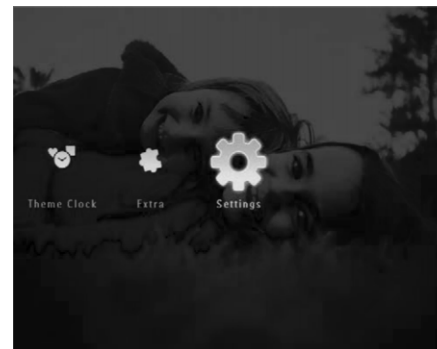

- Pasirinkite [**Time and Date**] (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- Pasirinkite [**Set Time**] (nustatyti laiką) / [**Set Date**] (nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

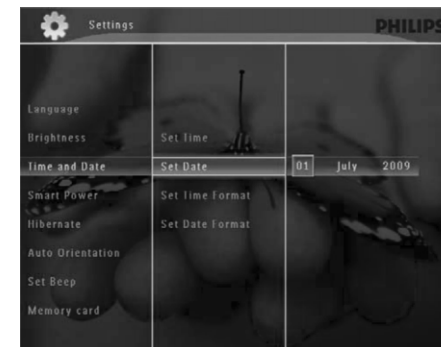

- Spauskite  /  /  / , norėdami nustatyti minutę/valandą/dieną/mėnesį/metus, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


Nustatyti laiko/datos formatą

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite [**Settings**] (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

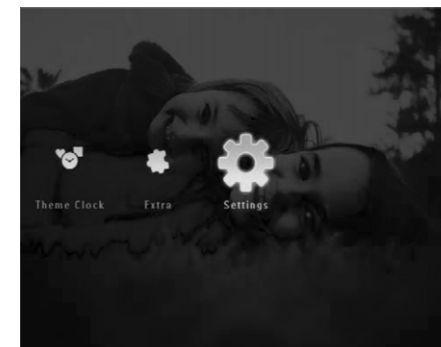


... KITI NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Brightness]** (ryškumas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

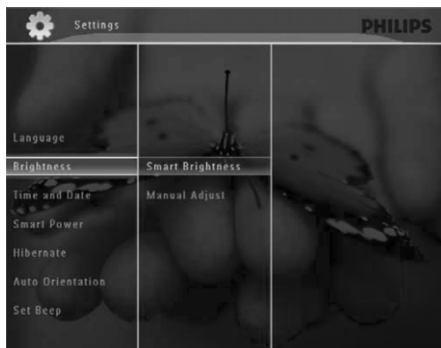


3. Norėdami pasirinkti ryškumą automatiškai, pasirinkite **[Smart Brightness]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

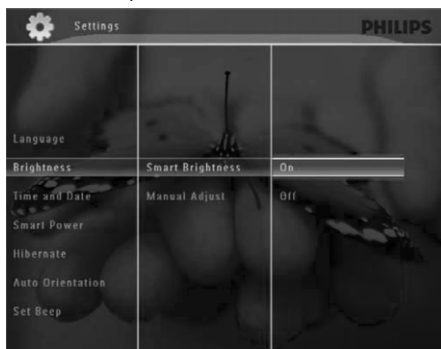

↳ Ekrano ryškumas yra automatiškai nustatomas, kad tiktų prie aplinkinės šviesos.

Norėdami nustatyti ryškumą automatiškai:

1. **[Brightness]** meniu pasirinkite **[Manual Adjust]** (rankinis nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

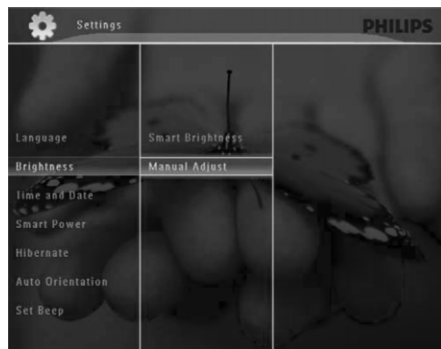

2. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami nustatyti ryškumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



... GROJIMAS

3. Pasirinkite video failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Grojimo metu:

- Norėdami peržiūrėti albumą, kuriame yra išsaugotas skaidrių peržiūros paveikslėlis/video, paspauskite **Q** du kartus.
- Norėdami nustatyti garsumo lygį, spauskite **▲ / ▼**.
- Norėdami laikinai sustabdyti/grižti į grojimą, spauskite **OK**.
- Norėdami groti buvusį/sekantį failą, spauskite **◀ / ▶**.
- Norėdami greitai judėti į priekį, greitai perbraukite kairės/dešinės pusės "slenkamą" mygtuką iš kairės į dešinę pusę.



1 kartą: 2X greitesnis rodymas
2 kartus: 4X greitesnis rodymas
3 kartus: normalus greitis

- Greito grojimo metu, paspauskite **OK**, norėdami sugrįžti į įprastą grojimą.

Grojimo metu, jūs taip pat galite tvarkyti video failą.

1. Grojimo metu paspauskite **Ⓜ**.
↳ Bus rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - **[Repeat]** (**[Play Loop]**): Groti pakartojimo režimu; **[Play Once]**: Groti vieną kartą)
 - **[Viewing Format]** (**[Full Screen]**): Groti pilnu vaizdu; **[Original]**: Groti originaliu formatu)

Foninės muzikos grojimas

Pastaba

- Šiuo PhotoFrame rėmeliu galėsite groti tik MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikinius failus.

- Nuotraukos rodymo metu spauskite . Rodomas pasirinkimų meniu.
- Pakartotinai spauskite , norėdami pasirinkti **[Play Background Music]** (groti foninę muziką), ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.



- Pasirinkite **[Set Music]** (nustatyti muziką), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.



- Pasirinkite katalogą, tuomet spauskite .
- Pasirinkite muzikinį failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti. Rodomas pasirinktas muzikinis failas.

Norėdami groti visus muzikinius failus, esančius kataloge/albume pakartojimo režimu:

- Pasirinkite katalogą/albumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Grojami pasirinkti muzikiniai failai.

Jeigu ankščiau nustatinėjote muziką:

- [Play Background Music]** meniu pasirinkite **[Turn On]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Grojami pasirinkti muzikiniai failai.

Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą:

- [Play Background Music]** meniu pasirinkite **[Turn Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Patarimas

- Po to, kai pasirenkamas muzikinis failas, jūs galite paspausti , norėdami patekti į pasirinkčių meniu, jeigu norite jį nukopijuoti/ištrinti.

Teminio laikrodžio rodymas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad įdiegėte teminį laikrodį savo PhotoFrame rėmelyje.
- Netolimoje ateityje taip pat galėsite atsisiųsti naujausius teminius laikrodžius iš www.philips.com/support/svetainės.

Greitojo meniu naudojimas

Greitajame meniu, galite tiesiogiai pasiekti dažniausiai naudojamus nustatymus.


- Pagrindiniame meniu, spauskite . Rodomas greitis meniu.



- Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Pasirinkti ekrano kalbą

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

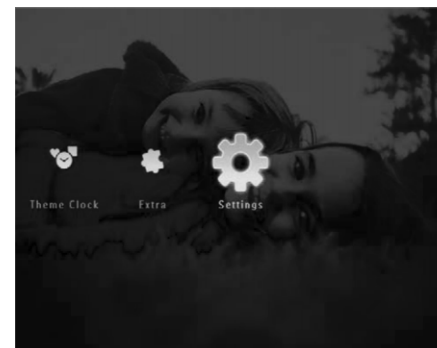

- Pasirinkite **[Language]** (kalba), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**, norėdami ją patvirtinti.

Nustatyti ryškumą


Jūs galite nustatyti PhotoFrame ekrano ryškumą, kad pasiektumėte geriausią vaizdą.

- Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

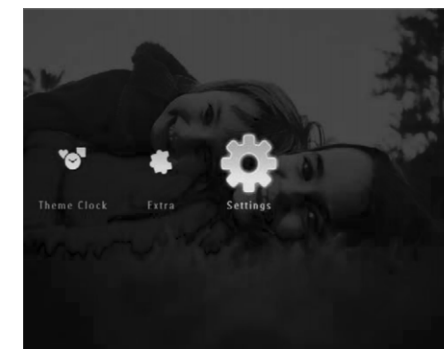

... SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

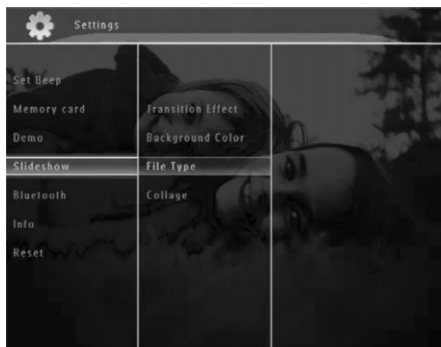


3. Pasirinkite **[Collage]** (kompozicija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite kompozicijos formatą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami sustabdyti kompozicijos rodymą, pasirinkite **[Settings] > [Slideshow] > [Collage] > [Single]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

... GROJIMAS

1. Pagrindiniame ekrane, pasirinkite **[Theme Clock]** (teminis laikrodis), tuomet paspauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

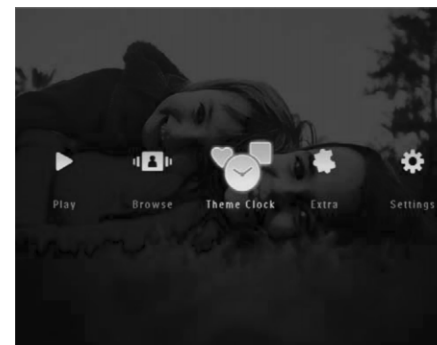


2. Pasirinkite **[Show Current]** (rodyti dabartinį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Norėdami pasirinkti kitą teminį laikrodį:

Galite atsisiųsti teminį laikrodį ir jį išsaugoti SD kortelėje, prieš jį įdiegdami.

1. **[Theme Clock]** meniu, pasirinkite **[Select Other]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

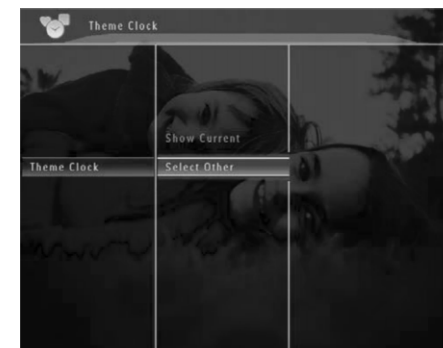


2. Pasirinkite teminį laikrodį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Po to, kai teminis laikrodis įdiegiamas, jis bus rodomas automatiškai.

5. FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Jūs galite naršyti ir tvarkyti foto/video failus arba albumus albumo režime. Jūs taip pat galite naršyti ir tvarkyti foto/video failus arba albumus sumažintų paveikslėlių („thumbnails“) režime.

Naršykite nuotraukų/video failus albumo režime

1. Pagrindiniame ekrane, pasirinkite **[Browse]** (naršyti) ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

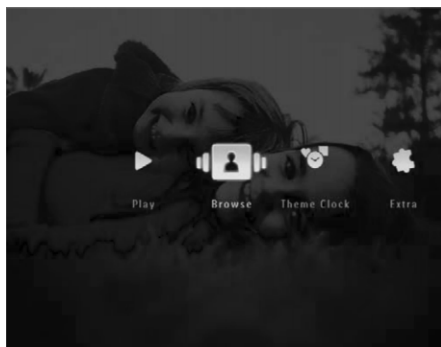

↳ Foto/video failai yra rodomi albumo režime.



2. Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **▶**, norėdami į jį įeiti.



3. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami naršyti foto/video failus albume.

Patarimas

- Jeigu pasirenkate albumą ir tuomet spaudžiate **OK**, foto/video failai, pasirinktame albume yra rodomi kaip skaidrių peržiūra.

Pridėkite foto/video failą prie Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **Ⓜ**.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.




... SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI

Failo tipo pasirinkimas skaidrių peržiūros rodymui

Jūs galite pasirinkti failo tipą, kad pastarasis būtų rodomas skaidrių peržiūros režime.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

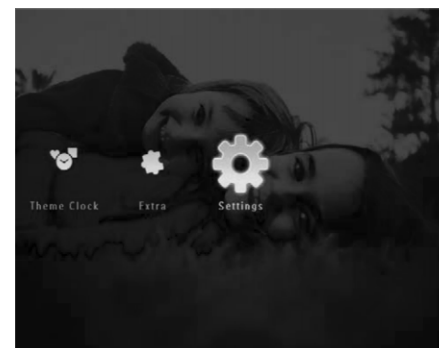

2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[File Type]** (failo tipas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


4. Norėdami, kad nuotraukos ir video būtų rodomi skaidrių peržiūros režime, pasirinkite **[Photo + Video]** (Nuotrauka + Video), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Norėdami, kad skaidrių peržiūros režime būtų rodomos tik nuotraukos, pasirinkite **[Photo Only]** (tik nuotrauka), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


Nuotraukų kompozicijos rodymas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

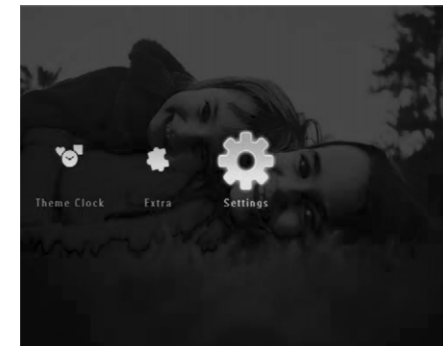


... SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

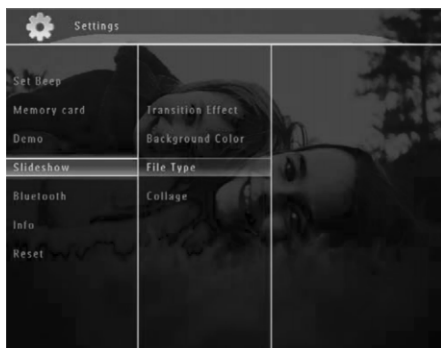

3. Pasirinkite **[Background Color]** (fono spalva), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

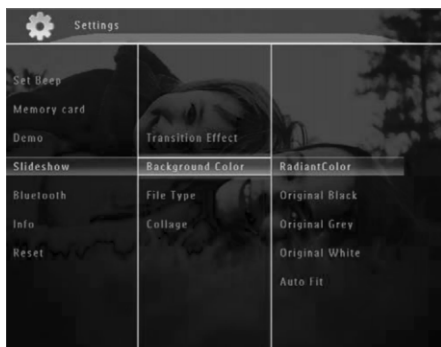

4. Pasirinkite **[Radiant Color]** (švytinti spalva) / fono spalvą / **[Auto Fit]** (automatinis pritaikymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

↳ Jeigu pasirinksite **[Radiant Color]**, PhotoFrame rėmelis išplės spalvą nuotraukos, kuri yra mažesnė nei pilnas ekranas, kraštuose, kad ji būtų pritaikyta rodomui per visą ekraną, nerodant juodų juostų arba iškraipymo.



↳ Jeigu pasirinksite fono spalvą, PhotoFrame rėmelis rodys nuotrauką su fono spalva.



↳ Jeigu pasirinksite **[Auto Fit]**, PhotoFrame rėmelis išplės nuotrauką per visą ekraną, iškraipydamas nuotrauką.



... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

↳ Nuotrauka yra pridama prie **[Favorites]** albumo.

Foto/video failo kopijavimas

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir spauskite .
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Copy]** (kopijuoti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite atminties įrenginį ir albumą, į kurį norite nukopijuoti, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Foto/video failo perkėlimas

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Move]** (perkelti), tuomet tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite albumą į kurį norite perkelti, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

... FOTO/VIDEO FAILO ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Foto/video failo ištrynimasis

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite  Rodomas pasirinkimų meniu.




2. Pasirinkite **[Delete]** (ištrinti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



↳ Parodoma patvirtinimo žinutė.



3. Pasirinkite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

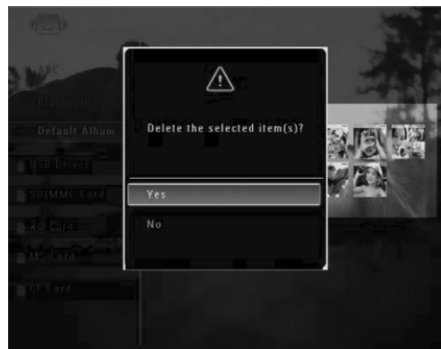

Nuotraukos pasukimas


1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite  Rodomas pasirinkimų meniu.



8. SKAIDRIŲ PERŽIŪROS NUSTATYMAI

Perėjimo efekto pasirinkimas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

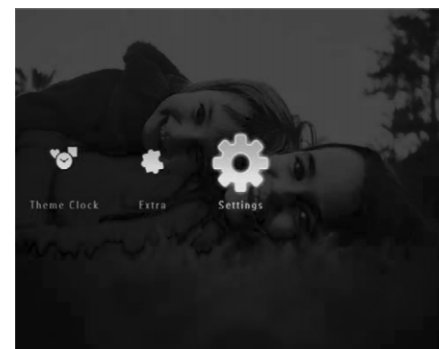

2. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Transition Effect]** (skaidrių pasikeitimo/ perėjimo efektas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




4. Pasirinkite skaidrių peržiūros efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami jį patvirtinti.

Ekranų fono pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti fono sienelių spalvą nuotraukoms, kurios yra mažesnės nei PhotoFrame rėmelio ekranas.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

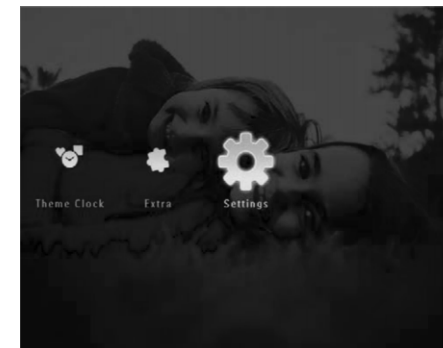

... SUKURKITE PRIMINIMĄ


7. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Foto/video failai yra rodomi glaustajame režime.
8. Pasirinkite foto/video failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma parodomoji žinutė.




- ↳ Norėdami pasirinkti fono muziką priminimo nuotraukai, spauskite ▼, norėdami pasirinkti muzikos ikoną, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti. Pasirinkite muzikinį failą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
9. Spauskite ▼, norėdami baigti [**Finish**] (baigti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Priminimo koregavimas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite [**Extra**] (papildomi), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

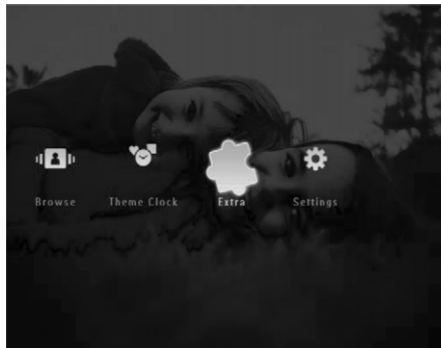

2. Pasirinkite [**Reminder**] (priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

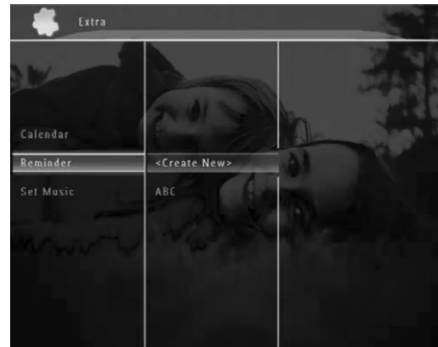

3. Pasirinkite priminimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

2. Pasirinkite [**Rotate**] (paversti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Spauskite ◀/▶, norėdami pasirinkti vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Nuotraukos efekto pasirinkimas

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite ☰
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite [**Photo style**] (nuotraukos stilius), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



... FOTO/VIDEO FAIŁŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

3. Pasirinkite efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Grupuoti nuotraukas pagal pavadinimą/datą

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite .
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Group By]** (grupuoti pagal), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Name]** (pavadinimas) / **[Date]** (data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




- ↳ Jeigu sugrupuosite nuotraukas pagal pavadinimą, nuotraukos yra rodomos alfabeto tvarka, didėjančia tvarka nuo viršaus, kairės, iki apačios, dešinės (1, 2, ... a, b, ... z).
- ↳ Jeigu sugrupuosite nuotraukas pagal laiką, nuotraukos bus rodomos chronologiškai, mažėjančia tvarka nuo viršaus, kairės, iki apačios, dešinės (nuo nesenų, iki buvusių).

7. SUKURKITE PRIMINIMĄ

Pastaba

- Įsitinkite, kad savo PhotoFrame rėmelyje nustatėte teisingą laiką ir datą.

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Extra]** (papildomi), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

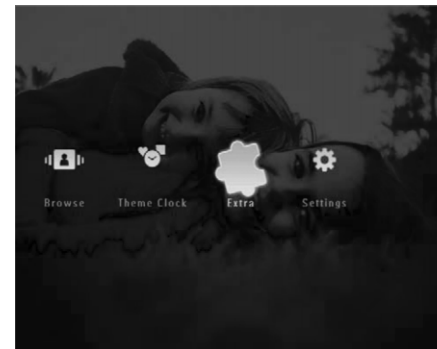


2. Pasirinkite **[Reminder]** (priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[<Create New>]** (sukurti naują), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




4. Spauskite  /  /  / , norėdami nustatyti priminimo datą ir mėnesį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma klaviatūra.
5. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
6. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma parodomoji žinutė.

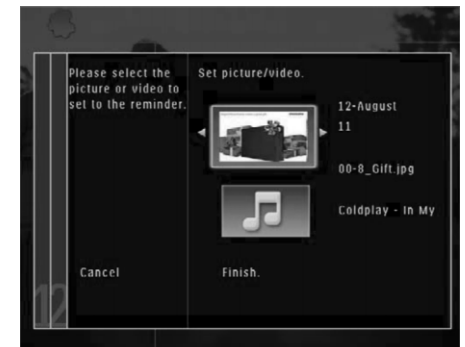

6. DATOS/LAIKO RODYMAS SKAIDRIŲ PERŽIŪROS METU

1. Pagrindiniame ekrane, pasirinkite **[Extra]** (papildomi), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

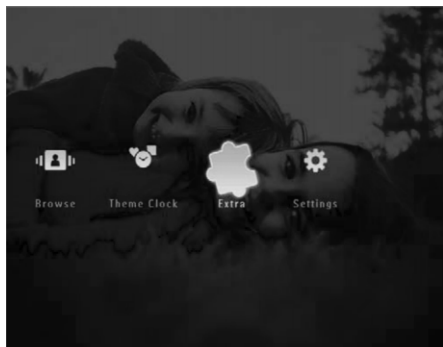

2. Pasirinkite **[Calendar]** (kalendorius), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Month]** (mėnesį) / **[Week]** (savaitę) / **[Clock]** (laikrodį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - **[Month]** (mėnesis)



- **[Week]** (savaitė)



- **[Clock]** (laikrodis)



- Norėdami groti skaidrių peržiūros režimą, nerodant datos/laiko, pasirinkite **[Off]** (Išjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- **Kalendoriaus režime:** Galite paspausti , norėdami į eiti į pasirinkčių meniu, kad sutvarkytumėte rodomą nuotrauką.

... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Kelių nuotraukų pasirinkimas vienu metu

1. Albumo režime, pasirinkite nuotrauką ir tuomet spauskite  Rodomas pasirinkimų meniu.



2. Pasirinkite **[Select Multiple]** (pasirinkti keletą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Spauskite  /  /  / , tuomet spauskite **OK**, pasirinkti nuotraukas.
4. Spauskite , norėdami patekti į pasirinkčių meniu.

Foto/video ar muzikos failų ištrynimasis iš Mėgstamiausiųjų (Favorites) albumo

1. Albumo režime, pasirinkite **[Favorites]** albumą ir tuomet spauskite , norėdami patvirtinti.




2. Pasirinkite nuotraukas/failus, kuriuos norite ištrinti, tuomet spauskite  Rodomas pasirinkimų meniu.

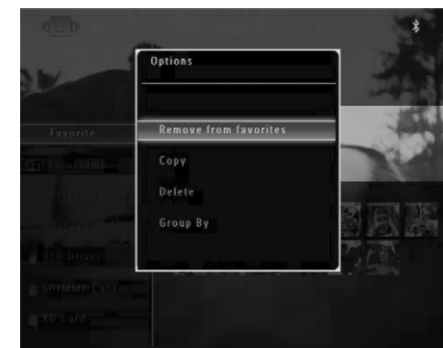

... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

3. Pasirinkčių meniu, pasirinkite **[Remove from Favorites]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

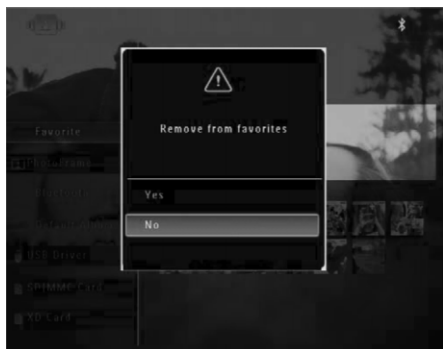

4. Spauskite **[Yes]** (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Albumo tvarkymas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Browse]** (naršyti) ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
↳ Nuotraukos yra rodomos albumo režime.



2. Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **[Menu]**.
↳ Rodomas pasirinkimų meniu.



- ↳ Jeigu yra pasirinktas **[Favorites]** albumas, tuomet rodomas kitoks pasirinkimų meniu.



3. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

* Patarimas

- Jūs galite tvarkyti albumą panašiu būdu kaip ir tvarkote nuotrauką.

... FOTO/VIDEO FAILŲ ARBA ALBUMŲ NARŠYMAS IR TVARKYMAS

Sukurkite albumą

1. Pasirinkčių meniu, pasirinkite **[Create New Album]** (sukurti naują albumą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- ↳ Rodoma klaviatūra.

2. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



Pervadinkite albumą

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad albumai yra sugrupuoti pagal pavadinimą.

1. Pasirinkčių meniu, pasirinkite **[Rename]** (Pervadinti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- ↳ Rodoma klaviatūra.

2. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
 - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[a/A]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

* Patarimas

- Jeigu albumai yra sugrupuoti pagal datą, albumas negali būti pervadintas.