

Винаги готови да ви помогнем

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на
www.philips.com/welcome

D150



Подробна документация

PHILIPS

Съдържание

1 Важни инструкции за безопасност 3

2 Вашият телефон 4

Съдържание на кутията	4
Общ преглед на телефона	4
Общ преглед на базовата станция	6
Икони на дисплея	6

3 Запознаване 7

Свързване на базовата станция	7
Поставяне на предоставените батерии	8
Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)	8
Зареждане на слушалката	9
Проверка на нивото на заряда на батериите	9
Какво представлява режимът на готовност?	10
Проверка на силата на сигнала	10
Включване или изключване на слушалката	10

4 Повиквания 11

Отпращане на повикване	11
Отговор на повикване	11
Край на разговор	12
Изключване на микрофона	12
Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя	12
Второ позвъняване	12
Отговаряне на второ повикване	12
Превключване между два разговора	12
Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи	12

5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори 13

Повикване към друга слушалка	13
Прехвърляне на повикване	13
Конферентен разговор	14

6 Текст и числа 15

Въвеждане на текст и числа	15
----------------------------	----

7 Телефонна книжка 16

Преглед на телефонната книжка	16
Търсене на запис	16
Повикване от телефонната книжка	16
Достъп до телефонната книжка по време на повикване	16
Добавяне на запис	17
Редактиране на запис	17
Изтриване на запис	17
Изтриване на всички записи	17
Памет с пряк достъп	17

8 Регистър на повикванията 18

Вид на списъка с обаждания	18
Преглед на записите за повиквания	18
Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка	18
Обратно повикване	19
Изтриване на запис за повикване	19
Изтриване на всички записи за повиквания	19

9 Списък за повторно набиране 20

Преглед на записите за повторно набиране	20
Повторно набиране	20
Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка	20
Изтриване на запис за повторно набиране	20
Изтриване на всички записи за повторно набиране	20

10 Настройка на телефона 21

Настройки на звука	21
Задаване на име на слушалката	22
Задаване на дата и час	22
Задаване на език за дисплея	22

11 Услуги	23
Вид на списъка с обаждания	23
Автоматичен конферентен разговор	23
Тип на мрежата	23
Автоматичен телефонен код	23
Избор на продължителност на повторение	24
Режим на набиране	24
Автоматичен часовник	24
Регистриране на допълнителни слушалки	25
Дерегистриране на слушалки	25
Възстановяване на настройките по подразбиране	25
12 Технически данни	26
13 Бележка	27
Декларация за съответствие	27
Използване на съответствие по стандарт GAP	27
Съвместимост с ЕМП	27
Изхвърляне на старите продукт и батерии	27
14 Често задавани въпроси	29
15 Приложение	31
Таблицы за въвеждане на текст и номера	31

1 Важни инструкции за безопасност

Изисквания към захранването

- Този продукт изисква електрозахранване 100-240 волта променлив ток. В случай на прекъсване на електрозахранването комуникациите се прекъсват.
- Напрежението на мрежата е категоризирано като TNV-3 (Напрежения за телекомуникационни мрежи), дефинирано в стандарт EN 60950.



Предупреждение

- Електрическата мрежа е категоризирана като опасна. Единственият начин за изключване на зарядното устройство е да се извади щепселът на захранването от електрическия контакт. Проверете дали имате лесен достъп до контакта.

За да избегнете повреда или неизправност



Внимание

- Използвайте само адаптера за електрозахранване, посочен в указанията за потребителя.
- Използвайте само батериите, посочени в указанията за потребителя.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не допускайте зареждащите клеми или батерията да се допират до метални предмети.
- Не отваряйте слушалката, базовата станция или зарядното устройство, защото може да бъдете изложени на високо напрежение.
- Пазете продукта от контакт с течности.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неподходящ тип, съществува риск от експлозия.
- Изхвърлете използваните батерии съгласно указанията.
- Използвайте само кабелите, предоставени заедно с продукта.

- За устройства с мрежово захранване контактите трябва да бъдат монтирани близо до тях и да бъдат лесно достъпни.
- Това устройство не е проектирано така, че да може да се извършват аварийни повиквания при прекъсване на електрозахранването. За аварийни повиквания трябва да има осигурено алтернативно устройство.
- Не излагайте телефона на високи температури, породени от отоплителни уреди или пряка слънчева светлина.
- Не изпускайте телефона и не допускайте предмети да падат върху него.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, бензин или абразивни средства, тъй като те могат да повредят апарата.
- Не използвайте този продукт на места, където има опасност от експлозия.
- Не допускайте малки метални предмети да се допират до продукта. Това може да влоши качеството на звука и да повреди продукта.
- Работещи в близост мобилни телефони може да предизвикват смущения.
- Могат да бъдат привлечени метални предмети, ако такива бъдат поставени близо до или върху приемника на слушалката.

За температурите на работа и съхранение

- Използвайте на места, където температурата е винаги между 0°C и +35°C (32°F до 95°F).
- Съхранявайте на място, където температурата е винаги между -20°C и +45°C (-4°F и 113°F).
- При условия на ниски температури трайността на батерията може да намалее.

2 Вашият телефон


Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips!

За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome.

Съдържание на кутията



Слушалка**

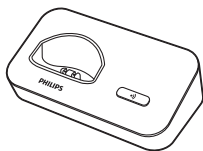

Базова станция



Зарядно устройство**



Адаптер за електрозахранване**



Телефонен кабел*



Гаранция




Кратко ръководство за потребителя




Забележка

- * В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка.
- ** В комплекти с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства и адаптери за захранване.

Общ преглед на телефона

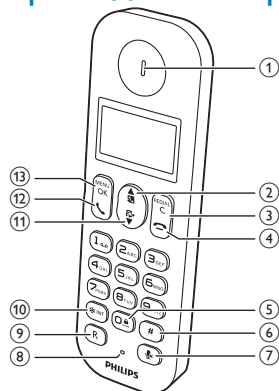

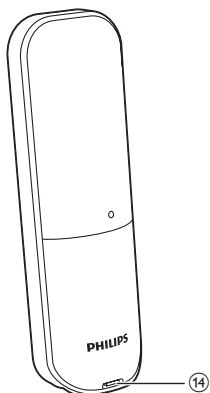

① Микрослушалка

②

- Превъртане нагоре в менюто.
- Увеличаване на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до телефонната книжка.

③ REDIAL/C

- Изтриване на текст или цифри.
- Отмяна на операцията.
- Достъп до списъка за повторно набиране.

④

- Прекратяване на разговора.
- Изход от менюто/операцията.
- Натиснете и задръжте, за да включите или изключите слушалката.

⑤

- Натиснете, за да въведете интервал, докато редактирате текст.
- Натиснете и задръжте, за да заключите/отключите клавиатурата в режим на готовност.

⑥

Натиснете и задръжте, за да направите пауза.

⑦

Изключване или включване на микрофона.

⑧ Микрофон

⑨ R

Бутон за повторение (Тази функция зависи от оператора.)

⑩ INT

Настройка на режима на набиране (режим на импулсно набиране или временен тонален режим).

⑪

- Превъртане надолу в менюто.
- Намалване на силата на звука в микрослушалката/високоговорителя.
- Достъп до регистъра на повикванията.

⑫


Извършване и приемане на повиквания.

⑬ MENU/OK

- Достъп до главното меню.
- Потвърждаване на избор.
- Влизане в менюто с опции.
- Избор на функцията, показана на екрана на слушалката точно над бутона.

⑭ Отвор на вратичката за батерии

Общ преглед на базовата станция

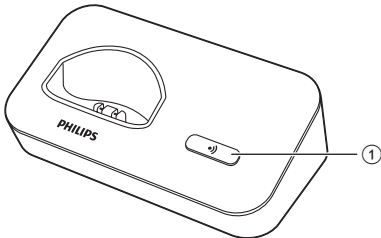

1 ●)

- Натиснете за търсене на слушалки.
- Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на регистриране.

Икони на дисплея

В режим на готовност иконите в главния екран показват кои функции на слушалката са достъпни.

Икона	Описания
	Когато слушалката не е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско).
	Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите се превъртат до приключване на зареждането.
	Иконата за изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите.

	Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигнаът.
	Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.
	Показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране.
	Символът мига, когато има ново пропуснато повикване. Символът свети постоянно, когато преглеждате пропуснатите повиквания в регистъра на повикванията.
	Мига, когато се получи входящо повикване. Символът свети постоянно по време на разговор.
	Звъненето е изключено.
	Символът мига, когато има ново гласово съобщение. Символът свети постоянно, когато гласовите съобщения в регистъра на повикванията са вече прегледани. Иконата не се показва, когато няма гласово съобщение.
	Показва се, когато превъртате нагоре или надолу през списък или увеличавате или намалявате силата на звука.
	Вдясно има още цифри. Натиснете REDIAL/C , за да ги прочетете.

3 Запознаване



Внимание

- Непременно прочетете инструкциите за безопасност в раздел "Важни инструкции за безопасност", преди да свържете и инсталирате слушалката.

Свързване на базовата станция



Предупреждение

- Опасност от повреда на изделието! Уверете се, че напрежението на електрозахранващата мрежа отговаря на посоченото отзад или отдолу на телефона.
- За зареждане на батериите използвайте само приложния адаптер за захранване.




Забележка


- Ако се абонирате за високоскоростна интернет услуга за цифрова абонатна линия (DSL) по телефонната линия, трябва да поставите DSL филтър между телефонния кабел и контакта. Филтърът предотвратява възникването на шум и проблеми с идентификатора на повиквания, причинени от DSL интерфейса. За повече информация относно DSL филтрите се обърнете към вашия доставчик на DSL.
- Табелката с данни е разположена отдолу на базовата станция.

- 1 Свържете краищата на адаптера за захранване с:
 - входния куплунг за постоянен ток на гърба на базовата станция;
 - електрическия контакт.


- 2 Свържете краищата на телефонния кабел с:
 - телефонната розетка на гърба на базовата станция;
 - телефонната розетка на стената.

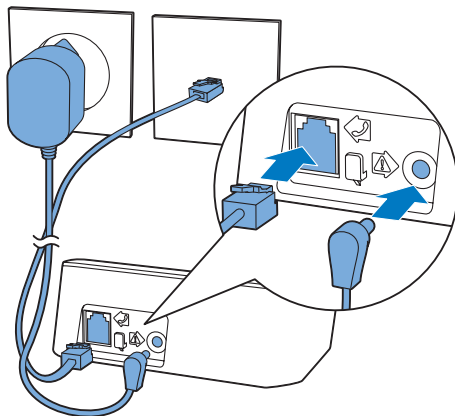

- 3 Свържете краищата на адаптера за електрозахранване с (само за версията с няколко слушалки):
 - входния куплунг за постоянен ток отдолу на захранващото устройство за допълнителни слушалки;
 - електрическия контакт.

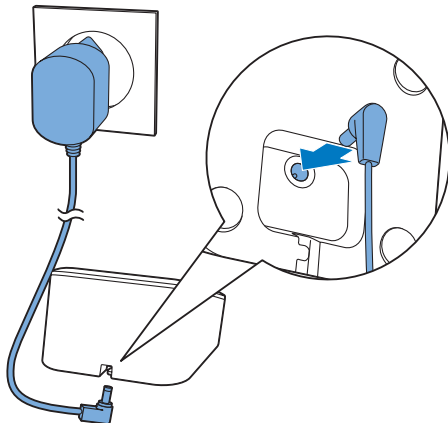

Поставяне на предоставените батерии

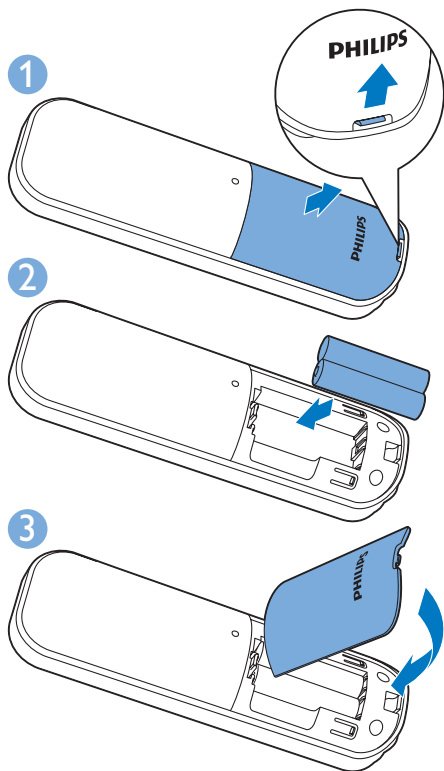

Внимание

- Опасност от експлозия! Пазете батериите от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Използвайте само приложените батерии.
- Опасност от съкращаване на живота на батерията! Никога не комбинирайте батерии от различни марки или видове.



Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.



Предупреждение

- Проверете поляритета на батериите, когато ги поставяте в отделениято за батерии. Неправилният поляритет може да повреди продукта.

Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата)

- 1 Когато използвате телефона за първи път, на екрана ще се появи приветствие.
- 2 Натиснете **MENU/OK**.

Задаване на държава/език

Изберете своята държава/език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

↳ Настройката за държава/език се запаметява.



Забележка

- Опцията за задаване на държава/език зависи от държавата. Ако не се появи приветствие на дисплея, това означава, че в настройката за държава/език е фабрично зададена вашата държава. След това можете да зададете датата и часа.

За да промените езика, изпълнете следните стъпки:

- 1 Изберете **[МЕНЮ] > [НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 2 Изберете език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Задаване на дата и час



Съвет

- За да зададете датата и часа по-късно, натиснете **REDIAL/C**, за да прескочите тази настройка.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [НАСТ. ДАТА/Ч]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Натиснете цифровите бутони, за да въведете датата, след което натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ На слушалката се показва менюто за настройка на часа.
- 4 Натиснете цифровите бутони, за да въведете часа.
 - Ако часовете са в 12-часов формат, натиснете / или изберете **[AM]** или **[PM]**.
- 5 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Зареждане на слушалката

Поставете слушалката в базовата станция или стойката за зареждане, за да я заредите. Когато слушалката е поставена правилно в базовата станция, се чува звук на поставяне.

↳ Слушалката започва да се зарежда.




Забележка

- Преди първото използване заредете батериите в продължение на 8 часа.
- Ако слушалката се загрее, докато се зареждат батериите, това е нормално.

Можете да включите или изключите тона за докинг (вж. 'Задаване на тон за докинг' на стр. 21) (поставяне).

Вашият телефон е вече готов за употреба.

Проверка на нивото на заряда на батериите

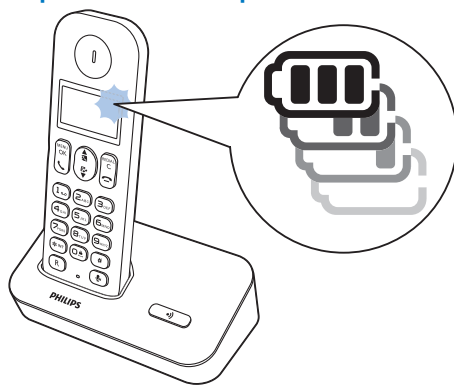

Иконата за батериите показва нивото на заряда в момента.



Когато слушалката не е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (високо, средно или ниско).



Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането.



Иконата за напълно изтощена батерия мига. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите.

Ако батериите са изтощени, слушалката се изключва. Ако в момента провеждате разговор, ще чуете предупредителни сигнали, когато батериите са почти изтощени. След предупреждението разговорът се прекъсва.

Какво представлява режимът на готовност?

Вашият телефон е в режим на готовност, когато не се използва. В режим на готовност екранът показва името на слушалката или датата и часа, плюс номера на слушалката.



Съвет

- Натиснете и задръжте **MENU/OK**, за да превключите между показване на името на слушалката и датата и часа.

Проверка на силата на сигнала



Броят ленти показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-добра е връзката.

- Уверете се, че слушалката е свързана с базовата станция, преди да извършите или приемете повикване или да използвате функциите на телефона.
- Ако чуете предупредителни сигнали по време на разговор, батерията на слушалката е почти изтощена или слушалката е извън обхват. Заредете батерията или преместете слушалката по-близо до базовата станция.

Включване или изключване на слушалката

Натиснете и задръжте , за да включите или изключите слушалката.

4 Повиквания



Забележка

- При прекъсване на захранването телефонът няма достъп до аварийни служби.



Съвет

- Проверявайте силата на сигнала, преди да отправите повикване или по време на разговор. (вж. 'Проверка на силата на сигнала' на стр. 10)

- За да изтриете цифра, натиснете **REDIAL/C**.
- За да въведете пауза, натиснете и задръжте **#**.

- 2 Натиснете за да отправите повикването.



Забележка

- Таймерът за повикване показва продължителността на текущия разговор.
- Ако чуете предупредителни сигнали, батерията на телефона е почти изтощена или телефонът е извън обхват. Заредете батерията или преместете телефона близо до базовата станция.

Отпращане на повикване

Можете да отправите повикване по следните начини:

- Обикновено повикване
- Повикване с предварително набиране
- Повикване чрез бутона за бързо набиране

Можете да извършите повикване също и от списъка за повторно набиране (вж. 'Повторно набиране' на стр. 20), списъка на телефонната книжка (вж. 'Повикване от телефонната книжка' на стр. 16) и регистъра на повикванията (вж. 'Обратно повикване' на стр. 19).

Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване натиснете , за да отговорите на повикването.



Предупреждение

- Когато слушалката позвъни, дръжте я далече от ухото си, за да избегнете увреждане на слуха.



Забележка

- Услугата за идентификация на повиквания е достъпна, ако сте се регистрирали за нея при вашия оператор.



Съвет

- Когато има пропуснато повикване, се показва уведомително съобщение.

Обикновено повикване

- 1 Натиснете .
- 2 Наберете телефонния номер.
 - ➔ Отпраща се повикване към номера.
 - ➔ Показва се продължителността на текущото повикване.

Повикване с предварително набиране

- 1 Наберете телефонния номер.

Изключване на звъненето за всички входящи повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете **REDIAL/C**.

Край на разговор

Можете да прекратите разговор по следните начини:

- Натиснете  ;
- Поставете слушалката в базовата станция или стойката за зареждане.

Изключване на микрофона

- 1 Натиснете  по време на повикване.
 - ↳ На слушалката се показва [ИЗКЛ. ЗВУК].
 - ↳ Повикваният не може да ви чуе, но вие можете да чувате гласа му.
- 2 Натиснете  отново, за да включите микрофона.
 - ↳ Сега можете да разговаряте с повиквания.

Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя

Натиснете  / , за да регулирате силата на звука по време на разговор.

- ↳ Силата на звука в микрослушалката/високоговорителя се регулира и телефонът показва отново екрана за повикване.

Второ позвъняване

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

- 1 Натиснете **R** по време на повикване.
 - ↳ Първият разговор е задържан.
- 2 Наберете втория номер.
 - ↳ Набира се номерът, показан на екрана.

Отговаряне на второ повикване

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Когато периодичен звуков сигнал ви уведоми за входящо повикване, можете да отговорите на повикването по следните начини:

- 1 Натиснете **R** и **2_{авс}**, за да отговорите на повикването.
 - ↳ Първото повикване преминава в режим на задържане, а вие сега сте свързани с второто повикване.
- 2 Натиснете **R** и **1_{ав}**, за да прекратите текущото повикване и да отговорите на първото повикване.

Превключване между два разговора

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.

Натиснете **R** и **2_{авс}**,

- ↳ Активният разговор се задържа и вече сте свързани с другия разговор.

Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора. Проверете при оператора си за евентуални допълнителни такси.

Когато сте свързани с два разговора, натиснете **R** и след това **3_{вф}**,

- ↳ Двамата разговора се комбинират и се установява конферентен разговор.

5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори

Повикването чрез интерком е повикване до друга слушалка, която споделя същата базова станция. Конферентният разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външни повикващи.

Повикване към друга слушалка



Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте *INT за повикване към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте *INT.
↳ Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Натиснете **REDIAL/C** или , за да отмените или прекратите повикването чрез интеркома.

По време на разговор

По време на разговор можете да отидете от едната слушалка на другата:

- 1 Натиснете и задръжте *INT.
↳ Текущият разговор се поставя в режим на задръжане.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Изчакайте отсрещната страна да отговори.

Превключване между разговори

Натиснете и задръжте *INT, за да превключите между външното повикване и повикването чрез интеркома.

Прехвърляне на повикване



Забележка

- Ако базовата станция има само 2 регистрирани слушалки, натиснете и задръжте *INT, за да прехвърлите разговора към другата слушалка.

- 1 Натиснете и задръжте *INT по време на повикване.
↳ Показват се слушалките, достъпни за повиквания чрез интерком.
- 2 Изберете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Натиснете , когато отсрещната страна отговори на повикването ви.
↳ Повикването се прехвърля на избраната слушалка.

Конферентен разговор

Тристранен конферентен разговор е разговор между вас, потребител на друга слушалка и външния повикващ. За това се изисква две слушалки да споделят една и съща базова станция.

По време на външно повикване

- 1 Натиснете и задръжте ***INT**, за да започнете вътрешно повикване.
 - ↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.
 - ↳ При версиите с няколко слушалки се показват слушалките, достъпни за вътрешни разговори, след което отивате на стъпка 2.
 - ↳ При версиите с две слушалки другата слушалка звъни, след което отивате на стъпка 3.
- 2 Изберете или въведете номер на слушалка и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
 - ↳ Избраната слушалка позвънява.
- 3 Натиснете  на избраната слушалка.
 - ↳ Установена е връзка чрез интерком.
- 4 Натиснете **MENU/OK**, след което изберете **[КОНФ. ВРЪЗКА]**.
 - ↳ Вече сте в тристранен конферентен разговор с външното повикване и избраната слушалка.
- 5 Натиснете  за прекратяване на конферентния разговор.

Забележка

- Натиснете , за да се присъедините към провеждащ се конферентен разговор с друга слушалка, ако **[УСЛУГИ] > [КОНФ. ВРЪЗКА]** е настроено на **[АВТО]**.

По време на конферентен разговор

- 1 Натиснете и задръжте ***INT**, за да поставите външното повикване в режим на задръжане и да се върнете към вътрешното повикване.
 - ↳ Външното повикване се поставя в режим на задръжане.
- 2 Отново натиснете и задръжте ***INT**, за да възстановите конферентния разговор.

Забележка

- Ако някоя от слушалките прекъсне повикването по време на конферентен разговор, другата слушалка остава свързана към външното повикване.

6 Текст и числа

Можете да въвеждате текст и числа за име на слушалката, записи в телефонния указател и други елементи от менюто.

Въвеждане на текст и числа

- 1 Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- 2 Натиснете **REDIAL/C**, за да изтриете символ. Натиснете и задръжте **REDIAL/C**, за да изтриете всички символи. Натиснете  и , за да преместите курсора наляво и надясно.
- 3 Натиснете , за да въведете интервал.



Забележка

- За информация за разположението на символите и цифрите върху клавишите, вижте глава "Приложение".

7 Телефонна книжка

Този телефон има телефонна книжка, която съхранява до 50 записа. Можете да осъществите достъп до телефонната книжка от слушалката. Всеки запис може да има име с дължина до 16 символа и номер с дължина до 24 цифри.

Има две памети с пряк достъп (бутони **1_м** и **2_м**). В зависимост от държавата ви, бутоните **1_м** и **2_м** са предварително настроени съответно за номера на гласовата поща и номера на информационната служба на вашия доставчик на услуги. Когато натиснете и задържите бутона в режим на готовност, запаметеният телефонен номер се набира автоматично.

Преглед на телефонната книжка



Забележка

- Можете да преглеждате телефонната книжка само от една слушалка във всеки един момент.

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[ТЕЛ. КНИЖКА]** > **[ВИЖ]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт и прегледайте наличната информация.

Търсене на запис

Можете да търсите в записите на телефонния указател по следните начини:

- Превъртете списъка с контакти.
- Въведете първия знак на контакта.

Превъртане на списъка с контакти

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[ТЕЛ. КНИЖКА]** > **[ВИЖ]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете и за превъртане през списъка на телефонната книжка.

Въвеждане на първия знак от контакта

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[ТЕЛ. КНИЖКА]** > **[ВИЖ]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Натиснете буквено-цифровия бутон, който съответства на знака.
➡ Показва се първият запис, който започва с този знак.

Повикване от телефонната книжка

- 1 Натиснете или **MENU/OK** > **[ТЕЛ. КНИЖКА]** > **[ВИЖ]** за достъп до списъка на телефонната книжка.
- 2 Изберете контакт от списъка в телефонната книжка.
- 3 Натиснете за извършване на повикване.

Достъп до телефонната книжка по време на повикване

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете контакта и след това натиснете **MENU/OK**, за да видите номера.

Добавяне на запис



Забележка

- Ако паметта на вашата телефонна книжка е пълна, слушалката показва уведомително съобщение. Изтрийте някои записи, за да добавите нови.
- Новият запис се записва върху стария в телефонната книжка.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА] > [ДОБАВИ НОВ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Новият ви запис е съхранен.



Свет

- Натиснете и задръжте **#**, за да вмъкнете интервал.
- Натиснете веднъж или няколко пъти буквено-цифровите бутони, за да въведете избрания знак.
- Натиснете **REDIAL/C**, за да изтриете знака. Натиснете от **3** до **5**, за да преместите курсора наляво и надясно.

Изтриване на запис

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА] > [ИЗТРИВАНЕ]**, след това натиснете **MENU/OK**, за да потвърдите.
- 3 Изберете контакта и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е изтрил.

Изтриване на всички записи

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА] > [ИЗТР. ВСИЧКО]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички записи (освен двата записа в паметта с пряк достъп) се изтриват.

Редактиране на запис

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[ТЕЛ.КНИЖКА] > [ПРОМЕНИ]**, след това натиснете **MENU/OK**, за да потвърдите.
- 3 Изберете контакта и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Редактирайте името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Редактирайте номера, след което натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Памет с пряк достъп

Имате две памети с пряк достъп (бутоните 1 и 2). За да наберете автоматично запометения телефонен номер, натиснете и задръжте съответния бутон в режим на готовност.

В зависимост от държавата ви, бутоните 1 и 2 може да са предварително настроени съответно за **[1_ГЛАС. ПОЩА]** (номера на гласовата поща) и **[2_ИНФО SVC]** (номера на информационната служба) на вашия мрежов оператор.

8 Регистър на повикванията

Регистърът на повикванията съхранява хронология на всички пропуснати или приети повиквания. Хронологията на входящите повиквания включва името и номера на повиквания, час и дата на повикването. Тази функция е достъпна, ако сте се регистрирали за услугата за идентификация на повиквания при вашия оператор.

Вашият телефон може да съхрани до 20 записа за повиквания. Иконата за регистъра на повикванията на слушалката мига, за да ви напомни, че имате повиквания, на които не сте отговорили. Ако повикваният е разрешил показване на самоличността му, можете да видите името или номера му. Записите за повиквания се показват в хронологичен ред, като последното получено повикване е първо в списъка.

Забележка

- Уверете се, че номерът в списъка на повикванията е валиден, преди да отправите обратно повикване направо от списъка на повикванията.

Иконите на екрана показват дали това са пропуснати или приети повиквания.

Икони	Описание
	Символът мига, когато има ново пропуснато повикване. Символът свети постоянно, когато преглеждате пропуснатите повиквания в регистъра на повикванията. Символът свети постоянно, когато преглеждате входящите повиквания в регистъра на повикванията.

Вид на списъка с обаждания

В това меню можете да зададете дали да виждате всички входящи или пропуснати повиквания.

Избор на вид на списъка с обаждания

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [СПИСЪК ПОВ.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете опция и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Преглед на записите за повиквания

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете запис, натиснете **MENU/OK** и изберете **[ВИЖ]** за допълнителна информация.

Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ЗАПОМН НОМЕР]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 5 Въведете и редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.
- 3 Изберете **[ИЗТР. ВСИЧКО]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрети.

Обратно повикване

- 1 Натиснете .
- 2 Изберете запис от списъка.
- 3 Натиснете  за извършване на повикване.

Изтриване на запис за повикване

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Изберете записа и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ИЗТРИВАНЕ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е изтрет.

Изтриване на всички записи за повиквания

- 1 Натиснете .
↳ Показва се регистърът на входящите повиквания.
- 2 Натиснете **MENU/OK**, за да влезете в менюто "Опции".

9 Списък за повторно набиране

Списъкът за повторно набиране съхранява хронология на набраните номера. В него са включени имената и/или номерата, към които сте отправили повиквания. Този телефон може да съхрани до 10 записа за повторно набиране.

Преглед на записите за повторно набиране

Натиснете **REDIAL/C**.

Повторно набиране

- 1 Натиснете **REDIAL/C**.
- 2 Изберете запис и натиснете 
↳ Отправя се повикване към номера.

Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка

- 1 Натиснете **REDIAL/C**, за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете запис и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**ЗАПОМН НОМЕР**], след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете и редактирайте името и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 5 Въведете и редактирайте номера и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е съхранен.

Изтриване на запис за повторно набиране

- 1 Натиснете **REDIAL/C**, за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете запис и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**ИЗТРИВАНЕ**], след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Записът е изтрит.

Изтриване на всички записи за повторно набиране

- 1 Натиснете **REDIAL/C**, за да влезете в списъка на набрани повиквания.
- 2 Изберете запис и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете [**ИЗТР. ВСИЧКО**] и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички записи са изтрити.

10 Настройка на телефона

Можете да персонализирате настройките, за да стане телефонът наистина ваш.

Настройки на звука

Настройка на силата на звука за звънене на слушалката

Можете да избирате измежду 5 степени на сила на звука за звънене, или **[ИЗКЛЮЧИ]**.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЗВУЦИ] > [СИЛА НА ЗВЪК]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете степен на силата на звука и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на тон за звънене на слушалката

Можете да избирате измежду 10 тона за звънене.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЗВУЦИ] > [ТОНОВЕ ЗВЪН]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете тон за звънене и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на тон за бутоните

Тонът на бутоните е звук, който се издава, когато натиснете бутон на слушалката.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЗВУЦИ] > [ТОН КЛАВИШИ]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ВКЛЮЧВАНЕ]/[ИЗКЛЮЧИ]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на тон за докинг

Тонът за докинг (за поставяне) е звукът, който се чува, когато поставите слушалката на базовата станция или зарядното устройство.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЗВУЦИ] > [ТОН ДОКИНГ]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ВКЛЮЧВАНЕ]/[ИЗКЛЮЧИ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на тон за батерията

Тонът за батерията е звукът, който чувате, когато батерията е изтощена и се нуждае от зареждане.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЗВУЦИ] > [ТОН БАТЕРИЯ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ВКЛЮЧВАНЕ]/[ИЗКЛЮЧИ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запамятава.

Задаване на име на слушалката

Името на слушалката може да съдържа до 10 знака. То се показва на екрана на слушалката в режим на готовност. Можете да натиснете **MENU/OK**, за да превключите между показване на името на слушалката или на датата и часа.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ИМЕ ТЕЛЕФОН]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете или редактирайте името. За да изтриете знак, натиснете **REDIAL/C**.
- 4 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

Задаване на дата и час

За информация вижте Задаване на дата и час.

Задаване на език за дисплея



Забележка

- Тази функция е валидна само за модели с многоезикова поддръжка.
- Наличните езици са различни за различните държави.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете език и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запазва.

11 Услуги

Телефонът поддържа редица функции, които ви помагат да поемате и управлявате повикванията.

Вид на списъка с обаждания

В това меню можете да зададете дали да виждате всички входящи или пропуснати повиквания.

Избор на вид на списъка с обаждания

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [СПИСЪК ПОВ.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете опция и натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

Автоматичен конферентен разговор

За да се присъедините към външно повикване с друга слушалка, натиснете .

Активиране/деактивиране на автоматичен конферентен разговор

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [КОНФ. ВРЪЗКА]**, след това натиснете **MENU/OK**, за да потвърдите.
- 3 Изберете **[АВТО]/[ИЗКЛЮЧИ]**, след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Тип на мрежата



Забележка

- Тази функция зависи от държавата. Достъпна е само за модели с поддръжка за тип на мрежа.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [ВИД МРЕЖА]** и след това натиснете **MENU/OK**.
- 3 Изберете тип на мрежа и натиснете **MENU/OK**.
↳ Настройката се запаметява.

Автоматичен телефонен код

Тази функция проверява и форматира номера за изходящото ви повикване преди набиране на номера. Номерът на префикса може да замени номера за установяване, който задавате в менюто. Например, задавате 604 като номер за установяване и 1250 като префикс. Когато набирате номер, например 6043338888, телефонът ви променя номера на 12503338888 по време на набирането.



Забележка

- Максималната дължина на номер за установяване е 10 цифри. Максималната дължина на номер за автоматичен префикс е 10 цифри.
- Тази функция зависи от държавата.

Задаване на автоматичен телефонен код

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [АВТ.ТЕЛ. КОД]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.

- 3 Въведете номера за установяване и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете номера за префикс и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Забележка

- За да въведете пауза, натиснете и задръжте **#**.
- Ако е зададен номер за префикс и номерът за установяване е оставен празен, номерът за префикс се задава при всички изходящи повиквания.
- Тази функция не се предлага, ако набираният номер започва с * или #.

Избор на продължителност на повторение

Уверете се, че времето за повторение е зададено правилно, преди да отговорите на второ повикване. При нормални обстоятелства телефонът е вече предварително настроен за продължителност на повторение. Можете да изберете от 3 опции: **[КРАТКО]**, **[СРЕДНО]** и **[ДЪЛГО]**. Броят на предлаганите опции е различен за различните държави. За подробности се обърнете към вашия оператор.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [ВР. НОВ РАЗГ]**, след това натиснете **MENU/OK**, за да потвърдите.
- 3 Изберете опция и натиснете **MENU/OK** за повторение.
↳ Настройката се запаметява.

Режим на набиране

Забележка

- Тази функция е валидна само за модели, които поддържат и тонално, и импулсно набиране.

Режимът за набиране е телефонният сигнал, използван във вашата държава. Телефонът поддържа тонално (DTMF) и импулсно (с шайба) набиране. За подробна информация се обърнете към вашия оператор.

Настройка на режима на набиране

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [РЕЖ. НАБИРАНЕ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете режим на набиране и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Настройката се запаметява.

Забележка

- Ако телефонът ви е в режим на импулсно набиране, натиснете ***mit** по време на повикване за временно преминаване към тонален режим. След това цифрите, въведени за това повикване, се изпращат като тонални сигнали.

Автоматичен часовник

Забележка

- Тази услуга зависи от оператора.
- Преди да използвате тази функция, проверете дали сте абонирани за услугата за идентифициране на повиквания.

Тя синхронизира автоматично датата и часа на вашия телефон с обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN). За да

бъде синхронизирана датата, уверете се, че е зададена текущата година.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [АВТО ЧАСОВН.]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Изберете **[ВКЛЮЧВАНЕ]/[ИЗКЛЮЧИ]** и след това натиснете **MENU/OK**.
↳ Настройката се запазва.

Регистриране на допълнителни слушалки

Можете да регистрирате допълнителни слушалки към базовата станция. Базовата станция може да регистрира до 4 слушалки.

- 1 Натиснете и задръжте **⬢** на базовата станция за 5 секунди.
- 2 Натиснете **MENU/OK** на слушалката.
- 3 Изберете **[УСЛУГИ] > [РЕГИСТРИРАНЕ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 4 Въведете PIN кода на системата. Натиснете **REDIAL/C**, за да направите корекции. След това натиснете **MENU/OK**, за да потвърдите PIN кода.
↳ Регистрацията завършва за по-малко от 2 минути. Базовата станция задава автоматично номер на слушалката.



Забележка

- Ако PIN кодът е неправилен или базовата станция не бъде открита за определен период, слушалката показва уведомително съобщение. Ако регистрацията е неуспешна, повторете горната процедура.
- Предварително зададеният PIN код е 0000. Той не може да се променя.

Дерегистриране на слушалки

Ако две слушалки споделят една и съща базова станция, можете да дерегистрирате едната слушалка, като използвате другата.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [ОТРЕГИСТРАЙ]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
- 3 Въведете PIN код за системата. (Предварително зададеният PIN код е 0000). Натиснете **REDIAL/C**, за да изтриете номера.
- 4 Изберете номера на слушалката, която трябва да бъде дерегистрирана.
- 5 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката е дерегистрирана.



Съвет

- Номерът на слушалката се показва до името на слушалката в режим на готовност.

Възстановяване на настройките по подразбиране

Можете да нулирате настройките на вашия телефон и да възстановите оригиналните фабрични настройки.

- 1 Натиснете **MENU/OK**.
- 2 Изберете **[УСЛУГИ] > [ФАБР. НАСТР-И]** и след това натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Слушалката показва запитване за потвърждение.
- 3 Натиснете **MENU/OK** за потвърждение.
↳ Всички настройки се нулират.

12 Технически данни

Общи спецификации и функции

- Време за разговори: 16 часа
- Време в режим на готовност: 250 часа
- Обхват на закрито: 50 метра
- Обхват на открито: 300 метра
- Списък на телефонна книжка с 50 записа
- Списък за повторно набиране с 10 записа
- Регистър на повикванията с 20 записа
- Поддръжка на стандартно разпознаване на повиквания: FSK, DTMF

Батерия

- Philips: 2 бр. никел-металхидридни акумулаторни батерии тип AAA 1,2 V 550 mAh

Адаптер за захранване

Базова станция и зарядно устройство

- Philips: S003IV0600040, вход: 100-240 V пром., 50/60 Hz, 150 mA, изход: 6 V пост., 400 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, вход: 100-240 V пром., 50/60 Hz, 200 mA, изход: 6 V пост., 500 mA

Консумация на електроенергия

- Консумация на енергия в режим на изчакване: около 0,70 W

Тегло и размери

- Слушалка: 114 грама
154,5 × 47,9 × 25,4 мм (В × Ш × Д)
- Базова станция: 92 грама
76,9 × 121,5 × 45,28 мм (В × Ш × Д)
- Зарядно устройство: 49 грама
76,9 × 70,7 × 45,28 мм (В × Ш × Д)

Декларация за съответствие

С настоящото WOOX Innovations декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и другите приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕО. Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com. Това изделие е конструирано, изпитано и произведено съгласно Европейската R&TTE директива 1999/5/ЕС.

Използване на съответствие по стандарт GAF

Стандартът GAF гарантира, че всички слушалки и базови станции DECT™ GAF са в съответствие с минимални стандарти за експлоатация, независимо от модела. Слушалката и базовата станция са в съответствие с GAF, което означава, че гарантират като минимум следните функции: регистриране на слушалката, поемане на линия, отправяне на повикване и приемане на повикване. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако ги използвате с други модели. За да регистрирате и използвате тази слушалка със съответстваща на GAF базова станция от друг модел, за регистриране на слушалката първо следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана в настоящото ръководство. За да регистрирате слушалка от друг модел към базовата станция, поставете базовата станция в режим за регистрация и следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя на слушалката.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета.

Изхвърляне на старите продукт и батерии



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО. Информирайте се за местната система за разделно събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти.

Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте старите си продукти заедно с нормалните битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на стария продукт помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага

за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Когато това лого е прикрепено към продукт, това означава, че е направена парична вноска в полза на съответната национална система за възстановяване и рециклиране.

Информация относно опазване на околната среда

Премахнати са всякакви ненужни елементи от опаковката. Опитяхме се да направим опаковката лесна за разделяне на три вида материали: картон (кутия), полистиренова пяна (буфер) и полиетилен (торбички, предпазен лист от пяна).

Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново, ако бъдат разглобени от специализирана фирма. Спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на материали от опаковката, изтощени батерии и старо оборудване.

14 Често задавани въпроси

На екрана не се показва лента за сигнал.

- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Ако слушалката показва [ОТРЕГИСТРАН], регистрирайте слушалката.



Съвет

- За повече информация вижте глава "Услуги", раздел "Регистриране на допълнителни слушалки".

Какво да направя, ако не успея да вдвоя (регистрирам) допълнителните слушалки към базовата станция?

Паметта на базовата станция е пълна. Дерегистрирайте неизползваните слушалки и опитайте отново.

По грешка избрах език, който не разбирам. Какво да направя?

- 1 Натиснете , за да се върнете в екрана в режим на готовност.
- 2 Натиснете **MENU/OK**, за да отворите екрана на главното меню.
- 3 Изберете **[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]** и на екрана ще видите един от следните текстове:

CONFIG.TEL. > LIMBĂ

KONF.TELEF > JEZYK

NAST.TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST.TELEF > JEZIK

POST.TEL. > JEZIK

NASTAV.TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

POST.TEL. > JEZIK

- 4 Изберете, за да влезете в опциите за език.

- 5 Изберете своя език.

Няма сигнал "свободно"

- Проверете свързването на вашия телефон.
- Слушалката е извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.

Няма тон за поставяне

- Слушалката не е поставена правилно на базовата станция или зарядното устройство.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.

Не мога да променя настройките на гласовата си поща, какво да правя?

Услугата за гласова поща се управлява от вашия оператор, а не от самия телефон. Свържете с вашия оператор, за да промените настройките.

Слушалката в зарядното устройство не се зарежда.

- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Погрижете се слушалката да е поставена правилно върху зарядното устройство. По време на зареждане иконата за батериите показва сигнал.
- Уверете се, че настройката за тон за поставяне е включена. Когато слушалката е поставена правилно в зарядното устройство, се чува тон за поставяне.
- Контактите за зареждане са замърсени. Първо изключете захранването и почистете контактите с влажна кърпа.
- Батериите са повредени. Закупуите нови от вашия търговец.

Дисплеят не показва нищо

- Уверете се, че батериите са заредени.
- Уверете се, че има захранване и телефонът е свързан.

Лошо качество на звука (пращене, ехо и др.)

- Слушалката е почти извън обхват. Преместете я по-близо до базовата станция.
- Телефонът получава смущения от електрически уреди наблизо. Отдалечете базовата станция от уредите.
- Телефонът е на място с дебели стени. Отдалечете базовата станция от стените.

Слушалката не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушалката е включен.

Не се показва идентификатор на повикващия.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повикващия не се показва или няма такава.



Забележка

- Ако решенията по-горе не помогнат, прекъснете електрозахранването и на слушалката, и на базовата станция. Опитайте отново след 1 минута.

15 Приложение

Таблицы за въвеждане на текст и номера

бутон	Знаци (за английски/латиница)
0	интервал 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

бутон	Знаци (за норвежки, датски, полски език)
0	интервал 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Бутон	Знаци (за гръцки език)
0	интервал 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5

6	N Ξ O 6
7	Π Ρ Σ 7
8	Τ Υ Φ 8
9	Χ Ψ Ω 9
бутон Знаци (за полски език)	
0	интервал 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Всички права запазени.

Philips и емблемата-щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват от WOOX Innovations Limited с лиценз от Koninklijke Philips N.V.

D150_UM_53_BG_V2.0
WK1414

CE 0168

