


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite
pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DS9800W

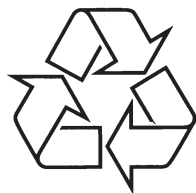

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	3
Saugumas	3
Pastaba	4
2 Jūsų dokinė pramogų sistema	6
Ižanga	6
Ką rasite dėžutėje	6
SoundSphere garsiaikalbių apžvalga	7
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	7
Dokinio kroviklio apžvalga	8
3 Pasiruoškite	9
Prijunkite	9
4 Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą, skirtą AirPlay	12
Prijunkite garsiakalbius prie bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklo (maršrutizatoriaus)	12
Prijunkite AirPlay prietaisą prie to paties bevielio ryšio tinklo	16
5 Grokite	18
Transliuokite garsą iš savo AirPlay prietaiso	18
Valdykite grojimą	19
Sudėtingas valdymas	19
Atnaujinkite mikroprogramą	19
Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad naudodamiesi dokiniu krovikliu	19
6 Prietaiso informacija	21
Charakteristikos	21
7 Problemų sprendimas	22

AirPlay sujungimas nepavyko naudojantis kompiuteriu

- Išjunkite ugniasienes (firewall) ir apsauginę programinę įrangą, kurios gali blokuoti kanalus, kuriuos AirPlay naudoja turinio transliavimui.
- Patikrinkite, ar jūsų tinklo greitis yra pakankamas (jei keletas prietaisų naudojami tuo pačiu maršrutizatoriumi, AirPlay veikimas gali būti paveiktas). Išjunkite kitus prietaisus, prijungtus prie jūsų namų maršrutizatoriaus.
- Jei transliavimas nutrūksta naudojantis iPad / iPhone / iPod touch / iMac / PC, skirtu AirPlay, perkraukite savo iPad / iPhone / iPod arba iTunes.
- Interneto turinio naršymas, tokio kaip naujienos, muzika, video ir pan. per jūsų namų maršrutizatorių gali paveikti AirPlay veikimą. Jei AirPlay nulūžta arba atsijungia, rekomenduojame nustoti naršyti arba atsijungti nuo interneto.

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojant šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite tinklo veikimą. Įdiekite tinklą iš naujo, jei reikia (žiūrėkite 'Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą (maršrutizatorių)').

SoundSphere garsiakalbiai nereaguoja

- Nuspauskite ir palaikykite  galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje norėdami perkrauti prietaisą. Įdiekite tinklą iš naujo (žiūrėkite 'Įdiekite bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklą (maršrutizatorių)').
- Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą, tuomet įjunkite prietaisą.

Prisijungimas prie bevielio ryšio tinklo nepavyko

- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius turi Wi-Fi sertifikatą. Šis prietaisas yra suderinamas tik su sertifikuotais maršrutizatoriais.
- Šis prietaisas nepalaiko WPS-Pin maršrutizatorių.
- Šis prietaisas nepalaiko visų WPS-PBC maršrutizatorių. Jei jūsų namų maršrutizatoriai yra WPS-PBC, atkurkite visus nustatymus savo maršrutizatoriuje, nes kai kurie nustatymai gali paveikti Wi-Fi tinklo įdiegimą.

- Įdiekite SSID transliaciją Wi-Fi maršrutizatoriuje.
- Venkite naudoti bevielio ryšio kanalą, kurį naudoja arba persidengia su kitais bevielio ryšio tinklais.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo galimų trikdžių šaltinių, kurie gali paveikti bevielio ryšio signalą, tokių kaip mikrobangų krosnelės.
- Jei nepavyksta pasinaudoti kompiuteriu diegiant bevielį tinklą, rekomenduojame naudoti iPad / iPhone / iPod Touch norint atlikti pirmąjį įdiegimą, nes kai kurie kompiuterio nustatymai gali paveikti pradinį tinklo nustatymą.
- Įsitikinkite, kad jūsų maršrutizatoriaus SSID vardas yra sudarytas iš įprastų simbolių ir skaitmenų, neturi tarpų ar specialiųjų simbolių, tokių kaip %/#/!*

Kartais nutrūkstantis Airplay muzikos transliavimas

Atlikite vieną ar visus šiuos veiksmus:

- Įjunkite Auto Channel Scan nustatymą (jei toks galimas jūsų maršrutizatoriuje).
- Įjunkite Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) nustatymą (jei toks galimas jūsų maršrutizatoriuje).
- Įjunkite Quality of Service (QoS) nustatymą (jei toks galimas jūsų maršrutizatoriuje).
- Išjunkite kitus namuose esančius maršrutizatorius.

Nėra AirPlay piktogramos iTunes programoje mano kompiuteryje

- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas jau yra prijungtas prie AirPlay tinklo.
- Prieš atidarydami iTunes programą, įsitikinkite, kad įjungėte Bonjour paslaugą savo kompiuteryje. Norėdami įjungti šią paslaugą, spragtelėkite **Start -> Settings -> Control Panel** ir dukart spragtelėkite **Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**, tuomet spauskite **Start** ir **OK** iššokančiame meniu.

1. SVARBU

Saugumas

Žinokite šiuos saugumo simbolius



Šis žaibo simbolis nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų namų ūkio narių saugumui, prašome nenuimti šio prietaiso dangtelio.

Šauktuko simbolis atkreipia dėmesį į funkcijas, apie kurias turėtumėte atidžiai perskaityti pridėdamą informaciją, norėdami išvengti veikimo ir priežiūros problemų.

Norint sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, šio prietaiso negalima laikyti lietuje ar drėgmėje. Taip pat daiktai, pripildyti skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant prietaiso.

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šią naudojimosi instrukciją knygelę.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykites visų nurodymų.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
- Neardykite šio prietaiso korpuso.
- Naudokite prietaisą tik patalpose. Ant prietaiso neleiskite lašėti ar taškytis vandeniui, apsaugokite jį nuo lietaus ar didelės drėgmės.

- Laikykite šį prietaisą apsaugotą nuo teisioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Nestatykite jokių kitų elektrinių prietaisų ant šio prietaiso.
- Nestatykite jokių pavojingų daiktų ant prietaiso (pavyzdžiui, indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Šiame prietaise gali būti baterijos. Prašome laikytis saugumo reikalavimų ir išmetimo instrukcijų baterijoms, aprašytų šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Prašome laikytis išmetimo nurodymų, aprašytų šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

! Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitinkinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.
- WiFi SoundSphere garsiakalbiams: kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.
- Dokiniam krovikliui: kur Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Perkaitimo rizika! Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent keturis colius erdvės aplink prietaisą ventilacijai. Įsitinkinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai niekuomet neuždengia šio prietaiso ventilacijos angų.

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

CE 2150 R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG ✓	RO ✓
DK ✓	ES ✓
FR ✓	UK ✓
HU ✓	NO ✓
IT ✓	LU ✓
BE ✓	LT ✓
CZ ✓	NL ✓
FI ✓	PT ✓
GR ✓	SI ✓
IE ✓	CH ✓
LI ✓	IS ✓
AT ✓	LV ✓
CY ✓	MT ✓
SE ✓	SK ✓
PL ✓	

Šis prietaisas atitinka direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Pakeitimai

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos gamintojo, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Perdirbimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie baterijų naudojimą:

! Atsargiai

- Nutekėjimo rizika: visuomet naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nemašykite naujų ir naudotų baterijų. Nemašykite skirtingų gamintojų baterijų. Atsižvelkite į poliškumą. Išimkite baterijas iš prietaiso, jei neketinate jų naudoti ilgesnį laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Sužeidimo rizika: mūvėkite pirštines, kai liečiate pratekėjusias baterijas. Laikykite baterijas vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Sprogimo rizika: neužtrumpinkite baterijų. Nelaikykite baterijų dideliame karštyje. Nemeskite baterijų į ugnį. Nepažeiskite ir neardykite baterijų. Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.

Baterijų išmetimo informacija:

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

≡ Pastaba

- Prietaiso informacija gali keisti be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia.....2 x 50 W RMS
Dažnis20 – 20000 Hz, -3dB
Signalas / triukšmo santykis> 90 dB
Aux įvestis (MP3 link)1 VRMS 20 kohm

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža8 ohm
Garsiakalbių tvarkyklė130 mm woofer
+ 19 mm tweeter
Jautrumas> 85 dB/m/W

Bendra informacija


Elektros tiekimasWiFi SoundSphere
garsiakalbiai:
100-240V~, 50/60 Hz
Atskiras dokinis kroviklis:
Modelis: ASSA28-050200
Įvestis: 100-240V~, 50/60 Hz 0,45A
Išvestis: 5,0V === 2000 mA

Energijos suvartojimas veikimo metu30 W
Energijos suvartojimas budėjime< 0,5 W
Išmatavimai

- Pagrindinio prietaisodiametras 265 x 410 mm
Svoris

- Su pakuote14,5 kg
- Pagrindinio prietaiso12 kg

Įstatykite iPod / iPhone / iPad

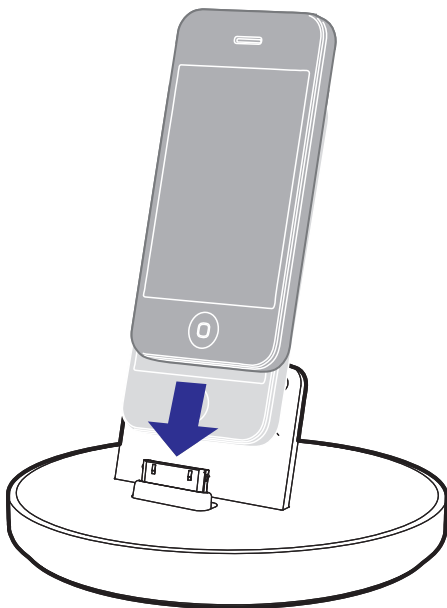

- Įstatykite iPod / iPhone / iPad į dokinį kroviklį.
- Įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krauti iškart kai dokinis kroviklis yra prijungiamas prie elektros tinklo.

Norėdami išimti iPod / iPhone / iPad

- Ištraukite iPod / iPhone / iPad iš dokinio kroviklio.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

'Made for iPod', 'Made for iPhone' ir 'Made for iPad' reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

AirPlay, iPad, iPhone ir iPod yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

II klasės prietaiso simbolis:



II klasės prietaisas su dviguba izoliacija ir be įžeminimo.



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

2. JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Ižanga

Su šiuo prietaisu jūs galite:

- transliuoti garsą iš jūsų prietaisų su iOS 4.3 (pvz., iPod touch / iPhone / iPad) bevieliu ryšiu per AirPlay.
- transliuoti garsą iš jūsų kompiuterio ar Mac, turinčio Wi-Fi (bevielį ryšį), naudodamiesi iTunes 10, bevieliu ryšiu per AirPlay.
- groti muziką iš kitų audio prietaisų per MP3 lizdą.
- įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per pridėdamą atskirą dokinį kroviklį.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- 2 x SoundSphere garsiakalbiai
- 1 x nuotolinio valdymo pultelis su baterija (garsiakalbiams)
- 1 x elektros maitinimo laidas (garsiakalbiams)
- 1 x MP3 link laidas (garsiakalbiams)
- 1 x atskiras iPod / iPhone / iPad dokinis kroviklis (tik įkrovimui)
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas

Ko dar jums reikės

Norėdami siųsti audio bevieliu ryšiu per AirPlay, jums reikės:

- Bevielio maršrutizatoriaus, įjungto ir tinkamai veikiančio.
- AirPlay prietaiso (pvz., iPod touch, iPhone, iPad su iOS 4.3 arba kompiuterio ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta programa iTunes 10).

... GROKITE

- Palaukite kol garsas sėkmingai nutransliuojamas į garsiakalbius.

Valdykite grojimą

Jūs galite pasirinkti įvairius grojimo nustatymus iš savo AirPlay prietaiso arba pridėto nuotolinio valdymo pultelio.

Pastaba

- Visas valdymas, aprašytas žemiau, yra pagrįstas valdymu pridėtu nuotolinio valdymo pulteliu.

- Norėdami pradėti grojimą arba padaryti pauzę, spauskite **▶||**.
- Norėdami pereiti prie sekančio ar prieš tai buvusio takelio, spauskite **◀** / **▶**.
- Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite **+** / **-** pakartotinai.
- Norėdami išjungti garsą arba vėl jį įjungti, spauskite **🔊**.
- Norėdami perjungti į MP3 link šaltinį (jei prijungtas), spauskite **📶**.
- Norėdami perjungti vėl į AirPlay prietaisą, spauskite **📶**.

Sudėtingas valdymas

Norėdami pasiekti sudėtingus nustatymus, jūs galite naudoti savo AirPlay prietaisą, kad parsisiųstumėte **Philips Fidelio** programėlę iš Apple Application Store.

Atnaujinkite mikroprogramą

Pastaba

- Jūs galite atnaujinti mikroprogramą tik naudodamiesi kompiuteriu.

- Atsidarykite pasiekiamų bevielių tinklų sąrašą savo kompiuteryje.
- Pasirinkite **Philips_Fidelio_AirPlay** (arba vartotojo pasirinktą vardą) iš pasiekiamų tinklų sąrašo.

- Atidarykite interneto naršyklę savo kompiuteryje.
- Įveskite **169.254.1.1** adreso juostoje norėdami pasiekti DS9800W konfigūracijos puslapį.
- Pasirinkite **Firmware Update** (Mikroprogramos atnaujinimas) skyrelį.
- Paspauskite ant jos arba pasirinkite **OK** norėdami pradėti mikroprogramos atnaujinimą.

Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad naudodamiesi dokiniu krovikliu

Jūs galite įkrauti savo iPod / iPhone / iPad naudodamiesi pridėtu atskiru dokiniu krovikliu.

Suderinami iPod / iPhone / iPad

Dokinis kroviklis palaiko šiuos iPod, iPhone ir iPad modelius:

- iPod 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th generation)
- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)
- iPod mini

Pastaba

- iPod su spalvotu ekranu, iPod classic ir iPod su video nėra suderinami su dokiniu krovikliu.

5. GROKITE


Transliuokite garsą iš savo AirPlay prietaiso

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų AirPlay prietaisas yra prijungtas prie to paties bevielio ryšio tinklo, kaip ir garsiakalbiai.

Transliuokite iš savo iPod touch / iPhone / iPad su iOS 4.3


- Atidarykite savo iPod.
- Paspauskite ant AirPlay piktogramos.

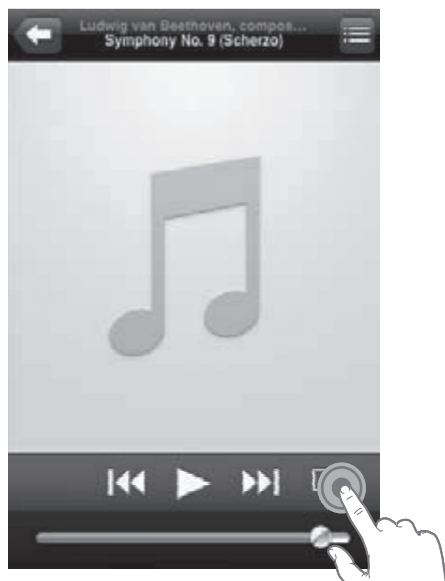

- Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) iš sąrašo.



- Pasirinkite media failą ir pradėkite grojimą.

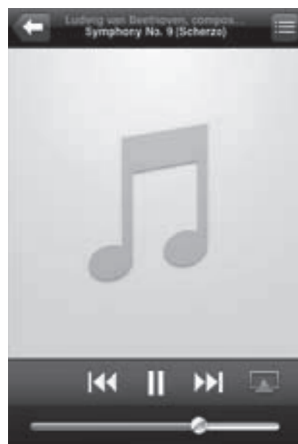


- Palaukite kol garsas sėkmingai nutransliuojamas į garsiakalbius.

Transliuokite garsą iš kompiuterio su bieveiliu interneto ryšiu ir įdiegtą iTunes 10 programa

- Atidarykite **iTunes 10**.
- Spragtelėkite ant AirPlay piktogramos viršutiniame dešiniame lango kampe.
- Pasirinkite **Philips_Fidelio XXXX** (arba vartotojo nustatytą vardą) iš sąrašo.
- Pasirinkite media failą ir pradėkite grojimą.

... JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

SoundSphere garsiakalbių apžvalga

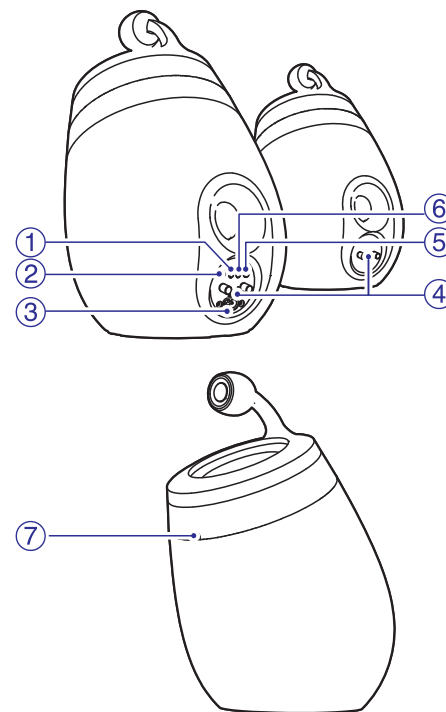

1.

- Įjungti / išjungti garsiakalbius.
- (Nuspauskite ir palaikykite) perkrauti garsiakalbius.

2. MP3-LINK

- Lizdas išoriniam audio grotuvui.

3. ~AC IN

- Maitinimo lizdas garsiakalbiams.

4. Garsiakalbių jungtys (+/-)

- Prijungti du garsiakalbius.


5. WiFi SETUP

- Prijungti garsiakalbius prie bevielio (Wi-Fi) tinklo.

6. LED indikatorius

- Rodo dabartinę garsiakalbių būseną.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

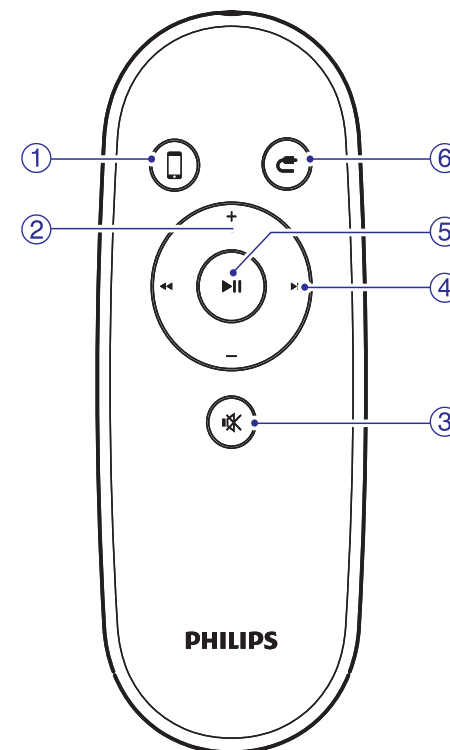

1.

- Pasirinkti AirPlay prietaiso audio šaltinį.

2. +/-

- Pareguliuoti garsumą.

3.

- Išjungti ar įjungti garsą.

4.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.

5.


- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

6.

- Pasirinkti MP3 link audio šaltinį.

... JŪSŲ DOKINĖ PRAMOGŲ SISTEMA

Dokinio kroviklio apžvalga

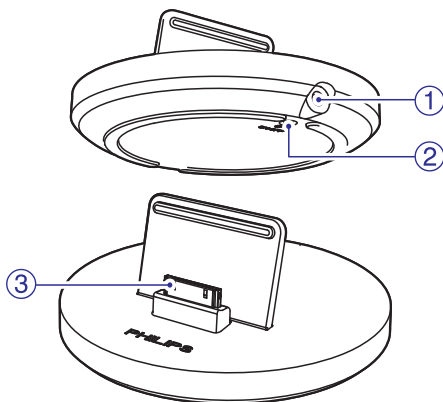

1. ~ DC IN

- Elektros maitinimo lizdas dokiniam krovikliui.

2. ON / OFF

- Įjungti ar išjungti LED apšvietimą aplink dokinį kroviklį.


3. iPod / iPhone / iPad dokinė jungtis

... ĮDIEKITE BEVIELIO RYŠIO (WI-FI) TINKLĄ, SKIRTĄ AIRPLAY


Prijunkite AirPlay prietaisą prie to paties bevielio ryšio tinklo

Norėdami, kad jūsų AirPlay prietaisas veiktų kartu su SoundSphere garsiakalbiais, jūs turėtumėte jį prijungti prie to paties bevielio tinklo, kaip ir garsiakalbiai.


1. Pasirinkite **Settings** (Nustatymai) -> **Wi-Fi** savo iPod touch / iPhone / iPad.
 - arba atsidarykite pasiekiamų bevielų tinklų sąrašą savo kompiuteryje.

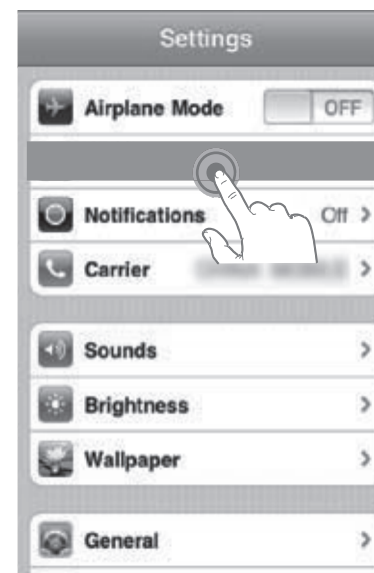

2. Pasirinkite savo maršrutizatoriaus SSID iš pasiekiamų bevielų tinklų sąrašo.

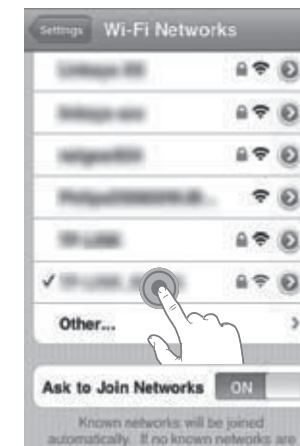

... ĮDIEKITE BEVIELIO RYŠIO (WI-FI) TINKLĄ, SKIRTĄ AIRPLAY

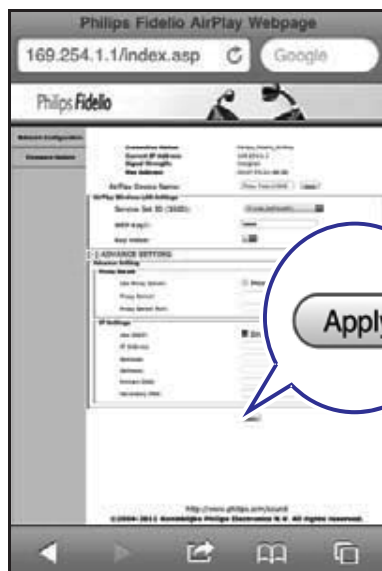

11. Paspauskite ant iššokusio meniu norėdami patvirtinti savo nustatymus.

- ↳ Po kurio laiko LED indikatorius nustoja mirksėti ir pasilieka žalias, o pagrindinis garsiakalbis supypsi.
- ↳ Garsiakalbiai sėkmingai prisijungę prie bevielio ryšio tinklo.

3. PASIRUOŠKITE

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Prijunkite

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Prijunkite garsiakalbių laidus

Pastaba


- Įstatykite dryžuotą kiekvieno garsiakalbio laido dalį pilnai.
- Norėdami išgauti optimaliausią garsą, naudokite tik pridėtus garsiakalbius.

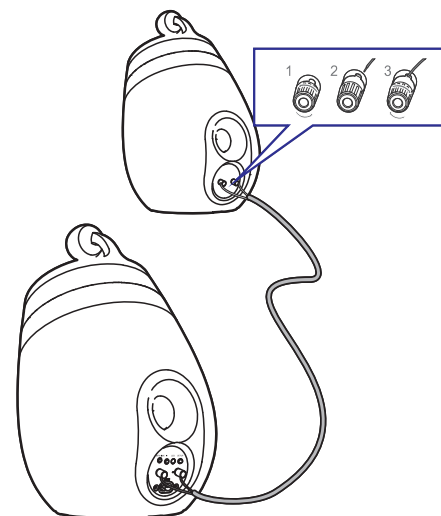

1. Atsukite garsiakalbių jungtis.
2. Pilnai įstatykite raudoną garsiakalbio laido dalį į kairiąją raudoną (+) jungtį.
3. Prisukite kairiąją raudoną (+) jungtį norėdami įtvirtinti laidą.
4. Pilnai įstatykite sidabrinį garsiakalbio laido dalį į kairiąją juodą (-) jungtį.
5. Prisukite kairiąją juodą (-) jungtį norėdami įtvirtinti laidą.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius norėdami prijungti garsiakalbių laidus dešinioms jungtims.

Prijunkite audio grotuvą (pasirinktinai)

Jūs galite klausytis išorinio audio grotuvo per SoundSphere garsiakalbius.

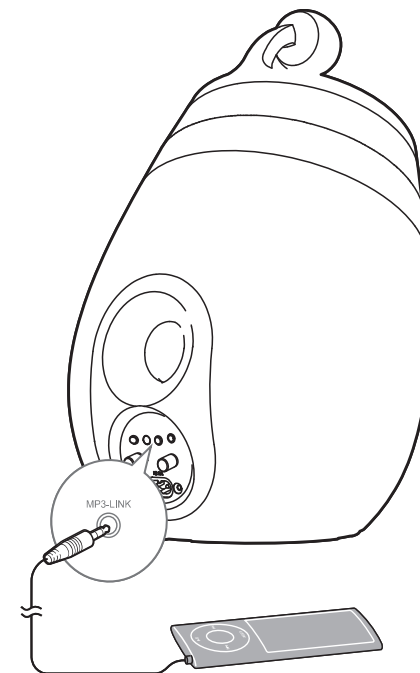

- Prijunkite pridėdamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3-LINK** lizdo (3,5 mm) pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.
 - ausinių lizdo išoriniame audio grotuve.

Pastaba

- Norėdami groti audio iš prijungto grotuvo, pirmiausia paspauskite  norėdami pasirinkti MP3 link šaltinį.


... PASIRUOŠKITE

Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Prijunkite energijos tiekimą garsiakalbiams

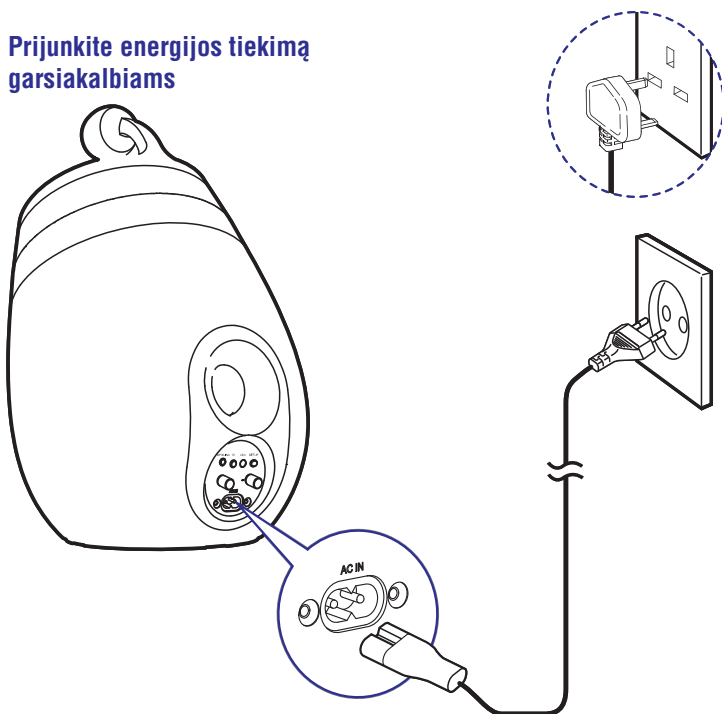


Prijunkite AC elektros maitinimo laidą prie:

- **~AC IN** lizdo pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.
- rozetės sienoje.
- Garsiakalbių pasikrovimas trunka apie 35 sekundes. Pasikrovimo metu LED indikatorius pagrindinio garsiakalbio dalyje mirksi greitai, žalia spalva.
- Po pasikrovimo, LED indikatorius pradeda mirksėti lėtai, žalia spalva.

... ĮDIEKITE BEVIELIO RYŠIO (WI-FI) TINKLĄ, SKIRTĄ AIRPLAY




9. Įveskite savo tinklo slaptažodį, jei reikia (kai kuriems maršrutizatoriams taip pat reikia pažymėti **DHCP** nustatymą iš **Advance Setting** (Sudėtingi nustatymai)).

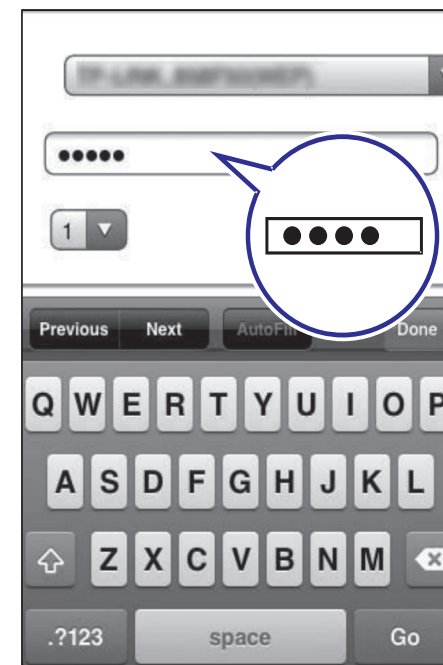


10. Spauskite **Apply** (Pritaikyti) puslapio apačioje norėdami pritaisyti savo nustatymus.
↳ Meniu patvirtinimui jūsų nustatytiems parametrams pasirodo.

... ĮDIEKITE BEVIELIO RYŠIO (WI-FI) TINKLĄ, SKIRTĄ AIRPLAY

- Atidarykite **Safari** savo iPod / iPhone / iPad.
 - arba atidarykite interneto naršyklę savo kompiuteryje.
- Įrašykite **169.254.1.1** adreso juostoje norėdami patekti į DS9800W konfigūravimo puslapį.

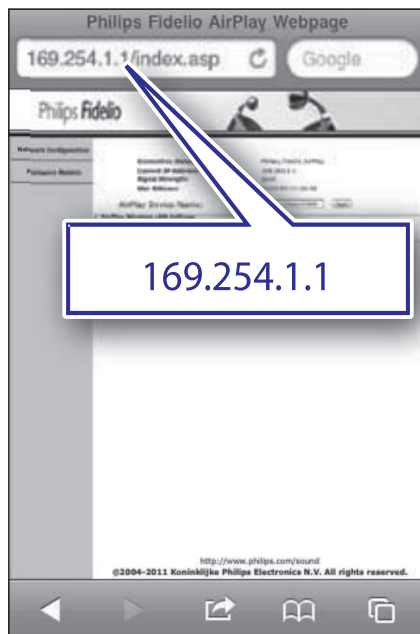


- Pasirinkite **Network Configuration** (Tinklo konfigūracija) skyrelį.

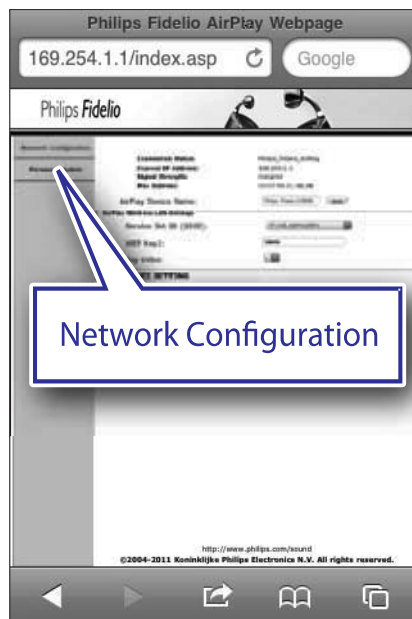

- Jei norite, pakeiskite SoundSphere garsiakalbių pavadinimą **Airplay Device Name** (Airplay prietaiso pavadinimas) skiltyje.
- Pasirinkite savo maršrutizatoriaus SSID iš sąrašo, esančio **Service Set ID (SSID)**.

... PASIRUOŠKITE

Prijunkite energijos tiekimą atskiram dokiniam krovikliui (pasirinktinai)

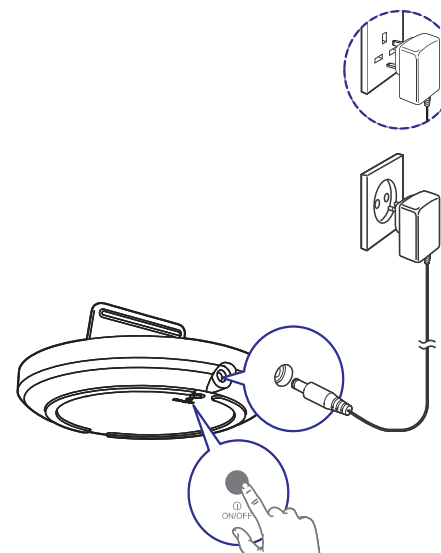

- Norėdami įkrauti savo iPod / iPhone / iPad, prijunkite elektros maitinimo laidą prie:
 - ~DC IN lizdo dokiniame kroviklyje.
 - rozetės sienoje.

Perjunkite į budėjimo režimą

Prietaisas įsijungia automatiškai, kai prijungiate energijos tiekimą.

- Norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą, spauskite  galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje.
- Norėdami įjungti prietaisą, kai jis yra budėjimo režime, spauskite  dar kartą.

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Perchlorato medžiaga – gali reikalaus specialaus naudojimo. Apsilankykite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Pirmą kartą naudojant:

- Išimkite apsauginę juostelę norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pultelio bateriją.

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pultelio bateriją:

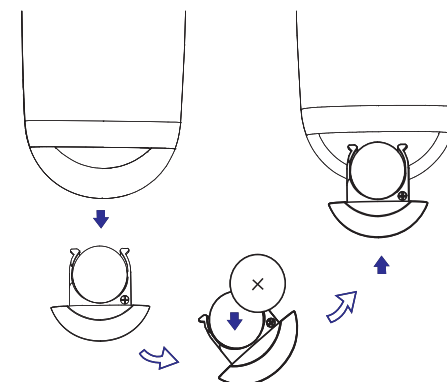

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite vieną CR2032 bateriją atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.


Pastaba

- Prieš spausdami bet kokią funkcijos mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, pirmiausia pasirinkti teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite bateriją.

4. ĮDIEKITE BEVIELIO RYŠIO (WI-FI) TINKLĄ, SKIRTĄ AIRPLAY

Pastaba

- Kai kurie veiksmų gali skirtis priklausomai nuo jūsų naudojamo bevielio ryšio maršrutizatoriaus tipo.

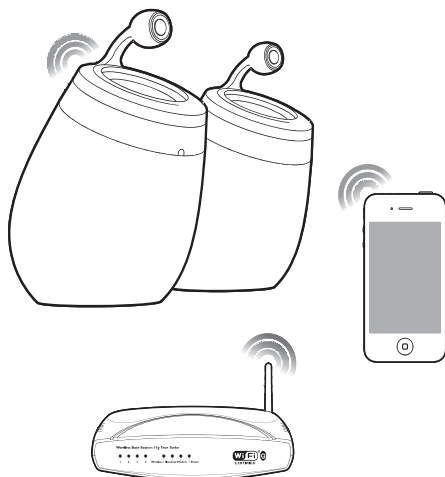

Prieš diegdami bevielio ryšio tinklą, patikrinkite žemiau surašytus dalykus:

- Įsitinkite, kad bevielio ryšio maršrutizatorius yra įjungtas ir veikia tinkamai.
- Įsitinkite, kad LED indikatorius, esantis galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje lėtai mirksi žalia spalva.
- Patikrinkite jūsų naudojamą bevielio ryšio maršrutizatoriaus tipą.

Prijunkite garsiakalbius prie bevielio ryšio (Wi-Fi) tinklo (maršrutizatoriaus)


Pasirinkite variantą iš žemiau esančių, kuris atitinka jūsų maršrutizatoriaus tipą.

Pastaba

- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbius, jie automatiškai prisijungia prie paskutinio sukonfigūruoto Wi-Fi tinklo.
- Įdiegimui nepasisekus, pakartokite žingsnius arba nuspauskite ir palaikykite  galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje ir pabandykite iš naujo.

1 variantas: prijunkite prie WPS-PBC maršrutizatoriaus

- Spauskite **WiFi SETUP** galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje.
 - LED indikatorius mirksi raudonai, žaliai ir geltonai pakaitomis.

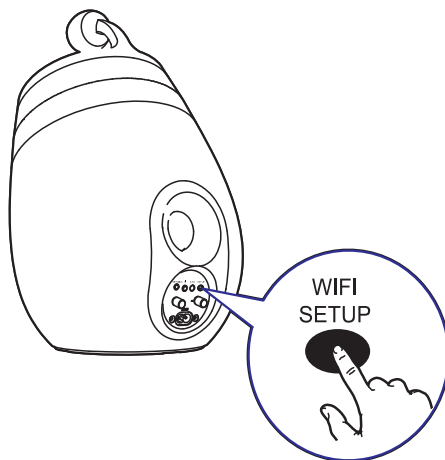

- Spauskite WPS mygtuką ant bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
 - Po kurio laiko, LED indikatorius nustoja mirksėti ir lieka žalias, o pagrindinis garsiakalbis supypsi.
 - Garsiakalbiai sėkmingai prisijungė prie bevielio ryšio tinklo.

... ĮDIEKITE BEVIELIO RYŠIO (WI-FI) TINKLĄ, SKIRTĄ AIRPLAY



Patarimas


- Norėdami pakeisti SoundSphere garsiakalbių pavadinimą AirPlay programai, atlikite 2-7 žingsnius, aprašytus skyrelyje '2 variantas: prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus' žemiau.

2 variantas: Prijunkite prie ne-WPS maršrutizatoriaus

Jūs galite prijungti savo garsiakalbius prie ne-WPS maršrutizatoriaus per:

- iPod touch / iPhone / iPad su iOS 4.3
- kompiuterį ar Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegtą iTunes 10 programą.

- Nuspauskite ir palaikykite **WiFi SETUP** galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje ilgiau nei 5 sekundes.
 - LED indikatorius ima mirksėti žaliai ir geltonai pakaitomis.
- Pasirinkite **Settings** (Nustatymai) -> **Wi-Fi** savo iPod touch / iPhone / iPad.
 - arba atsidarykite pasiekiamų bevielių tinklų sąrašą savo kompiuteryje.

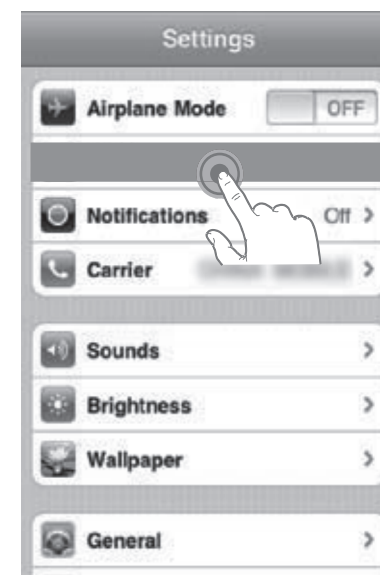

- Pasirinkite **Philips_Fidelio_AirPlay** iš pasiekiamų tinklų sąrašo.

