


3 Tadını çıkarın


Disk oynatma

- 1 Disk tepsisini açmak için ▲ tuşuna basın.

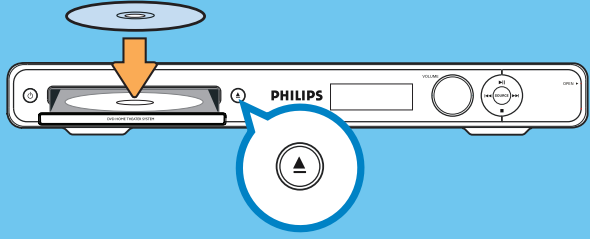


- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk tepsisini kapatmak için ▲ tuşuna basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ◀▶▶▶ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basın.
- 6 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not: ▶▶ düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀.

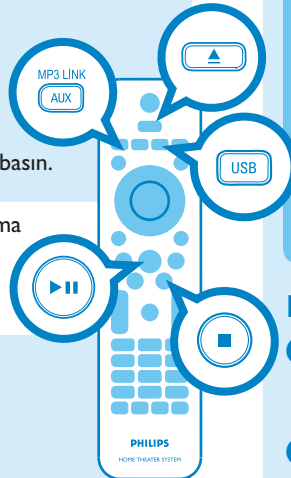


Diğer desteklenen cihazları oynatma

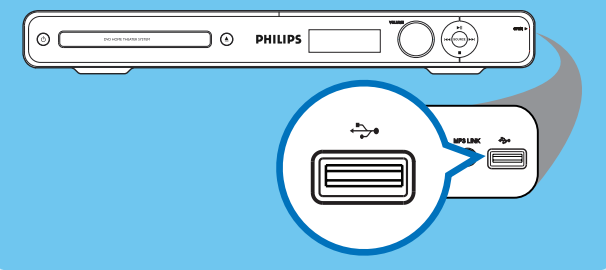

USB aygıtı

- 1 USB aygıtınızı, USB yuvasına bağlayın.
- 2 'USB' moduna geçmek için USB düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ▶▶ düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için DISC düğmesine tekrar basın ve 'DISC' moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden çıkarabilirsiniz.

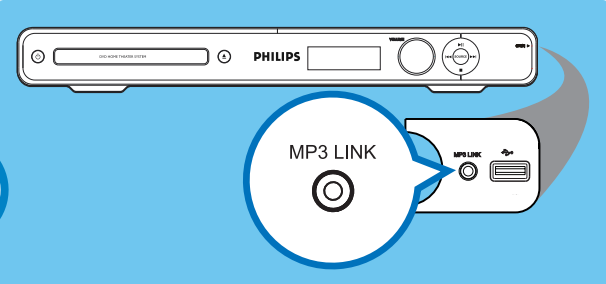

Diğer portatif ses çalarlar

- 1 Portatif ses çalarınızın kulaklık çıkış soketini MP3 LINK soketine bağlamak için 3,5 mm'lik stereo ses kablosu (birlikte verilmez) kullanın.
- 2 Portatif ses çalarınızın PLAY tuşuna basın.
- 3 Dinlemek için 'MP3 LINK' görüntülenene kadar AUX (MP3 LINK) tuşuna arka arkaya basın.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Kutunun içindekiler




Ana Ünite

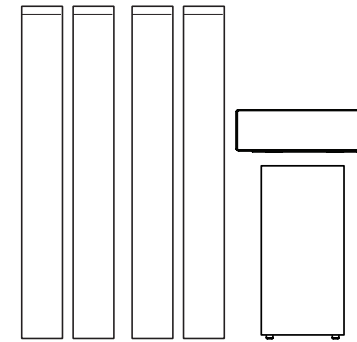


1 orta, 2 arka hoparlör,
2 ön hoparlör ve subwoofer




Hoparlör kabloları



4 Vidalar
(uzun hoparlörleri
bağlamak için)




Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil



Kullanım
Kılavuzu



Tel FM anteni

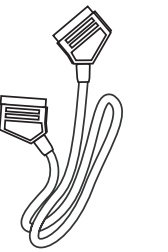

Scart Kablo

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com
sgpij_828/12_14_tur

PHILIPS

1 Bağlanın


A Yerleştirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

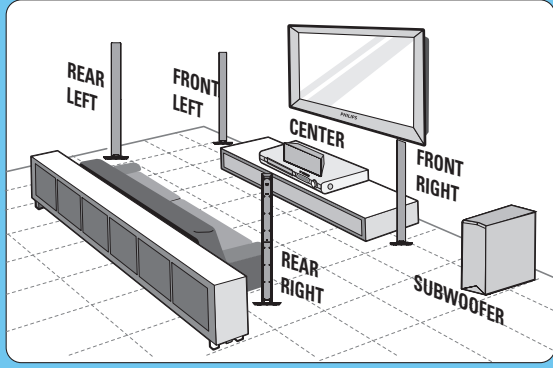

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri dinleme konumuna göre arkaya veya yana yerleştirin.

B Arka kapağın ana üniteden çıkarılması

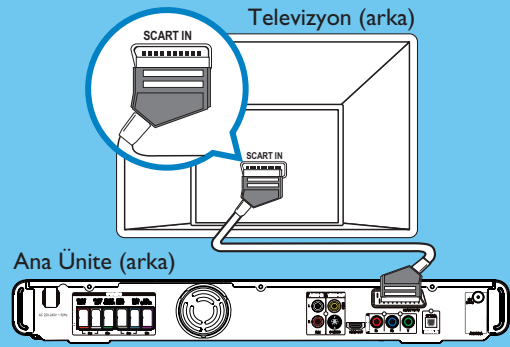


- Cihazla birlikte verilmiş olan scart kablosunu kullanarak ana ünite üzerindeki SCART TO TV soketini TV üzerindeki ilgili SCART IN soketine bağlayın.

Notlar

- TV programlarını izlerken ses çıkışı almak için 'SCART IN' gösterilene kadar **AUX (MP3 LINK)** tuşuna arka arkaya basın.
- TV'niz HDMI destekliyse, daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek için HDMI bağlantısı kullanarak bu üniteyi TV'nize bağlayın. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.


C Uzun hoparlörleri monte edin

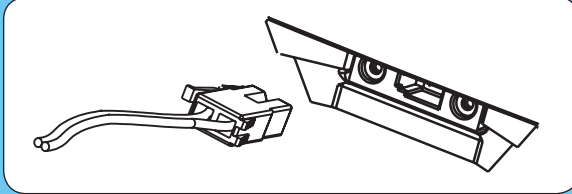

- 1 Hoparlör kablolarını, hoparlörlerin (veya standları) üzerindeki aynı renkli soketlere bağlayın.
- 2 Altlıkları düz olarak yerleştirin ve hoparlörleri aşağıya doğru yerleştirerek kilitleyin.
- 3 Vidaları kullanarak yerine sabitleyin (cihaz ile birlikte verilmektedir).


C Hoparlörlerin ve ana ünitenin subwoofer'a bağlanması

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeşitli renklerdeki girişleri, ana ünitenin arka tarafındaki aynı renkli soketlere bağlayın.

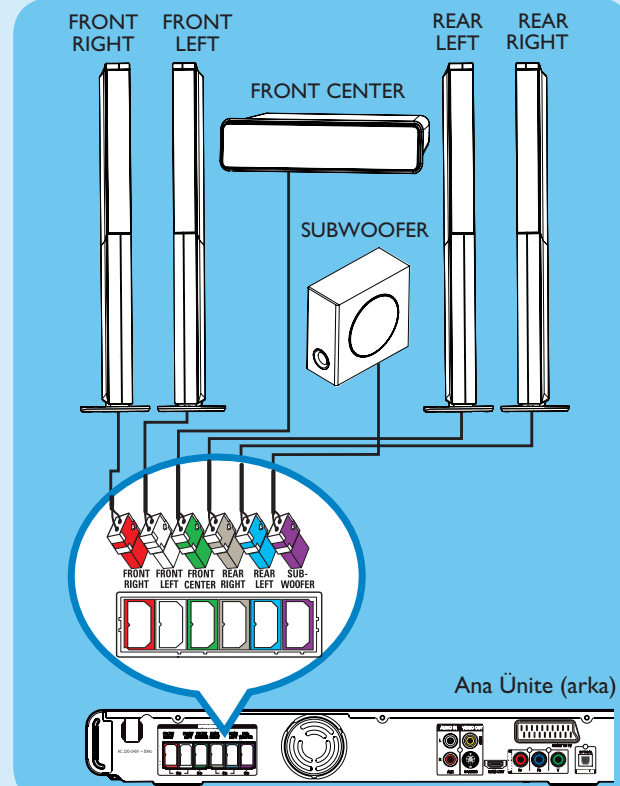

E Radyo antenlerini ve güç kablosunu bağlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

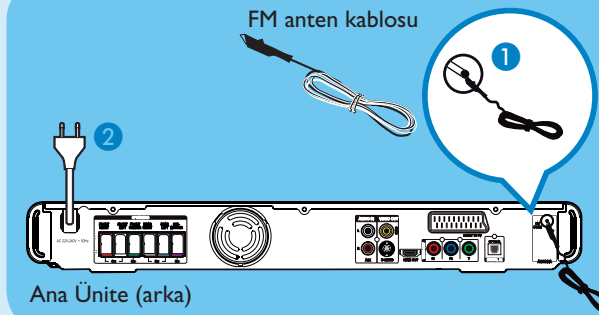

- 1 Birlikte verilen FM antenini, FM 75 Ω socketinin iç pimine bağlayın. (Bazı modellerde fabrikada bağlanmış olarak gelir.) Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 2 Ana üniteye güç kablosunu AC elektrik prizine takın.

F Ses çıkışına diğer aygıtların bağlanması (isteğe bağlı)

Kırmızı ve beyaz ses kablolarını (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak ana üniteye AUDIO IN-AUX soketlerini, bağlanacak aygıtta (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablo/Uydu Kutusu) bulunan AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

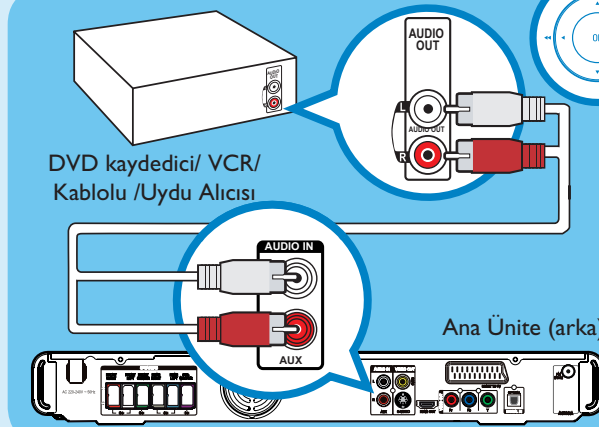


Not Dinlemek istediğiniz kaynak için 'AUX' görüntülenene kadar kumandadaki **AUX (MP3 LINK)** tuşuna arka arkaya basın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan (Standby-On) tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

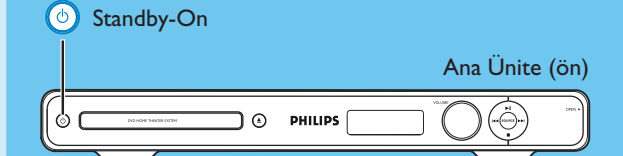

Not Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, düğmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **OPTIONS** tuşuna basın. { Genel Ayar } görüntülenir.
- 2 tuşuna basın.



- 3 tuşlarına basarak { OSD Language } seçeneğini seçin ve tuşuna basın.
- 4 Menüden bir dil seçeneği seçmek için tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **OPTIONS** tuşuna basın.

Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için değil Ev Sinema Sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen menüler içindir.

Bu Ev Sinema Sistemi'nde çeşitli ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercihler) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun.