# Guide de mise en route

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

## Contenu de l'emballage

Combiné

Chargeur

Adaptateur secteur




Guide de mise en route
Garantie

**Attention**

- Utilisez exclusivement les piles rechargeables et l'adaptateur secteur fournis.

# 1 Commençons !

## Brancher le chargeur

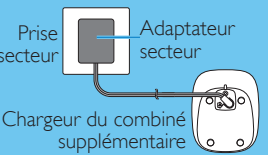


Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :

- la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure du chargeur du combiné supplémentaire.
- la prise murale.

**Remarque** Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

# Configuration de votre combiné

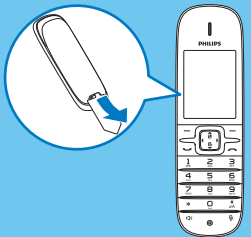


1. Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
2. Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
3. Sélectionnez votre pays, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
4. Réglez la date et l'heure.
   - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche * pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]**.

# Charge de votre combiné

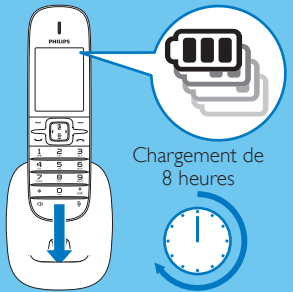


Placez le combiné sur le chargeur pour le mettre en charge. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.

↳ Le combiné commence à se recharger.

**Remarque** Chargez les piles pendant 8 heures avant la première utilisation.

## Vérification du niveau de charge des piles rechargeables

Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible). Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement.
La batterie est faible et doit être rechargée.

# 2 Souscrire les combinés

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la base. La base peut souscrire un maximum de 5 combinés.

## Enregistrement automatique

1 Placez le combiné non enregistré sur la base.
   ↳ Le combiné détecte la base et commence automatiquement la souscription.
   ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

## Enregistrement manuel

1 Sélectionnez **[Menu]** > , puis appuyez sur **[OK]**.
2 Sélectionner **[Souscrire]**, puis appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
3 Maintenez le bouton •)) de la base enfoncé pendant 5 secondes jusqu'au bip de confirmation.
4 Saisissez le code PIN système. Appuyez sur **[Suppr.]** pour corriger.
5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN.
   ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

**Remarque**

- Si le code PIN est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

# Bienvenue chez Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

## Besoin d'aide ?

Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation de votre téléphone sur www.philips.com/support

Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

CE 0168

QSG_SE888_FR_V1.0
WK11315