







從電話簿撥打電話


1. 在待機模式下按 。
2. 捲動  至一個電話簿資料。
3. 按 。
電話將開始撥號。


收聽答錄機上的留言（只限答錄機型電話）


按機座上的  可啟動答錄機（指示燈會亮起）。


再按一次  可關閉答錄機（指示燈會熄滅）。


按機座上的  可播放電話留言（最後錄製的留言會先播放）。

按  可跳過當前留言並播放下一個留言。

按  可返回上一個留言（如果在當前留言開始播放前的 1 秒之內按此鍵）。

按  可重播當前留言（如果在當前留言播放後的 1 秒之內按此鍵）。

按  可在留言播放期間調整喇叭音量。


按  可刪除當前的留言。

有關答錄機功能的詳細說明，請參閱您的新電話隨附的使用手冊。

故障排除

相關的詳細說明，請參閱您電話隨附的使用手冊。

問題

- 沒有撥號音！
- 來電者聽不清楚我的聲音！
- 子機上顯示 **SEARCHING...**（搜尋中），同時  圖示閃爍！
- 未顯示來電者的電話號碼！

解決方法

- 檢查連接的線路
- 將電池充電
- 使用隨附的電話線
- 向機座移近
- 移動機座，與其它電器設備之間保持至少一米的距離。
- 移向更靠近機座的位置
- 重新啟動您的電話，並重新註冊子機
- 請向您的系統服務商詢問您申請的用戶方案是否包含此服務

歡迎您選用飛利浦！

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：
www.philips.com/welcome

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱您的新電話所隨附的使用手冊。

線上支援

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42411

 **CE 0168**

Printed in China



簡易操作指南

- 1 連接
- 2 安裝
- 3 使用

PHILIPS

產品組合內容




子機



基本型電話專用的機座
或



答錄機型電話專用的機座



電池蓋



2顆 AAA 可充電式
錄氫電池



電源供應器



電話線*



使用手冊



產品保固卡



簡易操作指南

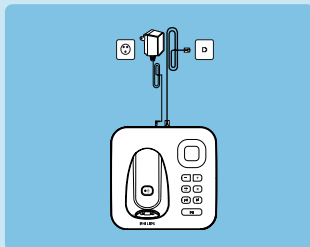
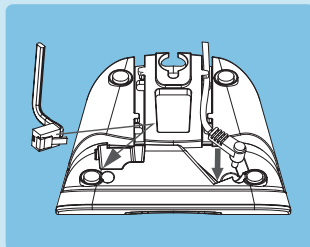
* 您的產品組合可能還另附一個電話線配接器。若有，在您將電話線連接至電話線插座之前必須先將此配接器接到電話線上。

多子機的產品組合則包含一部以上的額外子機、充電器和電源供應器，以及額外的可充電式電池。

警告 請務必使用您的電話隨附的電話線和電池。

1 連接 連接機座

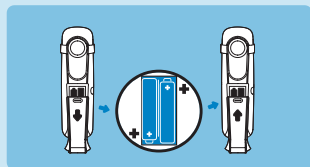
1. 將機座設置在一個靠近電話線插座及電源插座的中央位置。



2. 將電話線和電源線分別連接至機座後方的個別連接器。
3. 將電話線和電源線的另一端連接至各自的插座。

2 安裝 插入可充電式電池並充電

插入電池



將手機充電至少 24 小時



設定您的手機 (如有需要)

視您居住的國家地區而定，您的手機在充電幾分鐘之後可能會出現一個歡迎畫面。若出現歡迎畫面：

1. 按 **OK** (確定) 以顯示一個國家清單。
2. 捲動 **↑/↓** 尋找您的國家。
3. 按 **OK** (確定) 以確認您的選擇。

現在，您可使用您的電話了。

3 使用

撥打電話

- 撥發號碼 (最多 24 碼)，然後按 **撥** 鍵。
或
按 **撥** 鍵接通線路，再撥號 (最多 24 碼)。
- 接聽電話**
當電話響鈴時，按 **撥** 鍵。
- 結束通話**
要結束通話時，按 **掛** 鍵。

調整耳機音量

在通話期間，按 **↑/↓** 選擇 **VOLUME 1** (音量 1)、**VOLUME 2** (音量 2) 或 **VOLUME 3** (音量 3)。

設定鈴聲旋律

1. 在待機模式下按 **menu** 鍵，捲動 **↑/↓** 至 **PERSONAL SET** (個人設定)，再按 **OK** (確定)，捲動 **↑/↓** 至 **HANDSET TONE** (子機鈴聲)，按 **OK** (確定)，再捲動 **↑/↓** 至 **RING TONES** (鈴聲選擇)，按 **OK** (確定)。
2. 捲動 **↑/↓** 至您喜歡的鈴聲旋律以播放該旋律。
3. 按 **OK** (確定) 設定該鈴聲旋律。
電話會發出一個確認音，然後螢幕返回上一個選單。

將聯絡人資料儲存至電話簿

1. 在待機模式下按 **menu** 鍵，捲動 **↑/↓** 至 **PHONEBOOK** (電話簿)，按 **OK** (確定)，再按 **OK** (確定) 進入 **NEW ENTRY** (新增資料)。
2. 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。
3. 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按 **OK** (確定)。
4. 輸入電話號碼 (最多 24 碼)，然後按 **OK** (確定)。
電話將發出一個確認音。

進入電話簿

1. 在待機模式下按 **↓**，再捲動 **↑/↓** 以瀏覽電話簿。
2. 若要進一步查閱詳細資料，按 **OK** (確定)。