

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

M330

M335



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u

korisničkim uputama.

- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

- MENU OK** Otvaranje izbornika s opcijama.
- REDIAL C** Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- ▲▼** Prilagodite glasnoću.
- 📞** Ponovni poziv (ovisno o mreži).
- 📞** Prekid poziva.
- #a/A** Unos pauze (pritisnite i zadržite).
- 🔊** Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- 🔇** Isključivanje/uključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti

- MENU OK** Pristupanje glavnom izborniku.
- REDIAL C** Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
- ▲** Telefonski imenik
- ⬇** Dnevnik poziva
- 📞** Pozivanje i primanje poziva.
- 📞** Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
- *INT** Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
- ▢** Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).
- 🔊** Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika.


- 🔇 / 🔊** Za M335:
Pristup izborniku telefonske sekretarice.
/ Slušanje novih poruka s telefonske sekretarice.

U izborniku

- MENU OK** Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
- REDIAL C** Odustani / Natrag
- ▲▼** Gore / dolje
- 📞** Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

- REDIAL C** Brisanje teksta.
- ▢** Unos razmaka.
- #a/A** Prebacivanje između velikih/malih slova.


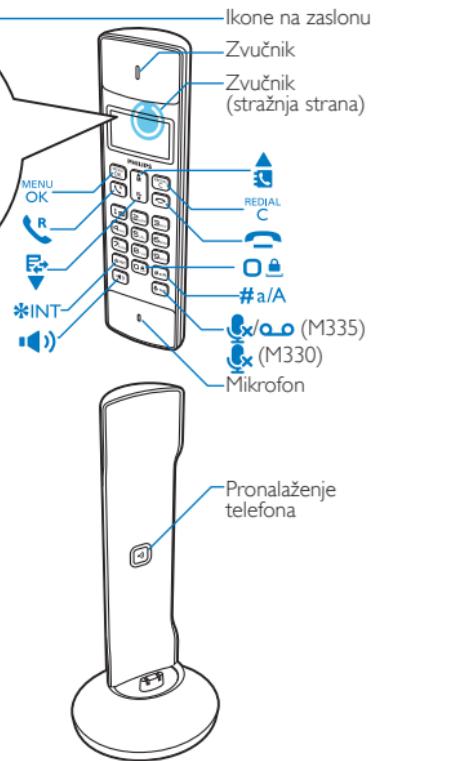


Ikonе на zaslonu

- 🔇** Naznačuje vezu između telefona i baze. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.
- 📞** Svjetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
- 📞** Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
- 🔇** Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svjetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
- 📞** Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svjetli tijekom poziva.
- 🔊** Zvučnik je uključen.

- 🔇** Zvono je isključeno.
- 🔇** Za M335: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Svjetli kada je telefonska sekretarica uključena.
- ✉** Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svjetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži.
- ▲▼** Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
- Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite **REDIAL C** za čitanje.
- ECO+** Aktiviran je način rada ECO+.


2 Povezivanje

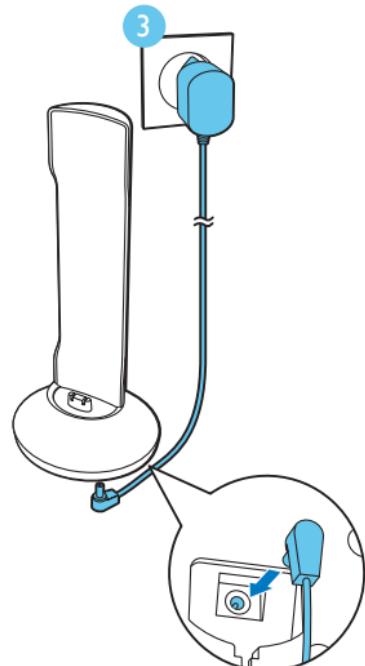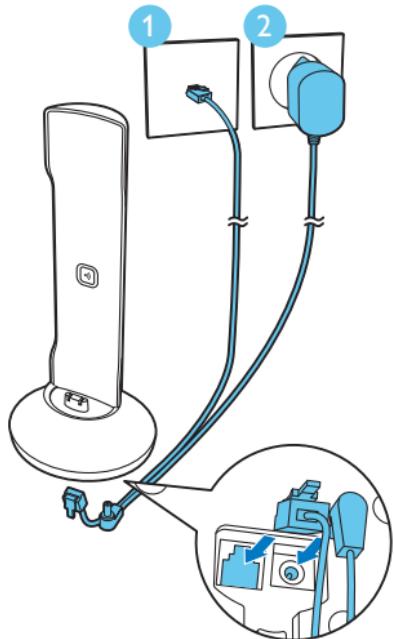

Samo modeli s više slušalica.


3 Prvi koraci

Konfiguracija telefona

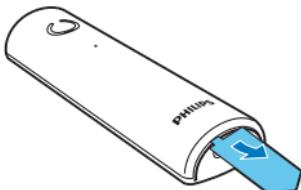

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpcu s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[am]** ili **[pm]** (ovisno o državi).

Punjene telefon

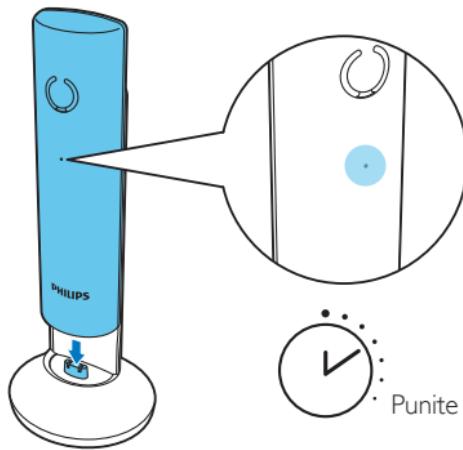

Punite 8 sati



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



< 10%

Bljeskanje: niska razina baterije

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- Pritisnite **OK**.
- Odaberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]**.
- Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- Pritisnite .
- Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremjeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi u kojoj živate, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge (ovisno o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- Pritisnite .
- Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite > **OK** > **[Pregled]**.

Spremanje zapisa

- Pritisnite > **OK** > **[Spremi broj]**.
- Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- Pritisnite > **OK** > **[Izbris]**.
- Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- Pritisnite **C**.
- Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- Pritisnite **C** > **OK** > **[Spremi broj]**.
- Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

1 Pritisnite **C** > **OK** > **[Izbris]**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Telefonska sekretarica (samo za M335)

Snimanje obavijesti

1 Pritisnite **OK** > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite **OK** > **[Tel. sekreta.]** > **[Poslušaj]**.

Brisanje dolaznih poruka

1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **OK** za otvaranje izbornika s opcijama.

2 Odaberite **[Izbris]**, a zatim pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- Pritisnite **OK**.
 - Odaberite **[Usluge]** > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite **OK** kako biste potvrdili.
 - Pritisnite i zadržite na baznoj stanci 5 sekundi.
 - Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
 - Pritisnite **OK** kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
- ↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- Pritisnite **OK**.
- Odaberite **[Usluge]** > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite **OK** kako biste potvrdili.
- Slijedite upute na zaslonu.

Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter (Baza i punjač):

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Uzaz:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 180 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekvencijski pojas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.



Česta pitanja

Nema crtice indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanicici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Odjavljen]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **MENU OK > [Usluge] > [Odjava]** kako biste ponistili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]
[Post. tel.] > [Jezik]

4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.

5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanicici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davanatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davanatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. LED indikator na stražnjoj strani telefona zasvjetlit će jednom.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanicici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.


Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davanatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

i

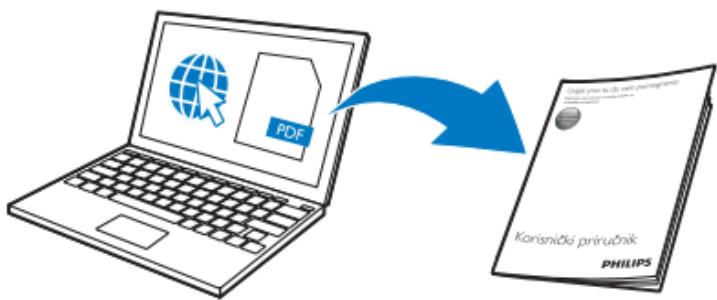

www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_M330/M335
53_HR_V4.0
WK17123