


PHILIPS

Bežiční kuční zvučnik

TAW6205

Korisnički priručnik

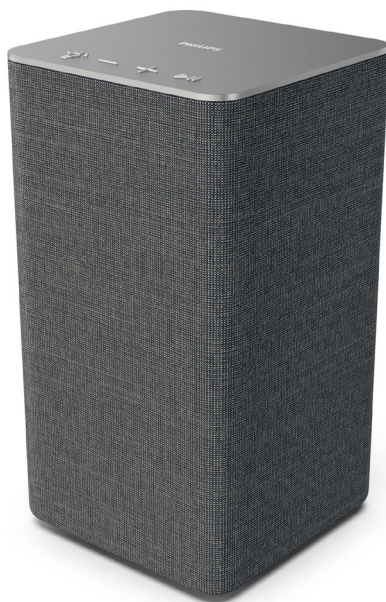

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

8 Rješavanje problema	16
-----------------------	----

9 Obavještenje	18
----------------	----

1 Važno	3
---------	---

Bezbjednost	3
-------------	---

Pomoć i podrška	3
-----------------	---

2 Vaš bežični zvučnik	4
-----------------------	---

Šta je u kutiji	4
-----------------	---

Pregled zvučnika	4
------------------	---

3 Početak	6
-----------	---

Uključivanje napajanja	6
------------------------	---

Uključivanje i isključivanje	6
------------------------------	---

4 Poveži se	7
-------------	---

Povezivanje na bežičnu mrežu (bežični rad)	7
---	---

5 Rad osvjetljenja	10
--------------------	----

Uparivanje sa „Ambilight“ televizorom	10
---------------------------------------	----

Praćenje muzike	10
-----------------	----

Režim svjetla raspoloženja	11
----------------------------	----

Prilagodavanje osvjetljenosti	11
-------------------------------	----

Isključena LED lampica	12
------------------------	----

Pregled	12
---------	----

6 Reprodukovanje	13
------------------	----

Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja	13
-------------------------------------	----

Upravljanje reprodukcijom	13
---------------------------	----

Slušajte eksterni uređaj	13
--------------------------	----

Slušajte „Spotify“	13
--------------------	----

Ažuriranje firmvera	14
---------------------	----

7 Specifikacije proizvoda	15
---------------------------	----

1 Važno

Bezbjednost

Važna bezbjednosna uputstva

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Stavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tečnosti.
- Držite ovaj zvučnik daleko od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

Za 5G bežični uređaj

Uređaj za rad u opsegu 5150–5350 MHz je namijenjen samo za unutrašnju upotrebu kako bi se smanjila mogućnost štetnih smetnji za mobilne satelitske sisteme sa zajedničkim kanalom.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Pomoć i podrška

Za obimnu podršku na mreži posjetite www.philips.com/support za:

- preuzimanje korisničkog priručnika i brzog vodiča
- gledanje video uputstava (dostupno samo za odabrane modele)
- pronalaženje odgovora na često postavljena pitanja (FAQ)
- slanje pitanja e-poštom
- razgovor sa našim predstavnikom za podršku

Pratite uputstva na internet lokaciji za izbor jezika, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Alternativno, možete da se obratite službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što kontaktirate službu, zapišite broj modela i serijski broj proizvoda. Te podatke možete da pronađete na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija širom svijeta

Pregled zvučnika

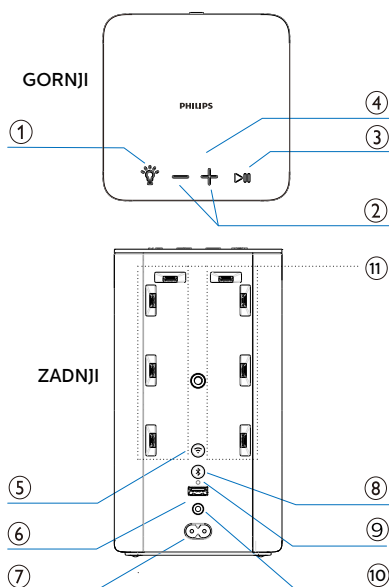

- ① 
- Navedite status.
 - Pritisnite i 3 sekunde držite za ulazak u uparivanje sa režimom rada „Ambilight“ televizora.
 - Pritisnite za izbor režima LED lampice.

- ② 
- Pritisnite za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
 - Pritisnite  i  jednom za povećavanje osvijetljenosti LED lampice.
 - Pritisnite  i  jednom za smanjivanje osvijetljenosti LED lampice.

- ③ 
- Reprodukujte, pauzirajte ili nastavite u „Bluetooth“ / „Play-Fi“ reprodukciji.
 - Pritisnite  i  jednom za odabir sljedeće boje LED lampice.

- ④ **Bežični LED indikator (bijeli)**

Stanje LED lampice	Status
Treperi	Režim bežične pristupne tačke (AP)
Dvostruko treperi	Režim zaštićenog bežičnog podešavanja (WPS)
Stalno uključena	Povezano / Uparivanje uspješno

- ⑤  **Taster za bežično podešavanje**
- Aktivirajte bežično podešavanje za „Play-Fi“.
 - Pritisnite i 3 sekunde držite taster za aktiviranje WPS režima.
 - Pritisnite i 8 sekundi držite taster za aktiviranje AP režima.

- ⑥  **Za uslugu**
- USB utičnica služi samo za nadogradnju softvera zvučnika. Nema funkcije reprodukcije.

⑦ **Naizmjenična struja ~ utičnica**

- Povežite na napajanje.

⑧

- Pritisnite i držite da biste aktivirali funkciju uparivanja ili prekinuli vezu sa postojećim uparenim „Bluetooth“ uređajem.

⑨ **RESET**

- Pritisnite oštrim predmetom 5 sekundi da biste vratili fabrička podešavanja.

⑩ **AUX IN**

- Utičnica za audio ulaz (3,5 mm) za spoljašnji audio uređaj.

⑪ **Ugrađena LED lampica**

3 Početak

Uključivanje napajanja

- Zvučnik se napaja ulazom za naizmjeničnu struju.
- Povežite ulaznu utičnicu za naizmjeničnu struju na zvučniku na utičnicu (19 V = 2,1 A) pomoću priloženog kablova za napajanje.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Obezbijedite da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.

Stanje LED lampice	Status
Okreće se u plavoj boji 20 sekundi	Pokušaj povezivanja sa ruterom
Isključite	Bežično povezivanje je uspelo
Treperi crveno 5 sekundi	Bežično povezivanje nije uspelo

Uključivanje i isključivanje

Odsvojite kabl za napajanje iz glavne utičnice za isključivanje zvučnika.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez korisničkih radnji i reprodukcije muzike.


4 Poveži se

Povezivanje na bežičnu mrežu (bežični rad)


(Za „iOS“ i „Android“ verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefoni itd.) na istu bežičnu mrežu, možete da koristite aplikaciju „Philips Sound“ koju pokreće „DTS Play-Fi“ za kontrolu zvučne trake za slušanje audio datoteka.


- 1 Povežite telefon ili tablet na istu bežičnu mrežu sa kojom želite da povežete bežični zvučnik.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „Philips Sound“, koju pokreće „DTS Play-Fi“, na telefon ili tablet.

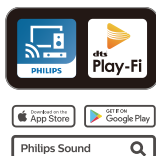


- Provjerite da li je ruter uključen i da li radi ispravno.
- 3 Pritisnite i 8 sekundi držite taster  (Wi-Fi) na zadnjem ormariću za pokretanje bežične veze.
 - ↳ Dok zvučnik ne napravi drugi ton i zatim pustite taster.

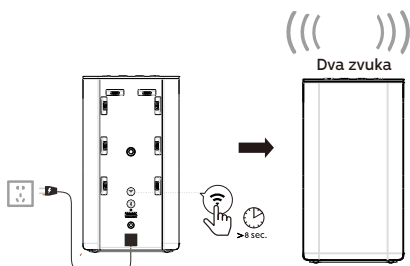

- 4 Sačekajte dok se bežična indikatorska lampica na gornjoj ploči ne promijeni iz brzog treptanja u spori puls. Sporo pulsiranje znači da zvučnik ulazi u režim podešavanja bežične mreže.

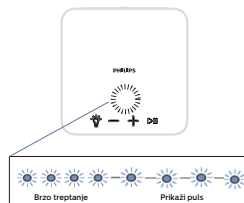

- 5 Pokrenite aplikaciju „Philips Sound“ koju pokreće „DTS Play-Fi“. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog uređaja sa bežičnom mrežom.

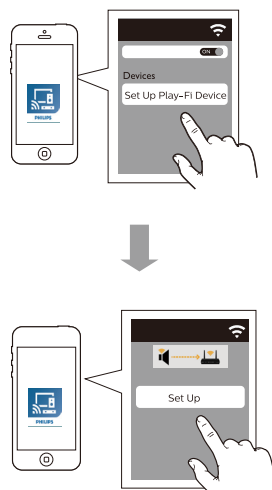

Samo za „iOS“ verziju

Bežičnu mrežu koju koristi „iPhone“ bi trebalo privremeno promijeniti na „AP Play-Fi“ uređaja i ponovo pokrenuti aplikaciju „Philips Sound“ za završetak bežičnih podešavanja proizvoda. Pogledajte korake u nastavku:


- Idi na podešavanja.
- Izaberite bežično podešavanje.




- Izaberite „Play-Fi“ uređaj u podešavanjima bežične mreže
- Vratite se u aplikaciju „Philips Sound“ da biste nastavili sa podešavanjem.




- 6** Nakon uspješnog bežičnog povezivanja, „Wi-Fi“ lampica na gornjoj ploči će prestati da pulsira i počće da svijetli. Kada podesite ovaj proizvod na svoju bežičnu mrežu, njime možete da upravljate sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.

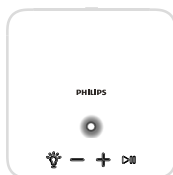

- 7** Nakon povezivanja možete da promijenite naziv uređaja. Možete da izaberete nekoliko naziva ili kreirate svoj biranjem Custom Name na kraju liste naziva. Inače, prati se podrazumevani naziv.

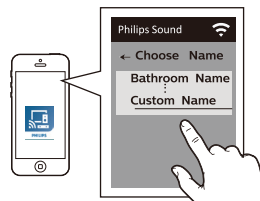

- 8** Nakon povezivanja, ovaj proizvod može da izvrši ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga podešavate po prvi put. Nadogradnja softvera može da potraje nekoliko minuta. Nemojte da isključujete zvučnik, uređaj i ne napuštajte mrežu tokom ažuriranja.

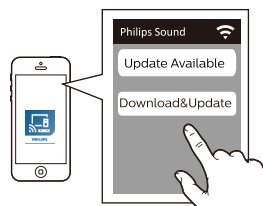

„AirPlay“ podešavanja

Koristite „AirPlay“ za podešavanje bežične veze „iOS“ uređaja (“iOS7” ili noviji) i zvučne trake.

1 „iOS“ uređaj: Podešavanja > Wi-Fi > izaberite kućnu mrežu [Play-Fi Device (xxxxxx)].

2 Pokrenite aplikaciju „Philips Sound“ koju pokreće „DTS Play-Fi“. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog uređaja sa bežičnom mrežom.

➡ Nakon uspješnog bežičnog povezivanja, „Wi-Fi“ lampica na prednjem ormariću prestaće da pulsira i počće da svijetli. Kada podesite ovaj proizvod na svoju bežičnu mrežu, njime možete da upravljate sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.

➡ Kada koristite aplikaciju za reprodukciju muzike, ekran će prikazati „PLAY-FI“.

3 Nakon povezivanja možete da promijenite naziv uređaja. Možete da izaberete nekoliko naziva ili kreirate svoje biranjem Custom Name na kraju liste naziva. Inače, prati se podrazumevani naziv.

4 Nakon povezivanja, ovaj proizvod može da izvrši ažuriranje softvera. Nadogradite na najnoviji softver kada ga podešavate po prvi put. Nadogradnja softvera može da potraje nekoliko minuta. Nemojte da isključujete zvučnik, uređaj i ne napuštajte mrežu tokom ažuriranja.



Napomena

- Nakon povezivanja, proizvod može da izvrši ažuriranje softvera. Nakon početnog podešavanja je potrebna nadogradnja. Bez nadogradnje ne mogu biti dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada podešavanje prvog puta ne uspije, 8 sekundi držite pritisnut taster „Wi-Fi“ na zvučniku, dok ne čujete drugi ton i dok se lampica za bežično povezivanje ne promijeni u spori puls. Resetujte bežičnu vezu, ponovo pokrenite aplikaciju i ponovo pokrenite podešavanje.
- Ako želite da promijenite sa jedne mreže na drugu, moraćete ponovo da uspostavite vezu. Pritisnite i 8 sekundi držite taster  (Wi-Fi) „Wi-Fi“ na zvučniku da biste resetovali bežičnu vezu.

WPS režim

Ako vaš ruter ima zaštićeno podešavanje a bežično povezivanje (WPS), vezu možete da uspostavite bez unosa lozinke.

1 Pritisnite i 4 sekunde držite taster „Wi-Fi“. Čućete ton i lampica bežične mreže će početi dvostruko da treperi.

2 Pritisnite taster WPS na ruteru. Taster je obično označen ovim WPS logotipom.



3 Pratite uputstva u aplikaciji „Philips Sound“ koju pokreće „DTS Play-Fi“ za početak uparivanja.




Napomena

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS, koristite standardno podešavanje za bežično povezivanje.
- Pritisnite taster  (Wi-Fi) jednom ako želite da izadete WPS režima ili će on automatski zatvoriti nakon 2 minute.

5 Rad osvjetljenja

Možete da podesite ugrađenu LED lampicu zvučnika da prati boju vašeg „Philips Ambilight“ televizora. Alternativno, možete da podesite svjetlo tako da prikazuje unaprijed zadani stil boja ili ga isključiti.

Pritisnite taster  na zvučniku više puta za prebacivanje u režim osvjetljenja: 1. Rad sa „Ambilight“ funkcijom, 2. Režim svjetla raspoloženja, 3. Isključeno.

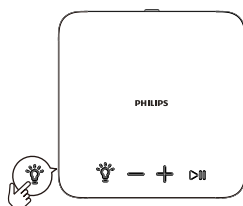

Uparivanje sa „Ambilight“ televizorom

Podesite zvučnike tako da prate boje „Ambilight“ televizora. Zvučnik će proširiti „Ambilight“ efekt sa ekrana televizora.

Zvučnik može da radi sa sljedećim serijama „Philips Ambilight“ televizora:


Regija/godina	Serijska 2019	Serijska 2020
Evropa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Azija-Pacifik	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Napomena

- Uparivanje će istaći nakon 2 minute.

- 1 Provjerite da li su zvučnik i televizor povezani na istu bežičnu mrežu prije početka podešavanja.
- 2 Uključite „Philips Ambilight“ televizor. Podešavanje uparivanja sa „Ambilight“ televizorom se vrši na televizoru.
- 3 Aktivirajte konfiguraciju kako je prikazano na „Ambilight“ televizoru:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Pratite uputstva za podešavanje na televizoru.
Navodiće vas na dugi pritisak tastera  na zvučniku za ulazak u režim uparivanja sa „Ambilight“ televizorom.

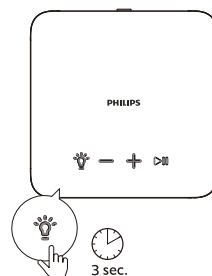

- 5 Kad se zvučnik otvori za uparivanje, LED lampice trepere žuto.
- 6 Kad je zvučnik uparen sa „Ambilight“ televizorom, LED lampica na zvučniku će pratiti „Ambilight“ televizor.


Praćenje muzike

Ako nije povezan „Ambilight“ televizor ili je televizor odspojen, LED lampica na zvučniku će se automatski prebaciti na praćenje muzike tokom reprodukcije. Možete odabrati jedan od stilova koji prate dinamiku zvuka.


- 1 Da biste podesili LED lampicu, pritisnite taster  na zvučniku na režim 1 „Rad sa Ambilight-om”.
- 2 Možete da izaberete jedan od unaprijed zadanih stilova boja. Da biste podesili boju, pritisnite  i  za izbor željenog stila boje.

Dostupni stilovi za praćenje muzike su:

- Topla bijela – Zadana statična boja
- Vruća lava – Varijacije crvene boje
- Duboka voda – Varijacije plave boje
- Prirodna zelena – Varijacije zelene boje
- Narandžasta – Varijacije narandžaste boje
- Limun – Varijacije žute boje
- Lavanda – Varijacije svijetlo-ljubičaste boje

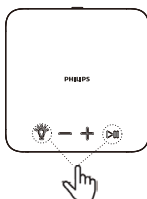

- Prirodna zelena – Zelena statična boja
- Narandžasta – narandžasta statična boja
- Limun – Žuta statična boja
- Lavanda – Svijetlo-ljubičasta statična boja

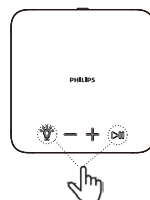


Napomena

- Držite napajanje priključenim u režimu svjetla raspoloženja. Mreža ili „Bluetooth“ veza nisu potrebni u režimu svjetla raspoloženja.

Prilagođavanje osvijetljenosti

Podesite nivo osvijetljenosti LED lampice.

- Pritisnite  i  jednom za povećavanje osvijetljenosti LED lampice.

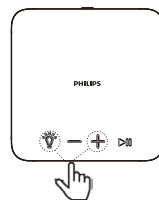

Režim svjetla raspoloženja

Režim svjetla raspoloženja („Lounge“ režim) vašeg zvučnika vam omogućava da uključite LED lampicu (statično svjetlo) uz ili bez reprodukcije zvuka.


Tako svoju sobu možete da osvijetlite LED lampicom.

- 1 Da biste podesili LED lampicu, pritisnite taster  na zvučniku u režimu 2 „svjetla raspoloženja”.
- 2 Možete da izaberete jedan od unaprijed zadanih stilova boja. Da biste podesili boju, pritisnite  i  za izbor željenog stila boja.

Dostupni stilovi svjetla raspoloženja su:

- Topla bijela – Zadana statična boja
- Vruća lava – Crvena statična boja
- Duboka voda – Plava statična boja

- Pritisnite  i  jednom za smanjivanje osvijetljenosti LED lampice.

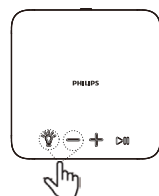

Isključena LED lampica

Da biste isključili LED lampicu, pritisnite taster  na zvučniku za „Isključivanje“ režima 3.

Pregled

	Režim rada	„Ambilight“ televizor	Stanje LED lampice	Radnja
1	Praćenje „Ambilight“ televizora	Upareno	Praćenje boje „Ambilight“ televizora	• Pritisnite i 3 sekunde držite za ulazak u režim uparivanja.
	Praćenje muzike	Nije upareno	Variranje sa ritmom zvuka u reprodukciji muzike	• Pritisnite taster  i  za izbor boje. • Pritisnite taster  i  /  za povećavanje / smanjivanje osvijetljenosti.
2	Svjetlo raspoloženja („Lounge“ režim)		Statična boja	
3	Isključeno		Isključeno	

6 Reproduk- vanje

Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete da uživate u zvuku sa svog „Bluetooth“ uređaja.

Napomena

- Provjerite da li je na vašem uređaju omogućena „Bluetooth“ funkcija.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i vašeg „Bluetooth“ uređaja je 20 metara (66 stopa).
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.

- 1 Pritisnite i 8 sekundi držite taster  na zadnjem ormariću za ulazak u režim „Bluetooth“ uparivanja.
- 2 Na „Bluetooth“ uređaju uključite „Bluetooth“, potražite i izaberite „**Play-Fi Device (XXXXXX) -BT**“ za početak povezivanja.
- 3 Izaberite i reprodukujte audio datoteke ili muziku na svom „Bluetooth“ uređaju.

LED indikator	Opis
Plava treperi polako	• Spremno za uparivanje • Ponovno povezivanje posljednjeg povezanog uređaja
Potpuno plavo	Povezan

Napomena

- Da biste odspojili uređaj, pritisnite i 2 sekunde držite  dok LED indikator ne počne brzo da treperi plavom bojom.
- Kada uključite zvučnik, on uvijek automatski pokušava ponovno da poveže zadnji uspješno povezani uređaj.
- Za brisanje informacija o uparivanju, pritisnite i 2 sekunde držite  dok LED indikator ne počne polako da treperi plavom bojom 3 puta.

Upravljanje reprodukcijom

Prilikom reprodukcije muzike




Pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije



Podesite jačinu zvuka

Slušajte eksterni uređaj

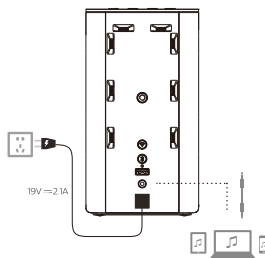

Povežite MP3 uređaj za reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Šta vam je potrebno

- MP3 uređaj.
- Stereo audio kabl od 3,5 mm.

- 1 Pomoću stereo audio kabla od 3,5 mm povežite MP3 uređaj na **AUDIO IN** priključak na ovom proizvodu.
- 2 Pritisnite tastere na MP3 uređaju za izbor i reprodukciju audio datoteka ili muzike.

Slušajte „Spotify“

Koristite svoj telefon, sto ili računar kao daljinski upravljač za „Spotify“. Idite na spotify.com/connect da biste saznali kako.

Ažuriranje firmvera

Ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera da biste dobili najbolje funkcije i podršku.

Opcija 1:

Ažurirajte firmver putem aplikacije „Philips Sound“ (Settings > PS Fine Tune)

Firmver za MCU i DSP može da se nadogradi na najnoviju verziju putem aplikacije „Philips Sound“ koju pokreće „DTS Play-Fi“. Idite na meni „**Settings**“ i izaberite opciju „**PS Fine Tune**“ da biste je provjerili. Ako je nova nadogradnja dostupna, možete da pritisnete ikonicu „Nadogradnja“ za automatski nastavak. Kada se ovaj proizvod poveže sa bežičnom, može da primi bežično ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite najnovijom verzijom firmvera da biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

Opcija 2:

Ažurirajte firmver putem USB-a

- 1 Provjerite da li postoji najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite svoj model i kliknite na „Softver i upravljački programi (Software and drivers)“.
- 2 Preuzmite firmver na USB stik.
- 3 Pratite uputstva za nadogradnju firmvera.

7 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

Opšte informacije

Napajanje 100–240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije (Š x V x D) 115 x 212 x 116 mm

Težina (glavna jedinica) 1,79 Kg

Pojačalo

Izlazna snaga 40 W RMS

Odgovor frekvencije 20–20000 Hz

Odnos signala i šuma > 70 db

Zvučnici

Otpor 40 Hm

Ulazna snaga 30 W (niskotonac),
10 W (visokotonac)

Upravljački program 1 x 3,5" niskotonac,
zvučnika 1 x 1" visokotonac,
2 x pasivni radijatori

„Bluetooth“

Verzija „Bluetooth“-a 4.2

Raspon frekvencije 2402–2480 MHz

Maksimalna snaga prelaza 3 dBm

Kompatibilni „Bluetooth“ profili A2DP

Domet „Bluetooth“-a oko 20 m

Podržana mreža

Bežična mreža 802,11 a/b/g/n/ac

Opseg frekvencije 2,4 G bežičnog odašiljača 2412–2472 MHz

Snaga 2,4 G bežičnog odašiljača 20 ± 2 dBm

Opseg frekvencije 5G bežičnog odašiljača 5725–5825 MHz

Snaga 5G bežičnog odašiljača 12 ± 2 dBm

Potrošnje energije tokom rada

Potrošnje energije tokom rada 30 W

Potrošnja energije u stanju polu-mirovanja 6 W

8 Rješavanje problema



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada nemojte da uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite proizvod. Ako imate problema prilikom korišćenja ovog proizvoda, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Uopšteno

Nema napajanja

- Provjerite ima li struje na utičnici za naizmjeničnu struju.
- Provjerite da li je ulazna utičnica za naizmjeničnu struju zvučnika povezana.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što se nikakav audio signal ne primi ili se ne poveže nijedan audio uređaj.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka ovog zvučnika.
- Podesite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- u AUDIO IN režimu, provjerite da li je reprodukcija muzike putem „Bluetooth“-a zaustavljena.
- Provjerite da li se vaš „Bluetooth“ uređaj nalazi unutar radnog dometa.

Nema odgovora iz zvučnika

- Ponovo pokrenite zvučnik.

„Bluetooth“

Kvalitet reprodukcije zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Prijem „Bluetooth“-a je loš. Približite uređaj zvučniku ili uklonite sve prepreke između uređaja i zvučnika.

Ne mogu da pronađem „Bluetooth“ naziv ove jedinice na svom „Bluetooth“ uređaju

- Provjerite da li je „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem „Bluetooth“ uređaju.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim „Bluetooth“ uređajem.

Ne mogu da se povežem sa „Bluetooth“ uređajem

- „Bluetooth“ funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik vašeg uređaja da biste saznali kako da omogućite funkciju.
 - Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
 - Ovaj zvučnik je već povezan sa drugim uređajem sa omogućenim „Bluetooth“-om.
- Isključite i pokušajte ponovo.

„Wi-Fi“

Nije moguće uspostaviti bežičnu vezu

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Stavite bežični ruter bliže jedinici.
- Provjerite je li lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i bežični ruter.

„Play-Fi“

U aplikaciji nije moguće otkriti uređaje koje podržava „Play-Fi“.

- Provjerite da li je uređaj povezan sa bežičnom mrežom.

Nije moguće reprodukovati „Play-Fi“ muziku

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da pružatelj usluga prekine pružanje svoje usluge.
- Kada prvo podešavanje ne bude uspješno, zatvorite „Philips Sound“ aplikaciju koju pokreće „DTS Play-Fi“. Ponovo pokrenite aplikaciju.
- Kada je zvučnik podešen kao „Stereo Pairs“ ili „Surround“ zvučnik, zvučnik bi trebalo odspojiti u aplikaciji prije zasebne upotrebe.

9 Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom.

Usaglašenost



Kompanija „TP Vision Europe BV“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolini

Odlaganje vašeg starog proizvoda



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima za odvajanje otpada.

sistem prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

FCC izjava (samo SAD i Kanada)

Ovaj je uređaj usklađen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje može prouzrokovati neželjeni rad.



Upozorenje

- Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.



Napomena

- Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu sa dijelom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

(1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
(2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu drugačijem od onoga na koji je spojen prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uređaj je ocijenjen da zadovoljava opšte zahtjeve za RF izloženost. Uređaj može da se koristi u prenosnim uslovima izloženosti bez ograničenja.

IC-Kanada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova

- 1 Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje.
- 2 Ovaj uređaj mora da prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad uređaja.

Obavještenje o zaštitnom znaku



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci kompanije „DTS Inc.“ (za kompanije sa sjedištem u SAD-u / Japanu / Tajvanu) ili prema licenci kompanije „DTS Licensing Limited“ (za sve ostale kompanije).

Logotipi „DTS“, „Play-Fi“ i „DTS Play-Fi“ su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije „DTS Inc.“ u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logo „Wi-Fi CERTIFIED“ je certifikacijska oznaka kompanije Wi-Fi Alliance®.



Za upravljanje ovim zvučnikom sa omogućenom „AirPlay 2“ funkcijom je potreban operativni sistem „iOS 11.4“ ili noviji. Korišćenje oznake „Works with Apple“ znači da je dodatak dizajniran da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom oznakom i da ga je programer certificirao za udovoljavanje standarda performansi kompanije „Apple“.

Apple® i Airplay® su zaštitni znakovi kompanije „Apple Inc“, registrovani u SAD-u i drugim zemljama.



Softver „Spotify“ podliježe licencama trećih strana koje se nalaze ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. i svaka upotreba takvih marki od strane kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



„Google“, „Google Play“ i „Chromecast“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“. „Google Assistant“ nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Posjetite www.philips.com/support za najnovije nadogradnje i dokumente.

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

