

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BM60

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler


1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Mikro Müzik Sisteminiz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	3
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Hoparlörleri bağlayın	6
	FM anteni bağlama	6
	Gücü bağlama	6
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Saati ayarlama	7
	Açma	7
4	Oynatın	8
	Tekli modda oynatma	8
	Grup modunda oynatma	11
5	Ses ayarlama	14
	Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme	14
	Ses seviyesini ayarlama	14
	Sesi kapatma	14
6	Diğer özellikler	15
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	15
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	15
	Harici cihazdan müzik dinleme	15
	Kulaklıkla müzik dinleme	16
	Bellenimi güncelleme	16
7	Ürün bilgileri	17
	Özellikler	17
	USB oynatılabilirlik bilgileri	18
	Desteklenen MP3 disk formatları	18

8	Sorun giderme	19
9	Bildirim	21
	Uygunluk bildirimi	21
	Yazılı teklif	22

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

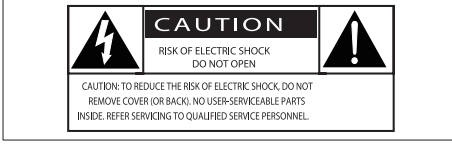

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ektteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

! Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablo, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçrıtılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeye neden olabilecek herhangi bir cisim yerleştirmeyin (örn. sıvı dolu cisimler, yanan mumlar).

- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyanın veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.

İşitme güvenliği



Dikkat

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmaktadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duymayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

2 Mikro Müzik Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.
- bir izzylink uyumlu çok odalı hoparlör grubu aracılığıyla evinizin her köşesinde müzik dinleyebilir (ürünle birlikte verilmez);
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektinden birini seçebilirsiniz:

- Dengeli, Sıcak, Parlak, Net ve Güçlü

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda (bir AAA pil ile)
- 2 x kablolu hoparlör
- 1 x FM anteni
- Basılı malzeme

Ana ünite hakkında genel bilgiler

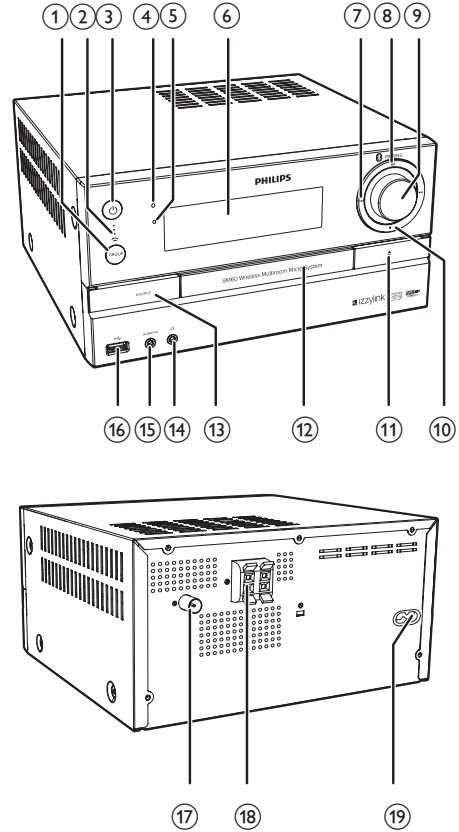


① GROUP düğmesi/göstergesi

- Başka bir izzylink uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplandırmak için basılı tutun.
- Çıkmak veya gruba geri dönmek için basın.
- Gruplandırma sırasında yeşil renkte yanıp söner.
- Başarılı gruplandırma işleminden sonra sürekli beyaz renkte yanar (ana hoparlör için).

- Başarılı gruptandırma işleminden sonra sürekli yeşil renkte yanar (bağımlı hoparlörler için).
 - Ünite, bağımlı hoparlör olarak işlev gördüğünde ve ana hoparlörü aradığında yeşil renkte yanıp söner.
- ② **Sinyal gücü göstergesi**
- Grup bağlantısının sinyal gücünü gösterir.
- ③ 
- Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu moda geçer.
- ④ **Bluetooth/Güç Tasarrufu göstergesi**
- Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.
 - Güç tasarrufu modunda kırmızı renkte yanar.
- ⑤ **IR sensörü**
- Uzaktan kumandadan kızılötesi sinyaller alan sensördür.
- ⑥ **Gösterge paneli**
- ⑦ 
- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑧ **▶ II / 0 PAIRING**
- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
 - İki cihazın bağlı olduğu Bluetooth modunda, oynatma işlemi gerçekleştirilmeyen cihazın bağlantısını kesmek için üç saniye basılı tutun ve ardından eşleştirme moduna geçin.
 - Bluetooth modunda tek bir cihaz bağlıyken eşleştirme moduna girmek için üç saniye basılı tutun.
- ⑨ **Ses seviyesi düğmesi**
- Ses seviyesini ayarlar.

- ⑩ 
- Oynatmayı durdurur veya program siler.
- ⑪ 
- Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑫ **Disk bölmesi**
- ⑬ **SOURCE**
- Bir kaynak seçmek için basın: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ⑭ 
- Kulaklık soketi.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Harici ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).
- ⑯ 
- USB soketi.
- ⑰ **FM AERIAL**
- FM anten soketi.
- ⑱ **SPEAKER OUT**
- Hoparlör bağlantı soketi.
- ⑲ **AC MAINS~**
- Güç soketi.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

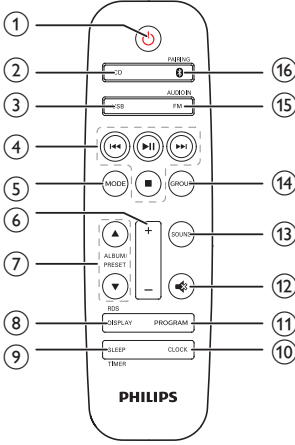

- ① **Power**
 - Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu moda geçer.
- ② **CD**
 - DISC kaynağını seçer.
- ③ **USB**
 - USB kaynağını seçmek için basın.
- ④ **Temel oynatma kontrolü tuşları**
 - ▶|||
 - Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
 -
 - Oynatmayı durdurur veya program siler.
 - ◀◀ / ▶▶
 - Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑤ **MODE**
 - Bir tekrar oynatma modu seçer veya parçaları rastgele çalar.
- ⑥ **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.

- ⑦ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
 - Önceki/sonraki albüme atlar.
- ⑧ **DISPLAY/RDS**
 - Oynatma sırasında oynatma bilgilerini görüntüler.
 - Seçilen FM radyo istasyonlarının RDS bilgilerini (varsa) görüntüler.
- ⑨ **SLEEP/TIMER**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑩ **CLOCK**
 - Saati ayarlar.
 - Saat bilgisini görüntüler.
- ⑪ **PROGRAM**
 - Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonlarını programlar.
- ⑫ **Mute**
 - Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.
- ⑬ **SOUND**
 - Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçer.
- ⑭ **GROUP**
 - Başka bir izylink uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplandırmak için basılı tutun.
 - Çıkmak veya gruba geri dönmek için basın.
- ⑮ **FM/AUDIO IN**
 - FM veya AUDIO IN kaynağını seçmek için arka arkaya basın.
- ⑯ **PAIRING**
 - BT (Bluetooth) kaynağını seçmek için basın.
 - İki cihazın bağlı olduğu Bluetooth modunda, oynatma işlemi gerçekleştirilmeyen cihazın bağlantısını kesmek için üç saniye basılı tutun ve ardından eşleştirme moduna geçin.
 - Bluetooth modunda tek bir cihaz bağlıyken eşleştirme moduna girmek için üç saniye basılı tutun.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Hoparlörleri bağlayın




Not

- Hoparlör kablolarının soyulmuş kısımlarını sokete tamamen geçirin.
- Daha iyi ses kalitesi için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.

- Sağ hoparlör için, ana ünitenin arkasındaki 'R' yazılı soketleri bulun.
- Kırmızı kabloyu kırmızı (+) sokete, siyah kabloyu ise siyah (-) sokete takın.
- Sol hoparlör için, ana üniteadaki 'L' yazılı soketleri bulun.
- Sol hoparlör kablosunu takmak için 2. adımı tekrarlayın.

Hoparlör kablolarını bağlamak için:

- Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- Hoparlör kablosunu tam olarak geçirin.
- Soket kanadını bırakın.

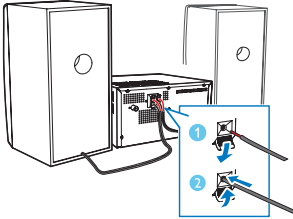


FM anteni bağlama



İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.
 - Daha iyi FM stereo alımı için, dış mekanda kurulu bir FM antenini **FM AERIAL** jakına bağlayın.
- Birlikte verilen FM antenini ünitenin arkasındaki **FM AERIAL** soketine takın.

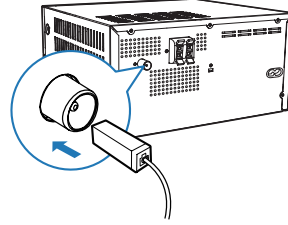


Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

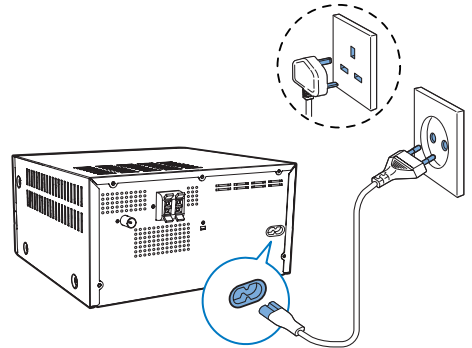

- Güç kablosunu prize takın.

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarm.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pili, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

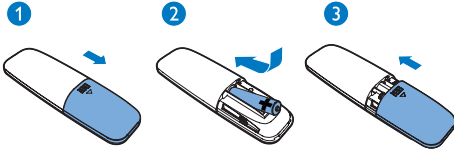

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 [24H] veya [12H] saat formatını seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **◀◀** / **▶▶** düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için **◀◀** / **▶▶** düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ "SYNC OFF" (Senkronize kapalı) görüntülenir.

- 6 "SYNC ON" (Senkronize açık) veya "SYNC OFF" (Senkronize kapalı) öğelerini seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine ve onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.
↳ "SYNC ON" (Senkronize açık) öğesini seçtiyseniz saat sinyallerini ileten bir RDS istasyonu dinlerken otomatik saat senkronize etme başlar.



İpucu

- Ünite açıkken saat bilgilerini görüntülemek için **CLOCK** düğmesine basabilirsiniz.

Açma

- **⏻** düğmesine basın.
↳ Ünite, en son seçilen kaynağa döner.
- ↳ Ünite açılana kadar sinyal gücü göstergeleri birkaç saniye daha yanıp söner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için **⏻** düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarrufu moduna geçme:

- **⏻** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.
- ↳ Bluetooth/Güç Tasarrufu gösterge ışığı kırmızı renkte yanar.



Not

- Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra ünite Güç Tasarrufu moduna geçer.
- Ünite, grup modunda Güç Tasarrufu moduna otomatik olarak geçmez.

Bekleme modu ve Güç Tasarrufu modu arasında geçiş yapmak için:

- **⏻** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

4 Oynatın

Tekli modda oynatma



Tekli mod: Tekli mod, hoparlörün herhangi bir ızzıylık uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplanmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bağımsız bir hoparlör olarak kullanılır.

Diskten oynatma

Not

- Diskte çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 **DISC** kaynağını seçmek için **CD** düğmesine basın.
- 2 Baskılı yüzü yukarı bakacak şekilde disk bölmesine bir disk yerleştirin.
→ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

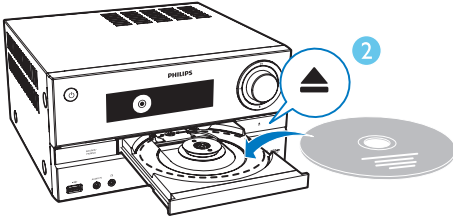


USB'den oynatma

Not

- USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun (bkz. "Ürün bilgileri" sayfa 19).

- 1 **USB** kaynağını seçmek için **USB** düğmesine basın.
- 2 Bir USB cihazını USB soketine takın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi takdirde ►|| düğmesine basın.

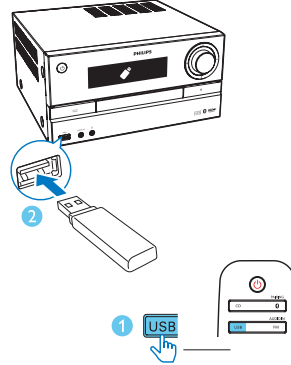

Oynatma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya atlamak için basın. Bir parça içinde geri/ileri arama yapmak için basılı tutun.
►	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
MODE	Bir parçayı ve tüm parçaları arka arkaya çalar ya da parçaları rastgele çalar (Programlanmış parçalar için geçerli değildir).

Bir parçaya geçme

CD için:

Başka bir parça seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

MP3 disk ve USB için:

- 1 Bir albüm veya klasör seçmek için ▲ **ALBUM/PRESET** / ▼ düğmesine basın.
- 2 Bir parça veya dosya seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın.

Parça programlama

En fazla 20 parça programlanabilir.


- 1 Oynatmayı durdurun ve programlama modunu etkinleştirmek için **PROGRAM** düğmesine basın.
- 2 MP3 parçaları için bir albüm seçmek üzere **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.
- 3 Bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve onaylamak için **PROGRAM** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları oynatmak için **▶▶** düğmesine basın.
 - Programı silmek için oynatmayı durdurun ve **■** düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Bu üniteyi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi edilmez.
- Ünite ve cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının daralmasına neden olabilir.
- Bu ünite ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).
- Ünite, daha önce bağlanan en fazla iki Bluetooth cihazını bellekte tutabilir.

Ünite aracılığıyla kablosuz olarak müzik dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı ünite ile eşleştirmeniz gerekir.

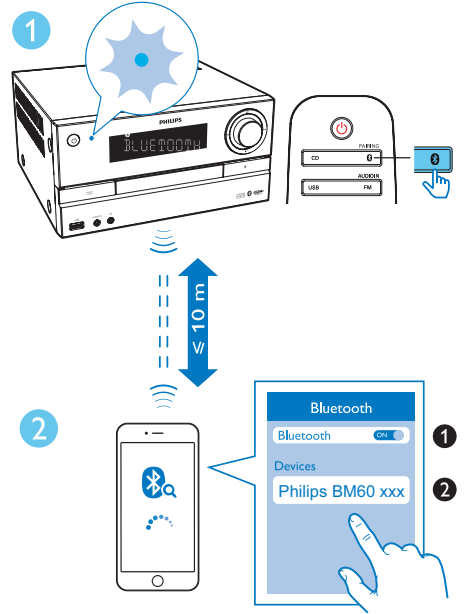

- 1 **Bluetooth** kaynağını seçmek için **ⓑ** /**PAIRING** düğmesine basın.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) görüntülenir.
 - ↳ Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp sönür.
- 2 Gelişmiş Ses Dağılımı Profili (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek Bluetooth cihazlarını arayın (bkz. cihazın kullanıcı kılavuzu).
- 3 Bluetooth özellikli cihazınızda "**Philips BM60 xxx**" seçeneğini belirleyin ve gerekirse eşleştirme şifresi olarak "0000" değerini girin.
 - ↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra Bluetooth göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar ve ünite sesli uyarı verir.
 - ↳ "BT" görüntülenir.
- 4 Bağlı cihazda müzik çalın.
 - ↳ Bluetooth özellikli cihazınızdan bu üniteye müzik akışı gerçekleşir.

- "Philips BM60 xxx" cihazını arayamazsanız veya bu üniteyle eşleştiremezseniz **0 /PAIRING** düğmesini eşleştirme moduna girmek için bir sesli uyarı duyana kadar üç saniye basılı tutun.

Bluetooth özellikli mevcut cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

Radio dinleme



İpucu

- Anteni TV veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Birlikte verilen FM antenini taktığınızdan emin olun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Bir radyo istasyonu ayarlama

- 1 Radyo kaynağını seçmek için **FM/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşlarını üç saniye basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.

- 3 Ek istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyona ince ayar yapmak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** düğmelerine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- En fazla 30 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu (FM) kaydedebilirsiniz.

- 1 Otomatik programlamayı etkinleştirmek için radyo modunda **PROGRAM** düğmesine en az iki saniye basın.
↳ **[AUTO]** görüntülenir.
↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

- 2 Önceden ayarlanmış bir istasyon seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROGRAM** düğmesine basın.
↳ **[PROG]** (programla) yanıp söner.
- 3 Önceden ayarlanmış bir numara seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROGRAM** düğmesine tekrar basın.
↳ Hafızaya alınmış istasyon frekansı görüntülenir.
- 5 Daha fazla FM istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- FM modunda önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** düğmesine basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **DISPLAY/RDS** tuşuna arka arkaya basın:
↳ Program hizmeti
↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)..
↳ Radyo metin mesajı
↳ Süre

Stereo/mono yayın seçme

Not

- Stereo yayın, radyo modu için varsayılan ayardır.
- Zayıf sinyalli istasyonlar için: sinyal gücünü iyileştirmek için mono sese geçin.

- FM radyo modunda, mono ve stereo yayın arasında geçiş yapmak için ►|| düğmesine basın.
 - ↳ Radyo istasyonu stereo yayını olduğunda **[STEREO]** (Stereo) görüntülenir.

Grup modunda oynatma


Grup modu: Birden fazla izzylink uyumlu çok odalı hoparlörünüz varsa bir grup oluşturabilir ve hoparlör grubuna aynı anda müzik akışı sağlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için birden fazla izzylink uyumlu çok odalı hoparlör satın almanız gerekir.

Not

- Biri ana, diğerleri bağımlı birim olmak üzere en fazla beş hoparlörle grup oluşturabilirsiniz.
- Aşağıdaki resimlerde BM5 (her resmin sağında gösterildiği gibi), BM60 ile gruplandırma işlemi örneği olarak verilmiştir.

Grup oluşturma

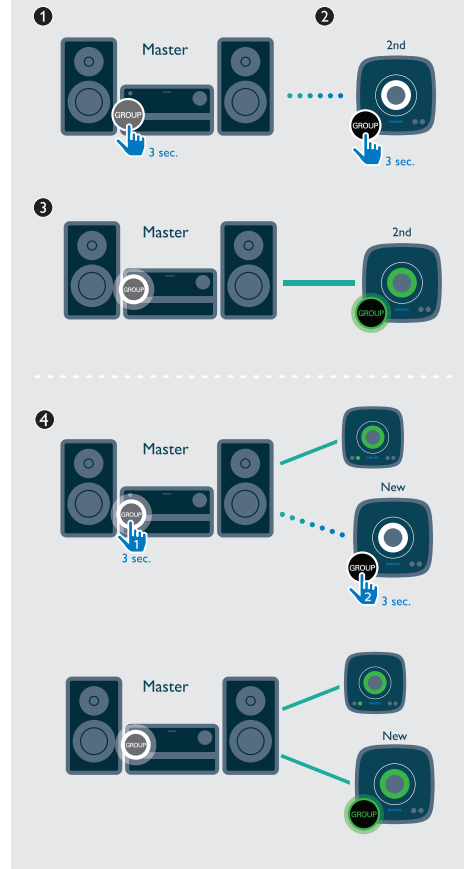

Not

- Grup oluşturduğunuzda grup fonksiyonunu etkinleştirdiğiniz ilk hoparlör ana birim görevi görür.

- 1 İlk hoparlör üzerinde **GROUP** düğmesini 3 saniye basılı tutun (ana).
- 2 İkinci bir hoparlör (bağımlı) üzerinde **GROUP** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 3 Bağlantı kurulumu için 15 ila 30 saniye bekleyin.


4 Daha fazla bağımlı hoparlörü tek tek eklemek için 1-3 adımlarını tekrarlayın.

Not

- Bağımlı hoparlörleri yalnızca teker teker ekleyebilirsiniz. Her bağımlı hoparlör ekleyişinizde, düğmedeki göstere yanıp sönene ve hoparlör sesli uyarı verene kadar ana hoparlördeki **GROUP** düğmesini basılı tutun.
- Bağımlı hoparlördeki sinyal gücü göstergesi sinyalin zayıf olduğunu gösteriyorsa bağımlı hoparlörü ana hoparlöre yaklaştırın.

Aşağıdaki hoparlörlerden herhangi birini geçerli gruba ekleyebilir veya bunlarla yeni bir grup oluşturabilirsiniz:

- Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmış hoparlör
- Kendisine bağlı bağımlı hoparlörü olmayan ana hoparlör
- Ana hoparlörüyle bağlantısı kesilmiş (**GROUP** göstergesi yanıp sönen) bağımlı hoparlör

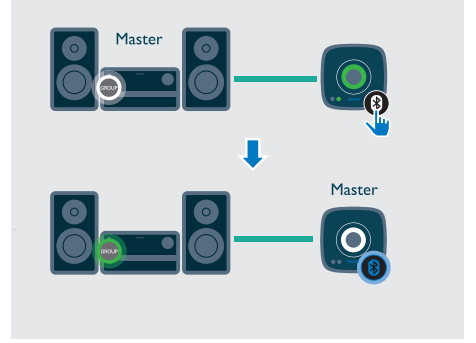

- Bağımlı hoparlörün üzerindeki herhangi bir kaynak düğmeye basarak bu hoparlörü ana hoparlör yapın.

Not

- Önceden eşleştirmediyseiz cep telefonunuzu yeni ana hoparlör ile eşleştirin.

Ana hoparlör üzerinden tüm grupta oynatma


Not

- Bluetooth modunda bir çağrı geldiğinde veya bağlı cep telefonunda video kayıt işlemi devam ederken müzik çalma duraklatılır.
- Bu hoparlör (BM60) ana hoparlör işlevi görürse bir kaynak seçin ve tüm hoparlör grubunda oynatın.

Ana birimi değiştirme

Grup içindeki geçerli ana birimi kolayca değiştirebilirsiniz. Örneğin, Bluetooth modunda, cep telefonunuzun geçerli ana hoparlör ile bağlantısı kesilirse en yakın bağımlı hoparlörü ana hoparlör olarak ayarlayabilirsiniz.

Tekli moda geç

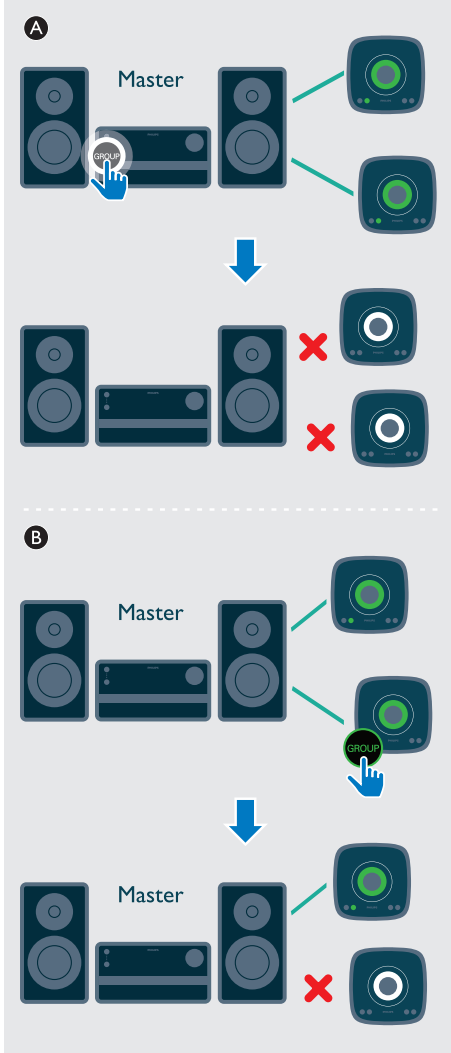

- Ⓐ Tekli moda geçmek için ana hoparlör üzerindeki **GROUP** düğmesine basın.
- ↳ Bağımlı hoparlörler 15 dakika içinde otomatik kapanmaya kadar ana hoparlöre bağlı kalırlar.

↳ Bağımlı hoparlörler ile yeni bir grup oluşturabilirsiniz ya da tekli moda geçmek için bir bağımlı hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basabilirsiniz.

- Grup moduna geri dönmek için ana hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basın.

- Ⓑ Tekli moda geçmek için bir bağımlı hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basın. Grubu bir araya getirmek için tekrar **GROUP** düğmesine basın.

Grup durumunu sıfırlama

- Herhangi bir gruplandırma işlemi sorunuyla karşılaşırsanız sıfırlamak için **GROUP** düğmesini sekiz saniye basılı tutun.

5 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

- Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.
 - **Balance** (Denge), **Clear** (Net), **Powerful** (Güçlü), **Warm** (Sıcak) ve **Bright** (Parlak).

Ses seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada, **+/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Ana ünite, ses seviyesi düğmesini çevirin.

Sesi kapatma

- Sesi kapatmak veya açmak için  düğmesine basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir; **DISC**, **USB** veya **TUNER**'ı alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken **SLEEP/TIMER** düğmesini üç saniye basılı tutun.
- 2 Bir alarm kaynağı (**DISC**, **USB** veya **TUNER**) seçmek için arka arkaya **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati, dakikayı ve alarmın ses seviyesini ayarlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sistem, zamanlayıcı ayan modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Alarm bilgilerini görüntülemek için **SLEEP/TIMER** düğmesine arka arkaya basın ve alarm fonksiyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştirilirse **[TIMER]** (Zamanlayıcı) görüntülenir;
- ↳ Zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında **[TIMER OFF]** (zamanlayıcı kapalı) görüntülenir ve **[TIMER]** (Zamanlayıcı) kaybolur.

İpucu

- Herhangi bir DISC veya USB algılanmazsa sistem, varsayılan alarm kaynağı olarak FM'i kullanır.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- Ünite otomatik olarak kapanmadan önce dakikayı ayarlamak için **SLEEP/TIMER** düğmesine basın:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**


İpucu

- Uyku zamanlayıcısı yalnızca ünite "Açık" durumdayken ayarlanabilir.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ünite ile 3,5 mm'lik bir ses kablosu kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 **AUDIO IN** kaynağını seçmek için **FM/AUDIO IN** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Şu noktalar arasına bir ses kablosu (birlikte verilmez) takın:
 - **AUDIO IN** ünite soketi (3,5 mm)
 - ve harici bir cihazdaki kulaklık/LINE OUT soketi.
- 3 Bağlı cihazda müzik çalmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

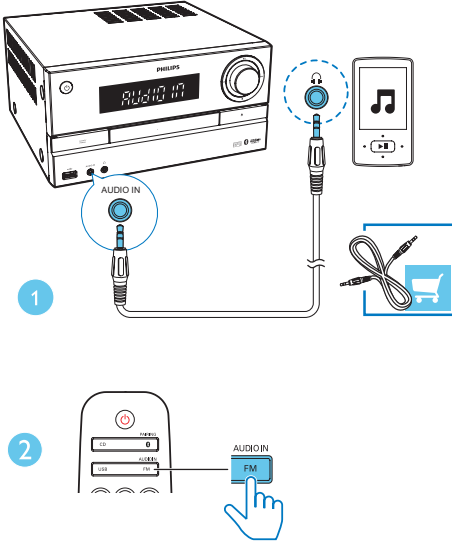

Kulaklıkla müzik dinleme

- Kulaklığı (birlikte verilmez) 3.5mm soketine takın.

Bellenimi güncelleme


Uyarı

- Bellenim yükseltirken hoparlörünüzü her zaman AC gücüne bağlayın.
- Bellenim yükseltme işlemi tamamlanmadan kesinlikle hoparlörü kapatmayın veya USB yığın depolama cihazını prizden çekmeyin.

Not

- USB belleğin FAT16/32 olarak biçimlendirildiğinden emin olun.

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltme dosyalarını bulmak için model numarasını girin.

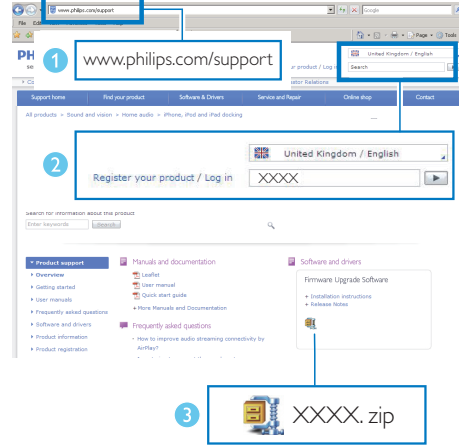

- 3 Sıkıştırılmış yükseltme dosyalarını açın ve USB belleğin kök dizinine kaydedin.
- 4 USB düğmesine basarak USB kaynağını seçin ve ardından USB belleği hoparlörün arkasındaki USB soketine takın.
- 5 Yerleşik yazılım yükseltmesi tamamlanana kadar USB belleği çıkarmayın ve yaklaşık 3 - 4 dakika bekleyin.
 - ↳ Bellenim yükseltmesi sırasında "UPGRADE" (Yükseltme) mesajı gösterge panelinde görüntülenir.
 - ↳ Bellenim yükseltmesi tamamlandığında "SUCCESS" (Başarılı) mesajı gösterge panelinde görüntülenir.
- 6 Hoparlörün AC gücünü kesin ve USB belleği çıkarın.
- 7 AC gücü tekrar bağlayın ve hoparlörü açın.

İpucu

- Yükseltme tamamlandığında yükseltme dosyalarını USB belleğinizden silmeyi unutmayın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	Maksimum 150 W
Frekans Tepkisi	40 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	≥ 75 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1
Aux Girişi	1 V ± 100 mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Ses DAC	24 Bit/44.1 KHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3 (1 KHz)
Frekans Tepkisi	20 Hz - 20 kHz (44.1 KHz)
S/N Oranı	≥80 dBA

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
-------------------	-------------

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm
--------------------	-------

Hoparlör Sürücüsü	2 x 100 mm Woofer; 20 mm Tweeter
Hassaslık	83 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
Bluetooth frekans bandı	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26 dB S/N Oranı	≤22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	≤48 dBf
Arama Seçiciliği	≤32 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%3
Sinyal Gürültü Oranı	≥45 dB

Genel bilgiler

AC gücü	110-127 V~/220-240 V~, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	Çalışma modu: 48 W Güç Tasarrufu modu: < 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	249 x 128 x 254 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 305 x 215 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	2,25 kg
- Hoparlör Kasası	2,6 kg x 2

USB oynatılabilirlik bilgileri

- Desteklenen dosya formatı: MP3 (*.mp3)
- Desteklenen MP3 bit hızı: 32 - 320 kbps CBR ve VBR.
- Desteklenen USB dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 99
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AUDIO IN kaynağına geçin, ardından ünitenin varsayılan ayarlarını geri yüklemek için  düğmesini 8 saniyeden uzun süre basılı tutun.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Ünitedeki bazı düğmeler çalışmıyor veya ünite normal şekilde çalışmıyor.

- Demo modunu yanlışlıkla etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bu durumda, ünite açıldığında "T-OFF" (Zamanlayıcı Kapalı) mesajı gösterilene kadar 15 saniye boyunca  düğmesini basılı tutun. Sorun devam ederse

güç kablosunu çekin,  düğmesini basılı tutun ve ardından güç kablosunu tekrar takın. Demo modundan çıkmak için tüm göstergeler yanıp sönene kadar 15 saniye boyunca düğmeyi basılı tutun. Ardından üniteyi normal şekilde açıp çalıştırabilirsiniz.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile ünite müzik çalamıyor.

- Cihaz, ünite kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.

Bluetooth bu üniteye bağlanamaz.

- Cihaz bu ünite için gerekli profilleri desteklemiyordur.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ünite, eşleştirme modunda değildir.
- Ünite zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen mobil cihazın sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı üniteye yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cep telefonlarının bağlantısı, arama yaptığınızda veya aramayı bitirdiğinizde sürekli kurulup kesilebilir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu durum ünitenin anızalı olduğunu göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.

Grup oynatma sırasında bazen müzik akışının duraklaması veya kesilmesi

- Gruplanan hoparlörler arasındaki iletişim kanalı, evinizdeki Wi-Fi ağıyla çakışabilir. Evinizdeki Wi-Fi ağı meşgul olduğunda müzik akışı duraklaması veya kesilmesi sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durumda şunları deneyin:
 - 1) Evinizdeki Wi-Fi ağı trafiğini azaltın, örneğin büyük dosyaları indirmeyi durdurun;
 - 2) Ana hoparlörün fişini prizden çekin ve hoparlörü yeniden başlatmak için tekrar prize takın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0890

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla

birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bluetooth®

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar; ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.

Yazılı teklif

Gibson Innovations Limited, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan açık kaynak yazılım paketlerinin bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif ürün satın alma tarihinden itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source-gi@gibson.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa lütfen şu adrese yazın: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are
used under license.

BM60_10_UM_V3.0

