

MP3-CD Player / FM Tuner

EXP7361

användarhandböckerna
brugermanual
käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS



MP3-CD Player / FM Tuner

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>












**CLASS 1
LASER PRODUCT**



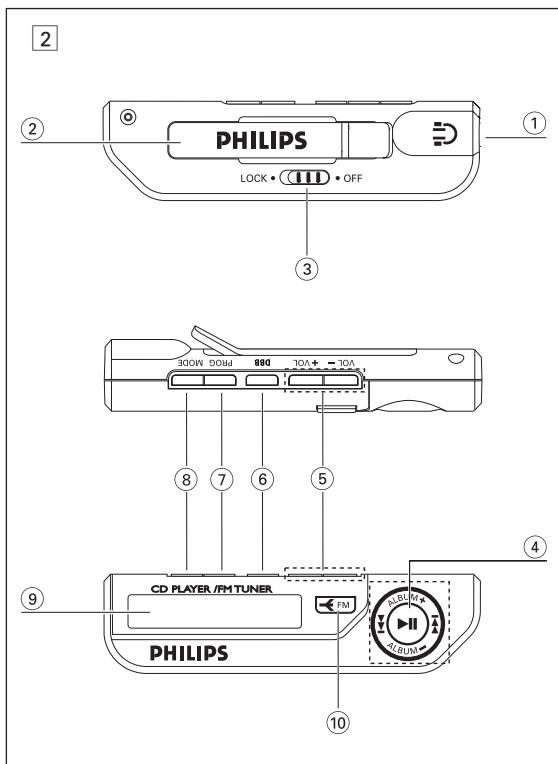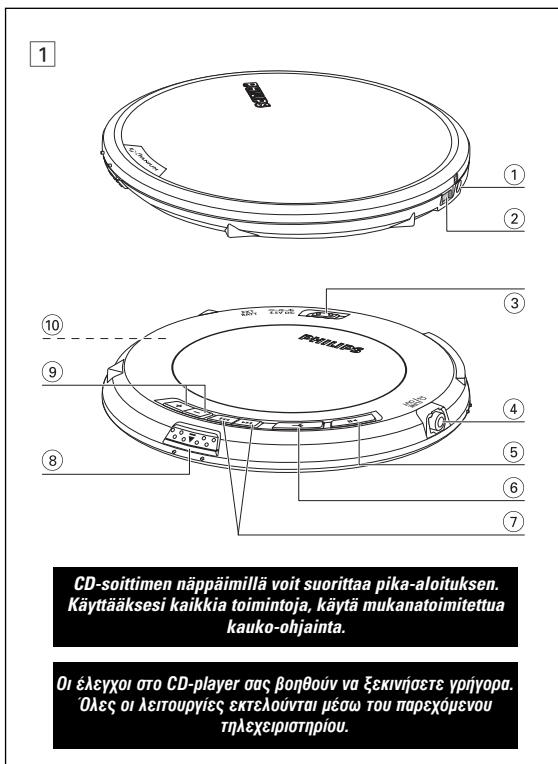

PIKAOPAS

ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

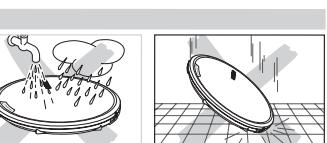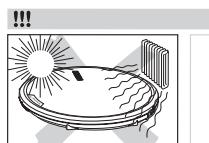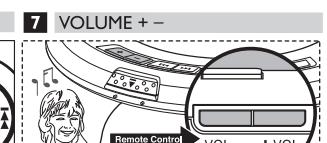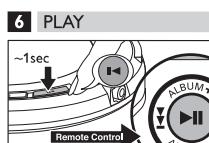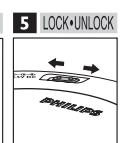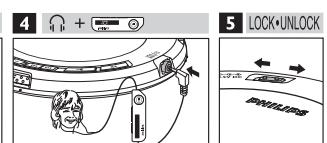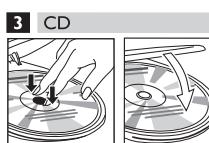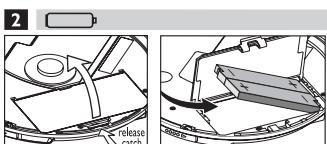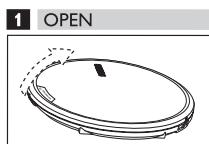

Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, (Δείτε είκόνα [1])

- ① 4.5V DC υποδοχή για προσαρμογέα τροφοδοσίας ρεύματος AC/DC
- ② EXT BATT υποδοχή για εξωτερική τροφοδοσία μπαταρίας
- ③ LOCK•UNLOCK .. κλειδώνει/ έκλειδώνει όλα τα κουμπιά μόνο πάνω στην συσκευή
- ④ / LINE OUT συνδέστε το τηλεχειριστήριο εδώ και τα ακουστικά σας στο τηλεχειριστήριο.
- ⑤ ενεργοποιεί τη συσκευή, ξεκινά την αναπαραγωγή και διακόπτει την αναπαραγωγή. Πίεστε και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα, για είσοδο σε λειτουργία διακοπής.
- ⑥ ανοίγει/ κλείνει την ραδιοφωνική συσκευή
- ⑦ / μεταπήδα και αναζήτηση κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός (FM) συντονίζει σε σταθμούς
- ⑧ • ανοίγει το καπάκι του CD
- ⑨ VOLUME +, - αυξάνει την ένταση/ μειώνει την ένταση
- ⑩ θήκη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσα στον αναπαραγωγέα CD (player)

το νούμερο του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται μέσα στην θήκη των μπαταριών.

Παρεχόμενα αξεσουάρ:

- 1 x ακουστικά, HE570
- 2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, AY3365
- 1 x εξωτερική θήκη μπαταρίας, AY3380
- 1 x τηλεχειριστήριο, AY3786
- 1 x AC/ DC προσαρμογέα, AY3170
- 1 x CD-ROM με δώρεαν λογισμικό Musicmatch Jukebox
- 1 x σακουλάκι, AY3268

Χειρισμός της συσκευής CD και των δίσκων CD,

- Μήν αγγίξετε τους φακούς της συσκευής CD.
- Μήν εκθέσετε τη συσκευή, τις μπαταρίες ή τους δίσκους CD σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υπερβολική ζέστη (που προκαλείται από θερμαντικά σώματα ή από την άμεση έκθεση στον ήλιο).
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή CD με ένα μαλακό, ωντό πάνι χωρίς χνοῦ. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά που μπορεί να διαβρώσουν το φακό.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο CD, σκουπίστε τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς την άκρη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πάνι χωρίς χνοῦ. Απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στον δίσκο! Μην γράφετε και μην κολάτε ποτέ αυτοκόλλητα πάνω του.
- Ο φακός μπορεί να θαμπώσουν σταν μεταφέρετε τη συσκευή Σαφρικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατό το παλέμιο ενός δίσκου CD. Αριθμήστε τη συσκευή σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να ξετιμηστεί η υγρασία.
- Η λειτουργία κινητών τηλεφώνων κοντά στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Προσέρχετε τη συσκευή να μην πέσει κάτω, γιατί μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες ζημιές.



Ακουστικά HE570, LINE OUT

- Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή / LINE OUT της συσκευής και τα ακουστικά σας στο τηλεχειριστήριο.
- / LINE OUT μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής σας με το στερεοφωνικό σας σύστημα (με αγωγό σήματος) ή με το ραδιόφωνο αυτοκινήτου σας (με προσαρμογέα κασετών ή αγωγό σήματος). Και στις δύο περιπτώσεις, η ένταση ήχου της συσκευής σας πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση 22.



RHMANTIKΕ!

- ασφαλής ακρόαση:** ασφαλής ακρόαση: ακούτε με μέτρια ένταση. η χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προξενήσει βλάβη στην ακοή σας.
- ακρόαση κατά την οδήγηση:** μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο διότι κινδυνεύετε τα πάθετε ατύχημα.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AY3786

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, (Δείτε είκόνα [2])

- ① υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
- ② Κλιπ
- ③ LOCK•OFF κλειδώνει/ έκλειδώνει όλα τα κουμπιά μόνο πάνω στην τηλεχειριστήριο
- ④ / μεταπήδα και αναζήτηση κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός (FM) συντονίζει σε σταθμούς
- ⑤ ενεργοποιεί τη συσκευή, ξεκινά την αναπαραγωγή και διακόπτει την αναπαραγωγή. Πίεστε και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα, για είσοδο σε λειτουργία διακοπής.
- ALBUM + / -
 - επιλέγει το προγράμμα ή επόμενο ήλιμπουμ
 - παραβλέπει (υπερηφάνη) προς τα πίσω ή εμπρός
- ⑥ VOLUME +/- ρυθμίζει την ένταση
- ⑦ DBB ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενίσχυση μπάσων
- ⑧ PROG προγραμματίζει διάδρομος.
- ⑨ MODE προγραμματίζει προκαθορισμούς σταθμών FM.
- ⑩ Θόρνη επιλέγει διαφορετικές δυνατότητες αναπαραγωγής για επιλογή και είσοδο σε λειτουργία οθόνης ενδείξεων, πίεστε και κρατήστε το MODE για 3 δευτερόλεπτα.
- ⑪ Οθόνη
- ⑫ FM ανοίγει/ κλείνει το ραδιόφωνο.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες στη συσκευή.

- 1 Συνδέστε σταθερά το τηλεχειριστήριο στη / LINE OUT στη συσκευή.
- 2 Συνδέστε σταθερά τα ακουστικά στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου.
- 3 Στο τηλεχειριστήριο πράττετε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της συσκευής και έναρξη αναπαραγωγής.
→ η αναπαραγωγή αρχίζει και το νούμερο της διάρρομής (του κομματίου) εμφανίζεται στην οθόνη για CD ήχου. Στην οθόνη εμφανίζεται ένδειξη για το ονόμα αρχείου των MP3/ WMA CD.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση και τον ήχο στη συσκευή και στο τηλεχειριστήριο σας.

Χρήση Οδηγία: Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις εμφανιστεί . Έτε βοηθητικός φωτισμός της οθόνης ενδείξεων ανάβει μόνον εάν έχετε θέσει σε λειτουργία τα σημεία ελέγχου στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικά με τα MP3/ WMA

Μουσικά αρχεία MP3/ WMA

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer 3) και WMA (Windows Media Audio) περιορίζει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός CD ήχου ενώ διατηρεί ποιότητή τους ομοιά με CD. Με το MP3/ WMA μπορείτε να ηχογραφήσετε μέχρι και 10 ώρες μουσικής ή ποιότητα CD σε ένα μόνο CD-ROM.

Που θα βρείτε μουσικά αρχεία

Είτε κατεβάστε νόμιμα μουσικά αρχεία από το Ίντερνετ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε δημιουργήστε από τα δικά σας CD ήχου. Για τον σκοπό αυτό, ποιοτείστε ένα CD ήχου στον σδήνη CD-ROM του υπολογιστή σας και μεταρρύψτε την μουσικά χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησης. Για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ήχου, συνιστάται ρυθμός bit 128 kbps για μουσικά αρχεία MP3, και 96kbs για αρχεία WMA.

Πώς να δημιουργήσετε ένα CD-ROM με αρχεία MP3/ WMA

«Κάψτε» τα μουσικά αρχεία από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας σε εγγράψιμα ή επανεγγράψιμα CD χρησιμοποιώντας την συσκευή σας CD burner. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EXPANIUM CD-ROM που περιέχει τη συσκευασία (δώρεαν λογισμικό MUSICMATCH Jukebox) για να δημιουργήσετε τα δικά σας MP3 CD.

Χρήση Οδηγία:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων MP3 έχουν κατάληξη .mp3. και WMA έχουν κατάληξη .wma.
- Συνολικός αριθμός μουσικών αρχείων και άλμπουμ: περίπου 500
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία μουσικών αρχείων, παρακαλούμε να μελετήσετε το δώρεαν λογισμικό MUSICMATCH Jukebox στο CD-ROM που περιέχει η συσκευασία.
- Βεβαιωθείτε πώς τα αρχεία σας WMA δεν είναι προστατευμένα.

Windows Media Audio® είναι το καταχωριμένο εμπορικό σήμα της Εταιρίας Microsoft.

MUSICMATCH Jukebox® είναι το καταχωριμένο εμπορικό σήμα της Εταιρίας Musicmatch Inc.

Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες.

Μπαταρίες


(προμηθεύονται με τη συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)

Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- ◆ Κανονικές μπαταρίες τύπου **LR6, UM3 ή AA**, ή
- ◆ Αλκαλικές μπαταρίες τύπου **LR6, UM3 ή AA** (κατά προτίμη Philips).
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες PHILIPS, τύπου **AY3365**

Χρήσιμη Οεδηγία:

- Μην χρησιμοποιήστε μαζί παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες με τη σειρά (1, 2, 3) όπως φαίνεται αν είναι άδειες ή αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα.
- ◆ Μόνο για θήκη μπαταρίας

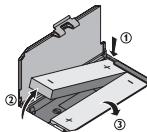

Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες

- 1 Πίεστε • • Δ • • για να ανοίξει το κάλυμμα του CD.
- 2 Ανοίξτε την θήκη μπαταριών (μέσα στον αναπαραγωγέα CD (player)) και τοποθετήστε 2 x PHILIPS επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τύπου AY3365

Ένδειξη ισχύος μπαταριών

Η κατά προεύρυση στάθμη ισχύος των μπαταριών σας φαίνεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Μπαταρία γεμάτη



Μπαταρία κατά τα δύο τρίτα γεμάτη



Μπαταρία κατά το ένα τρίτο γεμάτη



■ Μπαταρία χαμηλή ή άδεια. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, αναβοσθήνει, και ακούγεται επαναλαμβάνοντας ένα ξηλωτικό σημάδι.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(ΑΑ μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται)

Η εξωτερική θήκη μπαταρίας σας επιτρέπει να:

- αυξήσετε το χρόνο αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πλήρως φορτισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με καινούριες αλκαλικές μπαταρίες AA.
 - έχετε μία χρήση περιθρεύα ενέργειας αν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας έχουν αδειάσει. Τότε, λειτουργήστε τη συσκευή με 2 μόνο μπαταρίες AA.
- 1 Πίεστε **PUSH/ OPEN** για να ανοίξει η θήκη μπαταρίας, και ανασηκώστε το καπάκι όπως υποδεικνύεται.
 - 2 Τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες, τύπου AA/ LR6/ UM3 με σωστή πολικότητα και κλείστε το καπάκι.
 - 3 Συνδέστε τη θήκη μπαταρίας στην υποδοχή **EXT BATT** στη συσκευή.



Χρήσιμη Οεδηγία:

- Όταν χρησιμοποιείτε την εξωτερική θήκη μπαταρίας, αποφεύγετε κραδασμούς και ταλαντώσεις της συσκευής. Ξαφνικές κινήσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημία στην εξωτερική σύνδεση μπαταρίας και συνιστούν κίνδυνο.
- Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει και ένα μηχανισμό με κινητήρα που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με μεταβαλλόμενο ρυθμό περιστροφής κινητήρα. Ο ρύθμος του κινητήρα ενδέχεται να αυξήσει με την αλλαγή του ρυθμού. Αν οισ ενοχλεί ο θόρυβος, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα AC για να λειτουργήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Ο ρυθμός περιστροφής του κινητήρα δεν αλλάζει αν λειτουργεί με ρεύμα AC.

Πληροφορίες για ECO-PLUS NiMH μπαταρίες

Η επαναφόρτιση επιτυγχάνεται μόνο σε συσκευές με προμηθευόμενες επαναφορτιζόμενες ECO-PLUS NiMH μπαταρίες τύπου AY3365.

Πώς να επαναφορτίσετε τις ECO-PLUS NiMH μπαταρίες επάνω στη συσκευή
1 Εισάγετε την επαναφορτιζόμενη ECO PLUS NiMH μπαταρία τύπου AY3365.

- 2 Συνδέστε τον προσαρμογέα δικτύου στην υποδοχή 4.5V DC της συσκευής και κατόπιν στην πρίζα.
→ Charging φαίνεται για λίγο, στη συνέχεια δονείται.
- Η επαναφόρτιση σταματάει μετά από 7 ώρες μέγιστο, ή με την έναρξη της αναπαραγωγής.
- 3 Όταν η μπαταρία έχει επαναφορτιστεί πλήρως, στην οθόνη εμφανίζονται και Batt Full.

Χρήσιμη Οεδηγία:

- Είναι φυσιολογικό οι μπαταρίες να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης.

- Αν οι μπαταρίες ζεσταθούν υπερβολικά, διακόπτεται η επαναφόρτιση τους για περίοδο 30 λεπτά και στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη Hσξ.

- Για να έχετε μια σωστή επαναφόρτιση επάνω στη συσκευή, προσέξτε οι επαφές να είναι καθαρές και βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιήσατε αποκλειστικά τις ECO-PLUS NiMH μπαταρίες τύπου AY3365.

Χειρισμός επαναφορτιζόμενων ECO-PLUS NiMH μπαταριών

- Επαναφόρτιση ήδη φορτισμένων ή ημι-φορτισμένων μπαταριών θα περιορίσει τη διάρκεια ζωής τους. Επομένως συνιστούμε να αφήσετε την επαναφορτιζόμενη ECO PLUS NiMH μπαταρία να λειτουργεί μέχρι να αδειάσει εντελώς πριν την επαναφορτίσετε.
- Για να αποφύγετε βραχυκύλωμα, μην αφήσετε τις μπαταρίες να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Όταν οι μπαταρίες αδειάζουν γρήγορα μετά την επαναφόρτιση τους, σημαίνει πως οι επαφές είναι ακάθαρτες ή πως έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους.



Μετασχηματιστής

(προμηθεύεται με τη συσκευή ή διατίθεται ως έξτρα)

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής συνδέστε την συσκευή με AC/DC (υσνεχές/εναλλασσόμενο ρεύμα). Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή AY3170 (4.5V/300 mA για υσνεχές ρεύμα, θετικό πόλος στον κεντρικό αδονίσκο). Άλλοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε πως η τάση της ρευματοπαροχής ανταποκρίνεται στην τάση του μετασχηματιστή.
- 2 Συνδέστε το μετασχηματιστή με την υποδοχή 4.5V DC της συσκευής και με την πρίζα στον τοίχο.

Χρήσιμη Οεδηγία: Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Διάρκεια αναπαραγωγής της μπαταρίας


Μέση διάρκεια λειτουργίας των μπαταριών υπό κανονικές συνθήκες:

	CD ίχος	MP3 / WMA	Δέκτης ραδιοφώνου FM
2 x AA αλκαλικές + Ni-MH	65 ώρες	102 ώρες	108 ώρες
2 x AA αλκαλικές, λειτουργία	46 ώρες	70 ώρες	73 ώρες
Εξοικονόμησης Ενέργειας	20 ώρες	30 ώρες	30 ώρες

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να ακούσετε

- όλα τα προεγγραμμένα CD τίχου και CDRWs
- όλα τα τερματισμένα CDRs τίχου και CDRWs
- MP3/WMA-CDs (CD-ROMs με αρχεία MP3/ WMA)



1 Πιέστε ••▲•• για να ανοίξει το κάλυμμα CD.



2 Εισάγετε ένα δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω, πιέζοντας ελαφρά στο κέντρο του δίσκου, ώστε να εφαρμόσει στο κέντρο. Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας προς τα κάτω.

3 Πιέστε ►II για έναρξη αναπαραγωγής.

→ "Reading CD" εμφανίζεται. Έναρξη αναπαραγωγής. Εμφανίζονται ο τύπος κομματιού (CD ή MP3/ WMA), ο τρέχων αριθμός κομματιού και ο υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής. Για ένα κομμάτι MP3, εμφανίζεται ο αριθμός άλμπουμ και το όνομα αρχείου δύο φορές.



4 Πιέστε το ►II για πολύ λίγο για διακοπή αναπαραγωγής

→ Ο χρόνος διακοπής αναπαραγωγής αναβοσβήνει

5 Για συνέχεια της αναπαραγωγής, πιέστε πάλι το ►II για πολύ λίγο για MP3/WMA CD

→ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία ενδείξεων ή το [filename]



6 Πιέστε και κρατήστε το ►II για 2-3 δευτερόλεπτα, για διακοπή αναπαραγωγής

→ Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός κομματιών, ο τύπος κομματιών (CD, MP3, WMA), ο αριθμός άλμπουμ σε ένα MP3/WMA-CD και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής (ένας δίσκου τίχου μόνο).

Ένταση, BEEP, DBB

Ένταση

Ρύθμιση έντασης

- Ρυθμίζετε την ένταση τίχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο VOLUME +/- (πάνω ή κάτω).




DBB

Ρύθμιση μπάσου (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

- 1 Πατήστε DBB μία ή περισσότερες φορές για επιλογή δυνατοτήτων ενίσχυσης μπάσου:

→ **DBB1** ενεργοποιείται μέτρια ενίσχυση μπάσου.



→ **DBB2** ενεργοποιείται ισχυρή ενίσχυση μπάσου.

- 2 Πατήστε DBB ξανά για να απενεργοποιήσετε τις επιλογές ενίσχυσης μπάσου.

→ **DBB1** ή **DBB2** εξαφανίζεται.

BEEP

Ακουστική ανάδραση (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Η ακουστική ανάδραση είναι ένα ηχητικό σήμα που ακούγεται όταν πατούνται πλήκτρα στη συσκευή. Επίσης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε πάυση, ή τελειώνει η μπαταρία, ήχει σε διαστήματα.



- 1 Κρατήστε πατέμαντο το DBB για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το βοημητή:


→ BEEP ον εμφανίζεται: BEEP ενεργοποιείται.

→ BEEP off εμφανίζεται: BEEP απενεργοποιείται.



Αναπαραγωγή ενός δίσκου

7 Πιέστε και κρατήστε το ►II ξανά, για 2-3 δευτερόλεπτα, για να κλείσετε τον αναπαραγωγέα CD (player)

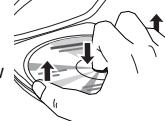

- 8 Για να αφαιρέσετε τον δίσκο κρατήστε τον από την άκρη και πιέστε ελαφρά στο κέντρο, ενώ σηκώνετε τον δίσκο.

Χρήσιμη Εδηγία:

- Αφού πιέσετε ►II μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι την αναπαραγωγή του πρώτου κομματιού MP3.
- Σύμφωνα με την εργαστασιακή προεπιλογή, η αναπαραγωγή αρχίζει ακριβώς από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά που κλείσατε την συσκευή.
- Αν ένα CD εγγραφής (CD-R) ή ένα επαναγράψιμο CD (CD-RW) δεν έχει ηχογραφηθεί σωστά, εμφανίζεται στην οθόνη η ενδείξη Unfinalized CD. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήστε τη λειτουργία FINALIZE του συστήματος ηχογράφησης CD για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.
- Εάν θέλετε να παίξετε ένα επαναγράψιμο CD (CD-RW), πιέστε το πλήκτρο ►II και μετά από 3-5 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ίχου.
- Ο δίσκος CD θα σταματήσει να παιζεί αν ανοίξετε το κάλυμμα.
- Όση ώρα διαρκεί η παύση του CD, στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει ο υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής του.

Επιλογή και αναζήτηση ενός κομματιού

Επιλογή και αναζήτηση σε όλους τους δίσκους

Επιλογή ενός κομματιού κατά την αναπαραγωγή



- Πιέστε σύντομα το ◀◀ ή ▶▶ μια ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος, προηγούμενου ή επόμενου κομματιού.

→ Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το επιλεγμένο κομμάτι.

Αναζήτηση ενός σημείου κατά την αναπαραγωγή

- 1 Κρατήστε το ◀◀ ή ▶▶ πατημένο για να βρείτε το συγκεκριμένο σημείο μπροστά ή πίσω.

→ Η αναζήτηση αρχίζει και η αναπαραγωγή συνεχίζεται σε χαμηλή ένταση. Για κομμάτια CD τίχου η αναζήτηση επιπλέονται μετά από 2 δευτερόλεπτα.

- 2 Αφήστε το πλήκτρο, όταν φτάσετε στο συγκεκριμένο σημείο.

→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Χρήσιμη Εδηγία:

Κατά τη διάρκεια του ▶II ή κατά την αναπαραγωγή των αγαπημένων σας, η αναζήτηση είναι δύνατη μόνο στο τρέχον κομμάτι.

Επιλογή σε MP3-CDs

Επιλογή ενός άλμπουμ κατά την αναπαραγωγή



- Πιέστε σύντομα το ALBUM + / - μια ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού που παίζει, του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.

→ Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το κομμάτι που επιλέξατε.

Επιλογή ενός κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- 1 Κρατήστε το ALBUM + / - πατημένο για να μεταπροσέτετε γρήγορα στα προηγούμενα ή στα επόμενα κομμάτια MP3.

→ Η μετάβαση ξεκινά μετά από 5 δευτερόλεπτα.

- 2 Αφήστε το πλήκτρο στο επιλυμπτό κομμάτι.

→ Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το επιλεγμένο κομμάτι.

Χρήσιμη Εδηγία:

Για μετάβαση από το ένα κομμάτι στο άλλο σε χαμηλή ταχύτητα αγαπημένων σας, πατήστε ◀◀ ή ▶▶.

Επιλογή διαφόρων τρόπων λειτουργίας – MODE (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

- 1 Πιέστε MODE επανειλημένα κατά την αναπαραγωγή για επιλογή είτε:
 - Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς άλμπουμ για μια φορά (MP3/WMA μόνο)
 - Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς όλων των διαδρομών (κομματιών) ενός δίσκου για μια φορά (MP3/WMA/CDDA)
 - Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς επανάληψης άλμπουμ (MP3/WMA)
 - Ενεργοποίηση τυχαίας σειράς επανάληψης όλων των διαδρομών (κομματιών) ενός δίσκου (MP3/ WMA/ CDDA)
 - Επανάληψη μιας διαδρομής (ενός κομματιού) (MP3/WMA/CDDA)
 - Επανάληψη Άλμπουμ (MP3/WMA)
 - Επανάληψη όλων των διαδρομών (κομματιών) (MP3/WMA/CDDA)
- 2 Η αναπαραγωγή ξεκινά στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας μετά από 2 δευτερόλεπτα.
- 3 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πιέστε MODE επανειλημένα μέχρι να εξαφανιστούν το και .

Εμφάνιση πληροφοριών (για κομμάτια MP3/ WMA μόνο)

- Πιέστε και κρατήστε το MODE για 3 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή και έπειτα ηρέστε σύντομα το MODE μια ή περισσότερες φορές για επιλογή της πληροφορίας που θα εμφανιστεί:
- **Filename:** το όνομα του αρχείου κομματιού,
 - **Album:** το όνομα του φακέλου άλμπουμ,
 - **Title:** ο τίτλος του κομματιού (εάν αυτή η πληροφορία επικέτας ID3 διατίθεται),
 - **Artist:** το όνομα του καλλιτέχνη (εάν αυτή η πληροφορία επικέτας ID3 διατίθεται),
 - **Time:** ο ώρα και η χρονοσειρά της επικέτας ID3 με το λογισμικό κωδικοποίησης MP3/ WMA πριν «κάψετε» το MP3/ WMA-CD.

Χρήσιμη Εδηγία:

Η επικέτα ID3 είναι μέρος ενός αρχείου MP3/ WMA και περιέχει δάφορες πληροφορίες κομματιού όπως ο τίτλος κομματιού ή το όνομα καλλιτέχνη. Έλεγχοληράστε την πληροφορία της επικέτας ID3 με το λογισμικό κωδικοποίησης MP3/ WMA πριν «κάψετε» το MP3/ WMA-CD.

Προγραμματισμός κομματιών (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 50 κομματάια για παίξιμο σε ένα πρόγραμμα. Κάθε κομμάτι μπορεί να αποθηκεύεται παραπάνω από μία φορές στο πρόγραμμα.

- 1 Ενώ η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, επιλέξτε ένα κομμάτι με τα πλήκτρα ή .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο PROG για να αποθηκεύσετε το κομμάτι.
→ Το PROG φωτίζεται στην οθόνη εμφανίζοντας ο αριθμός του κομματιού που προγραμματίστηκε και η ένδειξη μαζί με τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων κομματιών.
- 3 Επιλέξτε και αποθηκεύστε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
- 4 Πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των επιλεγμένων κομματιών. Πιέστε για έναρξη αναπαραγωγής του προγράμματος.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη PROG και η αναπαραγωγή ξεκινά.
Εμφανίζεται η ένδειξη PROG.

Πώς να σβήσετε το πρόγραμμα

- 1 Αν χρειαστεί, πιέστε το για 2-3 δευτερόλεπτα για διακοπή της αναπαραγωγής
- 2 Πιέστε το για 2-3 δευτερόλεπτα για καθαρισμό μνήμης του προγράμματος.
Η ένδειξη Cleared εμφανίζεται μία φορά.

Χρήσιμη Εδηγία:

Το πρόγραμμα θα σβηστεί και σε περίπτωση που διακόψετε την παροχή ρεύματος, ανοίξετε το κάλυμμα, η συσκευή ορθίζει αυτόματα. Μετά την αποθήκευση 50 κομματιών, κυλάει το Ριον .

ESP/ Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συμβατικά φορητά CD αναπαραγωγής συχνά αναπτύσσουν σημεία του CD όπων υπόκεινται σε κραδασμούς ή δονήσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Το χαρακτηριστικό ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP), με το οποίο είναι εξοπλισμένη η συσκευή σας, προστατεύει από τέτοιες απώλειες συνέχειας όταν το σύστημα αναπαραγωγής σας υπόκειται σε ελαφρές δονήσεις. Λόπισα το ESP δεν προστατεύει από διακοπές αναπαραγωγής οφελούμενες σε έντονη άσκηση. Δεν προστατεύει από ζημιές προερχόμενες από πτώση της συσκευής!

- Για βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής και εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία ESP σε όποια συσκευή κραδασμού.

1 → **ESP** :

η συσκευή λειτουργεί με ρεύμα προσφρογέα AC. Επιλογές ESP απενεργοποιημένες. Διαθέσιμη η βέλτιστη ποιότητα ήχου.

2 → **ESP** :

σε λειτουργία μπαταρίας, όταν η συσκευή ανιχνεύει κραδασμούς. Ενεργοποιείται το ESP.
- όταν δεν υπάρχουν κραδασμοί στον αναπαραγωγέα, ενεργοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας.

3 → **OOPS:**

Ο μέγιστος χρόνος ESP έχει ξεπεραστεί. Η αναπαραγωγή αναπηδά αλλά θα συνεχιστεί κατά το βέλτιστο όταν πάύσουν οι κραδασμοί στη συσκευή.

840 SEC MAGIC ESP

Μέσοι χρόνοι αναπαραγωγής όταν είναι ενεργοποιημένη η ESP παράβλεψη προστασίας:

840 δευτερόλεπτα	WMA	(64kbps, ισοδύναμα με έως 3 διαδρομές (κομμάτια))
420 δευτερόλεπτα	MP3	(128kbps, ισοδύναμα με έως 3 διαδρομές (κομμάτια))
180 δευτερόλεπτα	CD ήχου	

Δέκτης ραδιοφώνου FM

ανοίγει/ κλείνει το ραδιόφωνο

- Πίεστε το FM/ μία ή περισσότερες φορές για να ανοίξετε/ κλείσετε το ραδιόφωνο.
- Στις ενδείξεις εμφανίζεται σύντομα το Radio on ή Radio off (ραδιόφωνο ανοικτό ή κλειστό) αντίστοιχα



Χρησιμοποιείστε το τηλεχειριστήριο ή την συσκευή για να συντονιστείτε με οποιονδήποτε σταθμό FM αυτόματα ή με το χέρι.

Συντονισμός με ραδιοφωνικός σταθμός αυτόματα

- Πίεστε και κρατήστε το για να τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
→ Στις ενδείξεις εμφανίζεται σύντομα το Searching (Αναζήτηση). Το ραδιόφωνο συντονίζεται με κάπιον σταθμό που έχει ικανοποιητική ισχύ σήματος και αρχίζει η αναπαραγωγή ήχου. Εμφανίζεται ενδειξη συχνότητας FM.
 - Επαναλάβετε την αναζήτηση μέχρις ότου βρείτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
- Συντονισμός με ραδιοφωνικός σταθμός με το χέρι
- Κρατήστε το πατήμαντο.
 - Απελευθερώστε το και στην συνέχεια πιέστε το ξανά όταν πλησιάζετε στην επιθυμητή συχνότητα.
 - Πίεστε σύντομα το επανειλημένα μέχρις ότου φθάσετε στην επιθυμητή συχνότητα.
→ Αρχίζει η αναπαραγωγή ήχου από το ραδιόφωνο. Εμφανίζεται ένδειξη συχνότητας FM.
 - euro Για μετάβαση από την ραδιοφωνική αναπαραγωγή ήχου σε αναπαραγωγή CD, πιέστε το .
 - euro Πιέστε για να κλείσετε το ραδιόφωνο.

✓ Χρήσιμη Οδηγία:

- Για βελτίωση της λήψης: Το καλώδιο ακουστικών χρησιμοποιείται ως κεραία FM. Αν χρειαστεί, μετακινείστε το για βελτίστη λήψη.
- Η λειτουργία του δέκτη ραδιοφώνου δεν επηρεάζεται αν ανοίξετε την υποδοχή CD για να αλλάξετε δίσκο.

κλειδώνει

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα της συσκευής στρέφοντας το διακόπτη στο **LOCK**. Στο εξής, όταν πιέζετε ένα πλήκτρο δεν θα εκτελείται καμία ενέργεια. Αυτό χρησιμεύει για παράδειγμα κατά τη μεταφορά της συσκευής αναπαραγωγής σε σάκο. Με το **LOCK** ενεργοποιημένο, μπορείτε να αποφύγετε κατά λάθος ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών.



- Σημάντε το διακόπτη στη θέση **LOCK**, για ενεργοποίηση της λειτουργίας **LOCK**.
→ Όλα τα πλήκτρα κλειδώνουν. Το Hold φαίνεται αν πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη συσκευή. Θα εμφανισθεί το Hold μόνο αν έχετε πιέσει το .
- Για αφρίσμα της λειτουργίας **LOCK**, σημάντε το διακόπτη στη θέση **OFF** ή **UNLOCK**.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

- Έχουμε αποφύγει κάθε περιττό υλικό στη συσκευασία. Καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτελείται η συσκευασία από δύο μόνο βασικά υλικά: από χαρτόνι (κουτιά) και από πολυαιθυλένιο (σακούλες, αφρώδη προστατευτικά).
- Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν αν αποσυναρμολογηθούν από μία αρμόδια εταιρεία. Παρακαλούμε να τηρήσετε τους εγχώριους κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών μηχανημάτων.

Δέκτης ραδιοφώνου FM

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο αριθμό από 1 έως 30.



- Συντονιστείτε με κάπιον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό και πιέστε σύντομα το **PROG**.

- Πίεστε το **PROG** ενώ το prog αναβοσβήνει για επιβεβαίωση της αποθήκευσης.
→ PROG, εμφανίζονται ενδειξη της συχνότητας FM και του προκαθορισμένου αριθμού για τον αποθηκευμένο σταθμό.

- Αποθηκεύστε όλους τους επιθυμητούς σταθμούς κατά τον τρόπο αυτό.




✓ Χρήσιμη Οδηγία:

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τους ίδιους αποθηκευμένους σταθμούς μέσω προκαθορισμένου αριθμού.

Συντονισμός με αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό

- Πίεστε **ALBUM + / -** επανειλημένα αν χρειαστεί να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό του επιθυμητού σταθμού.
→ Αρχίζει η αναπαραγωγή ήχου από το ραδιόφωνο. Εμφανίζονται ενδειξη της συχνότητας FM και του προκαθορισμένου αριθμού (P1-30) για τον αποθηκευμένο σταθμό.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το CD μόνοι σας γιατί αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται πάνω κάτω πάρατε την συσκευή για επιδιορθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνοι το προβλήμα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

Δεν υπάρχει ισχύς στο CD player, ή δεν αρχίζει η αναπαραγωγή

- Βεβαιωθείστε ότι δεν έχουν αδειάσει οι μπαταρίες σας, ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι οι επαφές των μπαταριών είναι καθαρές.
- Μπορεί να έχει αποσυνθεθεί το τροφοδοτικό. Συνδέστε το καλ.

Εμφανίζεται η ένδειξη Please insert CD

- Βεβαιωθείστε ότι είναι καθαρό το CD και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά (με την επικέτα προς τα επάνω).
- Αν έχει θερμώσει ο φάκος της συσκευής, περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να καθαρίσετε.

Εμφανίζεται η ένδειξη Hold και/ή συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των πλήκτρων

- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **LOCK**, απενεργοποιήστε την.
- Ηλεκτροστατική εκκένωση. Αποσυνδέστε το ρεύμα ή αφαιρέστε τις μπαταρίες για λίγα δευτερόλεπτα.

To CD πρέσει στο επόμενο καιμάτι

- Το CD παρουσιάζει βλάβη η οποία έχει λερωμένο. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD.
- Είναι ενεργή η λειτουργία **UNLOCK** ή **PROG**. Απενεργοποιήστε την ενεργή λειτουργία.

Δεν υπάρχει ήχος ή κακή ποιότητα ήχου.

- Μπορεί να είναι ενεργή η κατάσταση παύσης. Πιέστε **▶II**.
- Οι συνδέσεις έχουν αποσυνθεθεί, δεν έχουν συνδεθεί σωστά ή είναι λερωμένες. Ελέγξτε και καθαρίστε τις συνδέσεις.
- Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η ένταση ήχου. Ρυθμίστε την ένταση.
- Ισχυρά μαγνητικά πεδία. Ελέγξτε τη θέση και τις συνδέσεις της συσκευής. Επίσης, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ενεργοποιημένα κινητά πηλέφωνα.