


Nešiojamas DVD grotuvas

PET 831

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite atsakymus į visus rūpimus klausimus svetainėje

www.philips.com/welcome

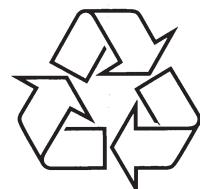

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Sveikiname jus įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykė į Philips! Jeigu norite gauti pilna pagalbą, prašome užregistruoti savo įrenginį www.philips.com/welcome

Išmatavimai	25,5 x 17 x 3.1 cm
Svoris	0,97 kg / 2,13 svaro
Maitinimas	DC 9V 1,8A
Energijos suvartojimas	≤ 20W
Veikimo temperatūra	0 – 45°C (32 – 113°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pasilieka teisę atliliki techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo. Vartotojas negali atliliki savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukslių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisykių ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Teisingas atsikratymas seno produkto padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar atitinkamų ju savininkų nuosavybė.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

ĮSPĖJIMAS

Kitoks nei čia paminėtas valdymo veiksmų ar procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimą ar kitokį nesaugų nutikimą.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS


Simptomas	Pašalinimo būdas
I grotuvą negaliu įdėti 8cm mini DVD diską	<p>Šiuo DVD grotuvu negalite groti mini DVD diskų. Jeigu tokis diskas įstingo viduje, du kartus spauskite 9/, kad išimtumėte diską.</p> <p>Atlikite tokius žingsnius, kad ištrauktumėte įstigusį diską:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Išjunkite ir vėl įjunkite grotuvą. Spauskite 9/, kad išimtumėte diską. 2. Jeigu tai nepadeda, paimkite grotuvą, nukreipkite ji žemyn, kad diskų dėklas būtų į apačią ir lengvai papurtykite, kad jis iškristų.
Iškraipytas arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską	Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).
Jokio garso per skaitmeninį išėjimą	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.
Grotuvas nereaguoja į jokias valdymo komandas grojimo metu	<ul style="list-style-type: none"> Pats diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdyti. Peržiūrėkite diskų naudojimosi instrukcijas.
Išilęs grotuvas	Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius išyla. Tai yra normalu.
Kai AC laidas yra neprijungtas, ekranas pritemsta	Irenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi SETUP meniu.
Negaliu pakrauti grotuvo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar elektros laidai yra teisingai sujungti. Patikrinkite ar elektros rozetėje yra elektra, pabandykite prijungti kitą įrenginį. Patikrinkite ar mašininis adapteris teisingai prijungtas. Naudokitės tik 12V mašininiu adapteriu. Nesinaudokite 24V adapteriu. Aplinkos temperatūra turi būti tarp 0°C ir 35°C. Tam, kad būtų apsaugotas elektroninės dalys, grotuvas nesikraus jeigu bus per šalta arba per karšta.

Jūsų įrenginys pilnai atitinka radijo trikdžių Europos Bendrijos reikalavimus.

TURINYS

1 Valdymo ir funkcijų mygtukai	4-8
1.1 Grotuvo viršus	5
1.2 Grotuvo kairė pusė	5
1.3 Grotuvo priekinė dalis	5
1.4 Grotuvo dešinė pusė	5
1.5 Galinė grotuvo dalis	5
1.6 Nuotolinio valdymo pultelis	6-7
1.7 Grotuvo stovelis	8
2 Pristatymas	9-10
2.1 Nešiojamas DVD grotuvas.....	9
2.2 Ką rasite dėžutėje	9
2.3 Pastatymas	9
2.4 Grojami diskų formatai.....	10
2.4.1 DVD-Video	10
2.4.2 Video CD	10
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD	10
2.4.4 CD su JPEG failais	10
2.4.5 DivX video diskai	10
2.5 Zero Bright DotTM	10
3 Bendra informacija	11-13
4 Grotuvo pakrovimas	14
4.1 Pakraukite DVD grotuvą	14
4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	14
5 Pradžia	15-21
5.1 Nustatymas	15
5.2 DVD diskų grojimas	16
5.3 VCD diskų grojimas	17
5.4 Super (S)-VCD diskų grojimas	18
5.5 Muzikos CD diskų grojimas	18
5.6 MP3/WMA muzikos diskų grojimas	19
5.7 Nuotraukų CD diskų grojimas	20
5.8 Grojimas iš SD/MMC kortelių	21
6 Papildomos funkcijos	22-24
6.1 DISPLAY (ekrano) meniu	22
6.2 Sujungimai.....	23-24
6.2.1 Ausinės	23
6.2.2 TV	23
7 Problemų sprendimas.....	25-26
8 Techniniai duomenys.....	27

1. VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

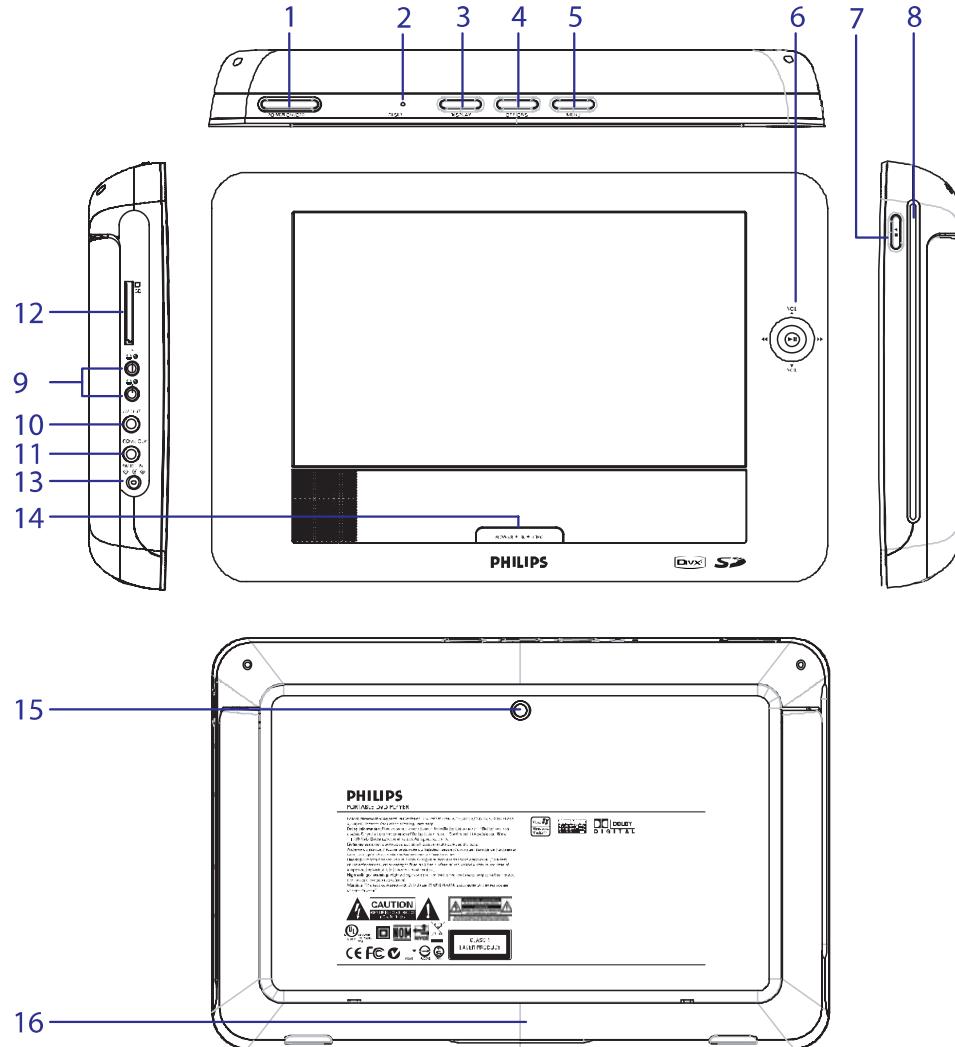

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitirkinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.


ISPĖJIMAS! Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisykla pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdamis šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Simptomas	Pašalinimo būdas
Nėra maitinimo	<ul style="list-style-type: none"> Patirkrinkite, ar abu maitinimo laidai jungikliai yra tinkamai sujungti. Patirkrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra, iš jų įjungdami kokį nors kitą įrenginį. Patirkrinkite, ar baterijų paketas yra tinkamai įdėtas. Patirkrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.
Iškraipytas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Patirkrinkite, ar ant disko nėra pirštu antspaudų, ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio. Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.
Visiškai iškraipytas vaizdas/nespalvotas vaizdas	NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.
Nėra garso	Patirkrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojatės HiFi stirintuvu, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.
Diskas negrojamas	<ul style="list-style-type: none"> Išsitirkinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų. Nuvalykite diską. Patirkrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydamis pagroti kitą diską.
Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patirkrinkite arba pakeiskite elementus.

... PAPILDOMOS FUNKCIJOS

COMP.OUT

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD per COMP.OUT lizdą.

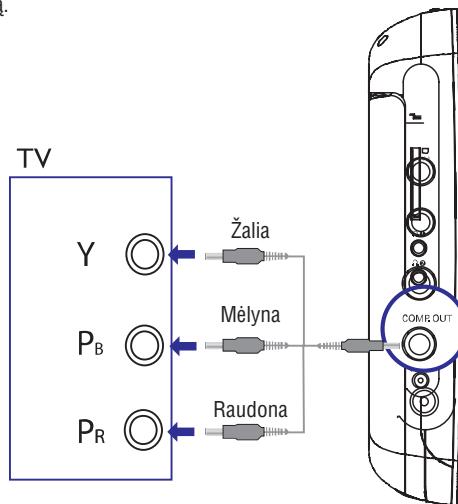

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Grotuvo viršus

- 1 **POWER** On/Off.....Grotuvo įjungimui/ išjungimui.
- 2 **RESET**.....Grotuvo perkrovimui.
- 3 **DISPLAY**Rodymo/ vaizdo reguliavimas.
- 4 **OPTIONS**Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas/galimybes.
- 5 **MENU**Rodomas DVD disko meniu.

1.2 Grotuvo kairė pusė

- 9Ausinių lizdas
- 10 **AV OUT**Audio/ Video išvesties lizdas.
- 11 **COMP.OUT**.....Užtikrina geresnę vaizdo kokybę.
- 12 **SD**SD kortelės lizdas.
- 13 **DC IN**Lizdas elektros maitinimui

1.3 Grotuvo priekis

- 6 **▶II**OK arba Paleidimas/ pauzė.
- 7 **▲ / ▼**Aukštyn/ žemyn judėjimo mygtukas, arba grojimo metu mažinkite arba didinkite garsumą.
- 8 **◀◀ / ▶▶I**Kairėn/ dešinėn judėjimo mygtukas arba buvęs/ sekantis takelis, greita paieška atgal/ į priekį.

1.4 POWER-CHR-IR

- POWER**.....Energijos LED lemputė dega žaliai
IR.....IR sensorius
Charging.....Pakrovimo metu pakrovimo lemputė dega raudonai, kai įrenginys pilnai pakrautas, ji užgėsta.


1.4 Grotuvo dešinė pusė

- 7 **■▲**.....Spauskite vieną kartą, kad sustabdytumėte, spauskite du kartus, kad išimtumėte diską.
- 8 Disko dėklas

1.5 Grotuvo galinė dalis

- 15Skylė varžtui, naudojama montavimui mašinoje.
- 16Stovelis

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

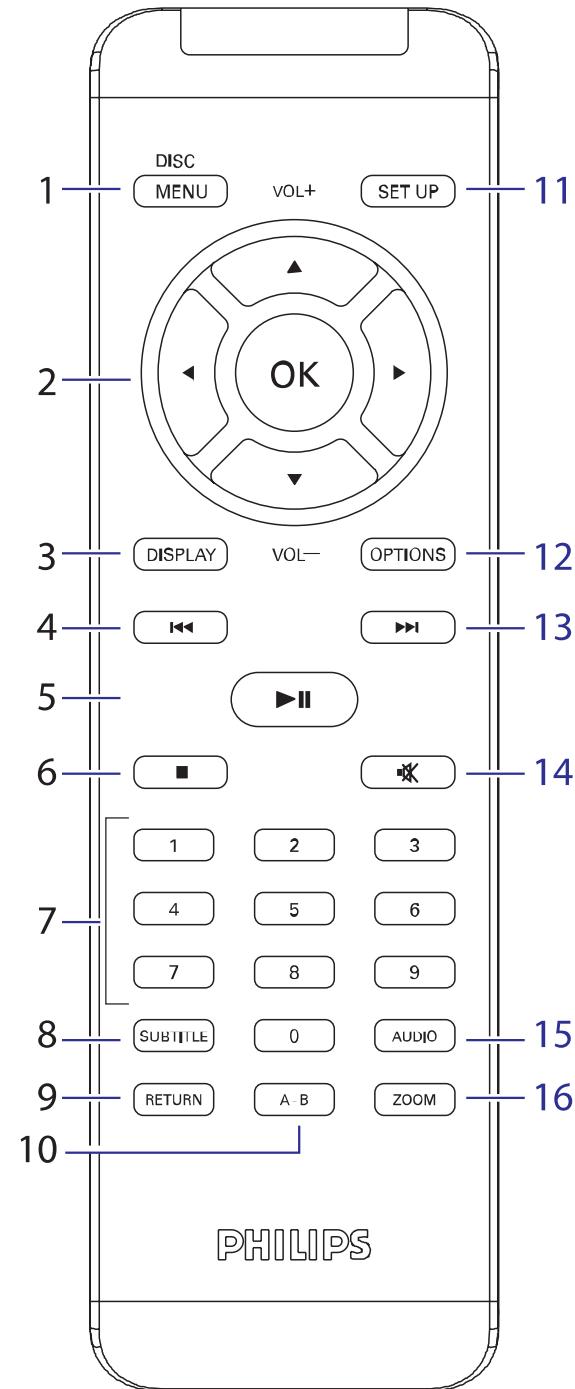


... PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.2 Sujungimai

6.2.1 Ausinės


Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.



6.2.2 TV

AV OUT

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD per AV OUT lizdą.

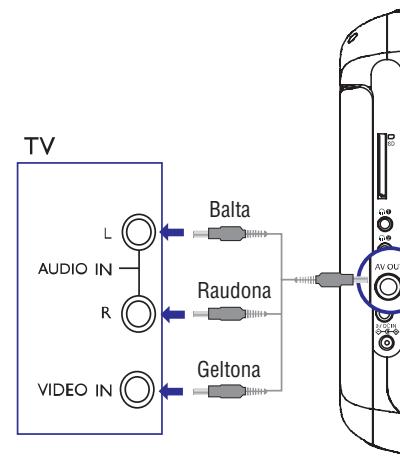

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.1 DISPLAY (ekrano) Meniu

Kai grojimo metu paspaudžiate **DISPLAY**, atsidaro meniu ir jūs galite pasiekti atitinkamas funkcijas bei informaciją:




Turn off LCD (išjungti LCD ekraną)	Jūs galite išjungti ekraną, kai esate prisijungę prie TV arba klausotės tik muzikos diskų. Taip taupysite baterijų energiją.
Brightness (ryškumas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą.
Contrast (kontrastas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo kontrastą.
Color (spalvos)	Jūs galite pasirinkti šiltas, šaltas ir normalias vaizdo spalvas.
Battery level (baterijos lygis)	Jūs matote baterijos pakrovimo lygi.

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.6 Nuotolinio valdymo pultelis

1. **MENU**Patekimas į MENU puslapį.
2. **▲, ▼, ◀, ▶**Kursoriai aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.
3. **OK**Patvirtina pasirinkimą.
- **VOL +**Garso valdymas.
4. **◀◀**Grįžti į prieš tai buvusį skyrių, takelį, pavadinimą.
5. **▶▶**Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas
6. **■**Spauskite du kartus, kad visiškai sustabdytumėte grojimą.
7. **0-9**Skaitmenų klaviatūra.
8. **SUBTITLE**Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
9. **RETURN**Skirtas VCD meniu puslapiui.
10. **A-B**Pakartoti tam tikrą atkarpatą arba pradėti ją iš naujo.
11. **SETUP**Spauskite, kad patektumėte į SETUP meniu puslapį.
12. **OPTION**Spauskite, kad pasiekumėte papildomas funkcijas.
13. **▶▶**Pereiti į sekantį buvusį skyrių, takelį, pavadinimą.
14. ***#**Grotuvo garso išjungimas.
15. **AUDIO**Galite pasirinkti audio kalbą.
16. **ZOOM**Vaizdo padidinimas.

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

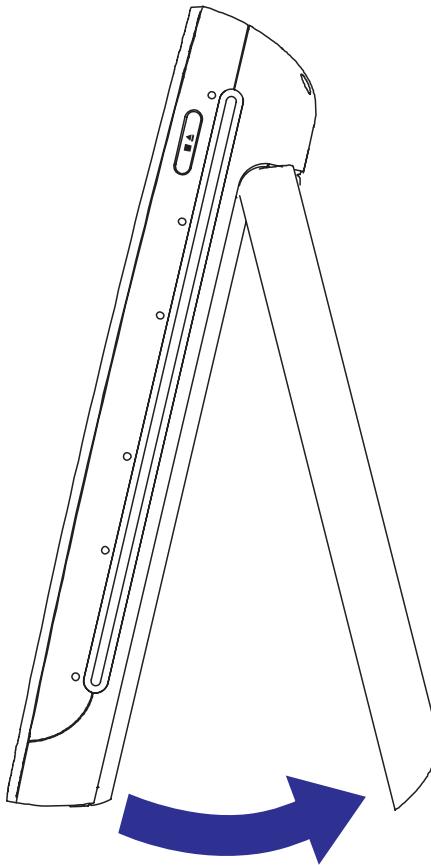

1.7 Grotuvo stovelis

Jūs galite padėti grotuvą ant stalo, kai žiūrite DVD. Tiesiog atitraukite grotuvo stotelį nuo galinės įrenginio dalies.


... PRADŽIA

5.8 Grojimas iš SD kortelės

Naudodamiesi SD kortelės lizdu jūs galite paleisti JPEG/ MP3/ WMA/ DivX/ MPG-4 failus.

Naudodamiesi šiuo grotuvu jūs negalite įrašyti ar perkelti duomenų iš DVD disko į SD kortelę.

1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite SD kortelę į SD kortelės angą.
3. Grotuvas automatiškai parodys SD kortelės turinį.
4. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradētumėte jį groti.

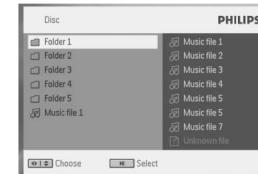


5. Kai grojimas baigtas, išimkite SD kortelę.

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas

Grotuvas nuskaito tik JPEG formato nuotraukas.

1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi **◀, ▶, ▲, ▼** galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.

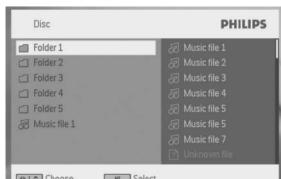

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ▶ , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶ , kad grojimas vėl tėstysi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Rotate (apsukti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Rotate (apsukti) funkciją. Tada naudokitės ◀ , kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės ▶ , kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite OPTIONS , kad išeitumėte iš šio režimo.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodamini kursorių mygtukus vaikščioti po ji. Šią funkciją pasieksite spausdamis OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

6. Kai grojimas baigsis, spauskite **■ ▲**, kad išimtumėte diską iš grotuvo.

2. PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo diskų iš nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo diskų). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visi išvardinti daiktai yra įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris (12 V).
- Apsauginis krepšelis.
- AC elektros maitinimo adapteris.
- Audio/ Video kabelis.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- Naudojimosi instrukcijos.
- Specialus detalių rinkinys, skirtas grotuvu pakabinimui mašinoje.
- Komponentinis kabelis.

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės Saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomajį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lėšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lėšiui.
- Diskų dėklą visada laikykite uždaryta, kad į vidų nepatektų dulkių.
- Lėšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite, kol drėgmė išgaruos.

... PRISTATYMAS

2.4 Tinkami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklasomai nuo diskų turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklasomai nuo diskų turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti išprastinius būdus per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojantis OSD (On Screen Display).



2.4.4 CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.

2.4.5 DivX video diskai

DivX yra populiarū media technologija, kurią sukūrė DivX, Inc. DivX media failai tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietas. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Daug DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, tai pat galite sukurti savo asmeninius failus naudodamiesi "easy-to-use tools" (paprastomis naudoti priemonėmis) iš DivX.com puslapio.



2.5 Zero Bright Dot™

Mégaukštės aukščiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumų, tie trūkumai apibūdinami kaip "ryškios dėmės". Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neišvengiamas LCD ekranoose. Bet Philips jidiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamiesi DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvu LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mégaukštės puikia kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija.


Garantinis aptarnavimas įvairiuose regionuose yra skirtinas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.



... PRADŽIA

5.6 MP3/ WMA muzikos diskų grojimas

- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų deklą ir įdėkite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Naudodamiesi judėjimo mygtukais galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.

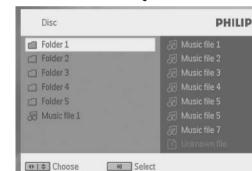

- Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ▶▶ , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶▶ , kad grojimas vėl tėstusi.
Previous/ Next (buves/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką. Spauskite ▶▶ , kad tėstumėte išprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktinė tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvu puseje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

5.4 Super (S)-VCD diskų grojimas

(Super) Video CD diskai gali turėti PBC (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.



1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Jdékite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje. Jeigu **PBC** funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
3. Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
4. Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
5. Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.

5.5 Muzikos CD diskų grojimas

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir jdékite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:



Pause (Pauzė)	Spauskite ▶ , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶ , kad grojimas vėl tėstysi.
Previous/ Next (buves/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X, 8...).
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktinė tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktinė tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

3. BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia, jeigu naudojatės AC adapteriu, mašiniiniu adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašiniinį adapterį (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išsimkite baterijas ir išjunkite AC adapterį iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjunginėjate AC adapterį. Netraukite už laidą.

Visada naudokite tik pridėtą AC/DC adapterį (AY4195)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.
- Atjunkite AC adapterį, kad atkirstumėte maitinimą, jeigu į įrenginio vidų patenka skyssčio ar kokii nors objektų.
- Saugokites įrenginį nuo didelės kaitros, sukelto šildymo įrenginiui arba tiesioginės saulės šviesos.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekės į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nelieskite lėšių!

... BENDRA INFORMACIJA

Klausymosi Saugumas

Klausykitės ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiam decibely diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą net klausantis trumpiau nei minutę. Aukštesni decibely diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausia prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba "normaliai", iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausia pripras, ir nekeiskite jo.
Per didelis goso spaudimas iš ausinių ar garsiakalbių gali pažeisti jūsų klausą.



Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą goso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojatės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojatės ausinėmis

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo - nebereguliuokite goso.
- Nesiklausykite tokio garsumu, jog negirdėtumėte, kas vyksta aplinkui
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite važiuodama motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams jpaquatomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.

... PRADŽIA

5.3 VCD disko grojimas



- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė) Spauskite **▶▶**, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite **▶▶**, kad grojimas vėl tėstysi.

Previous/ Next (buveš/ sekantis) Spustelkite **◀◀** arba **▶▶** vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.

Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį) Laikykite spaudę **◀◀** arba **▶▶**, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X, 8x...). Spauskite **▶▶**, kad tėstumėte įprastinį grojimą.

Volume control (garso valdymas) Spauskite + arba – trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.

Stop Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite **■**, kad sustabdytumėte grojimą.

Audio Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spaudam **OPTIONS** arba **AUDIO** mygtuką.

Zoom (pritraukimas) Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kurserių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spaudam **OPTIONS** arba **ZOOM** mygtuką.

A-B Repeat (A-B pakartojimas) Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite **A-B**, kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite **A-B**, kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite **A-B**, kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5.2 DVD diskų grojimas

- Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.



SVARBU Nedėkite 8cm mini DVD diską į savo grotuvą.
Jūs negalite groti DVD mini diską su šiuo grotuvu.


- Naudodamiesi ▶, ▷, ▲, ▷, mygtukais galésite pasirinkti norimą DVD diskų meniu elementą, pvz. grojimą, kalbų arba subtitrų pasirinkimą.
- Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ▶ , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶ , kad grojimas vėl tėstysi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrių.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sulti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶ , kad pradētumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X, 8...). Spauskite ▶ , kad tėstumėte išprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo puseje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.
Subtitle (subtitrai)	Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką.
Language (kalba)	Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Angle (kampas)	Jūs galite pakeisti DVD diskų žiūréjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodamiesi kursorių mygtukus vaikščioti po jo. Šią funkciją pasieksite spaudami OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios, tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

Naudojant grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant diskų.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės Saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į diskų dėklelių po to, kai juo pasinaudojote.
- Norédami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

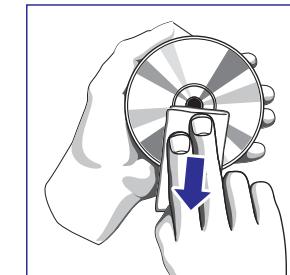

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LCD skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matyti nedidelius juodus taškus. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažinome pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagą: kartoną, PS, PE ir PET. Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame bespecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatanius atsakymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

“DivX, DivX® Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.

Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisiunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorinių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.

Windows Media ir Windows logo yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation. JAV ir kitose šalyse.


4 GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą

Prijunkite AC/DC adapterį.


- Raudonai deganti LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas. Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtrucks apie 8 valandas*.
- Kai įrenginys pilnai pasikraus – raudona lemputė išsijungs. Kai ekrane pamatoje senkančios baterijos paveiksluką, pakraukite įrenginį.

*Įkraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, bateriją teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

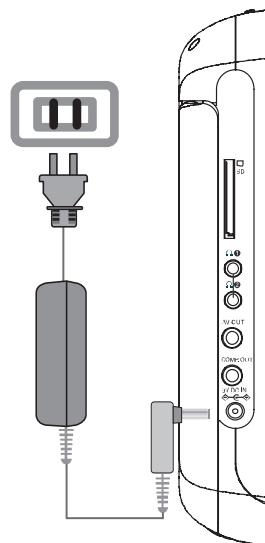

4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojatės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
- Iđekite vieną ličio 3 V bateriją (CR2025 tipas) ir tada uždarykite dėklą.

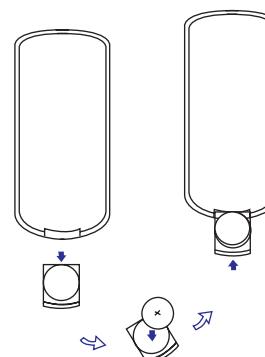

DĖMESIO

- Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų.
- Baterijų negalima laikyti ant saulės, šalia šildymo įrenginių ir t.t.
- Jeigu naudojatės netinkamomis baterijomis, atsiranda sprogimo rizika. Būtinai visada naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitytų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą.
- Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, tai išimkite baterijas iš pultelio.
- Perchlorate Material – reikalinga speciali priežiūra. Daugiau informacijos internete: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 PRADŽIA

5.1 Nustatymas – SETUP

- Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.



- Naudokitės **▲ / ▼**, kad paryškintumėte savo pasirinkimą.
- Naudokitės **◀ / ▶**, kad patektumėte į sub- meniu.
- Naudodamiesi judėjimo mygtukais **▲, ▼, ◀, ▶** paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- SETUP** (nustatymų) meniu Jūs rasite:

General (Bendrieji nustatymai)

Language (Kalba) Nustatyti ODS kalbas (On Screen Display)

PBC Nustatymai Jungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.

Power save (Energijos taupymas) Jungti arba išjungti energijos taupymo režimą.

DivX (VOD) Gaukite DivX (Video-On-Demand) kodą.

Parental (Apsauga nuo vaikų) Apsaugos nuo vaikų nustatymai.

Set password (Nustatyti slaptažodį) Pakeiskite slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 1369).

Factory (Gamykliniai) nustatymai Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas) Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas,

TV standard Nustatykite video išvesties į TV formatą.

Audio

Dolby Nustatyti Dolby išvestį.

Digital (SPDIF) Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.

Vaizdo nustatymus galėsite keisti tik tada, kai grojimas yra sustabdytas.