



Skrócona instrukcja obsługi


CD181/CD186

PHILIPS

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia. (Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dostępnej online).


Przegląd

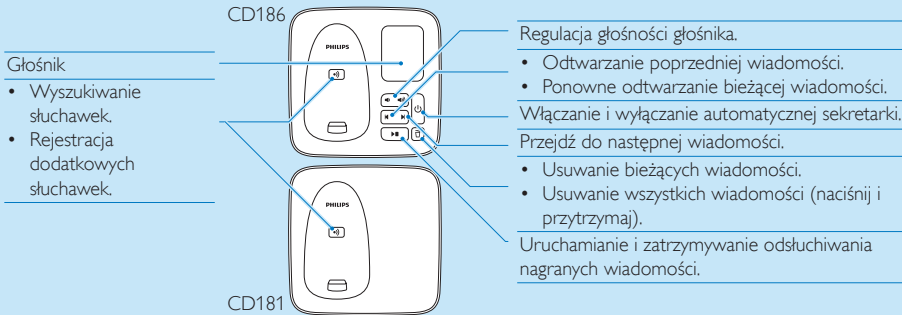

Głośnik
Słuchawka
Mikrofon




	Podczas połączenia	W trybie bezczynności	W menu
MENU/OK	Przejdźcie do menu opcji	Przejdźcie do menu opcji	Zatwierdzenie wyboru
REDIAL/C	Przejdźcie do listy ponownego wybierania	Przejdźcie do listy ponownego wybierania	Anulowanie operacji
	Zwiększanie głośności	Przejdźcie do książki telefonicznej	Przewijanie w górę
	Zmniejszanie głośności	Przejdźcie do listy połączeń	Przewijanie w dół
	Przycisk Ponowne wybieranie* *w zależności od sieci	Wykonywanie i odbieranie połączeń	
	Kończenie połączeń	Włączanie i wyłączanie słuchawki (naciśnij i przytrzymaj)	Zamykanie menu/czynności
	Wyciszanie/włączanie mikrofonu.		
	Włączanie lub wyłączanie głośnika.	Wykonywanie i odbieranie połączeń	

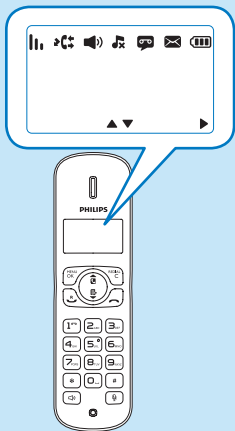

- || Wyświetlanie siły sygnału połączenia między słuchawką a stacją bazową.
 - || Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.
- ☎ Wskazywanie otrzymanego połączenia na liście połączeń.
- ☎ Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
- ☎ Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia. Świeci się światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń nieodebranych.
- ☎ Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
- 🔊 Głośnik włączony.
- 🎵 Dzwonek wyłączony.
- 🗨 Automatyczna sekretarka: Miga w przypadku nowej wiadomości. Świeci światłem ciągłym, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
- ✉ Jeśli korzystasz z poczty głosowej, ta ikona miga w przypadku nadejścia nowej wiadomości. Świeci się światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych. * Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- ▲▼ Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
 - ▶ Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk **REDIAL/C**, aby je wyświetlić.

1 Connect

Podłączanie stacji bazowej

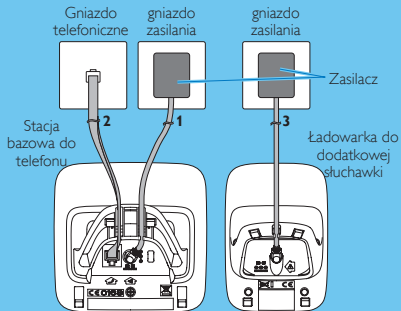


- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się na spodzie stacji bazowej;
 - gniazdka telefonicznego w ścianie.



Tylko wersja z kilkoma słuchawkami:

- 3 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.

2 Zanim zaczniesz

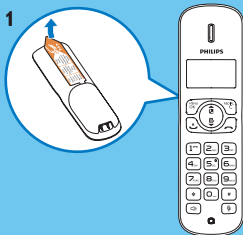Konfiguracja telefonu



- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (w zależności od kraju).
Po wyświetleniu wiadomości powitalnej naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]**.

Ładowanie telefonu



Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.

↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora



Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (pełny, średni i niski).



Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.






Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu.



Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

3 Korzystaj z

Wykonywanie połączeń

- Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk  i wybierz numer telefonu.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , gdy dzwoni telefon.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk .

Regulacja głośności w słuchawce


Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować głośność podczas trwania rozmowy.

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK** i wybierz kolejno **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[DODAJ NOWE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno: **[MENU/OK]** > **[KSIĄŻKA TEL.]** > **[POKAŻ]**, aby przejść do listy książki telefonicznej.

2 Wybierz kontakt.

3 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Bezpośrednie wybieranie


Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). Aby wybrać automatycznie zapisany numer, naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie bezczynności.

W zależności od kraju przyciski 1 i 2 są zaprogramowane jako: **[1_POCZTA GŁ.]** (numer poczty głosowej) i **[2_INFO SVC]** (numer serwisowy) odpowiedniego usługodawcy (w zależności od sieci).

Rejestr połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz pozycję.

Aby zadzwonić:

- 2 Naciśnij przycisk .

Aby wyświetlić więcej szczegółów:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[POKAŻ]**.

Aby zapisać połączenie w książce telefonicznej:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz polecenie **[ZAPISZ NUMER]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź nazwę.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 7 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.


Aby usunąć pozycję połączenia:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[USUŃ]** lub **[USUŃ CAŁOŚĆ]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Lista ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **REDIAL/C** i wybierz pozycję.

Aby zadzwonić:

- 2 Naciśnij przycisk .

Aby zapisać połączenie w książce telefonicznej:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz polecenie **[ZAPISZ NUMER]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź nazwę.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 7 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Aby usunąć pozycję połączenia:

- 2 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 3 Wybierz opcję **[USUŃ]** lub **[USUŃ CAŁOŚĆ]**.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.

Nagrywanie ogłoszenia (tylko model CD186)

- 1 Wybierz kolejno **MENU/OK** > **[AUTO SEKRET.]** > **[OGŁOSZENIE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[TYLKO ODPOW]** lub **[NAGRAJ TAKŻE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję **[NAGRAJ NOWE]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Rozpocznij nagrywanie blisko mikrofonu po nadaniu sygnału dźwiękowego.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby zatrzymać nagrywanie.
 - ↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Rejestracja słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 4 słuchawki.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK** na słuchawce.
- 2 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZAREJESTRUJ]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **•••** na stacji bazowej.
- 4 Wprowadź numer PIN (0000) zestawu.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić numer PIN.
↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Wybierz kolejno **[USŁUGI]** > **[ZRESETUJ]**, a następnie naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **MENU/OK**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlony ekran powitalny.

Dane techniczne

Bateria

- GP: PH50AAAHC – 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 500 mAh
- BYD: H-AAA500A-Z – 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 500 mAh

Zasilacz

Stacja bazowa i ładowarka:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A;
Moc wyjściowa: 6 V, 500 mA

Uwaga Firma Philips Consumer Lifestyle deklaruje niniejszym, że urządzenie CD181/CD186 spełnia wszystkie niezbędne wymagania i inne odnośnie wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[WYREJESTR]**, umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.

CO ZROBIĆ, jeśli nie powiedzie się zarejestrowanie dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.

Brak sygnału wybierania numeru.

- Sprawdź połączenia telefoniczne.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że akumulatory są prawidłowo włożone.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe akumulatory.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.

- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że jest włączony dzwonek w słuchawce.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

Witamy wśród klientów firmy Philips

Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome.

Potrzebna pomoc?

Instrukcja obsługi / pomoc online

www.philips.com/support



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.

Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE 0168



QSG_CD181-186_PL_V4.0

WK13043