




PHILIPS

AZ1826

1 Selección de una fuente de alimentación


- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** ~ y al tomacorriente de pared.
- O-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

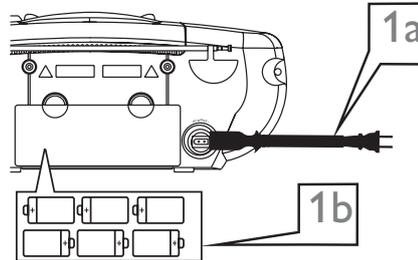

R-14, UM-2 o C-cells
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **FM** o **MW**.
- b Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- c Pulse **PRESET/ALBUM +/-** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado

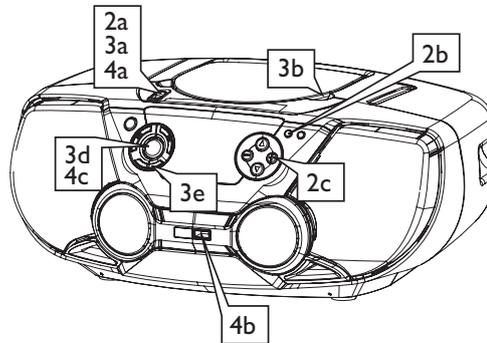

3 Reproducción de un disco


Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), MP3-CD y WMA.

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.
 - Luego, si se muestra "USB" en la pantalla, pulse una vez **CD/USB** (o **CD** en el control remoto) para seleccionar el modo CD.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.
 - Luego, si se muestra "CD" en la pantalla, pulse una vez **CD/USB** (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el modo USB.
- b Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (→) en el AZ1826.
- c Pulse **▶||** en el AZ1826 para iniciar la reproducción.



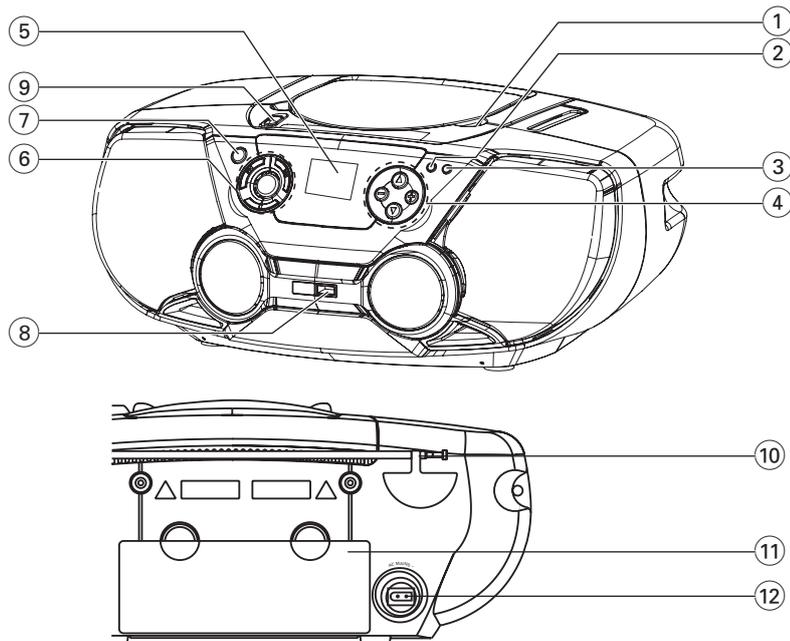

① **PUSH TO OPEN** – pulse para abrir/ cerrar la puerta del CD.

② **PROG**
CD/MP3/WMA/USB: programa pistas
MW/FM: programa emisoras de radio preestablecidas

③ **MODE** – selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REP o SHUF al azar

④ **VOL ▲, ▼** – para ajustar el nivel del volumen
ALBUM/PRESET +, -
MP3/WMA/USB sólo: selecciona el álbum
MW/FM: selecciona una emisora.

⑤ **Pantalla** – muestra el estado del aparato.

⑥ **▶||** – inicia o hace una pausa en la reproducción de CD/USB

■ – para la reproducción de CD/USB;
 – borra un programa de CD/USB

◀◀, ▶▶ **TUNING DOWN, TUNING UP**
CD/MP3/WMA/USB:

– realiza búsquedas hacia atrás y hacia delante en una pista;

– salta al principio de una pista actual/anterior/posterior

MW/FM: – sintoniza emisoras de radio.

⑦ **CD/USB:** – introduce el disco o el modo USB

⑧ **Puerto USB** – conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo

⑨ **Selector de fuente: CD/USB, MW, FM, OFF**


– selecciona la fuente de sonido de CD/USB, radio o cinta

– interruptor de encendido y apagado

⑩ **Antena telescópica** – mejora la recepción de FM

⑪ **Compartimento de pilas** – para 6 pilas, tipo R-14, UM2 o células C

⑫ **AC MAINS** – entrada para cable de alimentación

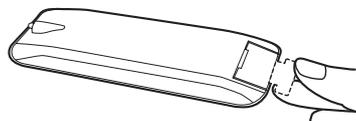

Retirando la pestaña aislante de plástico