


Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil
www.philips.com/welcome

DVP 3586K

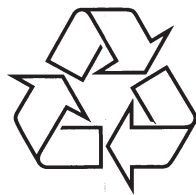

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline informatsioon	3	6 Lisafunktsioonid	16
Ohutusinfo ja teated	3	Kopeerimine	16
Märkused kaubamärkide kohta	4	MP3 failide loomine	16
2 Teie seade	5	Karaoke	17
Taasesitamiseks sobivad andmekandjad	5	7 Seadete reguleerimine	19
Seadme ülevaade	5	Üldine seadistamine	19
3 Ühendused	7	Heli seadistamine	19
Video- ja helikaablite ühendamine	7	Video seadistamine	21
Heli ühendamine lisaseadmetega	8	Eelistuste seadistamine	23
USB seadmete ühendamine	8	8 Lisainformatsioon	25
Voolujuhtme ühendamine	8	Tarkvara uuendamine	25
4 Alustamine	9	Hooldus	25
Kaugjuhtimispuhli ette valmistamine	9	Toote tehnilised andmed	25
Sobiva kanali leidmine	9	9 Probleemide lahendamine	27
Menüükeele valimine	9	10 Tähtsamad terminid	29
Progressiivse skaneerimise režiimi sisse lülitamine	9		
Philips EasyLink funktsioonide kasutamine	10		
5 Taasesitamine	11		
Plaatide taasesitamine	11		
Video taasesitamine	11		
Muusika taasesitamine	13		
Pildifailide taasesitamine	14		
Pildi- ja muusikafailide taasesitamine samaaegselt	15		
Taasesitamine USB mäluseadmelt	15		

Ohutusinfo ja teated

! Hoiatus!

- Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet kinnisesse riulisse. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm (4 tolli) ventilatsiooniruumi. Veenduge, et seadme ventilatsiooniruumid ei kaeta (näiteks kardinatega).
- Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispuhki ega patareisid lahtise tule või küttekollete vahetusse lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vett.
- Ärge asetage sellele seadmele esemeid, mis võivad seadet rikkuda (näiteks veega täidetud vaase, põlevaid küünlaid).
- Ärge asetage seda seadet teiste elektroonikaseadmetele.
- Ärge kasutage seadet äikesetormide ajal.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirgusega.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosagedusnõuetele.



See seade vastab järgmiste direktiivide nõuetele ja ettekirjutustele: 2006/95/EC (madala pinge direktiiv), 2004/108/EC (EMC direktiiv).

Informatsioon progressiivse skaneerimise kohta

Palume tarbijatel mõista, et kõiki televiisoreid ei ole võimalik selle tootega koos kasutada ning televiisori ekraanilt võib olla vigadega. Kui tegemist on progressiivse skaneerimise pildiprobleemidega 525 või 625, soovime kasutajatel muuta televiisoriühendust ning kasutada standardset väljundit. Kui teil on tekkinud küsimusi teie televiisori sobivuse suhtes nende 525p või 625p DVD mängijate mudelitega, kontakteeruge palun meie klienditeenindusega.

Vanade seadmete ja patareide hävitamine

Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mille hävitamist reguleeri Euroopa Direktiiv 2006/66/EC. Patareisid ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide ümbertöötlemise kohta.



Korrektnete patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Märkus kopeerimiskaitse kohta



**OLGE VASTUTUSTUNDLIK!
AUSTAGE AUTORIÕIGUSI!**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguste kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud.

Omapooline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

**ESIMESE KLASSI
LASERSEADE**

Informatsioon kaubamärkide kohta



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod ja kujutised on DTS Inc. registreeritud kaubamärgid. Seadmed sisaldavad tarkvara. Kõik õigused kaitstud.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



'DVD Video' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule DVD Format / Logo Licensing Corporation.



DIVX VIDEO: DivX® digitaalne videoformaad, mille võttis kasutusele DivX, Inc. Antud seade on ametlikult DivX sertifitseeritud ning sellel on võimalik taasesitada DivX videofaile. Lisainformatsiooni saamiseks ning videofailide DivX formaati konverteeriva tarkvara allalaadimiseks külastage kodulehekülge www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Enne DivX VOD failide taasesitamist tuleb teil see DivX® seade internetis registreerida. Registratsioonikood on toodud seadme seadistusmenüüs. Sisestage see kood veebilehel vod.divx.com ning registreerige oma DivX ja DivX Ultra on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



USB-IF logod on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluvad kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.

Külgede suhtarv

Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Letterbox formaat võimaldab teil standardisel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti.

DivX Video-On-Demand

Te peate selle DivX Certifi ed® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-on-demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com ning selle abil seal videofaile soetada.

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga.

Kooskõlas HDMI-standardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise.

JPEG

Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG' või 'JPEG' järgi.

MP3

Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahut kui tavaline CD plaat.

PBC

Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Progressiivne skaneerimine

Progressiivne skaneerimine kuvab kahekordset raamide arvu sekundis. võrreldes televiisori tavalise süsteemiga. See tagab pildi kõrge resolutsiooni ja kvaliteedi.

WMA

Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi "WMA".

WMV [Windows Media Video]

Videofail või videovoog Windows Media formaadis. See on Microsofti poolt arendatud liikuva pildi kokkupakitud formaat, mis põhineb MPEG-4-l. Faililaiendiks on '.wmv'.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta

- Ekraani külgede suhtarv on plaadil fikseeritud.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetusk.
- Valige subtiitritele vastav fonditüüp.
 - Vajutage klahvile **SETUP**.
 - Valige menüüst **[Preferences]** (eelistused) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
 - Valige subtiitritele vastav fonditüüp.

USB mälupulga sisu ei ole loetav

- USB mälupulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega.
- Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS).

2. TEIE SEADE

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

Selle seadmega on teil võimalik taasesitada materjali järgmistelt andmekandjatelt:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kahekihiline)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW,
- MP3 failid, WMA failid, WMV failid, DivX (Ultra) failid, JPEG failid
- USB mäluseadmed


Piirkonnakoodid

Selle seadmega on võimalik taasesitada plaate järgnevate piirkonnakoodidega:

Piirkond	Piirkonnakood
	Euroopa

Seadme ülevaade

Peaseade

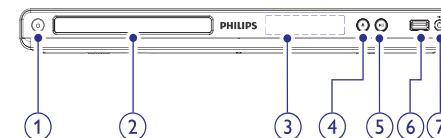

- 1. ⏻ (Standby-On)**
 - Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- 2. Plaadiliugur**
- 3. Ekraan**
- 4. ▲ (Open/Close)**
 - Plaadiliuguri avamine / sulgemine.
- 5. ▶|| (Play/Pause)**
 - Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.


5. 🔄 (USB) pesa

- USB mäluseadme ühendamine.

7. MIC

- Mikrofoni ühendamine.

Kaugjuhtimispuul

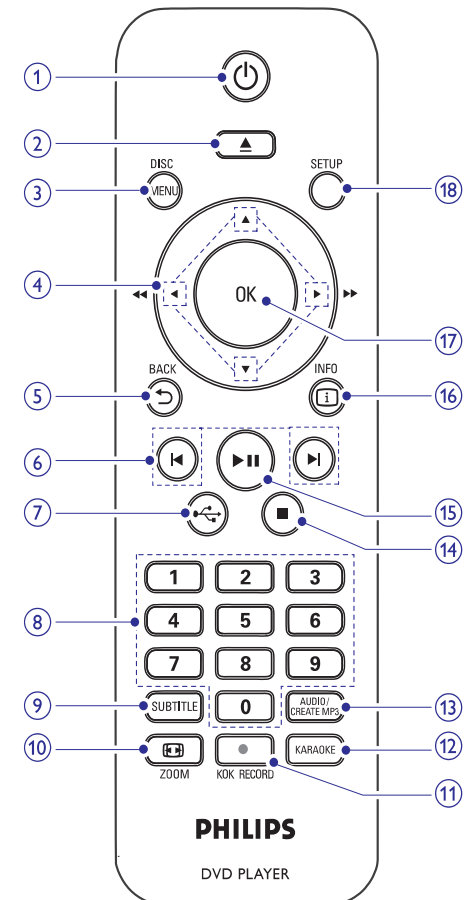

- 1. ⏻**
 - Seadme lülitamine sisse ja puhkerežiimi.
- 2. ▲**
 - Plaadiliuguri avamine / sulgemine.
- 3. DISC MENU**
 - Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine.
 - Plaadirežiimi valimine.

... TEIE SEADE

- Pildiesituse ajal erinevate režiimide vahel valimine.
- VCD / SVCD plaatide puhul: taasesituse kontrolli funktsiooni sisse / välja lülitamine.

4. ▲ ▼ ◀ ▶ (nooleklahvid)

- Menüüdes liikumine.
- Kiire otsing edasi- (▶) või tagasisuunas (◀).
- Aegluubis taasesitamine edasi- (▲) või tagasisuunas (▼).

5. ↶ BACK

- Eelmise menüütasemele tagasi pöördumine.

6. ⏮ / ⏭

- Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või pala valimine.

7. 🔌

- USB režiimi valimine.

8. Numbriklahvid

- Soovitud elemendi valimine.

9. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine plaadil.
- USB mälu seadmele salvestatud helifailide kopeerimine või kustutamine.

10. ZOOM

- Pildiformaadi sobitamine vastavalt televiisoriekraanile.
- Ekraanipildi suurendamine või vähendamine.

11. ● KOK RECORD

- Karaoke muusika ja laulu salvestamine USB mälu seadmele.

12. KARAOKE

- Karaoke menüüsse sisenemine, sealt väljumine.

13. AUDIO / CREATE MP3

- Heli keele / kanali valimine.
- MP3 failide loomise menüüsse sisenemine.

14. ■

- Taasesitamise lõpetamine.

15. ▶||

- Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.

16. ⓘ INFO

- Plaadiinformatsiooni või plaadi tegevuse kuvamine ekraanile.
- Slaidiesituse ajal kuvatakse ekraanile fotode pispiltide vaade.

17. OK

- Sisestuse või valiku kinnitamine.

18. SETUP

- Seadistusmenüüsse sisenemine / sealt väljumine.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



HOIATUS!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt DVD mängija mudeli ja seerianumbrit. Need andmed on toodud teie DVD mängija tagumisel küljel või põhja all. Kirjutage need numbrid endale siia üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi käsklustele

- Ühendage seade vooluvõrku.
- Suunake kaugjuhtimispulti täpselt seadme infrapunase sensorini poole.
- Veenduge, et patareid oleks korrektselt sisestatud.
- Vajadusel sisestage kaugjuhtimispulti uued patareid.

Pilt

Puudub pilt

- Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani.
- Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algrežiimi taastama:
 - 1) Vajutage klahvile ▲ plaadiliuguri avamiseks.
 - 2) Vajutage numbri '1' (progressiivse skaneerimise funktsioon) või numbriklahvile '3' (televiisori süsteem).

HDMI ühendusest ei tule videoväljundit

- Kui olete selle seadme ühendanud televiisoriga, mis ei toeta HDMI ühendust, ei pruugi toimuda heli-/videosignaali edastust.
- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, valige järgnevalt algne režiim:
 - 1) Vajutage klahvile ▲ plaadiliuguri avamiseks.
 - 2) Vajutage numbriklahvile 1.

Heli

Televiisorist ei kostu heli

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud.
- Määrake televiisori helisisend vastavasse videosisendisse. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.

Heliseadme (kodukinosüsteem, võimendi, vastuvõtja) kõlaritest ei kostu heli

- Veenduge, et heliseadme helisisenditega oleks ühendatud helikaablid.
- Lülitage lisaseade sisse ja valige korrektne helisisendallikas.

HDMI ühendusest ei kostu heli

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv.
- Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [HDMI Audio] oleks sisse lülitatud.

DivX filmide taasesitamise ajal ei kostu heli

- See DVD mängija ei pruugi toetada kasutatavat helikoodekit.

Taasesitamine

Plaati ei ole võimalik taasesitada.

- Plaat on katki või must. Kasutage mõnda teist plaati või puhastage plaati.
- Kasutage sobivat plaadiformaati või failiformaati.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.
- Veenduge, et faililaiend oleks korrektne.

Voolu andmed

- Voolunäitajad: 230V, 50HZ
- Voolutarbimine: <10 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: <1 W

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Kaugjuhtimispuhla ja patareid
- Heli-/videokaablid
- Kasutusjuhend

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlääts: InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Kiire kalle: 60 kraadi

3. ÜHENDUSED

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle seadme kasutuselevõttu.

Peamised ühendused:

- Videoühendused
- Heliühendused

Valikulised ühendused:

- Heli suunamine teistele seadmetele.
 - Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine.
 - Analoogse stereosüsteemi ühendamine.
- USB mäluseadme ühendamine.

Märkus

- Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all.
- Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Heli- ja videokaablite ühendamine


Plaadi taasesitamise kuvamiseks televiisoriekraanil peate sooritama videoühenduse. Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus.

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul).

Valik 2: Ühendage komponentvideo pesa kaudu (hariliku või progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisori puhul).

Valik 3: Ühendage liitvideo (CVBS) pesa kaudu (hariliku televiisori puhul).

Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu

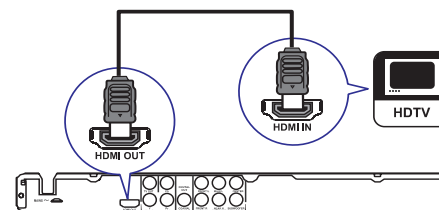


1. Ühendage HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **HDMI OUT** väljund.
 - televiisori HDMI sisend.

Märkus


- Kui ühendatud seade toetab HDMI CEC, on teil võimalik kõiki ühilduvaid seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil (lugege lähemalt peatükist 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine').

Valik 2: Ühendage komponentvideo pesa kaudu

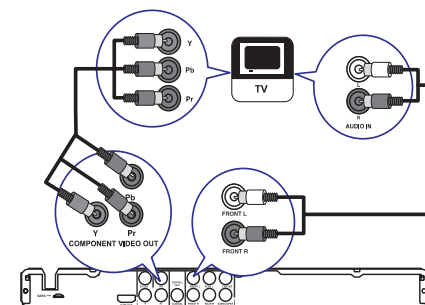

1. Ühendage komponentvideokaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **Y PB PR** väljund.
 - televiisori komponentvideo (COMPONENT VIDEO) sisend.
2. Kasutage helikaablit ja ühendage:
 - selle seadme **AUDIO OUT FRONT L/R** väljundid.
 - televiisori audio sisendid.

Valik 3: Ühendage liitvideo (CVBS) pesa kaudu

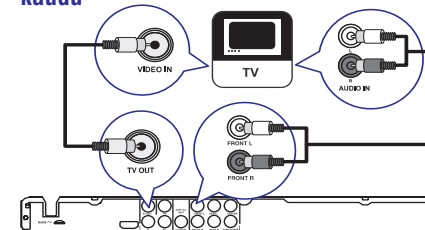


1. Ühendage liitvideokaabli abil:
 - selle süsteemi **TV OUT** väljund
 - televiisori video sisend.
2. Kasutage helikaablit ja ühendage:
 - selle seadme **AUDIO OUT FRONT L/R** väljundid.
 - televiisori audio sisendid.

Heli suunamine teistele seadmetele

Heliväljundi parandamiseks on teil võimalik selle DVD mängija heliväljundit ühendada ka teiste seadmetega.


Multikanalilise vastuvõtja ühendamine

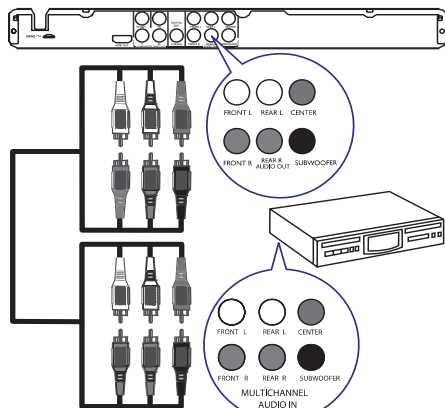

1. Ühendage helikaablite abil (ei kuulu komplekti)
 - selle DVD mängija **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER ja SUBWOOFER)** pesad.
 - ühendatava lisaseadme helisendpesad.


Digitaalse võimendi / vastuvõtja ühendamine

Ühendamine koaksiaalse pesa kaudu

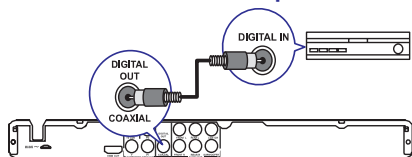

1. Ühendage koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti):
 - selle süsteemi **COAXIAL** pesa.
 - ühendatava lisaseadme COAXIAL/DIGITAL pesa.


Analoogsse stereosüsteemi ühendamine

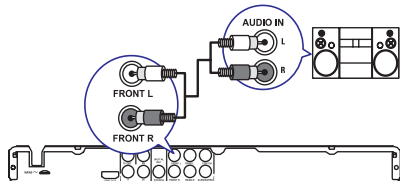

1. Kasutage helikaablit ja ühendage:

- selle seadme **AUDIO OUTFRONT L/R** väljundid.
- lisaseadme AUDIO sisendid.

USB mäluseadme ühendamine

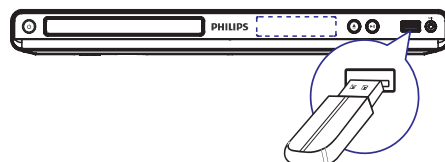

1. Ühendage USB mäluseade selle seadme (USB) pesaga.

Märkus

- Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, WMV, DivX (Ultra) ja JPEG formaadis faile.
- Failide taasesitamiseks vajutage klahvile.

Voolujuhtme ühendamine

Hoiatus!

- Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektripinge vastaks seadme tagaküljele või alla trükitud elektripingele.
- Ühendage seadme voolujuhu vooluvõrku alles peale seda, kui kõik muud ühendused on sooritatud.

Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme tagaküljel või põhja all.

1. Ühendage voolujuhe seinakontakti.
 - ↳ Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

Tarkvara uuendamine

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga külastage aeg-ajalt Philipsi kodulehekülge.

Ettevaatust!

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi toimuda voolukatkestusi.

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige [**Preference Setup**] (eelistuste seadistamine) > [**Version Info**] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile **SETUP**.
4. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
5. Laadige tarkvarauuenduste fail alla ja salvestage USB mälupulgale.
 - 1) Salvestage kõik failid.
 - 2) Laadige kaust USB mäluseadme peakausta.
6. Ühendage USB mäluseade selle süsteemi pesa.
 - Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
7. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.

Märkus

- Kui tarkvara on uuendatud, eemaldage seade korrald vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

Hooldus

Ettevaatust!

- Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaatide puhastamine

Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.

Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS klassi seadmeid

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Liitvideoväljund: 1 Vp-p ~ 75 oomi
- Komponentvideoväljund: 0.7 Vpp ~ 75 oomi
- HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Heli andmed

- Analoogstereoväljund
- Müra tase signaalis (1 kHz): > 90 dB (A-kaaluline)
- Dünaamiline vahemik (1 kHz): > 80 dB (A-kaaluline)
- Lähikostvus(1 kHz): > 90 dB
- Häired / müra: (1 kHz): > 75 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Digitaalne väljund
- Koaksiaalne väljund
- HDMI väljund

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x d): 360 x 39 x 209 (mm)
- Netokaal: 1.47 kg

... SEADETE REGULEERIMINE

[MP3/JPEG Nav] (MP3/JPEG navigaator)

Valige siit, kas soovite, et andmekandja sisestamisel kuvataks kaustade või failide nimekirja.

- **[View Files]** – Kõikide failide kuvamine.
- **[View Folders]** – MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine.

[Password] (parool)

Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Sisestage numbriklahvide abil oma 6-kohaline parool reale at **[Old Password]** (vana parool).
2. Sisestage uus parool reale **[New Password]** (uus parool).
3. Sisestage uuesti uus parool reale **[Confirm PWD]** (parooli kinnitamine).
4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '136900'.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX® subtiitrid.

- **[Standard]** – Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled.
- **[Central Europe]** – Poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled.
- **[Cyrillic]** – Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifaili. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'.

[Version Info] (teave versiooni kohta)

Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta.

Märkus

- Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installida.


[Default] (originaalseaded)

Kõikide originaalseadete taastamine. **[Disc Lock]** (plaadilukk), **[Password]** (parool) ja **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta.

4. ALUSTAMINE

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

1. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmle.
2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+/-).
3. Sulgege patareikarbi kaas.

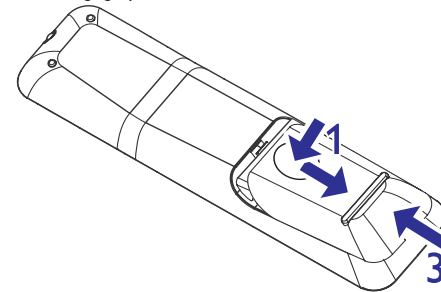

Märkus

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei plaani kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kasutage koos eri tüüpi patareisid (uus ja vana, süsinik ja alkaline).
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi, ärge hävitage patareisid hariliku majapidamispruigi hulgas.

Sobiva kanali leidmine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile **⏻**.
2. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal. Lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist.

Menüükeele valimine

Märkus

- Selles punktis kirjeldatud tegevused võite jätta vahele, kui olete oma DVD kodukinosüsteemi ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisoriga. Sellisel juhul valitakse DVD mängijale televiisori menüükeel (kui see keel on teie seadmel olemas).

General Setup		
	Disc Lock	☐ Auto (ENG)
	OSD Language	☐ Русский
	Sleep Timer	☐ English
	Auto Standby	☐ Українська
	DivX(R) VOD Code	

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
2. Valige menüüs **[OSD Language]** (ekraani-menüü keel), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve **▲**, **▼**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine

Märkus

- Progressiivse skaneerimise funktsiooni kasutamiseks peate te selle seadme televiisoriga ühendama komponentvideoühenduse kaudu (lugege lähemalt peatükist "Ühendamine" > "Heli- / videokaablite ühendamine" > "Valik 2: Komponentvideokaablite kaudu ühendamine").

Video Setup		
	TV System	☐ On
	TV Display	☐ Off
	Progressive	
	Picture Setting	
	My Wallpaper	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

1. Lülitage televiisor õigele kanalile.
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Vajutage klahvile **▼** ja valige menüüst **[Video Setup]** (video seadistamine).
4. Valige menüüst **[Progressive]** (progressiivne) > **[On]** (sees), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse hoiatusteade.

... ALUSTAMINE

5. Jätkamiseks valige menüüst **[OK]** ja vajutage klahvile **OK**.

↳ Progressiivse skaneerimise Funktsiooni seadistamine on nüüd lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi / häiretega ekraaniaken, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus.
- Kui ekraanipilt ei kuvata, lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja toimides järgnevalt:
 - Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile **▲**.
 - Vajutage numbriklahvile **'1'**.

7. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

8. Nüüd on teil võimalik oma televiisoril progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada (lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist).

Märkus

- Kõik progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisorid ei pruugi selle DVD kodukinosüsteemiga ühilduda ning sellisel juhul võib ekraanipilt taasesitamisel olla häiretega. Sellisel juhul lülitage progressiivse skaneerimise funktsioon välja nii sellel seadmel kui ka televiisoril.

Philips EasyLink funktsioonide kasutamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- EasyLink funktsioonide kasutamiseks peate selle kõige pealt kõikidel seadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt televiisori või muude lisaseadmete kasutusjuhendist.

Taasesitamine ühe klahvivajutusega paspaudimu

- Vajutage selle seadme sisse lülitamiseks klahvile **⏻**.
 - Televiisor lülitatakse sisse automaatselt (kui see toetab taasesitamist ühe klahvivajutusega) ning valitakse õige video-in kanal.
 - Kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat, algab peale selle taasesitamine.

Välja lülitamine ühe klahvivajutusega

- Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all kaugjuhtimispuldi klahvi **⏻** (standby).
 - Kõik ühendatud seadmed lülitatakse välja automaatselt (kui need toetavad ühe klahvivajutusega välja lülitumist).

Märkused

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

... SEADETE REGULEERIMINE

Eelistuste seadistamine

Märkused

- Enne eelistuste seadistamise menüüsse **[Preferences]** sisenemist peatage plaadi taasesitamine.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3/Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

- Vajutage klahvile **SETUP**.
 - Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Preference Setup]** (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[Audio] (heli)

Eelistatud keele seadistamine plaatide jaoks.

[Subtitle] (subtiitrid)

Eelistatud subtiitrite keele seadistamine plaatide jaoks.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine plaatide jaoks.

Märkus

- Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt.
- Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs.
- Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs **[Others]** (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see.

[Parental Control] (lapsevanema kontroll)

Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud.

- Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage numbriklahvide abil oma ligipääsukood.

Märkused

- Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi.
- Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs **'8'**.
- Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist.

[PBC] (taasesituse kontroll)

Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- [On]** – Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi.
- [Off]** – Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

... SEADETE REGULEERIMINE

4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Valitud pilt videost või JPEG pilt salvestatakse taustapildiks.
 - ↳ Värskest määratud taustapilt asendab varasema.

[HD JPEG] (kõrglahutusega JPEG)

Teil on võimalik nautida JPEG faile kokkupakkimata kujul nende originaalresolutsiooniga, kui te ühendate selle DVD mängija ning televiisori HDMI kaabli abil.

- **[On]** – kõrglahutusega piltide kuvamine.
- **[Off]** – harilike piltide kuvamine.

[HDMI Setup] (HDMI seadistamine)

Kui te kasutate televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, saate siin valida parima HDMI seadistuse, mis teie televiisorile sobib.

- **[Resolution]** – Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühildub teie televiisori kuvamisvõimega.
 - **[Auto]** – See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni.
 - **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** – Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist.
- **[Wide Screen Format]** – Valige sobiv laiekraani formaat.
 - **[Superwide]** – Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p, 1080i või 1080p.
 - **[4:3 Pillar Box]** – Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseteta. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad. Neid seadeid kasutatakse, kui video resolutsioon on 720p, 1080i või 1080p.
 - **[Off]** – Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele.
- **[EasyLink Setup]** – Kui te olete selle DVD mängija ühendanud HDMI CEC ühilduva televiisori / seadmetega, siis on neid seadmeid võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil.

- **[EasyLink]** – Kõikide EasyLink funktsioon sisse / välja lülitamine.
- **[One Touch Play]** – Selle funktsiooni sisse ja välja lülitamine.

Kui EasyLink funktsioonid on sisse lülitatud, vajutage klahvile .

- ↳ See seade lülitatakse sisse.
- ↳ Televiisor seade lülitatakse sisse ning valitakse sobiv video sisendkanal (kui televiisor toetab EasyLink funktsiooni).
- ↳ Algab peale plaadi taasesitamise (kui plaadiliugurisse on sisestatud plaat).
- **[One Touch Standby]** – Selle funktsiooni sisse ja välja lülitamine.

Kui EasyLink funktsioonid on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke  klahvi all vähemalt 3 sekundi jooksul.

- ↳ Kõik ühendatud HDMI CEC ühilduvad seadmed lülitatakse puhkerežiimi.

Märkused

- Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

5. TAASESITAMINE

Plaadi taasesitamine

Ettevaatust!

- Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid.

1. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile .
2. Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile .
 - Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile .

Märkus

- Taasesitamiseks sobivate plaatide ning failiformaatide nimekirja on toodud peatükis "Teie seade" > "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad".
- Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohaline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada. Lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmine" > "Eelistuste seadistamine" > **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll).
- Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 5 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi.

Video taasesitamine

Märkus

- Mõned funktsioonid ei pruugi kõikide plaatide puhul toimida. Täpne info on kirjas plaadiga kaasasoleval infolehel.

Funktsioonid video taasesitamisel

1. Alustage pealkirja taasesitamist.
2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil.

Klahv	Tegevus
	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
	Taasesitamise lõpetamine.
	Eelmise / järgmise pealkirja / peatüki valimine.
	Kiire otsing edasi- või tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
	Aegluubis taasesitamine edasi- või tagasisuunas. Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. VCD / SVCD plaatide puhul on aegluubis taasesitamise võimalik ainult edasisuunas.
AUDIO/ CREATE MP3	Heli keele või kanali muutmine plaadil.
SUBTITLE	Subtiitrite keele muutmine plaadil.
 ZOOM	Ekraanipildi mahutamise televiisoriekraanile. Pildi sobitamiseks ekraanile vajutage sellele klahvile mitu korda.
 ZOOM	Ekraanipildi küljepikkuste vahel valimise ning suurendamise vahel valimine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve.
 INFO	Taasesituse hetkestaatus või plaadiinformatsiooni kuvamine.

... TAASESITAMINE

DVD plaadi menüüsse sisenemine

1. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile **DISC MENU**.
2. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve.

VCD plaadi menüüsse sisenemine

Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD / SVCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD / SVCD plaadi, kuvatakse ekraanile plaadimenüü.

Märkus

- PBC funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks lugege lähemalt peatükist "Seadete muutmine" > [Preferences] (eelistused) > [PBC] (taasesituse kontroll).

1. Menüü sisukorra kuvamiseks on 2 võimalust:
 - Kui PBC funktsioon on sisse lülitatud, sisestage plaadiliugurisse VCD/SVCD plaat.
 - Kui PBC funktsioon on sisse lülitatud, vajutage taasesitamise ajal klahvile **BACK**.
2. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage **numbriklahve**, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast.

Plaadi eelvaate kuvamine ekraanile

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingumenüü.
2. Valige menüüst [Preview] (eelvaade), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud eelvaate tüüp seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse kuuest pispildist koosnev eelvaade.
 - Eelmise / järgmise lehekülje valimiseks valige menüüst [Prev] (eelmine) või [Next] (järgmine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Taasesitamise alustamiseks valitud kohast vajutage soovitud pispildi kohal klahvile **OK**.

Taasesitamise alustamine soovitud alguspunkti

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst pala algusest kulunud aeg, seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - [TT Time] (aeg pealkirja piires)
 - [CH Time] (aeg peatüki piires)
 - [Disc Time] (aeg plaadi piires)
 - [Track Time] (aeg pala piires)
3. Muutke numbriklahvidega ajahetk sobivaks, kust soovite alustada.

Taasesitamise aja kuvamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst [Time Disp] (aja kuvamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
 - ↳ Ekraanile kuvatud info võib erinevate plaaditüüpide puhul erineda.
3. Tehke soovitud valik seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

DVD plaadi taasesitamine erinevate vaatenurkade alt

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **INFO**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord.
2. Valige menüüst [Angle] (vaatenurk), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Vaatenurga muutmiseks kasutage **numbriklahve**.
 - ↳ Taasesitamine jätkub valitud vaatenurga alt.

Märkus

- See funktsioon toimib ainult juhul, kui plaadile on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt.

... SEADETE REGULEERIMINE

Märkus

- See funktsioon toimib ainult Dolby Digital režiimis salvestatud DVD plaatide puhul.

Video seadistamine

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	HD JPEG
	HDMI Setup

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup].
2. Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst [Video Setup] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[TV System] (televisori tüüp)

Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televisori seadistus.

- [PAL] – PAL süsteemis televisiorile.
- [Multi] – Televisiorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.
- [NTSC] – NTSC süsteemis televisiorile.

[TV Display] (televisori ekraan)

Siin on teil võimalik valida oma televisoriekraanile soovitud formaat.



- [4:3 Pan Scan] – Hariliku televisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.

- [4:3 Letter Box] – Hariliku televisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.
- [16:9] – Laiekraan-televisoritele (külgede suhtarv 16:9).

[Progressive] (progressiivne)

Kui teie televisior suudab vastu võtta progressiivset signaali, on teil võimalik selle seadme progressiivse skaneerimise funktsioon sisse lülitada.

- [On] – Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine.
- [Off] – Progressiivse skaneerimise funktsiooni välja lülitamine.

Kasulikud nipid

- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Progressiivse skaneerimise funktsiooni sisse lülitamine'.

[Picture Settings] (Pildiseaded)

Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel.

- [Standard] – Etteantud värviseadistus.
- [Bright] – Ere värviseadistus.
- [Soft] – Soojatooniline värviseadistus.
- [Personal] – Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile **OK**.

[My Wallpaper] (minu taustapilt)

Taustapildi määramine.

- [Default] – Vaikimisi on taustapildiks määratud Philips logo.
 - [Saved] – Pilt videost või JPEG pilt.
 - [Current] – Videopildi salvestamine või JPEG pildi taustapildiks määramine.
1. Alustage video taasesitamist või slaidiesitust.
 2. Valige soovitud koht videost või mingi pilt. Taasesituse katkestamiseks vajutage klahvile **▶II**, seejärel vajutage klahvile **SETUP**.
 3. Valige menüüst ([Video Setup] (video seadistamine) > [My Wallpaper] (minu taustapilt) > [Current picture] (praegune pilt)).

... SEADETE REGULEERIMINE

[Analogue Output] (analoogväljund)

Valige analoogheli seaded vastavalt analooghelipesasse ühendatud heliseadmele.

- **[LT/ RT]** – ruumheliväljund kahe kõlari kaudu.
- **[Stereo]** – stereoväljund.
- **[Multi Channel]** – multikanaliline heliväljund.

[Digital Audio] (digitaalne heli)

Valige need seaded vastavalt digitaalsetesse pesadesse ühendatud võimendile / vastuvõtjale.

- **[Digital Output]** – Valige digitaalse väljundi tüüp.
 - **[All]** – Seade toetab multikanalilisi heliformaate.
 - **[Off]** – Digitaalse väljundi välja lülitamine.
 - **[PCM Only]** – Heli downmiksitakse kahekanaliliseks.
- **[LPCM Output]** – LPCM (lineaarse pulsskoodi modulaatsioon) väljundi sümplingusageduse valimine.
 - **[48 kHz]** – 48 kHz sümplingusagedusega salvestatud plaatide jaoks.
 - **[96 kHz]** – 96 kHz sümplingusagedusega salvestatud plaatide jaoks.



Märkused

- **[LPCM Output]** (LPCM väljund) seadeid on võimalik valida ainult juhul, kui olete punktis **[Digital Output]** (digitaalne heli) valinud **[PCM only]** (ainult PCM).
- Mida kõrgem on sümplingusagedus, seda parem on heli kvaliteet.

[HDMI Audio] (HDMI heli)

Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit.

- **[On]** – heliväljund televiisori ning kõlarite kaudu. Kui süsteem ei toeta plaadile salvestatud heliformaati, downmiksitakse heli kahekanaliliseks heliks (lineaarne PCM).
- **[Off]** – ühendatud HDMI seadmete heliväljundi välja lülitamine.

[Audio Sync] (heli sünkroniseerimine)

Siin on teil võimalik määrata heli viivituse intervall, kui taasesitate videoplaati.

20

1. Alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
2. Viivituse intervall muutmiseks kasutage klahve **◀▶**.
3. Menüüst väljumiseks ja oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

[Volume] (heli)

Plaadi taasesitamisel kasutatava helitugevuse valimine.

1. Vajutage klahvile **OK**.
2. Helitugevuse valimiseks vajutage klahvile **◀▶**.
3. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage klahvile **OK**.

[Sound Mode] (helirežiim)

Eelseadistatud helirežiimi valimine heliväljundi parandamiseks.

- **[3D]** – virtuaalse ruumheliefekti valimine, mida edastatakse ainult vasak- ja parempoolse helikanali kaudu.
- **[Movie Mode]** – heliefekti valimine filmide jaoks.
- **[Music Mode]** – heliefekti valimine muusika jaoks.

[Speaker Setup] (kõlarite seadistamine)

Kui te ühendate süsteemi kõlari, on teil võimalik tekitatud ruumheli kvaliteeti.

[CD Upsampling] (CD upsämplimine)

CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kõrgemale sümplimissagedusele, et tagada parem helikvaliteet.

- **[Off]** – selle funktsioon välja lülitamine.
- **[88. 2 kHz]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine kaks korda kõrgemale sümplimissagedusele võrreldes algsega.
- **[176. 4 kHz]** – CD plaadile salvestatud muusika konverteerimine neli korda kõrgemale sümplimissagedusele võrreldes algsega.

[Night Mode] (öörežiim)

DVD plaate, mis on salvestatud Dolby Digital režiimis on võimalik taasesitada madalal helitugevusel, nii et see häiriks teisi võimalikult vähe. Kõrgeid helisid madaldatakse ning madalaid helitugevusi tõstetakse kuuldavale kõrgusele.

- **[On]** – öörežiimi sisse lülitamine.
- **[Off]** – ruumheli nautimine koos selle kõigi võimalustega.

... TAASESITAMINE

DivX® (Ultra) videoplaatide taasesitamine

DivX (Ultra) video on digitaalne videoformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX® (Ultra) Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX (Ultra) videofaile.

1. Sisestage plaadiliugurisse DivX (Ultra) failidega plaat või ühendage USB mäluseade.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **↔ USB**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
2. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Teil on võimalik vahetada subtiitrite ja heli keelt.



Märkus

- Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete retinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > **[General Setup]** (üldine seadistamine) > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX VOD registratsioonikood)).

Muusika taasesitamine

Pala funktsioonid

1. Alustage valitud pala taasesitamist.
2. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Klahv	Tegevus
▶ 	Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀▶	Eelmise / järgmise pala valimine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Pala järjekorranumbri sisestamine



Kiire otsing edasi- või tagasiuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.

Kiire taasesitamise alustamine

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **◻ INFO**, kuni valitakse üks järgmistest valikutest.

Info ekraanil	Tegevus
[Disc Go To]	Taasesitamise alustamine määratud kohast plaadil.
[Track Go To]	Taasesitamise alustamine määratud kohast palas.
[Select Track]	Taasesitamise alustamine määratud palast.

2. Soovitud alguspunkti sisestamiseks kasutage numbriklahve.

Valitud lõigu korduv taasesitamine

Audio CD plaadid

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **◻**, kuni ekraanile kuvatakse **[Off]** (väljas).
2. Valige **◀▶** klahvide abil kordusfunktsioon.

MP3 / WMA plaadid

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **◻** ning valige soovitud kordusfunktsioon.

MP3 / WMA failide taasesitamine

MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega .mp3 või .wma).

1. Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **↔ USB**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
2. Kui taasesitamine ei alga peale automaatsel, valige soovitud pala käsitsi.
 - Muu pala / kausta valimiseks kasutage klahve **▲**, **▼**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◻**, kuni ekraanil tähistatakse peamenüü ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

... TAASESITAMINE

Märkus

- Kui plaadile on salvestatus mitu salvestusessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon.
- Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitsitud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada.
- Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile.
- Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik.

Pildifailide taasesitamine

Piltide taasesitamine slaidiesitusena

Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga .jpeg või .jpg).

- Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid.
 - USB mäluseadme ühendamisel vajutage klahvile **USB**.
 - Slaidiesitus algab peale automaatselt (Kodak pildiplaadid) või kuvatakse ekraanile pildimenüü (JPEG plaadid).
- Valige soovitud pilt, seejärel vajutage slaidiesituse alustamiseks klahvile **OK**.
 - Kui pilt on salvestatud "exif" formaadis, keeratakse see ekraanil automaatselt õiget pidi.
- Piltide kuvamiseks värvilisena (Fun Mode) või must-valgena (Simple Mode) vajutage klahvile **DISC MENU**.
- Piltide eelvaate kuvamiseks pisipiltidena vajutage klahvile **INFO**.
 - Soovitud pildi valimiseks kasutage nooleklahve.
 - Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile **OK**.
 - Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.

Märkus

- Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile või USB mäluseadmele on salvestatud palju palasid / pilte.
- Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud "exif" failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt.
- Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seotuvaid heliklippe.
- Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada.

Funktsioonid taasesitamisel

- Alustage slaidiesituse taasesitamist.
- Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida.

Klahv	Tegevus
◀ / ▶	Pildi pööramine vastupäeva / päripäeva.
▲ / ▼	Pildi pööramine horisontaalseks / vertikaalseks.
ZOOM	Pildi suurendamine / vähendamine. Taasesitamise katkestamine suurendusrežiimis.
■	Taasesitamise lõpetamine.

7. SEADETE REGULEERIMINE

Märkus

- Kui menüüvalik on tähistatud halliga, tähendab see, et seda ei ole võimalik muuta.

Üldine seadistamine

General Setup	
Disc Lock	
OSD Language	
Sleep Timer	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

- Vajutage klahvile **SETUP**.
 Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

[Disc Lock] (lapselukk)

Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 20 plaati).

- [Lock]** – Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi.
- [Unlock]** – Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada.

[OSD Language] (ekraanimenüü keel)

Ekraanimenüü keele valimine.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Unetaimer võimaldab seadme automaatselt lülitumist puhkerežiimi pärast eelmääratud aja möödumist.

- [Off]** – Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine.

- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi.

[Auto Standby] (automaatne puhkerežiimi lülitamine)

Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni sisse / välja lülitamine.

- [On]** – Seade lülitub puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei ole toimingu tehtud (pausi- või stopprežiimis).
- [Off]** – Automaatse puhkerežiimi lülitamise funktsiooni välja lülitamine.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD-registreerimiskood)

Ekraanile kuvatakse DivX(R) VOD-registreerimiskood.

- [Registration]** – Registratsioonikoodi saamine seadme veebis registreerimiseks.
- [Deregistration]** – Koodi saamine, et veebis selle seadme registreerimine tühistada.

Kasulikud nipid

- Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu koduleheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega.

Heli seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
 Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü **[General Setup]**.
- Vajutage klahvile **▼**, et valida menüüst **[Audio Setup]** (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile **▶**.
- Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

... LISAFUNKTSIOONID

- 3) Valige esimeseks lauluks soovitud pala (VCD/SVCD plaadid) või pealkiri / peatükk. Te võite valida kokku kuni 4 laulu.
- 4) Seejärel valige menüüst **[Start]** (alustamine), ja vajutage laulude taasesitamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Kui kõik laulud on läbi, kuvatakse ekraanile võistluse tulemus.

[Key Shift] (tämbri valik) - Häälele sobiva tämbri valimine.

[Vocal] (vokaal) - Karaoke helirežiimide valik või originaalheli vaigistamine.

Karaoke salvestamine

Karaoke laulmise ajal on teil võimalik oma häält koos muusikaga USB mäluseadmele salvestada.

Korraga on teil võimalik salvestada üks laul, laulud salvestatakse.mp3 formaadis.

Kui te salvestate karaoket esimest korda, luuakse automaatselt USB mäluseadmele kaust "PHILIPS".



Märkus

- Selle seadme abil on võimalik salvestada MAS USB seadmetele (ei ole võimalik salvestamine MTP / NAS seadmetele).

1. Salvestusmenüü kuvamiseks vajutage karaoke laulmise ajal klahvile **● KOK RECORD**.
[Start at current time] – kohene salvestamine.
[Start from beginning] – salvestamise alustamine valitud pala algusest.
 - Menüüst väljumiseks ilma salvestamist alustamata vajutage uuesti klahvile **● KOK RECORD**.
2. Kasutage klahve **▲ ▼** ja tehke menüüs soovitud valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Algab peale salvestamine. Salvestamise kulgu on näha ekraanil.
 - ↳ Kui pala saab läbi, lõppeb ka salvestamine.
 - ↳ Salvestamise ajal on teil võimalik salvestamist katkestada vajutades klahvile **● KOK RECORD** ning järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid.

... TAASESITAMINE

Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafailide samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.



Märkus

- MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele.

1. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist.
2. Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
3. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni.
 - ↳ Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Taasesitamine USB mäluseadmelt



Märkus

- Selle seadmega on USB mäluseadmelt võimalik taasesitada MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG faile.


1. Ühendage seadme **↗** (USB) pessa USB mäluseade.
2. Vajutage klahvile **↗**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Kui taasesitamine ei alga automaatselt, valige soovitud fail ise.
 - ↳ Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.'
4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
 - ↳ Plaadirežiimi valimiseks vajutage klahvile **↗**.

6. LISAFUNKTSIOONID

Kopeerimine

Teil on võimalik plaatidelt USB seadmele kopeerida andmeid formaatides MP3, WMA, JPEG.

1. Sisestage MP3 / WMA / JPEG faile sisaldav plaat.
2. Kui plaadi taasesitamine on lõppenud, ühendage  pessa USB mäluseade.
3. Valige failid, mida soovite kopeerida, seejärel vajutage klahvile **SUBTITLE**.
4. Kopeerimise alustamiseks valige menüüst **[Yes]** (jah), seejärel vajutage klahvile **OK**.

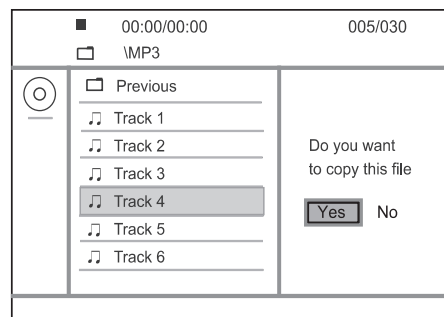

↳ Kui failide kopeerimisega jõutakse lõpule, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu kõik andmefailid salvestatakse.

5. Kopeerimise katkestamiseks selle toimumise ajal vajutage klahvile , seejärel klahvile **OK**.

Märkus

- Ärge vajutage kopeerimise ajal ühelegi klahvile.
- Kopeerimise vastu kaitstud faile ei ole võimalik kopeerida.

MP3 failide loomine

Teil on selle DVD mängija abil võimalik heliplaadidelt konverteerida muusikapalasisid MP3 formaati. MP3 failid salvestatakse USB mäluseadmele.

1. Sisestage heliplaat.
2. Ühendage  pessa USB mäluseade.
3. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **AUDIO/CREATE MP3**.
↳ Ekraanile kuvatakse MP3 failide loomise menüü.
4. Valige menüüst **[Yes]** (jah) ja vajutage klahvile **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Valige menüüst soovitud konverteerimise seaded **[OPTIONS]** ja vajutage valikute tegemiseks korduvalt klahvile **OK**.

Valik	Kirjeldus
[Speed]	Valige faili kirjutamise kiirus.
[Bitrate]	Määrake salvestatava faili kvaliteet. Kõrgem bitimäär tagab parema kvaliteedi, kuid tõstab ka faili suurust.
[CRT ID3]	Pala informatsiooni kopeerimine MP3 faili.
[Device]	Loodud MP3 faile on võimalik salvestada ainult USB seadmele.

... LISAFUNKTSIOONID

6. Järgmisele paneelile **[TRACK]** (palad) liikumiseks vajutage klahvile **SYMBOL**.
7. Valige soovitud helifail, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Mõne muu pala valimiseks korrake punktis 7 kirjeldatud tegevust.
 - Kõikide palade valimiseks tähistage menüüs **[Select all]** (kõigi valimine) ja vajutage klahvile **OK**.
 - Kõikide palade valiku tühistamiseks tähistage menüüs **[Deselect all]** (kõigi valiku tühistamine) ja vajutage klahvile **OK**.
8. Valige menüüst **[Start]** (alustamine), seejärel vajutage konverteerimise alustamiseks klahvile **OK**.
↳ Kui MP3 failide loomisega jõutakse lõpule, luuakse USB seadmele automaatselt uus kaust, kuhu kõik MP3 failid salvestatakse.
 - Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** (väljumine) ja vajutage klahvile **OK**.

Märkused

- Ärge vajutage konverteerimise ajal ühelegi klahvile.
- Kopeerimise vastu kaitstud plaate ei ole võimalik MP3 formaati konverteerida.
- MP3 faile ei ole võimalik salvestada kirjutamise vastu kaitstud või parooliga kaitstud USB mäluseadmetele.

Karaoke

Teil on võimalik selle seadmega ühendada mikrofoni (ei kuulu komplekti) ja laulda muusikaallikaga kaasa.

Märkus

- Enne mikrofoni ühendamist keerake mikrofoni helitugevus võimalikult vaikseks, et vältida vilistamist.

1. Lülitage televiisor sisse ja valige õige sisendkanal.
2. Ühendage selle seadme **MIC** pessa mikrofoni.
3. Lülitage sisse mikrofoni heliväljund (lugege lähemalt peatükist "**Karaoke seadete reguleerimine**").
4. Alustage karaoke-plaadi taasesitamist ning laulge mikrofoni.

Karaoke seadete reguleerimine

Märkus

- Karaoke menüü sisse lülitamiseks peate te mikrofoni heliväljundi enne sisse lülitama (menüüs **[Microphone]**).

1. Vajutage klahvile **KARAOKE**.
↳ Ekraanile kuvatakse karakomenuü.
2. Tehke menüüs soovitud valik, seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Muutke soovitud seadeid, seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Menüüst väljumiseks vajutage uuesti klahvile **KARAOKE**.

[Microphone] (mikrofon): Mikrofoni heliväljundi sisse ja välja lülitamine.

[MIC Volume] (mikrofoni helitugevus): Mikrofoni helitugevuse muutmine.

[Echo] (kaja): Kaja taseme reguleerimine.

[Karaoke Scoring] (karaoke hindamine): Karaoke hindamisfunktsiooni sisse ja välja lülitamine, hindamistaseme valik (algaja, keskmine, kõrge tase). Kui olete siin hindamistaseme määranud, kuvatakse iga pala lõpus hinne palale.

[Karaoke Idol] (karaoke võistlus) - Erinevate lauljate võistlemine kuni 4 laulu esitamisel. Ekraanile kuvatakse võistluse tulemus.

- 1) Menüüvalikus **[Karaoke Scoring]** valige soovitud hindamistaseme (algaja, keskmine, kõrge tase).
- 2) Menüüvalikus **[Karaoke Idol]** lülitage sisse võistluse valik.
↳ Ekraanile kuvatakse laulude valimise menüü.