

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AE2800



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2
2	Din bærbare radio	4
	Hvad er der i kassen	4
	Indledning	4
	Oversigt over hovedenheden	5
3	Kom godt i gang	7
	Installer batteri	7
	Tilslutning af strøm	7
	Indstil uret	7
	Tænd	8
4	Lyt til radio	9
	Vælg FM/MW/LW-bånd	9
	Find en radiostation.	9
	Programmer radiostationer automatisk	9
	Programmer radiostationer manuelt	9
	Vælg en forudindstillet radiostation	9
5	Andre funktioner	10
	Indstil æggeuret (nedtællingstimer)	10
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	10
	Lydstyrkeregulering	10
6	Produktinformation	11
7	Fejlfinding	12

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Bemærkning til brugere i EU



Herved erklærer Woon Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din bærbare radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:



- Hovedenhed
- Strømadapter
- Brugervejledning

Indledning

Med denne enhed kan du:

- holde styr på tiden;
- lytte til FM/MW/LW-stationer;
- indstille timeren;
- afspille lyd fra en ekstern enhed.

Oversigt over hovedenheden

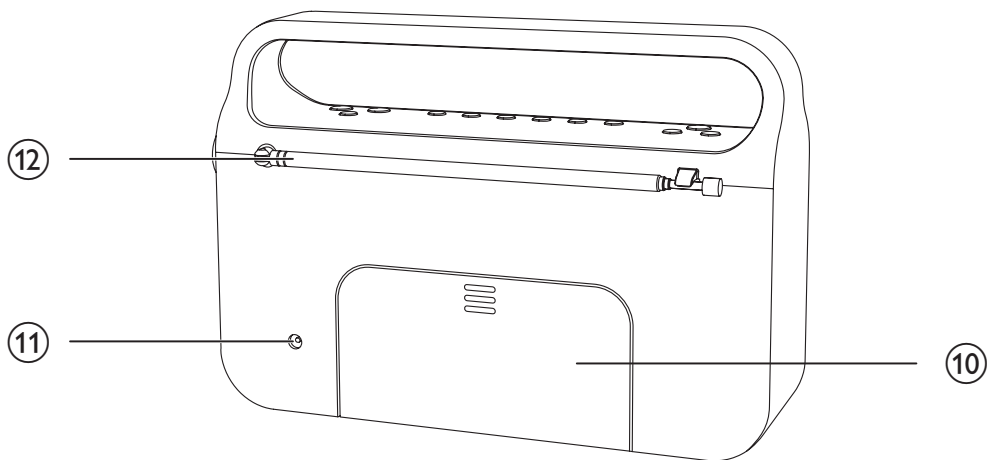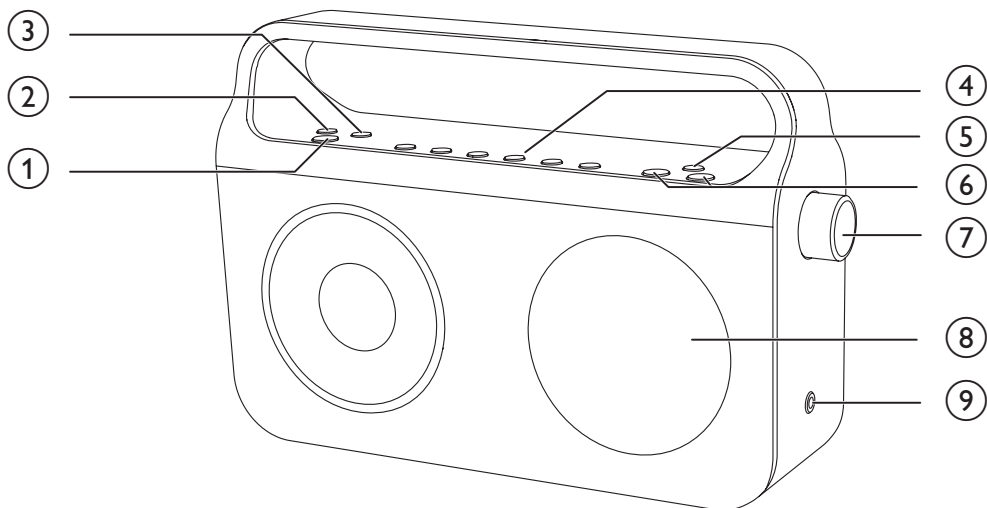

①

- Tænd for radioen, eller skift til standbytilstand.

② **SRC**

- Vælg en kilde: FM/MW/LWTUNER eller AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Programmerer radiostationer.

- Scan og gem radiostationer automatisk.
- Indstil klokkeslæt i standbytilstand.

④ **1 - 5+**

- Indstil eller vælg en forudindstillet radiostation.

⑤ **TIMER**

- Indstil æggeuret.

⑥ **-VOL +**

- Juster lydstyrken.

- ⑦ **Tuningknap**
 - Find en radiostation.
 - Indstil time-/minuttal.
- ⑧ **Skærmpanel**
 - Vis oplysninger om klokkeslæt/radio.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Stik til lydindgang til tilslutning af en ekstern lydenhed.
- ⑩ **Batterirum**
- ⑪ **AC 5 V ~ 1 A**
 - Vekselstrømsstik til den medfølgende AC-strømadapter.
- ⑫ **Antenne**
 - Forbedr radiomodtagelsen.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Installer batteri



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 4 x 1,5 V R14/C-/UM2-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

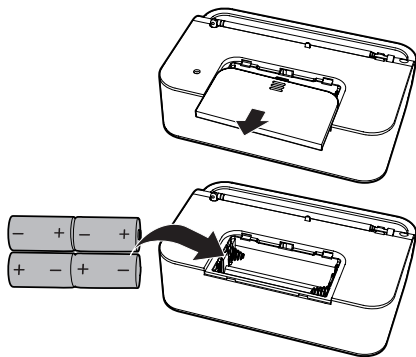

Tip

- Når hovedenheden kører på batterier, tændes baggrundsbelysningen i 5 sekunder efter enhver handling.

Tilslutning af strøm




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut den medfølgende netledning til:

- **AC 5V ~ 1 A**-stikket på hovedenheden.
- stikkontakten.

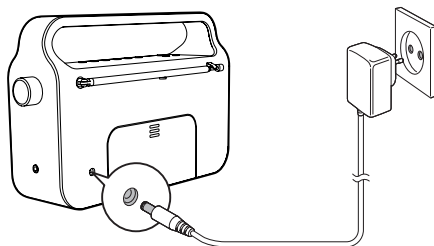

Indstil uret

- 1 I standbytilstand holdes **SCAN /PROG** nede i to sekunder.
↳ [24H] eller [12H] begynder at blinke.
- 2 Drej på **tuningknappen** for at indstille klokkeslætsformatet.
- 3 Tryk på **tuningknappen** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Drej på **tuningknappen** for at indstille timetal.
- 5 Tryk på **tuningknappen** for at bekræfte.

↳ Minutcifrene begynder at blinke.

6 Drej på **tuningknappen** for at indstille minuttal.

7 Tryk på **tuningknappen** for at bekræfte.

Tænd

Tryk på ϕ for at tænde for radioen.

↳ Radioen skifter til den sidst valgte kilde.

- Tryk på ϕ igen for at sætte radioen i standbytilstand.

↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

4 Lyt til radio

Vælg FM/MW/LW-bånd

- 1 Tryk på $\odot$ for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **SRC** for at vælge FM-, MW- eller LW-bånd.

Find en radiostation.

For at finde en radiostation:

I FM/MW/LW-tilstand skal du dreje **tuningknappen** hurtigt.

↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

Sådan finder du en radiostation manuelt:

I FM/MW/LW-tilstand skal du dreje **tuningknappen**, indtil den ønskede radiostation er nået.

Programmer radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan højst forudprogrammere 10 FM-radiostationer, 10 MW-radiostationer og 10 LW-radiostationer.

- 1 Tryk på $\odot$ for at tænde for radioen.
- 2 Hold **SCAN/PROG** nede i 2 sekunder i FM/MW/LW-tunertilstand.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den første programmerede radiostation spilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan højst forudprogrammere 10 FM-radiostationer, 10 MW-radiostationer og 10 LW-radiostationer.

- 1 Tryk på $\odot$ for at tænde for radioen.
- 2 I FM/MW/LW-tilstand skal du dreje **tuningknappen** for at finde en radiostation.
- 3 Tryk på **SCAN/PROG**.
 - ↳ Nummeret på den forudindstillede station blinker.
- 4 Drej på tuningknappen for at vælge et forudindstillet nummer.
- 5 Tryk på knappen for at bekræfte.
- 6 Gentag trin 2-5 for at programmere flere stationer.

Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på $\odot$ for at tænde for radioen.
- 2 I FM/MW/LW-tilstand skal du trykke på **1 - 5+** for at vælge en forudindstillet radiostation.

Tip

- Du vælger forudindstillingsnummer 6 - 10 ved først at trykke på **5+** og derefter på den anden tilsvarende tast på det numeriske tastatur (f.eks. for at vælge forudindstilling 6 skal du trykke på **5+** og **1**).

5 Andre funktioner

Indstil æggeuret (nedtællingstimer)

Du kan indstille en tidsperiode, hvorefter radioen summer.

Bemærk

- Inden du indstiller alarmen, skal du indstille klokken til det aktuelle klokkeslæt.

- 1 Tryk på **TIMER**.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 2 Drej på **tuningknappen** for at indstille timetal.
- 3 Tryk på **tuningknappen** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Drej på **tuningknappen** for at indstille minuttal.
- 5 Tryk på **tuningknappen** for at bekræfte.
↳ Når tiden er udløbet, lyder buzzeren, og  blinker.

For at stoppe æggeuret

Tryk på **TIMER** for at slukke buzzeren.

- ↳ Radioen stiller automatisk ind på den senest valgte station, og  holder op med at blinke.

Sådan nulstilles æggeuret

Tryk på **TIMER**, og hold den nede i 3 sekunder:

- ↳  forsvinder fra displayet.

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via denne radio.

- 1 Tilslut et lyd kabel til:
 - **AUDIO IN**-stikket på radioen.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Tryk på  for at tænde for radioen.
- 3 Tryk gentagne gange på **SRC** for at vælge **AUDIO IN**-tilstand.
- 4 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

Lydstyrkeregulering

Under afspilning skal du trykke på **+/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

6 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz MW: 531-1602 kHz LW: 153 - 279 KHz
Indstilling af gitter	50 KHz (FM); 9 KHz (MW); 3 KHz (LW)
Antal forudindstillede stationer	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %

Generelt

Strømforsyning	Model: EML412511VD Indgang: 220 - 240 V~, 50/60 Hz, 20 mA Udgang: AC 5 V, 1 A
Batterier	4 x C-batterier
Maksimal udgangseffekt	1,2 W
Strømforbrug ved drift	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Vægt	
- Med emballage	1,4 kg
- Hovedenhed	0,77 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontrollér, at netledningen er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontrollér, at batterierne sidder korrekt.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Udskift batteriet.
- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

Ingen reaktion fra enheden

- Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

