

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Guida rapida

PHILIPS


1 Collega

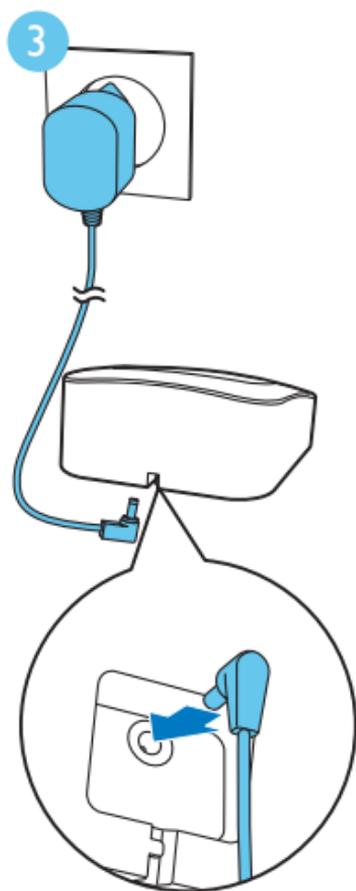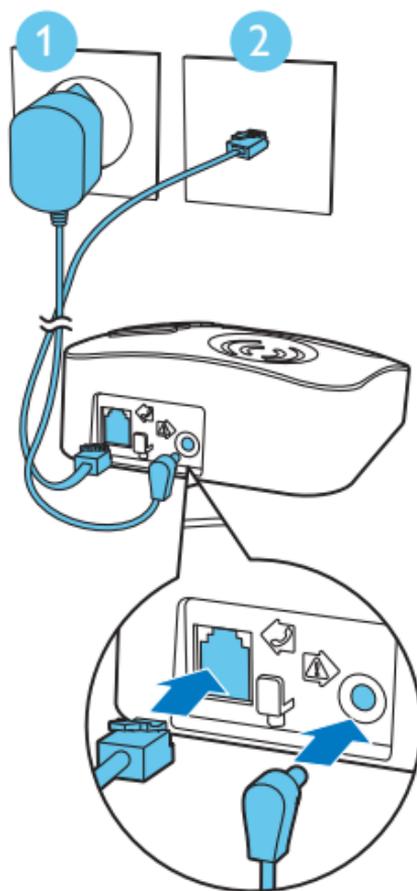

Solo per la versione
con più ricevitori.


2 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono

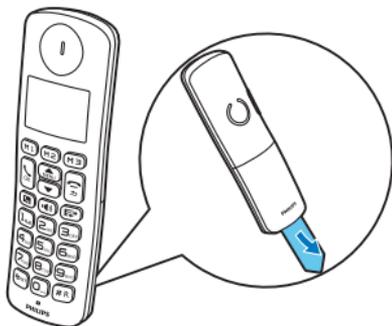

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto ▲ **MENU** / ▼ per selezionare **[AM]** o **[PM]** (in base al paese).

Carica del telefono

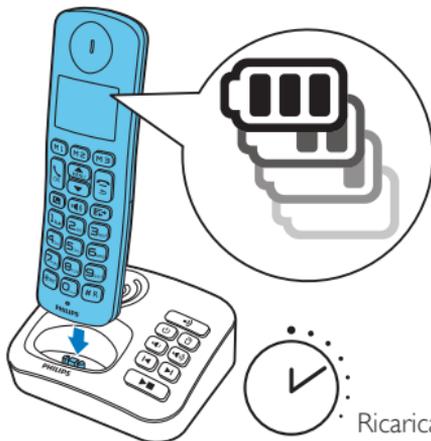

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

3

Divertiti

Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere /OK o  e comporre il numero di telefono.
- Per rispondere a una chiamata, premere /OK o  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere /END.

Regolazione del volume di ascolto

Premere **+/-** sul lato sinistro del ricevitore per aumentare/diminuire il volume.

Impostazione dei tasti diretti

- 1 Inserire il numero, quindi tenere premuto **M1**, **M2** oppure **M3**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.
- 3 Per effettuare una chiamata rapida utilizzando i numeri salvati in corrispondenza dei tasti diretti, premere /OK oppure , quindi premere **M1**, **M2** oppure **M3**.


Aggiunta di un contatto alla rubrica

- 1 Premere /MENU o .
- 2 Selezionare **[RUBRICA]** > **[AGG. NUOVO]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica

4 (solo per il modello XL305)

Ascolto dei messaggi registrati

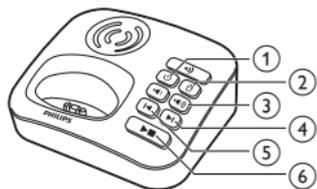

- 1 Premere per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
- 2 Per eliminare il messaggio corrente, premere .
- 3 Per regolare il volume, premere .
- 4 Per riprodurre il messaggio successivo, premere .
- 5 Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere .
- 6 Per avviare/interrompere l'ascolto, premere .

Registrazione di un messaggio

- 1 Premere /MENU o .
- 2 Selezionare **[SECRET TEL.]** > **[MESSAGGIO]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Nota

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

i

Fare riferimento al manuale dell'utente del telefono appena acquistato o scaricare l'ultima versione su www.philips.com/support.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

CE 0168

QSG_XL300-305

23_IT_V2.0

WK13403