

# Snelstartgids



Stap A Aansluiten

Stap B Configuratie


Stap C Genieten

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:



Afstandsbediening



Gebruikershandleiding  
Snelstartgids



Netspanningsadapter



1 x MP3 Link-kabel




1 x mini-USB-kabel

# PHILIPS

## Stap A Aansluiten

1

Sluit de netspanningsadapter aan op het DC350 en steek de adapter in het stopcontact.

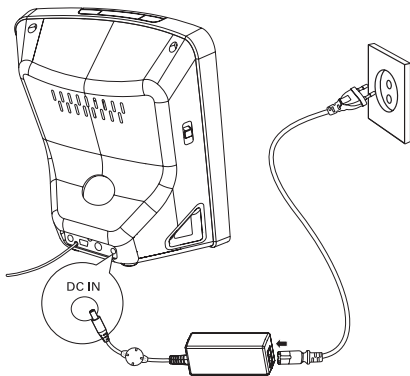

## Stap B Configuratie

### De klok en datum instellen

1

Houd **SET TIME** 2 seconden ingedrukt.

2

Druk herhaaldelijk op **▶▶** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3

Druk ter bevestiging op **SET TIME**.

→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

4

Druk op **◀◀▶▶** om het uur in te stellen.

5

Druk ter bevestiging op **SET TIME**.

→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

6

Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen.




## Stap C *Genieten*

### Muziek van de iPod/iPhone afspelen

1 Plaats de iPod/iPhone op het station met de aansluitingen op elkaar.

2 Draai aan de kantelregelaar om de kantelhoek van de iPod/iPhone te bepalen.

→ Als het DC350 is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

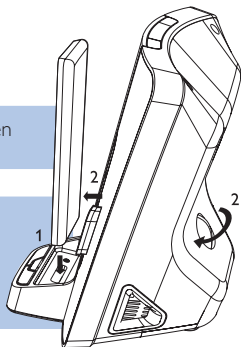

3 Druk op **iPod/iPhone** om iPod/iPhone als bron te selecteren.  
→ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.

### Naar de radio luisteren

1 Druk op **TUNER** om FM te selecteren.

2 Houd **⏪/⏩** langer dan 2 seconden ingedrukt.  
→ De radio wordt automatisch afgestemd op een station met een sterk ontvangstsignaal.

3 Druk op **PROG** en houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de programmeermodus te openen.  
→ "PR01" knippert op het display.

4 Druk op **PRESET +/-** om een nummer (1 t/m 40) toe te wijzen aan dit radiostation, en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.

5 Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om meer stations te programmeren.

6 Druk op **PRESET +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.

### Bluetooth-apparaten gebruiken

#### Opmerking:

De maximale afstand tussen het DC350 en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

Voor het eerst verbinding maken met een apparaat

1

Druk op **BLUETOOTH** om Bluetooth als bron te selecteren.  
→ [BT] (Bluetooth) wordt weergegeven.

2

Houd **PAIRING** langer dan 3 seconden ingedrukt.  
→ [PAIRING] (koppelen) wordt weergegeven en de Bluetooth-indicator knippert.

3

Stel de Bluetooth-verbinding op het apparaat in:  
→ Schakel Bluetooth in om andere Bluetooth-apparaten te zoeken. (Raadpleeg de gebruikershandleiding over hoe u de functie kunt inschakelen.)  
→ Als "PHILIPS DC350" wordt herkend en weergegeven, selecteert u het apparaat om verbinding te maken.  
→ Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in.

4

Wacht tot het DC350 twee keer piept.  
→ De verbinding is voltooid. De Bluetooth-indicator gaat branden.

### Een telefoonoproep ontvangen


#### Opmerking:

U kunt telefoonoproepen ontvangen via dit DC350 met apparaten die het HFP- of HSP-profiel ondersteunen.

1

Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat.

## Stap C *Genieten*

**2** Als u een oproep ontvangt, hoort u de waarschuwingston voor een inkomende oproep. Druk op **PAIRING** om de oproep te accepteren.  
→ Druk op  om de oproep te weigeren.

**3** Spreek in de **MIC** op het voorpaneel.  
→ Druk op **PAIRING** om de audio via het apparaat of via het DC350 te horen.

**4** Druk op  om de oproep te beëindigen.

### *Naar muziek luisteren*

#### **Opmerking:**

*U kunt via dit DC350 naar audio luisteren van apparaten die A2DP of AVRC ondersteunen.*

**1** Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat.

**2** Start het afspelen op het Bluetooth-apparaat.  
→ U hoort de muziek via het DC350.

#### **Tip:**

*Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie.*

