


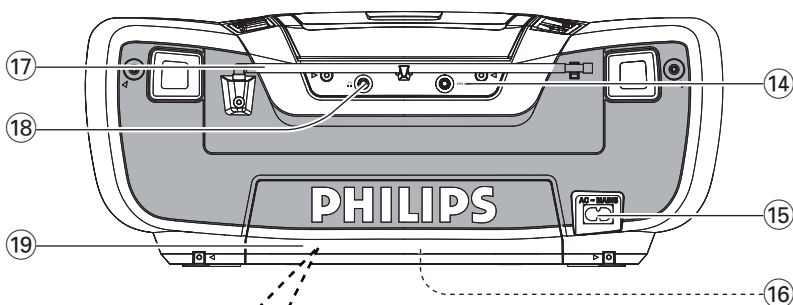


Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Manual do usuário

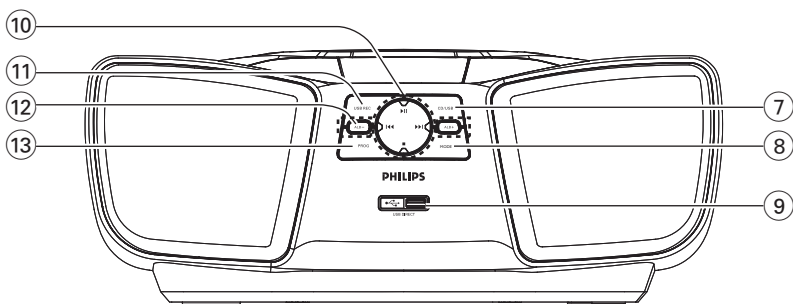


PHILIPS

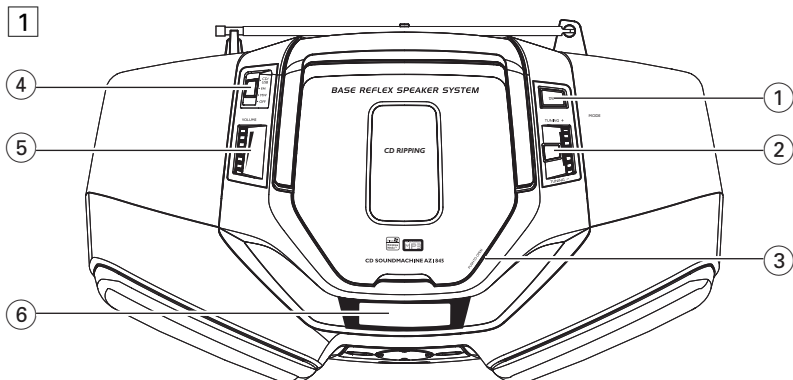

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

2



3



4





5



6



7

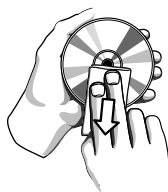

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips.

Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos

- Cabo de alimentação AC
- Adaptador de plugue de alimentação
- Cabo para MP3 player

Painel superior/frontal (veja 1) 1)

- ① **DBB** – liga/desliga o reforço de graves
- ② **TUNING +/-** – sintoniza estações de rádio
- ③ **PUSH TO OPEN** – abre/fecha a porta do CD
- ④ **Seletor de origem: CD/USB, FM, MW (AM), OFF**
 - seleciona a origem CD, USB ou rádio (FM/MW (AM))
 - desliga o aparelho
- ⑤ **VOLUME** – ajusta o nível do volume
- ⑥ **Display** – mostra as funções do CD/USB
- ⑦ **CD/USB** – entra no modo de disco ou USB
- ⑧ **MODE**
 - seleciona diferentes modos de reprodução, por exemplo, REPEAT (REPETIR) ou SHUFFLE (ALEATÓRIA).
- ⑨ **Porta USB** – conecta um dispositivo USB.
- ⑩ **▶ II** – inicia ou pausa a reprodução do CD/USB
 - ◀ ▶ – seleciona a faixa seguinte/anterior
 - procura para frente/para trás (pressione e mantenha pressionado o botão) na faixa atual
 - – interrompe a reprodução do disco/USB;
 - apaga um programa
- ⑪ **USB REC** – copia músicas para um dispositivo USB.

- ⑫ **ALB +/-**
 - Somente para CD de MP3/USB: seleciona álbuns
- ⑬ **PROG** – programa faixas e revisa a programação

Painel traseiro/inferior (veja 1) 1)

- ⑭ **MP3 LINK**
 - entrada para origem de áudio externa.
 - ⑮ **AC MAINS~** – entrada do cordão elétrico.
 - ⑯ **Seletor de voltagem**
 - permite o ajuste de acordo com a voltagem local: 110-127 V ou 220-240 V.
 - ⑰ **Antena telescópica**
 - melhora a recepção de FM
 - ⑱  – entrada para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
- Dicas úteis:** Os alto-falantes serão silenciados quando fones de ouvido forem conectados ao aparelho.
- ⑲ **Compartimento de pilhas**
 - pressione na altura da seta e empurre para inserir seis pilhas 1,5 V R-20/UM-1/D.

CUIDADO

- **Radiação laser visível e invisível.**
Se a tampa estiver aberta, não olhe para o feixe.
- **Alta voltagem! Não abra. Você corre o risco de levar um choque elétrico. O aparelho não possui nenhuma peça que possa ser consertada pelo usuário.**
- **Modificações no produto podem resultar em radiação perigosa de EMC ou outras operações inseguras.**

Fonte de alimentação

Sempre que possível, use o cabo de alimentação se deseja economizar a vida útil da bateria. Certifique-se de remover o plugue de alimentação do aparelho e da tomada antes de inserir as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento de pilhas e insira seis pilhas do tipo **R-20, UM-1** ou **D-cells**, (preferencialmente alcalinas), seguindo a polaridade correta, como indicada nos símbolos "+" e "-" no interior do compartimento.
- 2 Recoloque a tampa do compartimento, certificando-se de que as pilhas estão encaixadas corretamente. O aparelho está pronto para funcionar.

As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

- O uso incorreto das pilhas pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das pilhas.
- Não misture pilhas de tipos diferentes, por exemplo, alcalina com zinco-carbono. Use apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
- Ao inserir pilhas novas, não misture as antigas com as novas.
- Remova as pilhas quando não for utilizar o aparelho por um longo período.

Utilização da alimentação AC

AVISO: Sempre verifique se o aparelho está totalmente desligado antes de trocar ou desconectar a fonte de alimentação.

- 1 Verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta do sistema **é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local**. Caso seja diferente, consulte o revendedor ou o centro de assistência técnica.
- 2 Se o aparelho possui um seletor de tensão, coloque o seletor na posição correspondente à tensão da rede local.

- 3 Conecte o cabo de alimentação do sistema à entrada **AC MAINS~** e à tomada da parede. O aparelho está conectado e pronto para funcionar.
- 4 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de alimentação da tomada da parede.
- 5 Instale esta unidade próximo à tomada AC, em um local no qual o plugue de alimentação AC possa ser alcançado com facilidade.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede para proteger o aparelho durante fortes temporais. Há riscos de sérios ferimentos para crianças, pois a extremidade desconectada do cabo ainda pode ficar com tensão se apenas o conector for removido da tomada MAINS na parte posterior da unidade.

A plaqueta está na parte inferior do aparelho.

Dicas úteis:

- Para evitar o consumo desnecessário de energia, sempre ajuste o **seletor de origem** para **OFF** depois do uso.

Operação geral

Ligar e desligar o aparelho e selecionar funções

- 1 Para selecionar sua origem sonora, ajuste o **seletor de origem** para: **CD/USB, FM** ou **MW (AM)**.
- 2 Para desligar o aparelho, ajuste o **seletor de origem** para **OFF**.
- 3 Para alterar para o modo **MP3 LINK**, conecte o aparelho de áudio externo à entrada **MP3 LINK**.

Dicas úteis:

- O aparelho passa automaticamente para o modo **MP3 LINK** quando uma origem de áudio externa é conectada, mesmo que o aparelho esteja ajustado no modo **CD/USB, FM** ou **MW (AM)**.
- Não conecte fones de ouvido à entrada **MP3 LINK**.

Ajuste de volume e som

Ajuste o som com os controles **VOLUME** e **DBB**.

Recepção do rádio

- 1 Ajuste o seletor de origem para **FM** ou **MW(AM)**.
- 2 Gire o **TUNING** para sintonizar uma estação.

Dicas úteis:

Para melhorar a recepção do rádio

- Para **FM**, estenda, incline ou gire a antena telescópica para uma melhor recepção. Diminua seu comprimento se o sinal estiver muito forte.
- Para **MW (AM)**, o aparelho utiliza uma antena interna. Direcione a antena para uma melhor recepção, girando todo o aparelho.

CUIDADO

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes daqueles especificados neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.
- (Invisível) Radiação laser ao abrir **NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE**.

Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) reduz significativamente a quantidade de dados digitais de um CD de áudio, mas mantém a qualidade do som.

- **Para obter arquivos de MP3:** você pode baixar arquivos legalizados de música da Internet para o disco rígido do seu computador, ou criá-los, convertendo arquivos de áudio de CD em seu computador com um software de codificação apropriado. (Recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou mais para arquivos de MP3.)
- **Para criar um CD de MP3:** grave os arquivos de música do disco rígido do seu computador em um CDR ou CDRW usando o gravador de CD.

Dicas úteis:

- Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3.
- O número total de arquivos de música e álbuns é de cerca de 400 (com um comprimento típico de nome de arquivo de 20 caracteres).
- O comprimento dos nomes de arquivo afeta o número de faixas para reprodução. Com nomes de arquivo mais curtos, mais arquivos poderão ser gravados no CD.

MP3/CD Player

Reprodução de um disco

- Este CD player reproduz discos de áudio, inclusive CDs graváveis (CD-R), regraváveis (DC-RW) e CD de MP3.
- Não é possível reproduzir CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD nem CDs de computador.

IMPORTANTE!

- CDs codificados com **tecnologias de proteção a copyright de algumas** gravadoras talvez não possam ser reproduzidos por este produto.
- Discos WMA protegidos com DRM não são suportados.

- 1 Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**.
- 2 Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo de CD.
- 3 Abra a porta do CD, insira um CD com o lado impresso voltado para cima e pressione a porta do CD cuidadosamente para fechá-la.
→ A reprodução é iniciada automaticamente.
- 4 Para pausar a reprodução, pressione **⏸**.
→ Display: **▶** pisca. (Veja [3])
- 5 Para reiniciar, pressione **⏸** novamente.
- 6 Para pausar a reprodução do CD, pressione **■**.

Dicas úteis:

A reprodução do CD também será interrompida quando:

- a porta do CD for aberta;
- a origem de som **USB, FM, MW (AM)** ou **OFF** for selecionada;
- o CD chegar ao final.

Seleção de outra faixa

- Pressione **⏮**/ **⏭** uma vez ou várias vezes até o número da faixa desejada aparecer no display.
Para CD de MP3: pressione **ALB +/-** uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.
- Na posição pausa/parar, pressione **⏸** para iniciar a reprodução.

Para localizar uma parte de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado **⏮** ou **⏭**.
→ O CD é reproduzido em alta velocidade e com volume baixo.
- 2 Quando você reconhecer a parte que deseja, solte **⏮** ou **⏭** para voltar à reprodução normal.

Dicas úteis:

- Quando sua busca chegar ao final da última faixa, o CD entrará no modo parar.

Programação de números de faixas

Você pode armazenar até 40 faixas na sequência desejada. Se desejar, armazene uma faixa mais de uma vez.

- 1 Na posição parar, pressione **PROG** para ativar a programação.
→ Display: **PROG** e **P1** piscam. (Veja [4])
- 2 Pressione **⏮** ou **⏭** para selecionar o número da faixa desejada.

Para CD de MP3: Pressione **ALB +/-** uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.

- 3 Pressione **PROG** para armazenar o número da faixa desejada
→ Display: **PROG** e **P2** piscam para você programar a próxima faixa
- 4 Repita as etapas **2** e **3** para selecionar e armazenar todas as faixas desejadas dessa forma.

MP3/CD Player

- Se você tentar armazenar mais de 40 faixas, nenhuma faixa poderá ser selecionada e o display exibirá **FUL**.

- 5 Para reproduzir sua programação, pressione **▶/II**

Dicas úteis:

- *Quando a reprodução da programação chegar à posição parar, o aparelho retornará à reprodução normal. Para entrar novamente no modo de programação, pressione **PROG** na posição parar*

Revisão da programação

Na posição parar, pressione **PROG** várias vezes para ver os números das faixas armazenadas

Apagar a programação

Para apagar o conteúdo da memória:

- pressionando **■** duas vezes.
- selecionar **USB, FM, MW (AM)** ou **OFF**;
- abrir a porta do CD;

Diferentes modos de reprodução: **REPEAT** e **SHUFFLE** (Veja **5** e **6**)

Você pode selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução e combinar os modos **REPEAT** (REPETIR) e **PROG**.

↻ — reproduz a faixa atual continuamente.

Para MP3:

↻ **ALB**

— repete todas as faixas do álbum atual.

∞

— reproduz todas as faixas em ordem aleatória.

∞ ↻ **ALL**

— reproduz todas as faixas várias vezes em ordem aleatória.

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **REPEAT/SHUFFLE** uma vez ou mais.
→ O display exibirá o ícone relacionado
- 2 Pressione **▶/II** para iniciar a reprodução se o sistema estiver na posição parar/pausa.
- 3 Para retornar à reprodução normal, pressione **REPEAT/SHUFFLE** várias vezes até os modos não serem mais exibidos.
— Você também pode pressionar **■** para cancelar o modo de reprodução.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. A embalagem pode ser facilmente separada em três tipos de material: papelão, poliestireno e plástico.

O aparelho consiste em materiais que poderão ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de embalagens, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.

Conectividade USB

Cópia de CD

Esta função permite que você grave músicas em um dispositivo USB conectado a partir da origem de som CD sem precisar parar de ouvir suas músicas.

- 1 Insira um dispositivo USB com espaço livre suficiente na porta USB do aparelho indicada por .
- 2 Selecione a origem CD e insira um CD no aparelho.
- 3 Selecione uma faixa para iniciar a cópia.
- 4 Pressione **USB REC** para iniciar a cópia.
→ “ONE” (UM) aparece e **•REC** pisca.
 - No modo de CD, para gravar todas as faixas a partir da faixa selecionada, pressione novamente **USB REC**.
→ “ALL” (TUDO) aparece e **•REC ALL** pisca.
- 5 A qualquer momento, pressione  para interromper a cópia.

Para excluir uma faixa/álbum do dispositivo USB

- 1 Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**
- 2 Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo USB.
- 3 Conecte o dispositivo USB.
- 4 (Na posição STOP) Pressione  ou  para selecionar a faixa que será excluída.
- 5 Pressione e mantenha pressionado  no aparelho por mais de 2 segundos.
→ “DEL” (EXCLUIR) começa a piscar no display.
- 6 Pressione  para confirmar a exclusão.

Uso da conectividade USB

- O AZ1845 apresenta uma porta USB no painel frontal, oferecendo o recurso plug and play, que permite reproduzir no AZ1845 músicas digitais e conteúdo falado armazenados em um dispositivo USB.
- Ao usar um dispositivo USB, você também poderá aproveitar todos os recursos ofereci-

dos pelo AZ1845, cujas explicações e instruções são descritas nas seções de operação do disco.

Dispositivos USB compatíveis

Com o AZ1845, você pode usar

- memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- aparelho de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos USB que requerem instalação de driver para um sistema inferior ao Windows XP não são compatíveis.

Nota:

Em alguns aparelhos de flash USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo armazenado é gravado usando-se uma tecnologia de proteção a direitos autorais. Esse conteúdo protegido não é reproduzido em outros dispositivos (como o dispositivo AZ1845).

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 - 65.536 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps e taxa de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Alinhamento de diretórios de até 8 níveis
- Número de álbuns: 99 (máx.)
- Número de faixas: 999 (máx.)
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

O sistema não reproduz nem suporta os seguintes componentes:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Formatos de arquivos não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word .doc ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- AAC, WAV, PCM. Arquivos de áudio NTFS
- Arquivos WMA protegidos com DRM.
- Arquivos WMA no formato Lossless

Conectividade USB

Reprodução de um dispositivo USB

- 1 Verifique se o AZ1845 está sendo alimentado pela rede elétrica ou pelas pilhas especificadas.
- 2 Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**.
- 3 Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo USB.
→ O display exibirá - - - .
- 4 Conecte um dispositivo USB compatível à porta USB do AZ1845 marcada com . Se necessário, use um cabo USB apropriado para conectar o dispositivo e a porta USB do AZ1845.
→ O dispositivo ligará automaticamente.
- Se o dispositivo não ligar, ligue-o manualmente e reconecte-o.
→ A reprodução é iniciada automaticamente.
→ O display do AZ1845 exibirá o número da faixa atual.

Dicas úteis:

- Até 999 arquivos de áudio compatíveis armazenados em um dispositivo USB podem ser reproduzidos no AZ1845.
- Até 99 álbuns compatíveis armazenados em um dispositivo USB podem ser selecionados e exibidos no AZ1845.
- Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3. e os dos arquivos WMA, em .wma.
- Para arquivos WMA protegidos com DRM, use o Windows Media Player 10 (ou posterior) para a conversão. Visite www.microsoft.com para obter mais detalhes sobre o Windows Media Player e WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Durante a reprodução de um dispositivo USB, a exibição de "OL" no display indica que o dispositivo USB está sobrecarregando eletricamente o AZ1845. É preciso substituir o dispositivo USB.

INFORMAÇÃO SOBRE O USB DIRECT:

1. Compatibilidade da conexão USB neste produto:
 - a) Este produto suporta a maioria dos dispositivos USB compatíveis com os padrões de dispositivos USB
 - i) Os dispositivos USB mais comuns são unidades flash, memory sticks, jump drives, etc.
 - ii) Se "Unidade de disco" for exibido no computador depois de que você conectar o dispositivo USB, provavelmente o computador é compatível com esse dispositivo e funcionará com este produto.
 - b) Se o seu dispositivo USB requer pilha/fonte de alimentação, certifique-se de inserir uma pilha nova ou carregue o dispositivo USB primeiro e, em seguida, reconecte-o ao produto.
2. Tipos de música suportados:
 - a) Este dispositivo só suporta músicas desprotegidas com as seguintes extensões de arquivo: .mp3 .wma
 - b) Músicas compradas em lojas on-line não são suportadas porque são protegidas pelo Gerenciamento de direitos digitais.
 - c) As seguintes extensões de nomes de arquivo não são suportadas: .wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac e etc.
3. Não é possível fazer uma conexão direta da porta USB do computador com o produto, mesmo se o computador tiver arquivos mp3 ou wma.

Cuidados com o CD player e CDs

- Se o aparelho não ler corretamente CDs, use um limpador de CD disponível no mercado para limpar a lente antes de levá-lo para conserto.
- A lente do CD player não deve ser tocada!
- Alterações bruscas de temperatura podem provocar condensação na lente do CD player. Logo, não será possível reproduzir CDs. Não tente limpar a lente, mas deixe o aparelho em um ambiente quente até que a umidade se evapore.
- Mantenha sempre a porta do CD fechada, para evitar acúmulo de poeira na lente.
- Para limpar o CD, use um pano macio que não solte fiapos. Faça movimentos em linha reta do centro para a borda. Não use produtos de limpeza, pois podem danificar o disco.
- Nunca escreva em um CD ou cole adesivos nele.

Informações de segurança

- Coloque o aparelho em uma superfície plana, rígida e estável para que ele não tombe.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a excesso de umidade, chuva, areia ou calor excessivo emitido por equipamentos ou luz solar direta.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos ou gotejos de água.
- Permita uma ventilação adequada, deixando um espaço de no mínimo 15 cm entre os orifícios de ventilação e as superfícies ao redor, para evitar o aumento da temperatura interna do aparelho.
- As aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina etc.
- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- As partes mecânicas do aparelho contêm superfícies autolubrificantes. Não use óleo nem lubrificantes.
- A limpeza do aparelho deve ser feita com um pano seco. Não use produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois podem danificar o envoltório.
- A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Solução de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o aparelho para conserto.

Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou um centro de assistência técnica.

Aviso: Não abra o aparelho, pois existe risco de choque elétrico. Não tente, em hipótese alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia.

Problema

- Causa possível
- Solução

Não há som/energia

- O volume não foi ajustado
- Ajuste o VOLUME.
- O cabo de alimentação não está conectado corretamente
- Conecte o cabo de alimentação AC corretamente.
- As pilhas estão descarregadas ou foram inseridas incorretamente
- Insira as baterias corretamente ou utilize baterias novas
- O CD contém arquivos que não são de áudio
- Pressione ◀◀ , ▶▶ uma vez ou mais para pular para uma faixa de áudio do CD, em vez de para o arquivo de dados.

O display não funciona corretamente/

Nenhum controle funciona

- Descarga eletrostática
- Desligue e desconecte o aparelho. Reconecte o aparelho após alguns segundos

---,Er ou no indicação

- Não há CD inserido
- Insira um CD
- CD muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD. Consulte “Manutenção”
- Lente do laser embaçada
- Aguarde até que a umidade e a condensação no display evaporem
- CD-R/CD-RW está vazio ou não foi finalizado
- Use um CD-R/CD-RW finalizado apropriado, de áudio somente.

Nota:

Certifique-se de que o CD não esteja codificado com tecnologias de proteção a copyright, pois algumas não são compatíveis com o padrão Compact Disc (CD).

O CD pula faixas

- CD danificado ou sujo
- Troque ou limpe o CD
- A função de programação/reprodução aleatória está ativa
- Cancele o modo de programação/reprodução aleatória

Nota: Um CD muito arranhado ou sujo pode resultar em uma operação incorreta.

Ocorrem interrupções no som durante a reprodução de MP3

- O nível de compactação do arquivo MP3 ultrapassa 320 kbps
- Use um nível de compactação mais baixo para gravar faixas de CD em formato MP3
- Disco danificado ou sujo
- Troque ou limpe o disco

O dispositivo USB não é reproduzido no AZ1845

- Ele não está no modo USB.
- Selecione o modo **USB**.
- O dispositivo não está bem conectado à porta USB do AZ1845.
- Reconecte o dispositivo e verifique se ele está ligado.
- O dispositivo não é suportado pelo AZ1845 ou o formato do arquivo de áudio armazenado no dispositivo não é suportado pelo AZ1845.
- Use um dispositivo ou um formato de arquivo de áudio compatível

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas frequentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.
- Não use fones de ouvido enquanto estiver pilotando um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode levar a perigo ao tráfego, além de ser ilegal em muitos locais.

Especificações

Consumo de energia.....15 W

Potência total de saída.....2 x 1 W RMS

Dimensões (C x L x A).....420 x 240 x 168 (mm)

Peso.....2.8 kg

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversaço normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

***"Proteja sua audição,
ouça com consciência"***

LISTA DE SERVICIO AUTORIZADO -

[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou o Philips Consumer Service