

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3201



PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Merknad	2
Opphavsrett	2
Samsvar	2
Nettspenningssikring (bare Storbritannia)	2
Varemerker	2
2 Viktig	3
Sikkerhet	3
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	4
3 Ditt hjemmekinoanlegg	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	5
4 Koble til hjemmekinoanlegget	7
Høytalere	7
Kontakter	8
Koble til TV	8
Koble til lyd fra TV og andre enheter	9
5 Bruke hjemmekinoanlegget	10
Velge lyd	10
Plater	10
USB-lagringenheter	11
DivX	12
Lyd-, video- og bildealternativer	12
Radio	13
MP3-spiller	14
Opprette MP3-filer	14
EasyLink	15
6 Endre innstillinger	16
Bilde	16
Lyd	16
Språk	17
Foreldrekontroll	17
Energibesparende	18
Bruke fabrikkinnstillinger	19

7 Oppdatere programvaren	19
Kontrollere programvareversjon	19
Oppdatere programvaren gjennom USB eller CD-R	19
8 Produktspesifikasjoner	20
9 Feilsøking	22
10 Stikkord	23

1 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Opphavsrett



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverktigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Opphavsrett i Storbritannia

Opptak og avspilling av materiale kan kreve samtykke. Se vedtak om opphavsrett av 1956 og vedtak om utøverbesskyttelse av 1958 til 1972.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Nettspenningssikring (bare Storbritannia)

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Varemerker



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker tilhørende DivX, Inc., og brukes under lisens.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon eller programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må registreres for å kunne spille av innkjøpte DivX VOD-filmer (Video-on-Demand). Se delen om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å få registreringskoden. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringer.



HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre land.

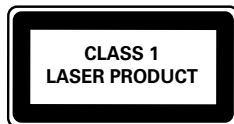

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker hjemmekinoanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.




Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

3 Ditt hjemmekinoanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere hjemmekinoanlegget på www.philips.com/welcome.


Hovedenhet

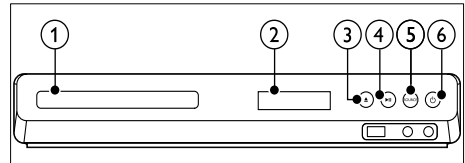

- ① **Plateskuff**
- ② **Displaypanel**
- ③ **▲ (Åpne/Lukk)**
Åpner eller lukker plateskuffen, eller tar ut platen.
- ④ **▶ II (Spill av/Pause)**
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
- ⑤ **SOURCE**
Velger en lyd- eller videokilde for hjemmekinoanlegget.
- ⑥ **⏻ (Standby-på)**
Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

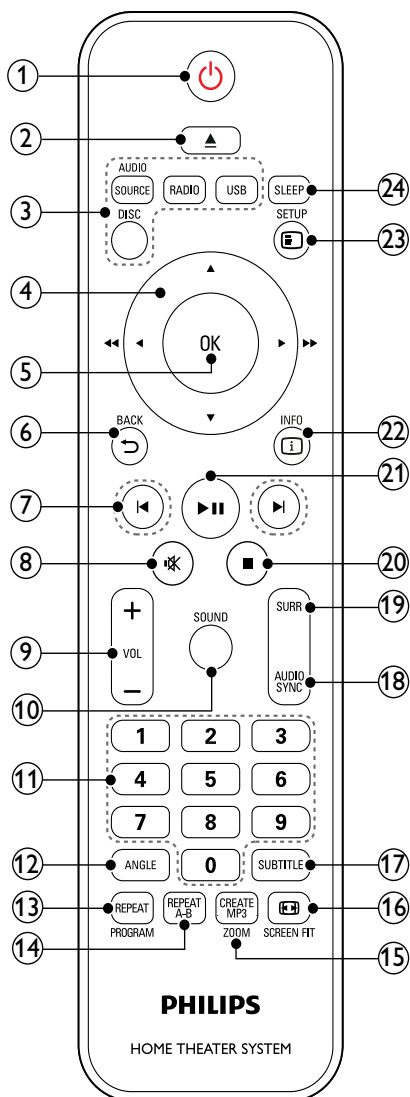

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.
- ② **▲ (Åpne/Lukk)**
Åpner eller lukker plateskuffen, eller tar ut platen.
- ③ **Kildeknapper**
 - **DISC:** Bytt til platekilden. Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.
 - **AUDIO SOURCE:** Velger en lydinngangskilde.
 - **RADIO:** Bytter til FM-radio.
 - **USB:** Bytter til USB-lagringseenhet.
- ④ **Navigeringsknapper**
 - Navigerer gjennom menyer.
 - I videomodus trykker du på venstre eller høyre for å spole raskt bakover eller fremover, og du trykker på opp eller ned for å gå saktere bakover eller fremover.
 - I radiomodus trykker du på venstre eller høyre for å søke etter radiostasjoner, og på opp eller ned for å finjustere en radiofrekvens.
- ⑤ **OK**
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑥ **↶ BACK**
Brukes til å gå tilbake til et tidligere menykjernbilde.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
 - Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑧ **🔇 (Demp)**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑨ **VOL +/-**
Hever eller senker volumet.
- ⑩ **SOUND**
Velger en lydmodus.
- ⑪ **Numeriske knapper**
Velger et element for avspilling.

- 12 **ANGLE**
Velger videoscener som er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
- 13 **REPEAT / PROGRAM**
- Velg eller slå av gjentakelsesmodus.
 - I radiomodus angir en radiostasjon.
- 14 **REPEAT A-B**
Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
- 15 **CREATE MP3/ZOOM**
- Åpner menyen for å opprette MP3.
 - Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
- 16  **SCREEN FIT**
Tilpasser bildeformatet til TV-skjermen.
- 17 **SUBTITLE**
Brukes til å velge undertekstspråk for video.
- 18 **AUDIO SYNC**
- Velger lydspår eller -kanal.
 - Trykk på og hold nede for å få tilgang til lydforsinkelsesinnstilling, trykk deretter på +/- for å forsinke lyden slik at den samsvarer med bildet.
- 19 **SURR**
Velger surround- eller stereolyd.
- 20  **(Stopp)**
Stopp avspilling.
- 21 **▶ II (Spill av/Pause)**
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
- 22  **INFO**
Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet.
- 23  **SETUP**
Åpner eller lukker oppsettsmenyen.
- 24 **SLEEP**
Setter hjemmekinoanlegget til standbymodus etter en angitt tid.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene hjemmekinoanlegget og TVen med de følgende knappene på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget (se 'EasyLink' på side 15).

-  (**Standby-på**): Trykk på og hold nede for å sette hjemmekinoanlegget, TVen og de tilkoblede enhetene i standbymodus.
-  **(Spill av/Pause)**: Aktiver TVen som står i standbymodus, mens det er en videoplate i skuffen, og spill av platen.

4 Koble til hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV og andre enheter.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for hjemmekinoanlegget og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.


Høytalere

Plasser, koble til og konfigurer høytalerne for å få den beste surroundlyden.

Plassering

Høytallerplasseringen spiller en viktig rolle når du konfigurer en surroundlydeffekt.

Du oppnår det beste resultatet hvis du plasserer høytalerne og subwooferen som vist nedenfor.

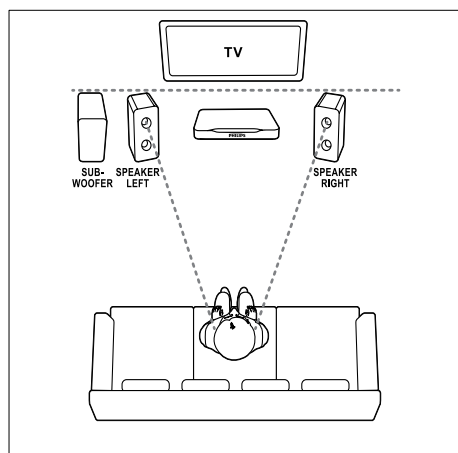

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av ulike faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høytalerakustikken.

Følg disse generelle retningslinjene, og konfigurer deretter subwooferen.

1 Sitteposisjon:

Dette er midten av lytteområdet.

2 SPEAKER LEFT (venstre høytaler) og SPEAKER RIGHT (høyre høytaler) høytalere:

Plasser venstre og høyre høytaler foran og i en bue med lik avstand til hovedenheten, slik at de to høytalerne har den samme avstanden fra sitteposisjonen. For å få best mulig effekt bør du plassere høytalerne mot sitteposisjonen og i ørehøyde (når du sitter).

3 SUBWOOFER (subwoofer):

Plasser basshøytaleren minst én meter til venstre eller høyre for TVen. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.


Koble til

Du kobler høytalerne og subwooferen til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.

Kontakter


Du kan koble andre enheter til hjemmekinoanlegget.

Forside

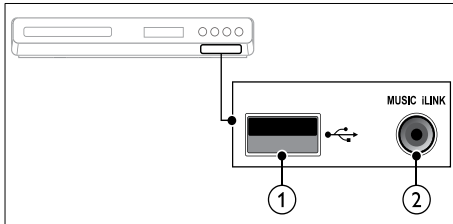

- ① **USB**
Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringseenhet.
- ② **MUSIC iLINK**
Lydinngang fra en MP3-spiller.

Kontaktene på baksiden

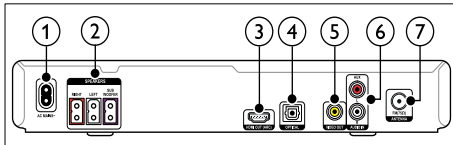

- ① **AC MAINS**
Kobles til strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Kobles til de medfølgende høyttalerne og subwooferen.
- ③ **HDMI OUT**
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ④ **OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ⑦ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalinngang fra antenne, kabel eller satellitt.

Koble til TV


Du kan koble hjemmekinoanlegget til en TV for å se på videoer. Du kan lytte til lyd fra TV-programmene via høyttalerne til hjemmekinoanlegget. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på hjemmekinoanlegget og TVen.

Alternativ 1: Koble til TV via HDMI

Beste videokvaliteten

Med en standard HDMI-tilkobling trenger du en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9).

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI**-kontakten på TVen.
HDMI-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN**.

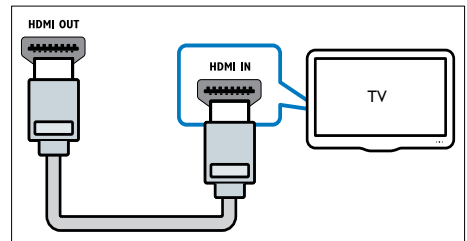

- 2 Slå på HDMI-CEC på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
↳ Når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget, vises videoen automatisk på TVen og lyden spilles automatisk av på hjemmekinoanlegget.
- 3 Hvis du vil spille av lyd fra TV-programmer via hjemmekinoanlegget, må du koble til en ekstra lydkabel (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9).
- 4 Hvis lyd fra TVen ikke spilles av automatisk på hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 9).

Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV.


Alternativ 2: Koble til TVen via komposittvideo

Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en komposittilkobling. En komposittilkobling støtter ikke HD-video.

Med en komposittilkobling trenger du en ekstra lyd kabel for å spille av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9).

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO**-kontakten på hjemmekinoanlegget til komposittvideokontakten på TVen. Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

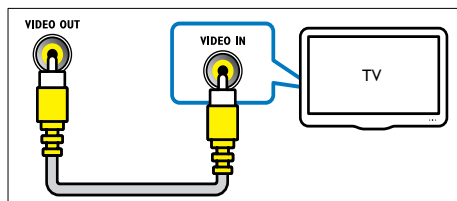

- 2 Bytt til riktig videoinngang på TVen.
- 3 Hvis du vil spille av lyd fra TV-programmer via hjemmekinoanlegget, må du koble til en ekstra lyd kabel (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9). Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Du kan spille av lyd fra TV eller andre enheter via hjemmekinoanlegget.

Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, hjemmekinoanlegget og andre enheter.

Merknad


- Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke andre tilkoblinger.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lydkvaliteten

Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.


Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

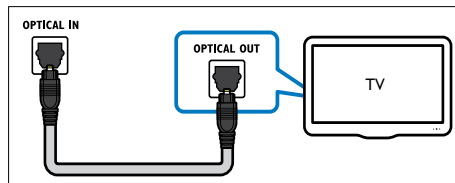

Alternativ 2: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lydkvalitet

Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på hjemmekinoanlegget til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

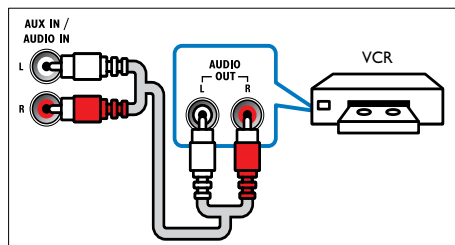

5 Bruke hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND** gjentatte ganger for å velge en lydmodus.
 - **MOVIE:** Gled deg over en kinoaktig lydopplevelse, spesielt forbedret for filmer.
 - **MUSIC:** Gjenskap det opprinnelige innspillingsmiljøet for musikken, i et studio eller på en konsert.
 - **ORIGINAL:** Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **NEWS:** Hør hvert eneste ord med optimalisert tale og tydelige vokaler.
 - **GAMING:** Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videospill eller høylydte fester.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Velg **SURR** gjentatte ganger for å velge en surround-modus.
 - **DOLBY VS:** Skaper en svært fengslende 5.1-kanals lydopplevelse.
 - **STEREO:** Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.

Plater

Hjemmekinoanlegget kan spille av DVDer, VCDer og CDer. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder og musikk.

Dette trenger du

- lyd- og videotilkobling mellom hjemmekinoanlegget og TVen
- en lyd- eller videoplate

Spille av plater

- 1 Sett inn en plate i hjemmekinoanlegget.
 - ↳ TVen bytter til riktig kilde, og platen spilles av automatisk. Hvis den ikke gjør det, trykker du på **DISC**.
- 2 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 10).

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
▶ (Spill av/Pause)	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
■	Stopp avspilling.
◀/▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
◀◀/▶▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigeringsknapper (venstre/høyre)	Roterer bildet med eller mot klokken.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Vender bildet vertikalt eller horisontalt.
SUBTITLE	Brukes til å velge undertekstspråk for video.
DISC	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.

Knapp	Handling
AUDIO SYNC	Velger lydspråk eller -kanal.
 SCREEN FIT	Tilpasser bildeformatet til TV-skjermen.
ZOOM	Zoomer inn på en videoscene eller et bilde.
REPEAT	Velg eller slå av gjentakelsesmodus.
REPEAT A-B	Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
ANGLE	Velger videoscener som er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
 INFO	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilerne (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 12).

Vis menyen for VCD og SVCD

Du kan vise innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**PBC**] > [**På**], og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis du vil hoppe over innholdsmenyen, velger du [**Av**].
- Mens du spiller av en VCD/SVCD, kan du trykke på **DISC** for å slå av eller på PBC (avspillingskontroll).

Visningsmeny for MP3/JPEG

Du kan velge hvordan du vil at MP3-innholdet skal vises.

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**MP3-/JPEG-visning**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg følgende alternativer, og trykk deretter på **OK**.
 - [**Vis mapper**]: Viser MP3-mappene.
 - [**Vis filer**]: Viser MP3-filene.

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Lyddoppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Audiosynk**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å synkronisere lyden med bildet.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.



Merknad

- Trykk på og hold ned **AUDIO SYNC** på fjernkontrollen for å få rask tilgang til oppsettsmenyen for lydsynkronisering.

USB-lagringenheter

Du kan glede deg over bilder, lyd og video på en USB-lagringenheter.

Dette trenger du

- En USB-lagringenheter som er formatert for FAT, og som samsvarer med masselagringssklassen.
- En USB-skjøteledning, hvis USB-lagringenheten ikke passer i kontakten.



Merknad

- Du kan bruke digitale kameraer som er koblet til med USB hvis de kan spille av filene uten å bruke et spesielt dataprogram.

Spille av filer

- 1 Koble USB-lagringenheten til hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **USB**.
↳ En innholdsleser vises.
- 3 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 10).

DivX

Du kan spille av DivX-videoer fra:

- en plate (se 'Plater' på side 10)
- en USB-lagringenhet (se 'USB-lagringenheter' på side 11)

VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på **SETUP**.
- 2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**DivX(R) VOD-kode**], og trykk deretter på **OK**.
↳ DivXVOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget vises.

Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.

- 1 Når du spiller av videoen, trykker du på **SUBTITLE** for å velge et språk.



Merknad

- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter "movie.avi", lagrer du undertekstfilen som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmekinoanlegget spiller av undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Disse filene vises ikke på menyen for filnavigering.
- Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnssettet.

Tegnssett for undertekster

Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnsettet som støtter DivX-underteksten.

- 1 Trykk på **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**DivX-teksting**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et tegnssett, og trykk på **OK**.

Tegnssett	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Sent. Eur.]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandske, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og sorbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk
[Hebraisk]	Hebraisk
[Kinesisk]	Forenklet kinesisk

Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av lyd-, video- eller mediefiler fra en plate eller en USB-lagringenhet.

Lydalternativer

- 1 Trykk på **INFO** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende alternativer:
 - Vis gjeldende sporinformasjon og tid.
 - [**Av**]: Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en gjentakelsesmodus.
 - [**CD gå til:**]: Hopper til en bestemt del på platen ved å angi platetiden.
 - [**Spor Gå til:**]: Hopper til en bestemt del av sporet ved å angi sportiden.
 - [**Velg spor:**]: Velger et bestemt spor.

Videoalternativer

- 1 Trykk på **INFO**.
→ Menyen for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Tittel]**: Velger en bestemt tittel.
 - **[Kap.]**: Velger et bestemt kapittel.
 - **[Spor]**: Velger et bestemt spor (kun for VCD/SVCD).
 - **[Audio]**: Velger lydspåk for video.
 - **[Teksting]**: Brukes til å velge undertekstspåk for video.
 - **[Vinkl]**: Velger videoscener som er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
 - **[Tt-tid]**: Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi titteltiden.
 - **[Kap-tid]**: Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi kapittel.
 - **[CD-tid]**: Hopper til en bestemt del av videoen ved å angi platetiden (kun for VCD/SVCD).
 - **[Sportid]**: Hopper til en bestemt del av videoen ved å angi sportiden (kun for VCD/SVCD).
 - **[Gjenta ab]**: Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
 - **[Forhvis]**: Velger en forhåndsvisning av innhold på platen.
 - **[Repeter]**: Velger en gjentakelsesmodus.
 - **[Disp. tid]**: Velger informasjon for klokkeslettvisning.

Bildealternativer

- 1 Trykk på **INFO** for å åpne modus for forhåndsvisning av bilde.
→ 12 miniatyrbilder vises.
- 2 Trykk på / for å gå til forrige eller neste forhåndsvisningsside.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge et bilde.

Lysbildeframvisninger

Når du spiller av lyd, får du tilgang til artige funksjoner som lysbildeframvisninger med bilder og musikk.

Lysbildeframvisninger med bilder

Du kan vise en lysbildeframvisning med bildene du har lagret på platen eller en USB-lagringsshet.

- 1 Velg et bilde fra en plate eller USB-lagringsshet, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på for å stoppe lysbildeframvisningen.

Lysbildeframvisninger med musikk

Du kan lage en lysbildeframvisning som spiller av musikk og bilder samtidig.

- 1 Velg et musikkspor, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på (**Spille av**) for å starte lysbildeframvisningen.
- 4 Trykk på for å stoppe bildeframvisningen.
- 5 Trykk på en gang til for å stoppe musikken.

Radio

Du kan høre på FM-radio på hjemmekinoanlegget, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

Dette trenger du

- FM-antenne



Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.
- Best mottak får du ved å plassere antennen unna TVen eller andre strålingskilder.

Søke etter stasjoner

- 1 Koble til FM-antennen som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.
 - ↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner; vises meldingen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på skjermen. Trykk på ► (Spille av).
- 3 Trykk på de følgende knappene for å høre på eller bytte radiostasjon:

Knapp	Handling
◀ / ▶	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigeringsknapper (venstre/høyre)	Søker etter en radiostasjon.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Fininnstiller en radiofrekvens.
■	Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner. Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.
PROGRAM	Manuelt: Trykk én gang for å gå til programmeringsmodusen, og trykk igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk på og hold nede i tre sekunder for å installere radiostasjonene igjen.

Høre på radio

- 1 Trykk på **RADIO**.
 - Hvis du vil høre på en forhåndsinnstilt stasjon, trykker du på ◀ eller ▶.
 - Hvis du vil søke etter, og deretter lytte til, en radiostasjon, trykker du på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre).
- 2 Trykk på +/- (Volum) for å endre volumet.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk

- 1 Koble MP3-spilleren til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **AUDIO SOURCE** gjentatte ganger til **MUSIC I-LINK** vises på displayet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

Opprette MP3-filer

Bruk hjemmekinoanlegget til å konvertere lyd-CDer til MP3-filer.

Dette trenger du

- en lydplate
 - en USB-lagringsenhet
- 1 Koble USB-lagringsenheten til hjemmekinoanlegget.
 - 2 Spill av lyd-CDen (CDDA/HDCCD).
 - 3 Trykk på **CREATE MP3**.
 - ↳ vises det en bekreftelse.
 - 4 Velg [Ja], og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Skjermen for å opprette MP3 vises. Det høyre panelet inneholder MP3-innstillinger, og det venstre panelet viser lydsporene.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Select Track	0	○ Track06	04:09
Time	00:00	○ Track07	04:38
		▼	
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Hastighet]:** Velger skrivehastigheten.
 - **[Bitfrek.]:** Velger konverteringskvaliteten.
 - **[Tekst til ID3]:** Kopierer sporinformasjonen når du konverterer til MP3-filer.
 - **[Enheter]:** Velger den USB-lagringenheten du vil bruke til å lagre MP3-filene.
- 6 Naviger til det høyre panelet, og velg deretter lydsporene og trykk på **OK**.
 - Hvis du vil velge alle sporene, navigerer du til **[Velg alle]** og trykker deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Start]**, og trykk deretter på **OK** for å starte MP3-konverteringen.
 - ↳ En ny mappe som inneholder MP3-filene opprettes på USB-lagringenheten.
 - Hvis du vil lukke menyen, velger du **[Lukk]** og trykker deretter på **OK**.



Merknad

- Du må ikke trykke på noen knapper mens konverteringen finner sted.
- DTS CDer og kopibeskyttede CDer kan ikke konverteres.
- Skrivebeskyttet eller passordbeskyttet USB-lagringenhet kan ikke brukes til å lagre MP3-filer.

EasyLink

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

Dette trenger du

- HDMI-CEC-kompatible enheter
- en HDMI-tilkobling mellom de tilkoblede enhetene

Slå på

- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
- 2 Trykk på **SETUP**.
- 3 Velg **[Generelt oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[EasyLink-oppsett] > [EasyLink]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Betjene enheter

Du kan betjene hjemmekinoanlegget og de andre tilkoblede enhetene som er HDMI-CEC-kompatible, med én enkelt fjernkontroll.

Ettrykksavspilling

Hvis du aktiverer ettrykksavspilling, bytter TVen automatisk til den riktige kanalen når du spiller av en plate på hjemmekinoanlegget.

Ettrykks-standby

Når du trykker på og holder nede **⏻ (Standby)** på fjernkontrollen, byttes hjemmekinoanlegget og alle tilkoblede HDMI-CEC-enheter (som støtter ettrykks-standby) til standbymodus.

Hvis standby ved hjelp av én knapp er aktivert på hjemmekinoanlegget, kan du bytte til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.

6 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.

Forsiktig

- De fleste innstillingene er allerede konfigurert med den beste verdien for hjemmekinoanlegget. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, bør du beholde standardverdien.

Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↶ BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **⏏ SETUP**.

Bilde

Du kan endre bildeinnstillingene slik at de passer deg.

Merknad

- Den beste innstillingen for TVen velges automatisk. Hvis du endrer innstillingen, må du kontrollere at TVen støtter de nye innstillingene.

Bildeinnstillinger og -format

- 1 Trykk på **⏏ SETUP**.
- 2 Velg **[Videoinnst.]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Endre de følgende innstillingene, og trykk deretter på **OK**:
 - **[TV-system]**: for TV-støttet videoformat
 - **[TV-skjerm]**: for visningsformat for TV-bilde
 - **[fargeinnst.]**: forhåndsdefinerte fargeinnstillinger

Bildeoppløsning

For at du skal få HDMI-videoutgang i HD, må du velge de HDMI-videoinnstillingene som passer best til TVens kapasitet.

- 1 Trykk på **⏏ SETUP**.
- 2 Velg **[Videoinnst.]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[HDMI-install.]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Endre de følgende innstillingene, og trykk deretter på **OK**:
 - **[Widescreen-format]**: for TV-skjerminnstilling på 16:9 widescreen
 - **[HDMI-video]**: HDMI-oppløsning

HD-bilde

Støtter JPEG-bilder i HD.

- 1 Trykk på **⏏ SETUP**.
- 2 Velg **[Videoinnst.]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[HD JPEG] > [På]**, og trykk deretter på **OK**.

Lyd

Du kan endre lydinnstillingene slik at de passer deg.

HDMI-lyd

HDMI-lyd blir automatisk tilpasset til to kanaler for TV-høytalere. Hvis du ikke ønsker lydutgang fra TVen, må du deaktivere HDMI-lyd.

- 1 Trykk på **⏏ SETUP**.
- 2 Velg **[Lyddoppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[HDMI-lyd] > [Av]**, og trykk deretter på **OK**.

Språk

Du kan velge et språk for Home-menyen, lyden og undertekstene.

Hjemmemeny

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Skjerspråk**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et menyspråk for hjemmekinoanlegget, og trykk deretter på **OK**.

Platelyd

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Audio**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et lydspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge [**Andre**] fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Plateundertekst

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Teksting**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et undertekstspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.

Platemeny

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**CD-meny**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et menyspråk for plater, og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge [**Andre**] fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Foreldrekontroll

Begrens tilgangen til plater.

Passord

Du kan angi eller endre passordet for å spille av en begrenset plate.

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Passord**], og trykk deretter på **OK**.
↳ En meny for endring av passord vises.
- 4 Følg instruksjonene på TVen for å angi eller endre passordet.
 - Hvis du ikke har noe passord, eller hvis du har glemt det, angir du **0000**.
- 5 Trykk på **OK**.

Aldersgrense

Noen plater er innspilt med begrensninger ut fra alder. Du kan konfigurere hjemmekinoanlegget til å kun spille av plater med en aldersgrense som er lavere enn barnets alder.

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Foreldreinnst.**], og trykk deretter på **OK**.
↳ En melding ber deg om å angi passordet.
- 4 Angi passordet med **Numeriske knapper**.
- 5 Velg en aldersgrense, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du nivå **8** eller [**Av**].

Låse plate

Hvis du vil begrense tilgangen til plater som ikke er kodet med aldersgrenser og foreldrekontroll, kan du låse platen manuelt. Du kan låse opptil 20 plater på hjemmekinoanlegget.

- 1 Når du spiller av en plate, trykker du på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**CD-lås**] > [**Låse**], og trykk deretter på **OK**.
↳ En melding ber deg om å angi passordet.
- 4 Angi passordet med **Numeriske knapper**.
↳ Platen er låst.
↳ Hvis du vil spille av den låste platen, må du angi passordet.

Energibesparende

Spar energi ved å endre de følgende innstillingene.

Auto-standby

Når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet, settes hjemmekinoanlegget automatisk i standby hvis

- det er satt på pause eller står i stoppmodus, og
- ingen har trykt på knappene i løpet av 30 minutter

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Aut. Standby**] > [**På**], og trykk deretter på **OK**.

Sleep timer

Angir timere for å bytte hjemmekinoanlegget til standbymodus etter en angitt tid.

- 1 Trykk på  **SETUP**.
- 2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Sleep Timer**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg varighet for Sleep Timer.
↳ Sleep Timer-funksjonen kan settes til opptil 60 minutter. Hvis Sleep Timer er satt til [**Av**], slås den av.
- 5 Trykk på **OK** for å aktivere.
↳ Hjemmekinoanlegget settes i standby etter den angitte tiden.

Skjermsparer

Sett automatisk hjemmekinoanlegget i skjermsparermodus hvis

- det er satt på pause eller står i stoppmodus, og
- ingen har trykt på knappene i løpet av 10 minutter

1 Trykk på  **SETUP**.

2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.

3 Velg [**Skj.sparer**] > [**På**], og trykk deretter på **OK**.

Displaypanel

Enderer lysstyrken for displayet til hjemmekinoanlegget.

1 Trykk på  **SETUP**.

2 Velg [**Generelt oppsett**], og trykk deretter på **OK**.

3 Velg [**Skjermstr.**], og trykk deretter på **OK**.

4 Velg lysstyrken, og trykk deretter på **OK**.

Bruke fabrikkinnstillinger

Tilbakestiller hjemmekinoanlegget til standardinnstillingene. Du kan ikke tilbakestille innstillingene for foreldrekontroll.

1 Trykk på  **SETUP**.

2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.

3 Velg [**Std.**], og trykk deretter på **OK**.

4 Velg [**Ok**], og trykk deretter på **OK**.

7 Oppdatere programvaren

Hvis du fortsatt vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere programvaren jevnlig. Du kan sammenligne den gjeldende programwareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support.

Kontrollere programwareversjon

1 Trykk på  **SETUP**.

2 Velg [**Oppsettinnst.**], og trykk deretter på **OK**.

3 Velg [**Versjonsinfo**], og trykk deretter på **OK**.

➔ Programwareversjonen vises.

Oppdatere programvaren gjennom USB eller CD-R

Dette trenger du

- En CD-R eller en USB-flashstasjon med minimum 75 MB minne. USB-flashstasjonen må være FAT-formatert. Ikke bruk en USB-harddisk.
 - En PC med Internett-tilgang.
 - Et arkivverktøy som støtter ZIP-filformatet (for eksempel WinZip® for Microsoft® Windows® eller Stuffit® for Macintosh®).
-

Trinn 1: Laste ned den nyeste programvaren

1 Koble til en USB-flashstasjon, eller sett inn en CD-R i datamaskinen.

2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.

3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).

➔ Programwareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.

- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen eller CD-R.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen.
- 6 Fjern USB-flashstasjonen eller CD-R fra datamaskinen.

Trinn 2: Oppdatere programvaren



Advarsel

- Hvis du bruker en USB-flashstasjon, må du kontrollere at det ikke er noen plate i plateskuffen, og at plateskuffen er lukket.

- 1 Koble til USB-flashstasjonen, eller sett inn CD-R i hjemmekinoanlegget.
- 2 Sett TVen til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Følg instruksjonene på TVen for å fullføre oppdateringen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når programvareoppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.



Merknad

- Når programvareoppdateringen pågår, må du ikke slå av strømmen eller fjerne USB-flashstasjonen eller CD-R.

8 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilke regioner som støttes.

Land	DVD	
Europa, Storbritannia		
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea		
Latin-Amerika		
Australia, New Zealand		
Russland, India		
Kina		

Medieformater

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX-medier, USB-lagringssenheter

Filformater

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Bilde: .jpg, .jpeg

Forsterker

- Samlet utgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 64 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Russland/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 200 Hz–12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32
- Maksimal minnestøtte: < 160 GB

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Russland/India: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika / Asia Stillehavet: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Strømforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,9$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 325 (mm)
- Vekt: 2,50 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 150 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 165 mm (6,5 tommer) basshøyttaler
- Mål (B x H x D): 195 x 265 x 265 mm
- Vekt: 3,20 kg
- Kabellengde: 3 m

Høyttalere

- Utgangseffekt: 2 x 75 W RMS (30 % THD)
- Høyttalerimpedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2,5") heldekkende
- Mål (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Vekt: 0,35 kg/hver
- Kabellengde: 3 m

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: Halvlederlaser, GaAlAs (CD)
- Bølgelengde: 645 til 665 nm (DVD), 770 til 800 nm (CD)
- Effekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråledivergens: 60 grader

9 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.
- Hvis dette skjer når du endrer TV-systemet, må du trykke på **▲** for å åpne plateskuffen, og deretter på **3** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard TV-system.

Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
- Trykk på **▲** for å åpne plateskuffen, og deretter på **1** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard bildeoppløsning.
- Vent i 10 sekunder for automatisk gjenoppretting, eller endre HDMI-videoinnstillingen (se 'Bildeoppløsning' på side 16).

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til hjemmekinoanlegget.

- Koble lyd-kabelen fra hjemmekinoanlegget til TVen eller andre enheter. (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9)
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 9).
- Tilbakestill hjemmekinoanlegget til fabrikkinnstillingene (se 'Bruke fabrikkinnstillinger' på side 19), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydingangen.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på og hold nede **AUDIO SYNC**.
2) Trykk på **+/-** innen fem sekunder for å synkronisere lyden med bildet.

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 20).
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platens regionkode (se 'Regionkoder' på side 20).
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn (se 'Teksting' på side 12).
- Velg riktig tegnsett: 1) Trykk på **⏏ SETUP**.
2) Velg **[Oppsettinnst.] > [DivX-teksting]**.
3) Velg støttet tegnsett. 4) Trykk på **OK**.

Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringseenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringseenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringseenheten støttes av hjemmekinoanlegget.

“No entry” (Ingen oppføring) eller “x” vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på (se ‘EasyLink’ på side 15).

Når du slår på TVen, slås hjemmekinoanlegget automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

10 Stikkord

forsterker	21
------------	----

A

aktiver	
auto-standby	18
HDMI-CEC	15
skjermsparer	19
Aldersgrense	18
alternativer	
bilde	13
auto-standby	18

B

bilde	
alternativer	13
feilsøking	22
innstillinger	16
JPEG med høy oppløsning	16
lysbildefremvisninger	13
rottere	13
zoome	13
bildealternativer	13

D

deaktiver	
HDMI-CEC	15
display	4
DivX	
tegnsett	12
teksting	12
VOD-kode	12

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
ettrykksavspilling	15
ettrykks-standby	15
kontrollknapper	6
spill av lyd	15
energi	
auto-standby	18
lysstyrke	19
skjermsparer	19
tidsinnst. av	18
ettrykksavspilling	15
ettrykks-standby	15

F	
fabrikkinstillinger	19
feilsøking	
bilde	22
hovedenhet	22
kobling	22
lyd	22
spille av	22
fjernkontroll	
batterier	21
oversikt	5
FM-antenne	8
foreldrekontroll	
Aldersgrense	18
lås plate	18
passord	17

G	
gjenta	12

H	
HDMI	
lyd	16
videoinnstillinger	16
HDMI-CEC	15
hovedenhet	
feilsøking	22
oversikt	4
spesifikasjoner	21
høytalere	
koble til	7
plassering	7
spesifikasjoner	21
Surroundlyd	10

I	
innstillinger	
auto-standby	18
bilde	16
foreldrestyring	18
gjenopprette	19
HDMI-CEC	15
HDMI-lyd	16
HDMI-video	16
lyd	16
lysnettilkopling	18
menyspråk	17
passord	17
platespråk	17
skjermsparer	19
standard	19

tekstspråk	17
tidsinnst. av	18
video	16

K	
koble til	
høytalere	7
lyd (analog kabel)	9
lyd (optisk kabel – digital)	9
lyd fra TV og andre enheter	9
TV (HDMI)	8
TV (kompositt)	9
kontakter	
kontaktene på fremsiden	8
kontroll	
Easylink (HDMI-CEC)	6
foreldrekontroll	17
hovedenhet	4
plateavspilling	10
radio	14

L	
lyd	
forhåndsdefinerte modi	10
HDMI-lyd	16
innstillinger	16
kilde	9
kvalitet	9
spesifikasjoner	21
lyd	
feilsøking	22
forhåndsdefinert lydmodus	10
Surroundlyd	10
synkronisere bilde og lyd	11
lydalternativer	12
Lydspråk	17
lysbildeframvisninger	
bilde	13
med musikk	13
lysstyrke	19

M	
medieformater	20
MP3	
kontakt	8
opprett MP3	14
spille av	14
vis innhold	11

N	
nattmodus	10
O	
oppdatere programvare	
kontroller gjeldende versjon	19
oppdatering	19
opphavsrettsbeskyttelse	2
opprett MP3	14
oversikt	
fjernkontroll	5
HDMI-CEC	15
hovedenhet	4
innstillinger	16
kontakter	8
P	
passord	17
Philips Easylink	15
plassering	
kontakter	8
plassering	7
plater	
alternativer	12
bilde	13
DivX	12
kontrollknapper	10
lås / lås opp	18
lydalternativer	12
Lydspråk	17
menyspråk	17
spille av	10
synkronisere bilde og lyd	11
teksting	17
tidssøk	13
titler	13
preferanse	
auto-standby	18
display	19
endre passord	17
lyd	16
menyspråk	17
platemeny	17
skjermsparer	19
teksting	17
tidsinnst. av	18
produktspesifikasjoner	20
programvare	
kontroller gjeldende versjon	19
oppdatering	19

R	
radio	
FM-antenne	8
høre på radio	14
kontrollknapper	14
søke etter stasjoner	14
spesifikasjoner	21
regionkoder	20
rengjøring	
miljø	4
produkt	3
Resirkulering	4
S	
sikkerhet	
avfallshåndtering	4
bruk av produktet	3
skjerm	
MP3-/JPEG-meny	11
VCD-/SVCD-meny	11
skjermsparer	19
spille av	
feilsøking	22
lysbildeframvisninger	13
MP3	14
plater	10
radio	21
USB	11
språk	
lyd	17
meny på skjermen	17
platemeny	17
teksting	17
subwoofer	
spesifikasjoner	21
synkronisere bilde og lyd	11
T	
teksting	
språk	17
tegnsett	12
tidsinnst. av	18
tidssøk	13
titler	13

U

USB

format	21
--------	----

USB-lagringseenhet

alternativer	12
spesifikasjoner	21
spille av	12

V

varemerker	2
------------	---

video

bildeinnstillinger	16
synkronisere bilde og lyd	11
VOD-kode for DivX	12

videoalternativer	13
-------------------	----

videoformater	21
---------------	----

VOD-kode for DivX	12
-------------------	----

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĬĖÖĬĚ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

