

Register your product and get support at

AZD208

www.philips.com/welcome



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
 - Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- ⑩ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑪ Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa. Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:




Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa. Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Din CD Soundmachine

Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:

- spela upp ljudskivor
- lyssna på FM/MW-radio.
- lyssna på musik från iPod och andra externa enheter
- programmera uppspelningssekvensen för spår


Med DBB (Dynamic Bass Boost) kan du maximera musikupplevelsen.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätsladd
- Användarhandbok
- Snabbstartsguide

Översikt över huvudenheten

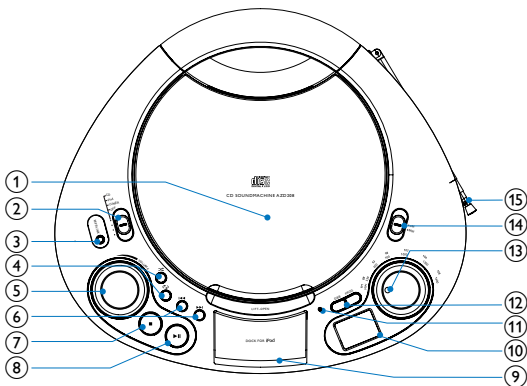

- ① **LIFT-OPEN**
 - Öppna/stäng skivfacket.
- ② **Källväljarknappar**
 - Välj en källa: CD, iPod eller tuner.
 - Slå av enheten.
- ③ **MP3 LINK**
 - Uttag för extern ljudenhet.
- ④ 
 - Spela upp spår slumpmässigt.



- Spela upp spår flera gånger.

⑤ **VOLUME**

- Justera volymen.

⑥ **|◀◀▶▶|**

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning inom ett spår.

⑦ **■**

- Stoppa uppspelning.

⑧ **▶||**

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑨ **DOCKA FÖR iPod**

⑩ **Bildskärm**

- Visa aktuell status.

⑪ **DBB-indikator**

⑫ **PROG**

- Programmera CD-spår och bläddra i programmet.

DBB

- Slå på/av Dynamic Bass Boost.

⑬ **Inställningsknapp**

- Ställ in en FM/MW-radiokanal.

⑭ **FM/MW**

- Välj FM/MW-källa.

⑮ **Antenn**

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Sätta i batterier



Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här apparaten.
- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R14/ UM2/C-typ) med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

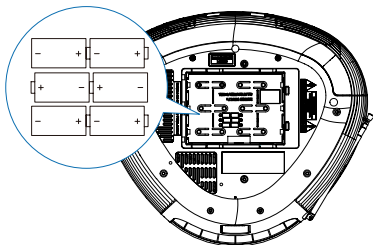

Ansluta strömmen



Varning


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.



Kommentar

- Installera apparaten i närheten av nätuttaget och så att nätkontakten enkelt kan nås.

- 1 Anslut nätsladden till uttaget **AC MAINS** på enheten och till eluttaget.

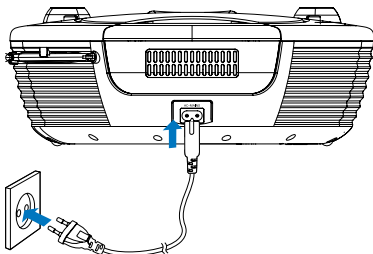

Tips

- Om du vill stänga av apparaten helt kopplar du ur nätsladden ur nätuttaget.



Kommentar

- Spara energi: Efter användning stänger du av apparaten.

Slå på

- 1 Skjut källväljaren till **CD**, **iPod** eller **TUNER**.

Stänga av

- 1 Skjut källväljaren till **OFF**.

4 Spela upp

Spela upp skiva

- 1 Skjut **källväljaren** till CD.
- 2 Lyft så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Välj ett annat spår genom att trycka på **◀◀▶▶**.
 - Om du vill söka i ett spår håller du **◀◀▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från iPod

Du kan lyssna på musik från din iPod genom enheten.


Kompatibel iPod

Apple iPod-modeller med 30-stifts dockningskontakt:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod med färgskärm, iPod mini.
-

Spela upp en iPod-spelare

- 1 Lyft för att öppna dockan för iPod.

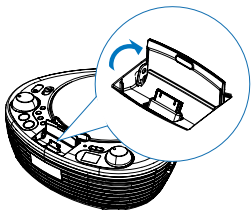

2 Placera iPod-spelaren i dockan.

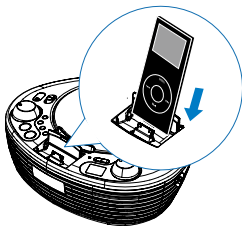

3 Skjut **källväljaren** till **iPod**.

- Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Om du vill hoppa till ett spår trycker du på ◀◀◀▶▶▶.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du ◀◀◀▶▶▶ intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Ladda iPod-enheten

När **iPod**, **TUNER** eller **MP3 LINK** väljs som källa börjar den dockade iPod-enheten att ladda.

Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.

- 1 Skjut **källväljaren** till **TUNER**.
- 2 Skjut bandväljaren till **FM** eller **MW**.
- 3 Vrid på **TUNING** för att ställa in en kanal.



Tips

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på musik från MP3-spelare via den här apparaten.



Kommentar

- När du ansluter en extern enhet till uttaget **MP3 LINK** växlar apparaten till källan **MP3 LINK** automatiskt.

- 1 Använd en kabel med 3,5 mm-kontakter i båda ändarna (medföljer inte) till att ansluta uttaget **MP3 LINK** (3,5 mm) på den här apparaten och hörlursuttaget på en MP3-spelare.

5 Alternativ för uppspelning

Justera volymen

- 1 Under uppspelning vrider du på **VOLUME** för att öka/sänka ljudnivån.

Förstärka basen

- 1 Tryck på **DBB** upprepade gånger att slå på/av DBE (dynamisk basförbättring).
↳ När **DBB** aktiveras börjar **DBB**-indikatorn lysa blått.

Välj uppspelningslägen

Repetera

- 1 Tryck på  för att spela upp aktuellt spår eller alla spår flera gånger.
 - [] (repetera) – repetera ett spår.
 - [**ALL**] (repetera alla) - repetera en hel CD-skiva/ett helt program.

Blanda

- 1 Tryck på  för att spela upp alla spår slumpmässigt.
 - [**SHUFFLE**] (blanda) - spela upp spår slumpmässigt.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 I stoppläget i CD-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROGRAM**.

- 2 Tryck på **⏮⏭⏮** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROGRAM**.
- 3 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 4 Tryck på **▶⏮** och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Radera de programmerade spåren genom att trycka på **■**.
 - Granska de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **PROGRAM**.

6 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz
S/N-förhållande	> 62 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 530 - 1 600 kHz
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Allmänt

Strömförsörjning	AC: 220 - 240 V, 50/60 Hz DC: 9 V, 1,5 x 6 R14/UM2
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	297 x 112 x 264 mm
Vikt	1,7 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.

- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZD208_12_UM_V1.0

