

PHILIPS

Trådløs subwoofer

8000 Serie

TAW8506



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Pas på dit produkt	4
	Pleje af miljøet	4
	Overholdelse	4
	Hjælp og support	4
2	Din subwoofer	5
	Hvad er der i æsken	5
	Subwoofer	5
3	Forbinde	6
	Forbinde til strøm	6
	Opret forbindelse til	
	Wi-Fi (trådløs betjening)	6
	Opgradere firmware	9
	Nulstilling af fabrik	9
4	Produktspecifikationer	10
5	Fejlfinding	11

1 Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger produktet. Hvis skaden er forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Kend disse sikkerhedssymboler



Dette er **KLASSE II** apparatur med dobbelt isolering, og ingen beskyttende jord til rådighed.



Vekselstrømsspænding



Brug kun de strømforsyninger, der er angivet i brugervejledningen.



ADVARSEL!
Advarsel: Risiko for elektrisk stød!



Udråbstegnet er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjeningsvejledninger.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehør for regn eller vand. Anbring aldrig flydende beholdere, f.eks. Vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller ind i produktet, skal du straks afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Kundeservice for at få produktet kontrolleret inden brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehør i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, inklusive direkte sollys.

- Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes som afbryderanordning, skal frakoblingsanordningen kunne betjenes let.
- Frakobl produktet fra stikkontakten inden tordenvejr.
- Når du afbryder ledningen, skal du altid trække i stikket, aldrig kablet.
- Brug produktet i tørre og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- For identifikation og forsyningsklasser, se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet.
- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet. Slut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for kvæstelser eller skader på dette produkt!

- Til vægmontering skal dette produkt fastgøres sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne. Brug kun det medfølgende vægbeslag (hvis det er tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har nogen forespørgsel, skal du kontakte Consumer Care i dit land.
- An må aldrig placere produktet eller genstandene på strømledninger eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5°C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil temperaturen svarer til rumtemperaturen, før det tilsluttes stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter dem forsigtigt for at undgå personskade eller materielle skader.

Risiko for overophedning!

- Dette produkt må aldrig installeres i et lukket rum. Efterlad altid et mellemrum på mindst fire tommer omkring produktet for ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke

dækker ventilationsåbningerne på produktet.

Pas på dit produkt

Brug kun mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det europæiske(EU) direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske(EU) direktiv 2013/56 / EU, og som ikke kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Til 5G WiFi-enhed

Enheden til drift i båndet 5150-5350 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til co-channel mobile satellitsystemer.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Overholdelse

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav. TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

For omfattende online support, besøg www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende et spørgsmål til os via e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg vejledningen på hjemmesiden for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produktmodelnummer.

Alternativt kan du kontakte Forbruger pleje i dit land. Før du kontakter, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

Varemærker:



For DTS -patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedsæde i U.S./Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi og DTS Play-Fi og Play-Fi-logos er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2021 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.



Wi-Fi CERTIFIED™ logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



2 Din subwoofer

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere din subwoofer på www.philips.com/support.

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer varerne i pakken:


- Subwoofer x 1
- Netledningen * x 2
- Hurtig startvejledning / Garantikort / Sikkerhedsark x 1

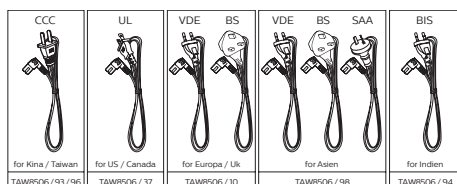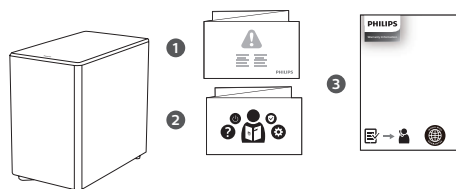

- Netledningen mængde og stik type varierer efter region.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun til reference, det faktiske produkt kan variere i udseende.

Subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer.

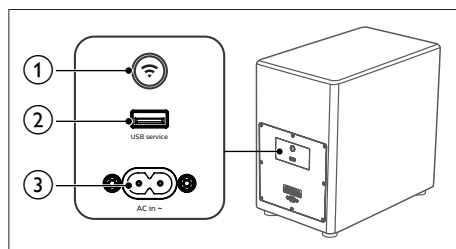

- AC in ~ stik**
Tilslut til strømforsyningen.
- USB service stik**
USB -stikket er kun til service.
- Wi-Fi-opsætning) knap/indikator**
 - Udløs Wi-Fi-opsætning til Play-Fi.
 - Tryk og hold knappen nede i 8 sekunder for at aktivere AP-tilstanden.
 - Tryk og hold knappen nede i 4 sekunder for at aktivere WPS-tilstanden.
 - Tryk og hold knappen nede i 15 sekunder for at nulstille fabriksindstillingerne for subwooferen.

Handling	LED-tilstand	Status
	Konstant til	Tilsluttet / Parring lykkedes
Tryk og hold 8 sekunder	Blinke	Wi-Fi Access Point-tilstand (AP)
Tryk og hold 4 sekunder	Dobbelt blink	Wi-Fi Protected Setup (WPS)-tilstand
Tryk og hold 15 sekunder		Nulstilling af fabrik

3 Forbinde

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din subwoofer til et tv og andre enheder og derefter opsætning den.

Oplysninger om de grundlæggende forbindelser til din subwoofer og tilbehøret finder du i hurtig startvejledningen.


Bemærk

- For identifikation og forsyningsklasser, se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet.
- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.

Forbinde til strøm

- Før du tilslutter strømledningen, skal du sikre dig, at du har fuldført alle andre tilslutninger.
- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.

- 1 Forbinde strømkablet AC in ~ subwooferens vekselstrømsstik og derefter til en stikkontakt

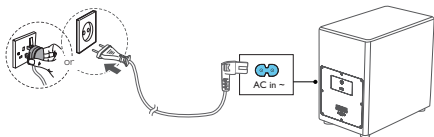


- * Strømledningens længde og stiktype varierer efter region.

Opret forbindelse til Wi-Fi (trådløs betjening)

(Til iOS- og Android-version)

Ved at forbinde denne enhed og mobiltelefoner, tablets (såsom iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-netværk, kan du derefter bruge Philips Sound-appen, der drives af DTS Play-Fi, til at styre subwooferen til at lytte til lydfiler.

- 1 Tilslut din telefon eller tablet til det samme Wi-Fi-netværk, som du vil tilslutte din subwoofer.
- 2 Download og installer Philips Sound-appen, der drives af DTS Play-Fi, på en telefon eller tablet.

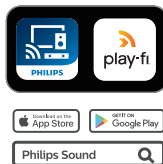

- Sørg for, at din router er tændt og fungerer korrekt.
- 3 Tryk og hold (Wi-Fi) knap placeret på bagskabet i 8 sek at udløse Wi-Fi-forbindelse.
 - ↳ Indtil højttaleren laver en anden tone og derefter slipper knappen.
 - 4 Vent, indtil Wi-Fi-lysindikatoren på bagkabinettet går fra et hurtigt blink til en langsom puls. Når det begynder at pulsere langsomt, indikerer det, at højttaleren går ind i Wi-Fi-opsætningstilstanden.
 - 5 Start Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Følg vejledningen i appen for at slutte dette produkt til dit Wi-Fi-netværk.

Bemærk

Kun til iOS-version

Wi-Fi-netværk, der bruges af iPhone, skal skiftes midlertidigt til Play-Fi-enhedens AP og genstarte Philips Sound APP for at fuldføre produktets Wi-Fi-opsætning. Se nedenstående trin:

- Gå til Indstillinger.



- Vælg Wi-Fi-opsætning.



- Vælg Play-Fi-enheden i Wi-Fi-opsætningen



- Vend tilbage til Philips Sound App for at fortsætte opsætningen.



flere minutter. Fjern ikke stikket til din højttaler, sluk for din enhed eller forlad netværket under opdateringen.

Bemærk

- Efter forbindelsen kan produktet udføre en softwareopdatering. Opgradering er påkrævet efter den første opsætning. Uden opgraderingen er det ikke alle produktfunktioner, der er tilgængelige.
- Når første gang opsætningen ikke lykkes, skal du holde Wi-Fi-knappen nede på subwooferen i 8 sekunder, indtil den anden tone kan høres, og Wi-Fi-lyset ændres til en langsom puls. Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, genstart appen, og start opsætningen igen.
- Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og hold (Wi-Fi) -knappen på subwooferen i 8 sekunder for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

WPS-tilstand

Hvis din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du oprette forbindelsen uden at indtaste en adgangskode.

- 1 Tryk og hold (Wi-Fi) -knappen nede i 4 sekunder. Du vil høre en tone, og Wi-Fi-lyset begynder dobbelt blink.
- 2 Tryk på WPS-knappen på routeren. Knappen er normalt markeret med dette WPS-logo.



- 3 Følg instruktionen i Philips Sound App, der drives af DTS Play-Fi, for at starte paringen.


Bemærk

- WPS er ikke en standardfunktion på alle routere. Hvis routeren ikke har WPS, skal du bruge Standard Wi-Fi-installation.
- Tryk på (Wi-Fi) knappen én gang, hvis du ønsker at forlade WPS-tilstand, eller det vil automatisk afslutte efter 2 minutter.

- 6 Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse stopper Wi-Fi-lysindikatoren med at pulse og bliver fast. Når du har konfigureret dette produkt på dit Wi-Fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet på det samme netværk.
- 7 Efter tilslutning kan du ændre enhedens navn. Der er flere navne at vælge imellem eller oprette dine egne ved at vælge Brugerdefineret navn i slutningen af navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.
- 8 Efter tilslutning udfører dette produkt muligvis en softwareopdatering. Opgrader til den nyeste software, når det er første gang, du konfigurerer. Softwareopgraderingen kan tage

Forbind subwooferen med Philips Sound-appen

- 1 Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse stopper Wi-Fi-lysindikatoren med at pulse og bliver fast.
- 2 Start Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi.
- 3 Vælg den primære højttaler [TAW8506].

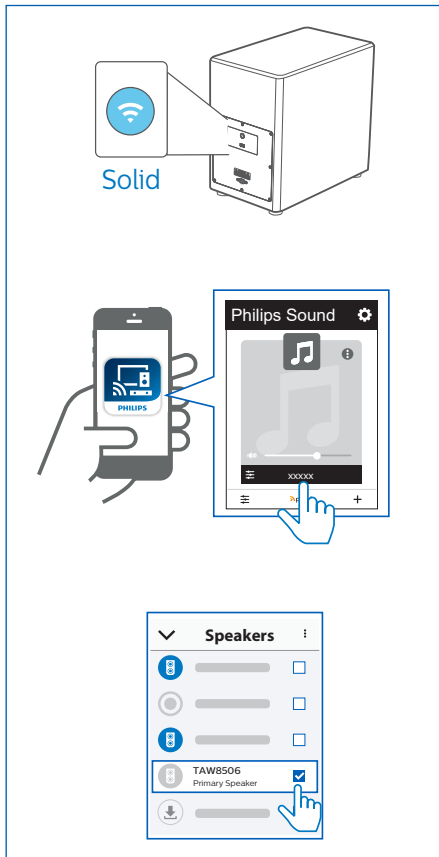



Forbind subwooferen til Philips Play-Fi-aktiveret tv

- 1 Start dit DTS Play-Fi-tv, der er tilsluttet internettet.
→ TV -lyden er slået fra.
- 2 Gå ind i menuen Indstillinger på tv.
→ Settings > Sound > DTS Play-Fi






Opsætning af tv -lyd

Følg opsætningen på skærmen.

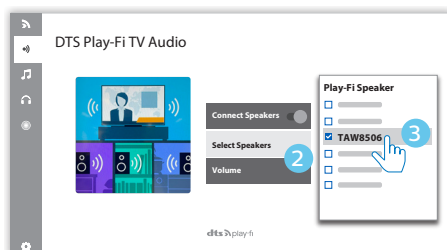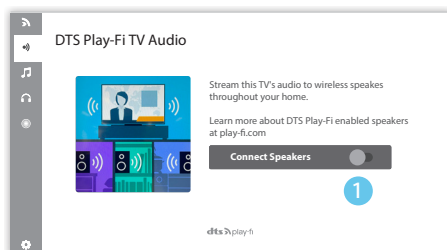

Opsætning af surroundlyd

Følg opsætningen på skærmen.

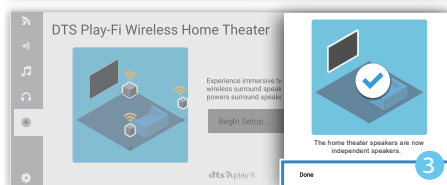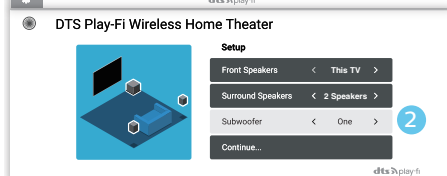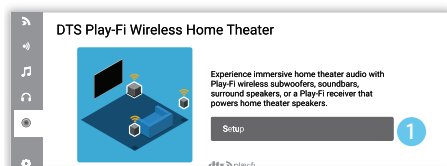

TAW8506 er kompatibel med Philips DTS Play-Fi-aktiverede tv'er. Gå til www.philips.com/TAW8506/support for at få flere oplysninger.



www.philips.com/TAW8506/support

Opgradere firmware

Du kan få de bedste funktioner og support ved at opdatere dit produkt med den nyeste firmwareversion.

Opdater firmware via Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware)

Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til den nyeste version via Philips Sound drevet af DTS Play-Fi. Gå til indstillingsmenuen, og vælg indstillingen PS Fine Tune / Update Firmware for at tjekke den ud. Hvis opgraderingen udgives, kan der trykkes på det opgraderede ikon for at fortsætte automatisk.

Når dette produkt er tilsluttet Wi-Fi, kan det modtage trådløs firmwareopdatering. Opgrader altid med den nyeste firmwareversion for at forbedre dette produkts ydeevne.

Nulstilling af fabrik

Nulstil enheden til standardindstillingen.

- 1 Sættet er ON, tryk på og hold Wi-Fi-knappen inde i 15 sekunder.
↳ Du vil høre en tone, og derefter genstarter subwooferen automatisk.
- 2 Subwooferen gendannes til fabriksindstillingerne.

4 Produkt-specifikationer



Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Understøttet netværk

- WiFi IEEE 802.11a / b / g / n / ac
Trådløst frekvensbånd (Wi-Fi) /
RadioFrekvensstrøm Transmitteret
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Strømforsyning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Effektudgang (Rangerede): 150 W RMS
ved 10% THD
- Strømforbrug: 40 W
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA Max
- Frekvensgang: 40 Hz - 150 Hz
- Impedans: 3 Ω
- Mål (B x H x D): 240 x 400 x 390 mm
- Vægt: 8,6 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

5 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig enhedens kabinet.

Prøv aldrig selv at reparere produktet for at holde garantien gyldig.

Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, få støtte på www.philips.com/support.

Ingen strøm

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.

Lyd

- Når afspilningen fryser, og der ikke er nogen lyd i Wi-Fi-tilstand, skal du kontrollere, om dit hjemmenetværk er normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra tv via dette produkt, skal du sørge for, at tv'et er slået fra.

Wi-Fi

Wi-Fi-forbindelse kan ikke oprettes.

- Kontroller tilgængeligheden af WLAN-netværk på routeren.
- Placer Wi-Fi-routeren tættere på enheden.
- Sørg for, at adgangskoden er korrekt.
- Kontroller WLAN-funktionen, eller genstart modemmet og Wi-Fi-routeren.

Play-Fi

De understøttede Play-Fi-enheder fra appen blev ikke opdaget.

- Sørg for, at enheden er tilsluttet Wi-Fi.

Play-Fi-musik kan ikke afspilles.

- Visse netværkstjenester eller -indhold, der er tilgængeligt via enheden, er muligvis ikke tilgængeligt, hvis tjenesteudbyderen opsiger sin tjeneste.
- Når første gang, du konfigurerer, ikke lykkes, skal du lukke Den Philips Sound-app, der drives af DTS Play-Fi. Genstart appen.
- Når højttaleren er indstillet som stereopar eller surroundlyd, skal højttaleren afbrydes i appen, før den bruges separat.



Specifikationerne kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges.

Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

