

Bluetooth Wireless Micro System

BTM177

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Uživatelský manual

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség.....100 – 240 V

Elemes működéshez CR2025

Névleges frekvencia.....50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

névleges.....< 30 W

készenléti állapotban.....< 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....5 kg

Befoglaló méretek

szélesség.....555 mm

magasság.....412 mm

mélység.....232 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 – 108 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....2 x 25 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!




Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

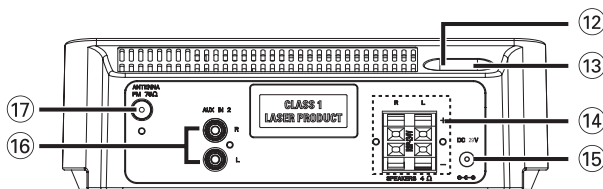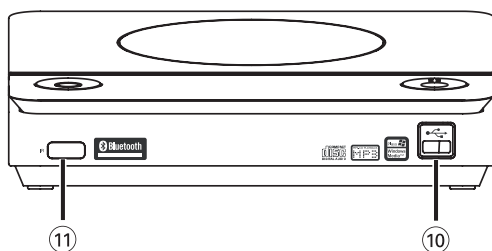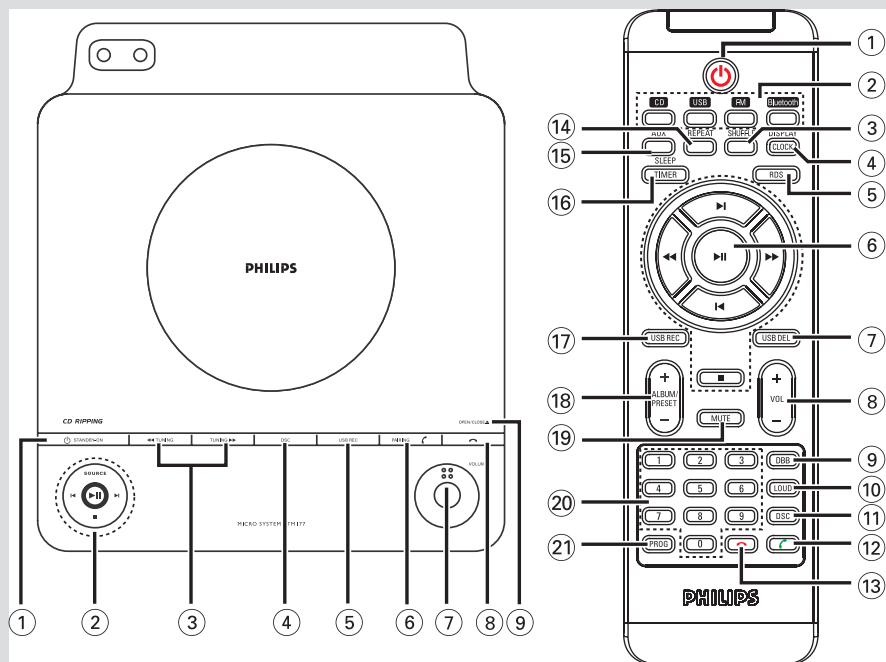

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Suomi -----	6
Português -----	29
Ελληνικά -----	52
Русский -----	79
Polski -----	102
Česky -----	125
Slovensky -----	148
Magyar -----	171

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Všeobecné informácie

Príslušenstvo dodávané s prístrojom	149
Pre ochranu životného prostredia	149
Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja	149
Bezpečnosť pri počúvaní	150

Príprava

Prípoje na zadnej strane prístroja	151
Napájanie	151
Pripojovanie antén	151
Pripojenie reproduktorov	152
Žalšie možné prípoje	152
Pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia USB	152
Pripojenie ďalších zariadení	152
Skôr ako použijete diaľkový ovládač	152
Výmena batérie (litium CD2025) v diaľkovom ovládači	152

Ovládacie gombíky

Ovládacie gombíky na prístroji	153
Ovládacie gombíky na diaľkovom ovládači	154

Základné funkcie

Pripojenie s programovaním	155
Zapojenie systému	156
Prepnutie do ekonomického pohotovostného režimu	156
Úspora energie: automatické prepnutie do pohotovostného stavu	156
Nastavenie sily a charakteru zvuku	156

Diskové/MP3 operácie

Vkladanie disk	157
Základné ovládacie prvky prehrávania	157
Prehrávanie disku MP3/WMA	157
Zobrazenie textu počas prehrávania	158
Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEAT	158
Programovanie skladieb	158
Kontrola programu	158
Zotrenie programu	158

Rádioprijímač

Ladenie rozhlasových staníc	159
Programovanie rozhlasových staníc	159
Automatické programovanie	159
Manuálne programovanie	159
Ladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice	159
RDS	159

USB csatlakozás

Používanie pripojenia USB	160
Funkcia extrahovania obsahu	161

AUX

Počúvanie externého zdroja	162
----------------------------------	-----

Používanie rozhrania Bluetooth

Párovanie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth s týmto systémom	163
Ovládanie pripojeného zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth prostredníctvom systému	164
Prijímanie hovoru pomocou tohto systému	165
Podržanie hovoru pomocou tohto systému	165
Počúvanie hudby z pripojeného zariadenia prostredníctvom systému	165

Hodiny/časový spínač

Zobrazenie hodín	166
Nastavenie hodín	166
Nastavenie časového spínača TIMER	166
Zapnutie a vypnutie časového spínača TIMER	166
Activating and deactivating SLEEP	166

Technické parametre

Údržba

Odstraňovanie chýb

.....	168
-------	-----

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiových frekvenciách.

Príslušenstvo dodávané s prístrojom

- 1 X schválený sieťový adaptér AC/DC
Názov značky: PHILIPS,
Model: PAT075A29UV, Sieťové napájanie: 100-240V, 50/60Hz, 1.6A, Výstup: 29.0V, == 2.5A
- 2 reproduktory
- diaľkový ovládač
- Anténa FM

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal mohol byť rozdelený na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vložky) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité batérie a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na odpady.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o bezpečnosti prevádzky prístroja

- Pred použitím prístroja sa presvedčte, či napätie miestnej siete odpovedá hodnote uvedenej na štítku (alebo vedľa meniča napätia). Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajňu alebo na servis. Štítok nájdete na zadnej strane prístroja.
- Prístroj umiestnite na hladký, tvrdý a pevný povrch.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Umiestnite prístroj tak, aby bola zabezpečená ventilácia, ochráňte tým prístroj pred prehriatím. Za a nad prístrojom ponechajte aspoň 10 cm (4 palce), po stranách prístroja aspoň 5 cm (2 palce).
- Ventilácia a voľný priechod vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Chráňte prístroj, napájacie články a platne pred extrémnou vlhkosťou, dažďom, pieskom a takými vysokými teplotami, ktoré bývajú v blízkosti vykurovacích telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Ak sa prístroj dostane z chladu do tepla alebo do vlhkého prostredia, laserová optika prístroja sa zahmlí. Prehrávač CD nebude v tomto prípade správne fungovať. Ponechajte prístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte platňu, potom bude možná normálna prevádzka.

Všeobecné informácie

- Mechanické súčasti prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ani olejovať ani mazať.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad sŕnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- **I v prípade, že prepojíte systém do pohotovostného stavu, spotrebuje energiu. Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku sieťového kabeľu zo zásuvky.**

Bezpečnosť pri počúvaní

Hudbu prehrávajte pri rozumnej hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri kratšom vystavení sa ako minútu. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa "komfortná úroveň" sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie "normálne", môže byť v skutočnosti nahlas a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:


- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte zvuk, kým ho nebudete počuť komfortne a jasne bez rušenia.

Počúvajte rozumné časové obdobia:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych "bezpečných" úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Uistite sa, že používate svoje vybavenie rozumne a uskutočňujete dostatočné prestávky.

Nezabudnite dodržiavať nasledujúce smernice, keď používate svoje slúchadlá.

- Počúvajte pri rozumných hlasitostiach počas rozumných časových období.
- Nezvyšujte hlasitosť na privysokú, že nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- Mali by ste byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie v potenciálne nebezpečných situáciách.
- Nepoužívajte slúchadlá zatiaľ, čo riadite motorové vozidlo, bicyklujete, skateboardujete atď.; mohli by vytvoriť nebezpečnú situáciu v cestnej doprave a na mnohých miestach je to protizákonné.

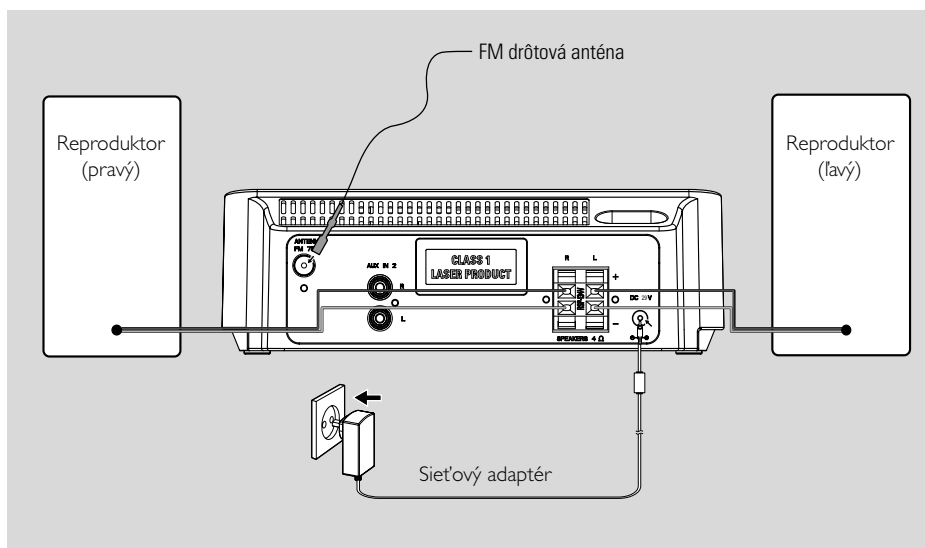

Prípoje na zadnej strane prístroja

Typový štítok je umiestnený na zadnej strane systému.

Napájanie

– Predtým, ako zasuniete sieťový kábel do zásuvky presvedčte sa, či sú všetky ostatné prípoje v poriadku.

UPOZORNENIE!

- Aby ste dosiahli optimálneho výkonu, používajte vždy iba originálny sieťový kábel.
- Ak je prístroj pod napätím, nerealizujte žiadne nové prípoje a nemodifikujte prípoje už realizované.


Prehriatiu prístroja zabraňuje vbudovaný bezpečnostný elektrický obvod. Preto sa môže stať, že sa systém v extrémnych podmienkach automaticky prepne do pohotovostného stavu. Ak k tomu dôjde, počkajte kým systém vychladne, iba potom ho znovu použijete (neplatí pre všetky typy).

Pripojovanie antén

Anténa FM

Drôtová anténa dodávaná s prístrojom je vhodná pre príjem vysielania blízkych rozhlasových staníc. Pre kvalitnejší príjem odporúčame použitie centrálnej alebo externej antény

- 1 Vytiahnite drôtovú anténu a zasuňte ju do vstupu FM ANTENNA podľa nižšie uvedeného obrázku

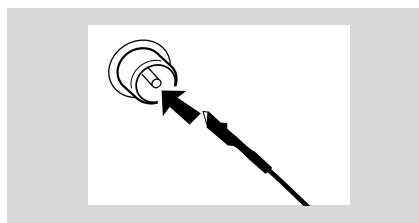

Poznámka:


- Ak používate centrálnu alebo externú anténu, pripojte ju do vstupu FM ANTENNA namiesto drôtovej antény.

- 2 Nasmerujte anténu tak, aby bol príjem optimálny (v čo najväčšej vzdialenosti od TV, videorekordéru a iných zdrojov žiarenia)

Pripojenie reproduktorov

Vodiče reproduktora zasuňte do výstupu SPEAKERS, pravý do prípoja označeného „R“, ľavý do „L“, farebný (označený) do „+“ a čierny (neoznačený) do „-“.

- Neizolované časti vodiča reproduktora zasuňte podľa obrázka.

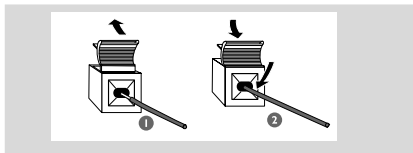

Poznámka:

- Optimálne ozvučenie dosiahnete, ak budete používať vždy výhradne reproduktory dodávané s prístrojom.
- Nikdy nepripojujte viac ako jeden reproduktor do párového výstupu +/-.
- Nikdy nepripojujte taký reproduktor, ktorý má menšiu impedanciu ako je impedancia reproduktorov dodávaných s prístrojom. Informácie nájdete v tejto užívateľskej príručke v časti TECHNICKÉ ÚDAJE.

Ďalšie možné prípoje

K príslušenstvu nepatria ďalšie pripojiteľné prístroje, ani kable k tomu potrebné. Podrobné informácie nájdete v užívateľských príručkách pripojených prístrojov.

Pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia USB

Pripojením veľkokapacitného úložného zariadenia USB k Hi-Fi systému si môžete vychutnať hudbu uloženú na danom zariadení prostredníctvom výkonných reproduktorov Hi-Fi systému.

- Zasuňte konektor USB zariadenia do zásuvky  na zariadení.


Pripojenie ďalších zariadení

- Na pripojenie konektora AUX (3,5 mm, umiestnený na hornom paneli) ku konektoru AUDIO OUT alebo konektoru slúchadiel na externom zariadení (napr. TV, prehrávač

laserových diskov, DVD prehrávač alebo CD rekordér) použite dodaný kábel Aux-in.


Skôr ako použijete diaľkový ovládač

- 1 Stiahnite umelú ochrannú vrstvu umelá ochranná vrstva.
- 2 Vyberte si zdroj, ktorý chcete ovládať. Výber vykonáte stlačením tlačidla pre výber zdroja na diaľkovom ovládači (napríklad CD, FM).
- 3 Potom si môžete vybrať požadovanú funkciu (napríklad ►, ◀, ►).

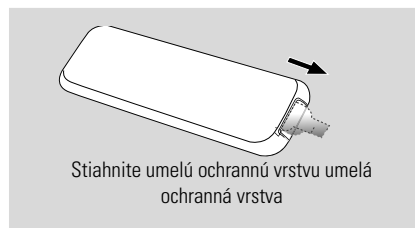

Výmena batérie (lítium CD2025) v diaľkovom ovládači

- 1 Zatlačením otvorte priečinok batérie.
- 2 Vymeňte batériu za novú a dodržte pritom vyznačenú polaritu.
- 3 Priečinok batérie zatlačte späť, čím ho zatvoríte.

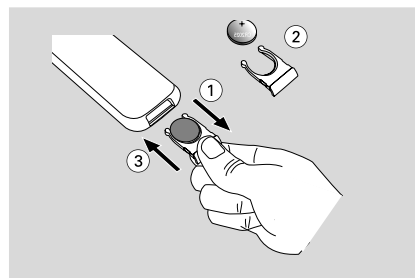

UPOZORNENIE!

- Vyberte napájacie články ak sú vyčerpané alebo ak nebudete diaľkový ovládač dlhší dobu používať.
- Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte výhradne do určených nádob na odpady.

Ovládacie gombíky na prístroji

① **STANDBY ON** (⏻)

- zapojenie prístroja do pohotovostného stavu/ Ekonomické pohot. napájanie/zapnutie.

② **SOURCE**

- voľba niektorého zo zvukových zdrojov DISC/TUNER/ BLUETOOTH/USB/AUX1/AUX 2.
- vypnutie prístroja.

▶|| zapojenie a prerušenie reprodukcie CD/MP3.

■ zastavenie reprodukcie CD/MP3 a zotrenie programu CD.

◀ / ▶

pre radio voľba naprogramovanej rozhlasovej stanice.

pre CD/MP3 postup na začiatok aktuálnej/ predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
(stlačte a podržte) hľadanie smerom späť alebo dopredu na CD v rámci jednej skladby/v rámci CD.

③ **TUNING** ◀◀ / ▶▶

pre Tuner ladenie rozhlasových staníc.
pre MP3/WMA. Výber albumu z disku MP3.
pre hodiny/časovač.....služi na výber údajov hodín/časovača.

④ **DSC** (Digital Sound Control)

- zvýraznenie zvukového efektu podľa charakteru hudby: POP/JAZZ/ROCK/CLASSIC.

⑤ **USB REC**

- skopíruje hudbu do externého prenosného úložného zariadenia USB.

⑥ **PAIRING** (🔗)

- vykoná spárovanie so zariadením s aktivovaným rozhraním Bluetooth.

keď je spárovaný mobilný telefón s aktivovaným rozhraním Bluetooth

- prijme prichádzajúci hovor.
- (stlačte a podržte) opätovne vytočí posledné číslo uchované v pamäti mobilného telefónu.
- (stlačte a podržte počas hovoru) preniesie zvuk zo systému reproduktorov na mobilný telefón a naopak.

⑦ **VOLUME**

- nastavenie sily zvuku.

⑧ (🔇)

- odmietne prichádzajúci hovor.
- ukončí párovanie a odpojí všetky spárované zariadenia.

⑨ **OPEN/CLOSE** (🔼)

- otvorenie/zatvorenie priestoru pre CD.

⑩ **USB port**

- pripojenie externého veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB

⑪ **IR SENSOR**

- infračervený senzor diaľkového ovládača.

⑫ **AUX IN jack**

- 3,5 mm vstupný zvukový konektor (3,5 mm zásuvka)

⑬ (🎧)

- zapája sa do slúchadla.

⑭ **Konektory reproduktorov**

- Služi na pripojenie káblov reproduktorov.

⑮ **Konektor DC 29V**

- Služi na pripojenie adaptéra AC/DC

⑯ **AUX IN 2 jacks**

- pripojenie externého zdroja pomocou audio káblov (biely/červený)

⑰ **Konektor FM ANTENNA**

- Služi na pripojenie káblovej antény alebo vonkajšej antény pre pásmo FM.

Ovládacie gombíky (ilustrácia na strane 3)

Ovládacie gombíky na diaľkovom ovládači

①

- zapojenie prístroja do pohotovostného stavu/
Ekonomické pohot. napájanie/zapnutie.

② **Tlačidlá zdrojov**

- voľba niektorého zo zvukových zdrojov CD/USB/FM/
BLUETOOTH/AUX.
- vypnutie prístroja.

③ **SHUFFLE**

- reprodukcia skladieb CD v náhodne volenom
poriadku.

④ **DISPLAY/CLOCK**

- pre disky CD...počas prehrávania zobrazí
zostávajúci čas aktuálnej skladby (alebo názov
aktuálneho albumu alebo skladby a informácie
ID3 pre disky vo formáte MP3).
- pre hodiny...nastaví hodiny.

⑤ **RDS**

- pri TUNER zobrazí informácie RDS.

⑥ **▶||.....** zapojenie a prerušenie reprodukcie CD/MP3.



pre CD/MP3 postup na začiatok aktuálnej/
predchádzajúcej/nasledujúcej
skladby.



pre Tuner ladenie rozhlasových staníc.
pre CD/MP3 hľadanie smerom späť alebo
dopredu na CD v rámci jednej
skladby/v rámci CD.

■ zastavenie reprodukcie CD a
zotrenie programu CD.

⑦ **USB DEL**

- vymaže hudbu z externého prenosného
úložného zariadenia USB.

⑧ **VOLUME**

- nastavenie úrovne hlasitosti

⑨ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- zvýraznenie basových tónov.

⑩ **LOUD**

- zapne alebo vypne automatické nastavenie hlasitosti.

⑪ **DSC (Digital Sound Control)**

- zvýraznenie zvukového efektu podľa charakteru
hudby: POP/JAZZ/ROCK/CLASSIC.

⑫

- vykoná spárovanie so zariadením s aktivovaným
rozhraním Bluetooth.

keď je spárovaný mobilný telefón s aktivovaným rozhraním Bluetooth

- prijme prichádzajúci hovor:
- (stlačte a podržte) opätovne vytočí posledné
číslo uchované v pamäti mobilného telefónu.
- (stlačte a podržte počas hovoru) prenesie zvuk
zo systému reproduktorov na mobilný telefón a
naopak.

⑬

- odmietne prichádzajúci hovor:
- ukončí párovanie a odpojí všetky spárované
zariadenia.

⑭ **REPEAT**

- spustí opakované prehrávanie obsahu disku/
všetkých naprogramovaných skladieb
(pre MP3/WMA opakované prehrávanie
obsahu disku/albumu/
všetkých naprogramovaných
skladieb)

⑮ **AUX**

- Služí na pripojenie prídavného zariadenia.

⑯ **SLEEP/TIMER**

- nastavuje čas automatického vypnutia
- nastavuje časovač

⑰ **USB REC**

- skopíruje hudbu do externého prenosného
úložného zariadenia USB.

⑱ **ALBUM/PRESET +/-**

pre radio voľba naprogramovanej rozhlasovej
stanice.

pre MP3/WMA. Výber albumu z disku MP3.

pre hodiny/časovač.....služí na výber údajov
hodín/časovača.

⑲ **MUTE**

- prechodné vypnutie a opätovné zapojenie zvuku.


⑳ **Numerická klávesnica (0-9)**

- zadáva číslo skladby na disku.

㉑ **PROG**

pre CD programovanie skladieb a kontrola
programu.

pre TUNER programovanie rozhlasových staníc
manuálne alebo automaticky.

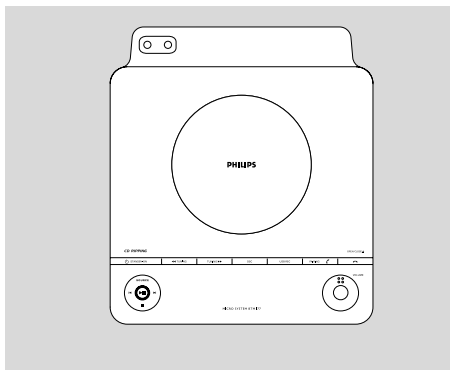

Dôležité:

Predtým, ako začnete prístroj používať, vykonajte prípravné práce.

Pripojenie s programovaním (pre inštaláciu tunera)

Funkcia "Plug & Play" umožňuje automaticky uložiť všetky dostupné rozhlasové stanice.

Prvé nastavenie/ zapnutie

- 1 Pri zapnutí hlavného napájania sa zobrazí správa „**AUTOINSTALL PRESS - PLAY KEY**“ (AUTOMATICKÁ INŠTALÁCIA - STLAČTE TLAČIDLO PLAY).
- 2 Stisnutím gombíka ► **II** na prístroji zapojte programovanie rozhlasových staníc.
 - Na displeji sa zobrazí nápis "PLUG AND PLAY" "INSTALL" potom "TUNER" a nakoniec "AUTO".
 - Nápis **PROG** bliká.
 - Systém automaticky uloží rozhlasové stanice (len FM) s dostatočne silným signálom.
 - Po programovaní všetkých dostupných rozhlasových staníc alebo po využití všetkých 40 uložení do pamäti sa ozve posledná nastavená rozhlasová stanica.

Nové použitie funkcie pripojenia s programovaním


- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte ► **II** na systéme, až kým sa nezobrazí správa „**AUTOINSTALL PRESS - PLAY KEY**“ (AUTOMATICKÁ INŠTALÁCIA - STLAČTE TLAČIDLO PLAY).
- 2 Ďalším stisnutím gombíka ► **II** zapojte nové programovanie.
 - Na miesta všetkých skôr naprogramovaných staníc budú uložené nové stanice.

Výstup z funkcie pripojenia s programovaním bez modifikácie

- Stisnite gombík **■** na prístroji.
 - Ak nedokončíte nastavenie pripojenia s programovaním, tak sa táto funkcia znovu začne keď sa prístroj najbližšie zapne.

Poznámka:

– Ak sa počas funkcie Plug and Play nenájde žiadna stereofónna frekvencia, zobrazí sa správa „**PLEASE CHECK ANTENNA**“ (SKONTROLUJTE ANTÉNU).

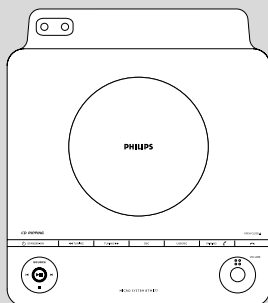

Zapojenie systému

- Stisnutím gombíka **STANDBY ON** alebo **SOURCE** (alebo  na diaľkovom ovládači).
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
- Stlačením tlačidla **CD, USB, FM, Bluetooth** alebo **AUX** na diaľkovom ovládači.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.

Ak si želáte zapojiť prístroj do pohotovostného stavu

- Stlačením tlačidla **STANDBY ON** na prístroji (alebo  na diaľkovom ovládači).
→ Displej zobrazuje čas alebo sa zobrazí ---:--
-- v prípade, ak čas ešte nie je nastavený.
→ Úroveň hlasitosti (až po maximálnu úroveň 12), interaktívne nastavenia zvuku, naposledy vybraný režim, zdroj a predvoľby tunera zostanú uložené v pamäti prehrávača.

Prepnutie do ekonomického pohotovostného režimu

- V ľubovoľnej funkcii podržte gombík **STANDBY ON** ( na pilocie) stisnutý zhruba 2 sekundy.
→ Obrazovka displeja zostane prázdna.

Úspora energie: automatické prepnutie do pohotovostného stavu

Funkcia úspory energie automaticky prepne zariadenie do pohotovostného režimu po uplynutí 15 minút od skončenia prehrávania obsahu CD/USB, ak v tomto čase nebude použitý žiadny ovládací prvok zariadenia.

Nastavenie sily a charakteru zvuku


- 1 Ak si želáte zoslabiť zvuk, otáčajte regulátor **VOLUME** na prístroji v protismere pohybu hodinových ručičiek, ak si želáte zvuk zosilniť, otáčajte ho v smere pohybu hodinových ručičiek (resp. stisnite na diaľkovom ovládači gombík **VOL -**, **+**).
→ Na displeji sa zobrazí označenie sily zvuku  a hodnota z intervalu 1-31.
- 2 Stisnite na prístroji alebo na diaľkovom ovládači jedenkrát alebo niekoľkokrát gombík regulátora charakteru zvuku **DSC**, až sa na displeji zobrazí označenie žiadaného charakteru zvuku: **POP / JAZZ / ROCK / CLASSIC**.
- 3 Stlačením tlačidla **DBB** na diaľkovom ovládaní zapnete alebo vypnete funkciu vylepšenia basov.
→ Ak je funkcia **DBB** zapnutá, na displeji sa zobrazí **DBB**.
- 4 Stlačte tlačidlo **LOUD** na diaľkovom ovládaní, aby ste zapli/vypli funkciu **LOUDNESS** (HLASITOSŤ).
- Funkcia **LOUDNESS** (HLASITOSŤ) umožňuje systému, aby pri nízkej hlasitosti automaticky zvýšil soprán a zvukový efekt basov (čím je vyššia hlasitosť, tým sa menej zvyšuje soprán a basy).
- 5 Ak si želáte na chvíľu vypnúť zvuk, stisnite na diaľkovom ovládači gombík **MUTE**.
→ Reprodukcia pokračuje, zvuk nie je počuť.
- Ak si želáte znovu zapojiť zvuk, musíte:
 - buď znovu stisnúť gombík **MUTE**;
 - alebo zmeniť nastavenie sily zvuku.
 - zmeňte zdroj.

Poznámka:

- Ak jedenkrát stlačíte tlačidlo **DSC**, zobrazí sa aktuálne nastavenie funkcie **DSC**.
- Keď je zapnutá funkcia **DBB**, funkcia **LOUDNESS** (HLASITOSŤ) sa automaticky vypne.
- Keď je zapnutá funkcia **LOUDNESS** (HLASITOSŤ), funkcia **DBB** sa vypne a nastavenie funkcie **DSC** sa automaticky zmení na možnosť **CLASSIC** (KLASIKA).


Počúvanie slúchadlami

- Zástrčku slúchadiel zasuňte do prípoja  na prednej strane systému.
→ Reprodukcia nebude v tomto prípade ozvučená.

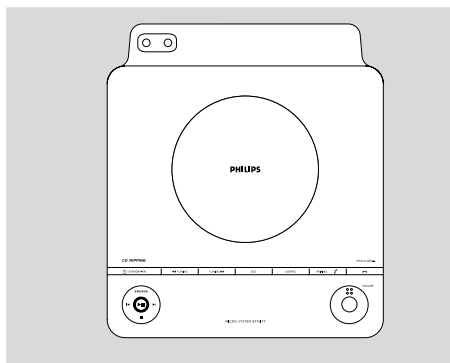

DÔLEŽITÉ!

– Nikdy sa nedotýkajte šošovky prehrávača diskov CD.

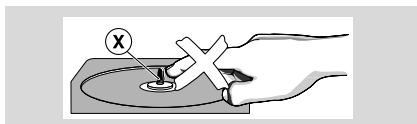

Vkladanie disk

Tento CD prehrávač prehráva zvukové disky vrátane nahrávacích diskov CD, prepisovateľných diskov CD a diskov CD vo formáte MP3 a WMA.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD a počítačové CD však nie je možné použiť.
- WMA súbory s ochranou DRM sú nepoužiteľné.
- 1 Zvoľte zvukový zdroj **CD**.
- 2 Stisnutím gombíka **OPEN/CLOSE** otvorte priestor pre CD.
→ Keď otvoríte priestor pre CD, zobrazí sa nápis **OPEN**.
- 3 Vložte CD etiketou smerom hore a stisnutím gombíka **OPEN/CLOSE** zatvorte priestor pre CD.
→ Keď prehrávač CD prečíta obsah CD, zobrazí sa nápis **READING**. Zobrazia sa celkový počet skladieb a čas prehrávania (alebo celkový počet albumov a skladieb pre disk MP3).

Základné ovládacie prvky prehrávania

Reprodukcia CD

- Stisnutím gombíka **▶II** zapojte reprodukciu.

→ Počas reprodukcie CD sa na displeji zobrazí poradové číslo práve reprodukovanej skladby a doba od začiatku reprodukcie.

Voľba inej skladby

- Stisnutím gombíka **◀I** / **I▶** až sa poradové číslo hľadanej skladby zobrazí na displeji.

Vyhľadanie melódie v rámci jednej skladby

- 1 Podržte stisnutý gombík **◀I** / **I▶** (na diaľkovom ovládači **◀◀** / **▶▶**).
→ CD bude reprodukovaná rýchlejšie a so slabším zvukom.
- 2 Keď nájdete hľadanú melódiu, uvoľnite gombík **◀I** / **I▶** (na diaľkovom ovládači **◀◀** / **▶▶**).
→ Reprodukcia pokračuje štandardným spôsobom.

Prerušenie prehrávania

- Stisnutím gombíka **▶II**.
→ Pri prerušení reprodukcie displej strnie a doba od začiatku reprodukcie bliká.
→ Ak si želáte v reprodukciu pokračovať, stisnite znovu gombík **▶II**.

Zastavenie prehrávania

- Stisnutím gombíka **■**.

Poznámka: Reprodukcia CD sa ukončí aj v prípade, že:

- otvoríte priestor pre CD.
- CD dohrá do konca.
- Vyberte iný zdroj: **USB**, **TUNER**, **BLUETOOTH** alebo **AUX** vypnutie.

Prehrávanie disku MP3/WMA

- 1 Vložte disk MP3/WMA.
→ Doba čítania disku môže prekročiť 10 sekúnd z dôvodu veľkého množstva skladieb skomponovaných na jednom disku.
→ Zobrazí sa správa „**FILE**“ / **TEXT** / **FILE** je celkový počet albumov a **TEXT** je celkový počet skladieb.
- 2 Stlačením tlačidla **TUNING** **◀I** / **I▶** (alebo **ALBUM/PRESET** **+/-** na diaľkovom ovládači) vyberte požadovaný album.
- 3 Stlačením tlačidla **◀I** / **I▶** vyberte požadovaný titul.
- 4 Stlačením tlačidla **▶II** spustíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla **DISPLAY/CLOCK** počas prehrávania zobrazíte názov albumu a titulu.

Podporované formáty diskov MP3:

- ISO9660, Joliet, UDF 1,5
- Maximálny počet titulov: 999 (závisí od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
- Podporované bitové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), premenlivé bitové rýchlosti

Zobrazenie textu počas prehrávania

Výrežime CD

- Stláčajte opakovane **DISPLAY/CLOCK**, postupne sa vám budú zobrazovať nasledujúce informácie.
 - Číslo skladby a uplynulý čas prehrávania aktuálnej skladby.
 - Číslo skladby a celkový zostávajúci čas prehrávania.
 - Hodiny

Výrežime MP3/WMA/USB

- Stláčajte opakovane **DISPLAY/CLOCK**, postupne sa vám budú zobrazovať nasledujúce informácie.
 - Číslo skladby a uplynulý čas prehrávania aktuálnej skladby.
 - Názov titulu
 - Názov albumu
 - ID3 (ak je dostupný)

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEAT

Pred začiatkom alebo počas reprodukcie je možné zvoliť rôzne spôsoby reprodukcie a je možné prepnúť z jedného spôsobu reprodukcie na druhý.

- ① Ak chcete vybrať režim prehrávania, pred prehrávaním alebo počas neho stláčajte tlačidlo **SHUFFLE** alebo **REPEAT**, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná funkcia.

SHUF reprodukcia celej CD skladieb programu v náhodne volenom poriadku

REP ALL opakovanie reprodukcie celej CD/programu

REP opakovanie reprodukcie aktuálnej skladby.

REP ALB opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom albume (iba MP3/WMA).

- ② Z pozície STOP zapojte reprodukciiu stisnutím gombíka **▶||**

→ Ak zvolíte funkciu **SHUFFLE**, reprodukcia sa okamžite zapojí.

- ③ Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovane stláčajte tlačidlo **SHUFFLE** alebo **REPEAT**, až kým sa neprestanú zobrazovať rozličné režimy funkcie **SHUFFLE/REPEAT** (NÁHODNE/OPAKOVAŤ).
- Zvolený spôsob reprodukcie je možné zotrieť aj stisnutím gombíka **■**.

Poznámka:

– Funkcie **SHUFFLE** a **REPEAT** nie je možné používať zároveň.

Programovanie skladieb

V pozícii STOP zvolte a naprogramujte skladby CD v ľubovoľnom poriadku. Ktorúkoľvek skladbu je možné uložiť do pamäti aj niekoľkokrát. Do pamäte môžete uložiť až 40 skladieb.

- ① Stlačením tlačidla **■** zastavíte prehrávanie (v prípade potreby).
- ② Stlačením **PROG** na diaľkovom ovládaní prejdete do režimu programovania.
 - Bliká číslo skladby.
- ③ Pomocou **◀|▶** vyberte požadované číslo skladby.
- Pri prehrávaní súborov MP3, môžete stlačiť **TUNING ◀|▶** (alebo **ALBUM/PRESET +/-** na diaľkovom ovládači) čím zvolíte požadovaný album.
- ④ Nastavenie uložte opätovným stlačením tlačidla **PROG**.
- ⑤ Opakovaním 3-4. kroku voľte a ukladajte do pamäti ďalšie skladby.
- ⑥ Stisnutím gombíka **▶||** zapojte reprodukciiu programu CD.

Poznámka:

– Stlačením tlačidla **REPEAT** môžete naprogramované skladby prehrávať opakovane.


Kontrola programu

- Zastavte prehrávanie a opakovane stláčajte tlačidlo **PROG**.
- Kontrolu programu zakončíte stisnutím gombíka **■**.

Zotrenie programu

Program je možné zotrieť nasledujúcim spôsobom:

- v pozícii STOP stisnete jedenkrát gombík **■**;
- počas reprodukcie stisnete dvakrát gombík **■**;
- otvoríte priestor pre CD;
 - Nápis **PROG** zhasne.

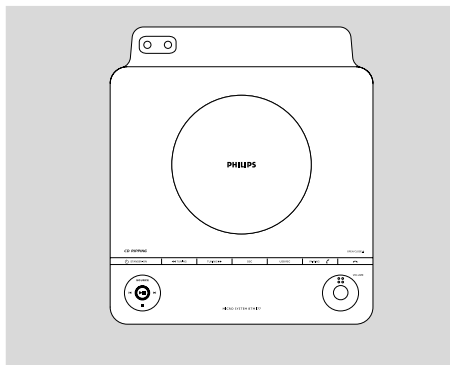

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Stisnutím gombíka **SOURCE** na prístroji alebo jedenkrát alebo niekoľkokrát stisnite gombík **FM** a zvolíte vlnové pásmo.
- 2 Gombík **TUNING** **◀/▶** (alebo **◀/▶** na diaľkovom ovládači) podržte stisnutý a potom ho uvoľnite.
→ Rádioprijímač sa automaticky naladí na rozhlasovú stanicu s dostatočne silným vysielačím signálom. Počas automatického ladenia sa na displeji zobrazí nápis SEARCH.
- 3 2 krok opakujte až nájdete hľadanú rozhlasovú stanicu.
- Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slabým signálom, stisnite niekoľkokrát krátko gombík **TUNING** **◀/▶** (alebo **◀/▶** na diaľkovom ovládači), až príjem bude dostatočný.

Programovanie rozhlasových staníc

Do pamäti je možné uložiť ručne alebo automaticky (Autostore) až 40 rozhlasových staníc.

Automatické programovanie

Automatické programovanie sa zapojí od daného pamäťového čísla. Od tohoto pamäťového čísla smerom hore budú všetky skôr naprogramované rozhlasové stanice vymazané. Prístroj uloží do pamäti iba tie rozhlasové stanice, ktoré ešte v programe nie sú.

- 1 Gombíkom **◀/▶** (alebo **ALBUM/PRESET +/-** na diaľkovom ovládači) zvolíte, od ktorého pamäťového čísla má začať programovanie.

Poznámka:

– Ak nezvolíte pamäťové číslo, bude týmto počiatočným číslom číslo 1 a všetky skôr naprogramované rozhlasové stanice budú prepísané.

- 2 Gombík **PROG** podržte stisnutý zhruba 2 sekundy a vstúpte do programovacej funkcie.
→ Na displeji sa zobrazí nápis **RADIO** a prijímač uloží do pamäti rozhlasové stanice najprv. Reprodukcia sa začne programom rozhlasovej stanice, ktorá bola do pamäti uložená naposledy.

Manuálne programovanie

- 1 Naladíte žiadanú rozhlasovú stanicu (pozri Ladenie rozhlasových staníc).
- 2 Stisnite gombík **PROG** a vstúpte do programovacej funkcie.
→ Na displeji bliká nápis 1.
- 3 Gombíkom **◀/▶** (alebo **ALBUM/PRESET +/-** na diaľkovom ovládači) zvolíte číslo z intervalu 1 až 40, ktoré bude pamäťové číslo stanice.
- 4 Voľbu potvrdíte opätovným stisnutím gombíka **PROG**.
- 5 Opakovaním predchádzajúcich štyroch krokov uložte do pamäti aj ďalšie rozhlasové stanice.
- Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je možné z pamäti zotrieť tak, že na jej miesto uložíte inú frekvenčnú hodnotu.

Ladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice

- Stisnite niekoľkokrát gombík **◀/▶** (alebo **ALBUM/PRESET +/-** na diaľkovom ovládači) až sa na displeji zobrazí hľadané pamäťové číslo stanice.

RDS

Radio Data System je služba, ktorá umožňuje rozhlasovým vysielačom FM vysielať aj ďalšie informácie. Ak je prijímané vysielenie **CORRDS**, na displeji sa zobrazí označenie RDS a názov rozhlasovej stanice.

Prepínanie medzi rôznymi informáciami RDS

- Stisnite niekoľkokrát krátko gombík **RDS** a prepínajte medzi zobrazením nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):
 - názov stanice,
 - rozhlasové textové hlásenia,
 - Typ programu
 - frekvenciu

Používanie pripojenia USB

- Prístroj BTM177 je vybavený portom USB na prednom paneli, ktorý umožňuje pripojenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB a prehrávanie obsahu, ktorý je na zariadení uložený, napríklad digitálnej hudby alebo hovoreného slova, pomocou prístroja BTM177.
- Pomocou veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB môžete využiť všetky funkcie ponúkané prístrojom BTM177, ktoré sú popísané v časti o prehrávaní diskov.

Kompatibilné veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB

S BTM177 je možné používať:

- Zariadenie USB s pamäťou typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB s pamäťou typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Zariadenia USB, ktoré vyžadujú inštaláciu ovládača, nie sú podporované.

Poznámka:

- Pri niektorých prehrávačoch USB s pamäťou typu flash (alebo pamäťových zariadení) je uložený obsah nahraný pomocou technológie pre ochranu autorských práv. Takto chránený obsah nie je možné prehrávať na iných zariadeniach (napríklad na tomto MCM204).

Podporované formáty:

- Formát súborov FAT12, FAT16, FAT32 na zariadení USB (veľkosť sektora: 512 - 4096 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť dát): 32-320 kb/s a premenlivá rýchlosť dát (VBR).
- WMA verzia 9 alebo skoršia
- Vnorené adresáre maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99 Počet skladieb/titulov: maximálne 800
- ID3 tag v2.0 alebo novšie
- Názov súborov v kódovaní Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Systém neprehráva a nepodporuje nasledujúce:

- Pri Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 / WMA, a nebude zobrazený na displeji.
- Pri Nepodporované formáty súborov sú preskakované. To znamená napríklad: dokumenty Word .doc alebo MP3 súbory s príponou .dlf budú ignorované a nebudú

prehrané.

- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM. NTFS
- WMA súbory s ochranou DRM
- Súbory WMA v bezstratovom formát

Prehrávanie z veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB

- 1 Uistite sa, že je váš systém BTM177 pripojený do siete a zapnutý.
- 2 Pripojte kompatibilné veľkokapacitné zariadenie USB do portu USB označeného na systéme BTM177 ➡. V prípade potreby použite na prepojenie zariadenia a portu USB prístroja BTM177 vhodný kábel USB.
➔ Zariadenie sa automaticky zapne.
- 3 Ak sa zariadenie nezapne, zapnite napájanie ručne a pripojte zariadenie znovu.
- 3 Opakovane stlačte tlačidlo **SOURCE** (alebo **USB** na diaľkovom ovládaní), aby ste vybrali režim USB.
➔ Ak zariadenie USB neobsahuje žiaden zvukový súbor; zobrazí sa správa **PLEASE INSERT USB** (VLOŽTE USB).
- 4 Stlačením tlačidla ► na prístroji BTM177 začnete prehrávanie.
- Ak chcete používať iné funkcie prehrávania, pozrite si časť o obsluhu CD/MP3.

Poznámka:

- Uistite sa, že názvy MP3 súborov končia príponou .mp3.
- Pre súbory WMA s ochranou DRM použite pre vypálenie alebo prevod aplikáciu Windows Media Player 10 (alebo novšiu). Podrobnosti o aplikácii Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management správa digitálnych práv Windows Media) nájdete na adrese www.microsoft.com.
- Ak sa pri prehrávaní USB zariadenia zobrazí na displeji "OL", znamená to, že USB zariadenie elektricky preťahuje BTM177.

USB zariadenie musíte vymeniť.

1. Kompatibilita pripojenia USB pri tomto výrobku:
 - a) Tento výrobok podporuje väčšinu úložných veľkokapacitných USB zariadení (Mass storage devices - MSD), ktoré spĺňajú normy USB MSD.
 - i) Medzi najbežnejšie zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení patria zariadenia typu Flash, pamäťové karty Memory Stick, prenosné diskové jednotky atď.

- ii) Ak sa na vašom počítači zobrazí hlásenie "Disc Drive" (Disková jednotka) potom, ako k počítaču pripojíte veľkokapacitné úložné zariadenie, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zariadenie kompatibilné s MSD a bude preto spolupracovať aj s týmto výrobkom.
- b) Ak vaše veľkokapacitné úložné zariadenie vyžaduje batériu/zdroj napájania. Uistite sa, prosím, že je v ňom vložená nabitá batéria, alebo USB zariadenie najskôr nabite a potom ho pripojte k výrobku.
2. Podporovaný formát hudby:
- a) Toto zariadenie podporuje len nezabezpečené hudobné súbory s nasledujúcimi príponami:
- .mp3
 - .wma
- b) Hudobné súbory prevzaté z internetových hudobných obchodov nie sú podporované, pretože sú zabezpečené ochranou Digital Rights Management (Správa digitálnych práv - DRM).
- c) Nasledujúce prípony názvu súboru nie sú podporované:
- .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac atď.
3. Výrobok nie je možné priamo pripojiť s USB portom počítača, a to ani v tom prípade, ak máte vo svojom počítači uložené súbory s koncovkou mp3 alebo ebo wma.

Funkcia extrahovania obsahu

Táto funkcia vám umožní nahráť hudbu do pripojeného veľkokapacitného zariadenia USB zo zdroja DISC (DISK) bez toho, aby ste museli prerušiť príjemné chvíle pri počúvaní hudby.

- 1 Vložte veľkokapacitné zariadenie USB s dostatočným voľným priestorom do zásuvky **USB DIRECT**  na zariadení.
- 2 Vložte disk (disky). Potom vyberte skladbu, pri ktorej sa spustí extrahovanie. (Pozri Používanie rozhrania CD/MP3-CD/WMA)
- 3 Jedenkrát stlačte tlačidlo **USB REC**, aby ste nahrali aktuálnu stopu.
→ Krátko sa zobrazí hlásenie "REC_ONE" (Nahráť_jednu).
- 4 Dvakrát stlačte tlačidlo **USB REC**, aby ste nahrali všetky dostupné skladby.
→ Krátko sa zobrazí hlásenie "REC_ALL" (Nahráť_všetky).
- 5 Stlačením tlačidla  možno extrahovanie v ktorejkoľvek chvíli zastaviť.

Poznámka:

- Počas extrahovania obsahu nie sú niektoré funkcie k dispozícii. V tomto prípade sa na zobrazovacom paneli môže zobraziť výzva „PRESS STOP TO RELEASE“ (Pre uvoľnenie stlačte tlačidlo STOP).
- Počas extrahovania obsahu si môžete aj naďalej vychutnávať hudbu. Počas rýchleho extrahovania však bude prehrávanie prerušené.
- Túto funkciu možno kombinovať aj s funkciou programovania. V takom prípade sa po výbere možnosti „RECALL“ (VYVOĽAŤ) v režime DISC (DISK) do veľkokapacitného zariadenia USB nahrávajú všetky naprogramované skladby od bodu spustenia.
- Veľkokapacitné zariadenie USB nikdy neodpájajte skôr, než stlačením tlačidla  zastavíte extrahovanie obsahu.
- Keď v režime DISC (DISK) zastavíte extrahovanie obsahu alebo nie je k dispozícii dostatok voľného priestoru, aktuálna extrahovaná skladba sa do veľkokapacitného zariadenia USB nenahrá a súčasne sa zastaví prehrávanie.
- Ak je extrahovaný disk CD chránený proti kopírovaniu, na displeji sa zobrazí správa „PROTECT CD TYPE“ (CHRÁNENÝ TYP DISKU CD) a v nahrávaní nebude možné pokračovať.

Vymazanie skladby z vášho veľkokapacitného úložného zariadenia USB

- 1 Pripojte veľkokapacitné úložné zariadenie USB.
- 2 Vyberte skladbu, ktorá sa má počas prehrávania odstrániť.
- 3 Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **USB DEL**.
→ Na displeji sa posúva správa „DELETE TRACK --- PRESS AGAIN TO DELETE“ (VYMAZAŤ SKLADBU - OPĎATOVNÝM STLAČENÍM VYKONÁTE VYMAZANIE).
- 4 Do 5 sekúnd stlačte tlačidlo **USB DEL**, čím vymazanie potvrdíte.
→ až kým sa nezobrazí "DELETE".

Vyhotovovanie neoprávnených kópií materiálov vrátane počítačových programov, súborov, vysielaných programových a zvukových nahrávok môže byť porušením autorských práv a naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nesmie byť na takýto účel používané.



**Be responsible
Respect copyrights**

Počúvanie externého zdroja

Zvuk pripojeného externého zariadenia môžete počúvať cez reproduktory vášho systému.

Používanie vstupu **AUX IN (3,5 mm konektor)**


- 1 Pomocou kábla typu cinch (nie je súčasťou balenia) pripojte vstupný konektor **AUX IN** hlavnej jednotky (3,5 mm, nachádza sa na zadnom paneli) k výstupnému konektoru **AUDIO OUT** alebo konektoru slúchadiel na externom zariadení (ako napr. CD prehrávači alebo videorekordéri).
- 2 Opakovane stláčajte **SOURCE** (alebo **AUX** na diaľkovom ovládaní), až kým sa nezobrazí „AUX 1“.

Používanie vstupu **AUX IN 2 (biely/červený konektor)**

- 1 Pomocou audio káblov (biely/červený, nie sú súčasťou balenia) pripojte vstupné konektory **AUX IN 2 (L/P)** hlavnej jednotky (nachádzajú sa na zadnom paneli) k príslušným výstupným konektorm **AUDIO OUT** na externom zariadení (ako napr. televízore alebo videorekordéri).
- 2 Opakovane stláčajte **SOURCE** (alebo **AUX** na diaľkovom ovládaní), až kým sa nezobrazí „AUX 2“.

Poznámka:

— Na pripojenie zariadenia s dvomi konektormi **AUX OUT (ľavý/pravý)** môžete použiť kábel cinch typu „jeden na dvojitý“ (nie je súčasťou balenia).

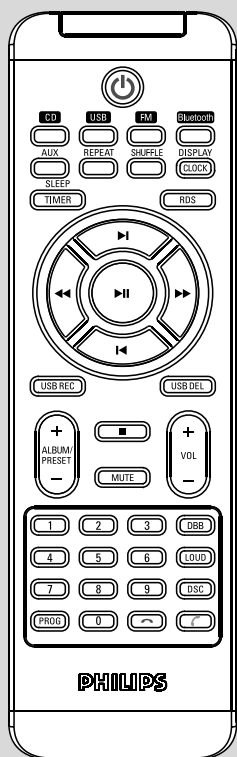

Možnosti rozhrania Bluetooth zariadenia BTM177 umožňujú prijímať zvuk z rozličných zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth bezdrôtovo (napríklad mobilný telefón, PDA atď.) do vzdialenosti približne 10 metrov.

Podporované profily rozhrania Bluetooth

Váš systém podporuje nasledovné profily rozhrania Bluetooth:

Profil Hands-Free (HFP)

Profil Slúchadlá (HSP)

Profil pokročilej distribúcie zvuku (A2DP)

Profil diaľkového ovládania audio-video (AVRCP)

Poznámka:

– Pred spárovaním zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth s týmto systémom si, prosím, prečítajte používateľskú príručku k danému zariadeniu, aby ste zistili, či podporuje vyššie uvedené profily.

Párovanie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth s týmto systémom

UPOZORNENIE!

– Vysielač Bluetooth a prijímací hardvér v tomto systéme má približnú prevádzkovú vzdialenosť 10 metrov v otvorenom priestore. Všeobecne sú zariadenia s rozhraním Bluetooth schopné vzájomne komunikovať bez problémov v bežne veľkej miestnosti alebo kancelárii. Prevádzka medzi miestnosťami závisí od stavby miestnosti. Je dôležité si uvedomiť fakt, že komunikačný rozsah rozhrania Bluetooth môže byť podstatne znížený, ak signál prechádza cez pevné predmety. Ľudské telá, tehlové alebo betónové steny a ťažký nábytok alebo knižnice znížia prevádzkový rozsah vašich zariadení Bluetooth. Sklo, nasucho murované a drevom obložené steny a časti kancelárie môžu mať menej závažný, ale zreteľný účinok. Ak máte problémy so spojením, mali by ste vaše zariadenia Bluetooth umiestniť bližšie k sebe.

– Oboznámte sa, prosím, s možnosťami rozhrania Bluetooth vášho zariadenia ešte skôr, ako ho pripojíte k systému. Nie je garantovaná kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth!

– Systém neprevádzkuje v blízkosti akýchkoľvek elektronických zariadení, ktoré môžu zapríčiniť rušenie (napr. počítač alebo mikrovlnná rúra).

- 1 Zariadenie s aktivovaným rozhraním Bluetooth umiestnite pri párovaní do vzdialenosti max. 10 metrov od systému.
- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** na hornom paneli systému (alebo **BLUETOOTH** na diaľkovom ovládaní) vyberte zdroj Bluetooth.
→ Na zobrazovacom paneli sa zobrazí „BT“.
- 3 Na hornej strane systému alebo na diaľkovom ovládaní stlačte a dlhšie ako 3 sekundy podržte tlačidlo **PAIRING**.
→ Na zobrazovacom paneli začne blikat „PAIRING“ (Párovanie).
- 4 Zariadenie s aktivovaným rozhraním Bluetooth nastavte tak, aby vyhľadávalo iné dostupné zariadenia Bluetooth, až kým nerozpozná zariadenie „PHILIPS BTM177“. (Detailný postup pripojenia zariadenia nájdete v používateľskej príručke k danému zariadeniu.)

5 Párovanie spustíte zvolením zariadenia „PHILIPS BTM177“.

6 Pri požiadavke na heslo zadajte „0000“.

7 Čakajte na ukončenie párovania, kým nebudete počuť dvojité pípnutie systému a nerozsvieti sa ikona Bluetooth.

→ Ak pripojené zariadenie (mobilný telefón) podporuje profily HFP a/alebo HSP, zobrazovací panel systému krátko zobrazí hlásenie „PHONE CONNECTED“ (Telefón pripojený).

→ Ak pripojené zariadenie (mobilný telefón alebo iné zariadenie) podporuje profil A2DP, zobrazovací panel systému zobrazí hlásenie „PHONE

CONNECTED“ (Telefón pripojený), za ktorým bude nasledovať „STEREO CONNECTED“ (Stereo pripojené).

→ Môžete odhádzať výzvu na udelenie povolenia pre funkcie „AVRCP“ alebo „Remote Control“ (Diaľkové ovládanie). Pre úplné pripojenie by ste mali tieto povolenia udeliť.

→ Názov spárovaného zariadenia sa po úspešnom spárovaní objaví na zobrazovacom paneli.

8 Zopakujte vyššie uvedené kroky aj pri párovaní ďalších zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth s týmto systémom.

Odpojenie spárovaného zariadenia

● Zariadenie vypnite alebo ho umiestnite mimo komunikačného rozsahu.

→ Na zobrazovacom paneli systému sa nakrátko objaví hlásenie „DISCONNECT PHONE“ (Odpojiť telefón) alebo „DISCONNECT STEREO“ (Odpojiť stereo) a spojenie bude ukončené.

→ Zo systému sa ozve dlhé pípnutie.

Odpojenie všetkých spárovaných zariadení

● Stlačte a podržte tlačidlo  dlhšie ako 5 sekúnd, až kým sa na zobrazovacom paneli systému neobjaví hlásenie „DISCONNECT ALL“ (Odpojiť všetko).

→ Ak sa na zobrazovacom paneli nenachádza žiadna správa, znamená to, že na odpojenie nie je k dispozícii žiadne aktívne pripojenie.

Poznámka:

– Systém je schopný uložiť informácie o párovaní až 7-ich zariadení. Nemusíte párovať zariadenie zakaždým, keď ho chcete znovu pripojiť k systému. Pokiaľ je systém zapnutý a funkcia opätovného pripojenia zariadenia je aktivovaná, spárované zariadenie sa znovu pripojí k systému kedykoľvek sa dostane do jeho komunikačného rozsahu.

– Ak je spárované ôsme zariadenie, prepíšu sa informácie o párovaní prvého zariadenia.

– Hlásenie „FAILED“ (Zlyhanie) sa na zobrazovacom paneli systému objaví v prípade, ak sa spárovanie neuskutoční v priebehu jednej minúty. V takomto prípade si, prosím, pozrite kapitolu „Riešenie problémov“, v ktorej nájdete informácie potrebné na vyriešenie tohto problému.

Ovládanie pripojeného zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth prostredníctvom systému

Zariadenie BTM177 má zabudovaný vysokokvalitný mikrofónom (hlasitý odposluch), ktorý vám umožní uskutočniť alebo ukončiť hovory pripojeného mobilného telefónu prostredníctvom tohto systému.

Poznámky k hlasitému odposluchu:

– Aby ste dosiahli čo najlepší výkon vášho systému, postupujte, prosím, podľa týchto pokynov na umiestnenie a použitie hlasitého odposluchu:

1) Vyberte si tiché prostredie.

Mikrofón na zariadení bude snímať váš hlas, ale aj prípadný hluk v pozadí. Používanie tohto zariadenia na tichom mieste počas telefonovania uľahčí druhej strane počúvanie vášho hlasu.

2) Zminimalizujte ozvenu v miestnosti.

Používanie zariadenia v miestnosti s kobercami, závesmi a bytovým textilom poskytne lepší výkon ako miestnosť s vysoko odrážajúcimi povrchmi, ako sú napr. dlaždice, betón alebo sklo.

3) Zdržujte sa v dosahu mikrofónu.

Čím bližšie pri mikrofóne rozprávate, tým jasnejší bude váš hlas. Ak sa nachádzate vo vzdialenosti do 2 metrov od mikrofónu, môžete rozprávať normálnym hlasom a ľudia, ktorým voláte, vás budú počuť zreteľne. Ak sa vzdialite na viac ako 3 metre, budete musieť zvýšiť intenzitu hlasu, aby vás bolo jasne počuť. Používanie pri vzdialenosti nad 5 metrov sa neodporúča.

4) Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo najlepší výkon pri stredných úrovniach hlasitosti. Ak nadmerne zvýšite hlasitosť, je možné, že budete počuť ozvenu. Najvhodnejšia úroveň hlasitosti je bežne do úrovne 20.

5) Zariadenie umiestnite do výšky vašich úst. Ak budete zariadenie používať v sede, umiestnite ho na stôl v úrovni vašich úst. Umiestnenie zariadenia na vysokú skrinku alebo na podlahu môže znížiť príjem mikrofónu.

Prijímanie hovoru pomocou tohto systému (s pripojeným mobilným telefónom podporujúcim profily HFP a HSP)

Ak na pripojené mobilné zariadenie prichádza hovor, budete z reproduktorov systému počuť tón upozornenia na prichádzajúci hovor; a na zobrazovacom paneli sa objaví hlásenie „IN CALL“ (Prichádzajúci hovor) a číslo volajúceho (ak je dostupné). V tomto prípade môžete:

- Stlačením tlačidla **PAIRING** na hornej strane systému alebo na diaľkovom ovládaní prijať hovor:
→ Na zobrazovacom paneli sa zobrazí hlásenie „CALLING“ (Volanie).
- Stlačením tlačidla  na hornej strane systému alebo na diaľkovom ovládaní hovor odmietnuť.
→ Na paneli s displejom systému sa zobrazí hlásenie „CALL END“ (KONIEC HOVORU).
- Stlačením a podržaním tlačidla **PAIRING** na hornej strane systému alebo na diaľkovom ovládaní preniesť zvuk z reproduktorov na mobilný telefón a naopak.
→ Na zobrazovacom paneli sa zobrazí hlásenie „TRANSFER“ (Prenos).

Podržanie hovoru pomocou tohto systému (s pripojeným mobilným telefónom podporujúcim profily HFP a HSP)

- Počas hovoru môžete na diaľkovom ovládaní stlačiť tlačidlo **MUTE**, aby ste mikrofón (hlasitý odposluch) stlmili tak, že druhá strana nebude počuť váš hlas.
→ Na zobrazovacom paneli sa zobrazí hlásenie „MIC MUTE“ (Stlmený mikrofón).

Obnovenie zvukového vstupu mikrofónu

- Znovu stlačte tlačidlo **MUTE**.
→ Na zobrazovacom paneli sa zobrazí hlásenie „CALLING“ (Volanie).

Počúvanie hudby z pripojeného zariadenia prostredníctvom systému (zariadenie podporujúce profil A2DP)

Zariadenie BTM177 vám umožňuje pripojiť zariadenie podporujúce profil A2DP a prenášať vysokokvalitnú stereofónnu hudbu cez rozhranie Bluetooth do systému. Ak pripojené zariadenie podporuje aj profil AVRCP, môžete prehrávanie hudby pripojeného zariadenia ovládať aj pomocou systému alebo jeho diaľkového ovládania:

- Stlačte tlačidlo **▶||** na spustenie prehrávania.
- Prehrávanie pozastavíte opätovným stlačením tlačidla **▶||**.
- Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** na hornom paneli systému (alebo **◀** / **▶** na diaľkovom ovládaní) vyberiete skladbu.
- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.

Hodiny/časový spínač

Zobrazenie hodín

- Hodiny (ak sú nastavené) sa zobrazujú v bežnom pohotovostnom režime.

Zobrazenie hodín v ktoromkoľvek zvukovom režime (napríklad CD alebo FM)

- Krátko stlačte tlačidlo **DISPLAY/CLOCK**.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **DISPLAY/CLOCK**.
→ Zobrazí sa režim 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazenia času.
- 2 Stlačením tlačidla **ALBUM/PRESET +/-** vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát zobrazenia.
- 3 Potvrďte opätovným stlačením tlačidla **DISPLAY/CLOCK**.
→ Číslice hodín blikajú.
- 4 Stlačením tlačidla **ALBUM/PRESET +/-** vyberte hodinu.
- 5 Výber potvrďte stlačením tlačidla **DISPLAY/CLOCK**.
→ Číslice minút blikajú.
- 6 Minúty nastavte zopakovaním krokov 4-5.

Nastavenie časového spínača TIMER

- Systém je možné používať ako budík, pri ktorom sa v nastavenom čase spustí prehrávanie CD, FM alebo zariadenia pripojeného do USB. Skôr; než budete môcť používať časovač, musíte najskôr nastaviť čas na hodinách systému.
- 1 V pohotovostnom režime stlačte a pribl. 2 sekundy podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER** na diaľkovom ovládaní.
 - 2 Otáčaním regulátora **SOURCE (CD/USB/FM)** na diaľkovom ovládaní v smere chodu hodinových ručičiek zvolte niektorý zo zvukových zdrojov.
 - 3 Stisnutím gombíka **SLEEP/TIMER** potvrďte voľbu.
→ Číslice hodín blikajú.
 - 4 Stlačením tlačidla **ALBUM/PRESET +/-** vyberte hodinu.

- 5 Výber potvrďte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.

→ Číslice minút blikajú.

- 6 Minúty nastavte zopakovaním krokov 4-5.

Poznámka:

- Časovač nie je dostupný v režime Bluetooth ani AUX.
- Ak je zvolený režim CD a v CD prehrávači sa nenachádza CD alebo je CD chybné, zvolí sa automaticky FM.
- Ak zvolíte zdroj USB a k systému nie je pripojené žiadne USB zariadenie, automaticky sa zvolí FM.

Zapnutie a vypnutie časového spínača TIMER

- V pohotovostnom stave alebo počas reprodukcie stisnite jedenkrát gombík **SLEEP/TIMER**.
→ Ak je časový spínač zapnutý, na displeji sa zobrazí nápis  ak nie je zapnutý, nápis sa nezobrazí.

Activating and deactivating SLEEP

Časový spínač usínacej funkcie umožňuje automatické vypnutie prístroja po uplynutí vopred nastavenej doby.

- Stisnite na diaľkovom ovládači jedenkrát alebo niekoľkokrát gombík **SLEEP/TIMER**.
→ Na displeji sa zobrazí nápis **zzz** a jedna z voliteľných dĺžok usínania: 90, 75, 60, 45, 30, 15, OFF (VYPNUTÉ)... ak zvolíte niektorú z hodnôt.
- Funkciu vypnete tak, že stlačíte tlačidlo **SLEEP/TIMER** na diaľkovom ovládaní jeden alebo niekoľkokrát, až pokiaľ sa nezobrazí "0" alebo stlačením **STANDBY ON** na systéme (alebo  na diaľkovom ovládaní).
→ **zzz** na displeji.

Zosilňovač

Výkon	2 x 25W RMS
Pomer signál/šum	≥ 70 dBA (IEC)
Frekvenčný prenos	50 – 16000 Hz
Impedancia, reproduktory	4Ω

Prehrávač CD

Frekvenčná oblasť	50 – 16000 Hz
Pomer signál/šum	70 dBA

Rádioprijímač

FM vlnové pásmo	87.5 – 108 MHz
Čitlivosť pre 75 Ω	
– FM 26 dB čitlivosť	20 dBf
Úplné harmonické skreslenie	≤ 1%

USB

USB	12Mb/s, V1.1
.....	S týmto systémom je možné prehrávať support súborami MP3/WMA
Počet albumov/priečinkov:	maximálne 99
Počet skladieb/titulov:	maximálne 400

Bluetooth

Komunikačný systém	
.....	Štandard Bluetooth verzie 2.0
Výstup	
Štandard Bluetooth výkonnostnej triedy 2	
Maximálny komunikačný rozsah	
.....	Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m ¹⁾
Frekvenčné pásmo	Pásmo 2,4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Spôsob modulácie	FHSS
Kompatibilné profily Bluetooth ²⁾	

.....	Profil pokročilej distribúcie zvuku (A2DP)
.....	Profil diaľkového ovládania audio-video (AVRCP)
.....	Podporované kodeky
.....	PrijímanieSBC (Sub Band Codec), MP3
.....	VysielanieSBC (Sub Band Codec)

1) Aktuálny dosah sa líši v závislosti od faktorov, ako napr. prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v blízkosti mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť prijímu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď.
2) Štandardné profily rozhrania Bluetooth indikujú účel komunikácie prostredníctvom rozhrania Bluetooth medzi dvomi zariadeniami.
*Bezdrôtový dosah: 10 m/30 stôp pri priamej viditeľnosti, dosah sa môže meniť v závislosti od skutočných podmienok. Zariadenie Bluetooth® s aktivovaným profilom A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Reproduktory

Basový reflexný systém	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 160 x 250 x 180 (mm)	

Prijímač

Sieťové napätie	100 – 240 V, 50/60 Hz
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 555 x 412 x 232 (mm)	
Hmotnosť (s reproduktormi reproduktorov)	
.....	ok. 5 kg
Príkon	
Prevádzkový	30 W
Pohotovostný	< 5 W
Ekonomické pohot. napájanie	< 1 W

Právo na zmenu technických údajov a vzhľadu prístroja bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.


Údržba

Čistenie krytu prístroja

- Používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú roztokom jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte alkohol, denaturovaný lieh, čpavok alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie platní

- Zašpinené platne očistite handričkou. Utierajte ich tahmi smerom od stredu k okrajom. Nikdy ich neotierajte krúživými pohybmi.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzín alebo riedidlo, komerčný čistiace prostriedky, ktoré je možné dostať v obchodnej sieti ani antistatický spray na čistenie gramofónových platní.

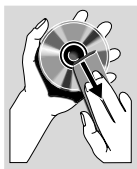

Čistenie optiky prehrávača

- Po dlhšom používaní sa optika prehrávača môže zaprášiť. Aby bola zabezpečená kvalitná reprodukcia, odporúčame očistiť optiku špeciálnym čistiacim prostriedkom Philips CD Lens Cleaner alebo iným podobných prostriedkom na čistenie optiky, ktorý je možné dostať v obchodnej sieti. Čistenie robte podľa návodu na čistiacom prostriedku.

Odstraňovanie chýb

UPOZORNENIE

Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, pretože tým stratíte právo na záruku. Neotvárajte kryt prístroja, aby Vás nezasiahol elektrický prúd.

V prípade akejkoľvek chyby, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa níže uvedených bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na distribútora alebo na servis.

Problém	Riešenie
Nápis "NO DISC".	✓ Vložte platňu. ✓ Presvedčte sa, či platňa nie je vložená obrátene. ✓ Počkajte, kým sa odparí vlhkosť a optika sa vyjasní. ✓ Vymeňte alebo očistite platňu, pozri „Údržba“. ✓ Použite finalizovanú CD-RW alebo správny formát MP3-CD platne.
Zlý príjem vysielania.	✓ Ak je signál príliš slabý, nastavte anténu alebo pripojte externú anténu, aby bol príjem lepši. ✓ Umiestnite systém Mini HiFi vo väčšej vzdialenosti od televízora, videorekordéru.
Prístroj nereaguje na žiadny gombík.	✓ Vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky, znovu ho do nej zasunúť a zapnite prístroj.
Zvuk nie je počuť alebo je veľmi slabý.	✓ Nastavte hlasitosť. ✓ Odpojte slúchadlá. ✓ Presvedčte sa, či sú reproduktory pripojené správne. ✓ Presvedčte sa, či neizolovaná časť vodičov reproduktorov je zasunutá. ✓ Dajte pozor aby MP3-CD bola zazmenaná v rozmedzí 32-256 kbps bitovej prenosnej rýchlosti so vzorkovacími frekvenciami pri 48 kHz, 44,1 kHz alebo 32 kHz.
Zvuk z ľavej a pravej strany znie opačne.	✓ Skontrolujte pripojenie a umiestnenie reproduktorov.
Dial'kový ovládač nefunguje správne.	✓ Predtým, ako stisnete gombík (▶, ◀, ▶) žiadanej funkcie, zvolte zvukový zdroj (napríklad CD alebo FM). ✓ Znížte vzdialenosť medzi dial'kovým ovládačom a systémom. ✓ Napájacie články vložte so správnou polaritou (označenie +/-). ✓ Vymeňte napájacie články. ✓ Dial'kový ovládač nasmerujte na infračervený senzor systému.
Časový spínač nefunguje.	✓ Nastavte správne hodiny. ✓ Stlačením tlačidla SLEEP/TIMER zapojte časový spínač. ✓ Ak prebieha nahrávanie alebo prepise pásky tak zastavte nahrávanie.

Problém	Riešenie
Nastavenie hodín/časového spínača sa vymazalo.	✓ Došlo k výpadku napätia alebo bol sieťový kábel vytiahnutý zo zásuvky. Nastavte hodiny/časový spínač.
Zariadenie USB sa na prístroji BTM177 neprehráva	✓ Nie je nastavený režim USB. Opakovane stlačte tlačidlo SOURCE (alebo USB na diaľkovom ovládaní), aby ste vybrali režim USB. ✓ Zariadenie nie je správne pripojené k portu USB prístroja BTM177. Pripojte zariadenie znovu a skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. ✓ Prístroj BTM177 nepodporuje toto zariadenie alebo formát zvukových súborov uložených na zariadení. Použite kompatibilné zariadenie a formát zvukových súborov.
"DEVICE NOT SUPPORTED" preroluje na displeji.	✓ Vyberte veľkokapacitné úložné zariadenie USB alebo vyberte iný zdroj.
Zvukový vstup mikrofónu nie je jasne počuteľný.	✓ Pri rozprávaní sa priblížte k mikrofónu alebo hovorte hlasnejšie. ✓ Zvoľte prostredie s menším efektom ozveny a/alebo menším hlukom v pozadí. ✓ Znížte hlasitosť systému, aby ste dosiahli optimálnu úroveň ozveny.
Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.	✓ Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.
Zariadenie nie je možné spárovať alebo pripojiť k systému.	✓ Zariadenie nepodporuje komunikáciu cez rozhranie Bluetooth alebo kompatibilné profily vyžadované systémom. ✓ Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku zariadenia, v ktorej nájdete informácie o tom, ako aktivovať túto funkciu. ✓ Systém nie je v režime párovania. Zvoľte zdroj Bluetooth a stlačte a podržte tlačidlo PAIRING dlhšie ako 3 sekundy, kým sa na zobrazovacom paneli objaví hlásenie „PAIRING“ (Párovanie). ✓ Systém je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte toto zariadenie alebo všetky ostatné pripojené zariadenia a skúste to znova.

Problém	Riešenie
Spárovaný mobilný telefón sa pripojí a vzápätí odpojí.	✓ Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite mobilný telefón bližšie k systému alebo odstráňte akékoľvek prekážky medzi mobilným telefónom a systémom. ✓ Niektoré mobilné telefóny sa môžu pripojiť a odpojiť vždy, keď uskutočnite alebo ukončíte hovor. Nepredstavuje to poruchu systému. ✓ Niektoré mobilné telefóny majú funkciu šetrenia energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.
Prehrávanie hudby nie je na systéme dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.	✓ Ak hudbu nemôžete prehrať pomocou vášho slúchadla BT (Bluetooth), systém nebude prehrávať hudbu ani v prípade, že funkcia HFP pracuje so systémom normálne.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

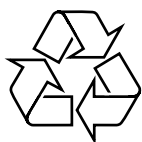

BTM177

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JW-0809