


3 Njut

Starta skivuppspelning

- 1 Sätt i en skiva i skivsläden.
→ Kontrollera att etiketten är vänd utåt.

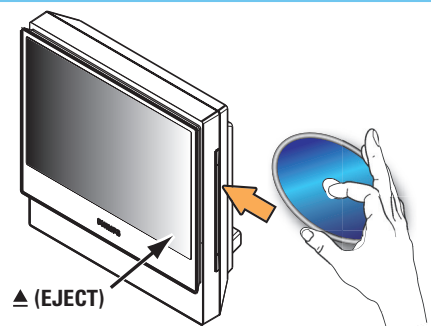


- 2 Uppspelningen startar automatiskt.
 - 3 Om skivmenyn visas väljer du ett alternativ i menyn med knapparna ▲▼ och trycker på ► (PLAY) på fjärrkontrollen så startas uppspelningen.
 - 4 Avsluta uppspelningen genom att trycka på ■ (STOP).
- Obs!** När du trycker på ► (PLAY) igen återupptas uppspelningen från det ställe den senast stoppades. Om du vill starta uppspelningen från början trycker du på ■ (STOP) två gånger för att avbryta återuppspelningsläget. Starta uppspelningen genom att trycka på ► (PLAY).
- 5 När du vill mata ut skivan trycker du på och håller ned ■ (STOP) eller trycker på ▲ (EJECT) på DVD-systempanelen.

Obs! Du kan även få åtkomst till samma funktioner genom att använda motsvarande pekskärmknappar på DVD-systempanelen.

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **SOURCE** på fjärrkontrollen flera gånger och välj TUNER-läget.
→ AUTO INSTALL PRESS PLAY visas i teckenfönstret.

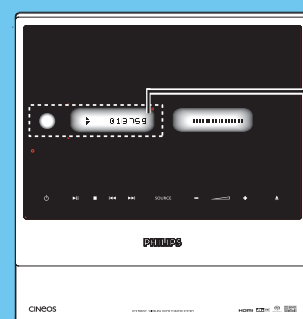

DVD-systemets teckenfönster
AUTO INSTALL ...

- 2 Tryck på och håll ned ► (PLAY) på fjärrkontrollen tills INSTALL TUNER visas i teckenfönstret.
→ Alla radiokanaler med hög signalstyrka sparas automatiskt.
→ När du är klar spelas den sist inställda radiokanalen upp.
- 3 När du är klar väljer du en snabbvalskanal med knapparna ◀▶.
- 4 Om du vill ta bort en snabbvalskanal trycker du på och håller ned ■ (STOP) tills PRESET DELETED visas.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt Philips DVD/SACD-hemmabiosystem.

Online

Besök www.philips.com/support.




2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19343
www.philips.com

Snabbstartguide



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Vad finns i förpackningen?

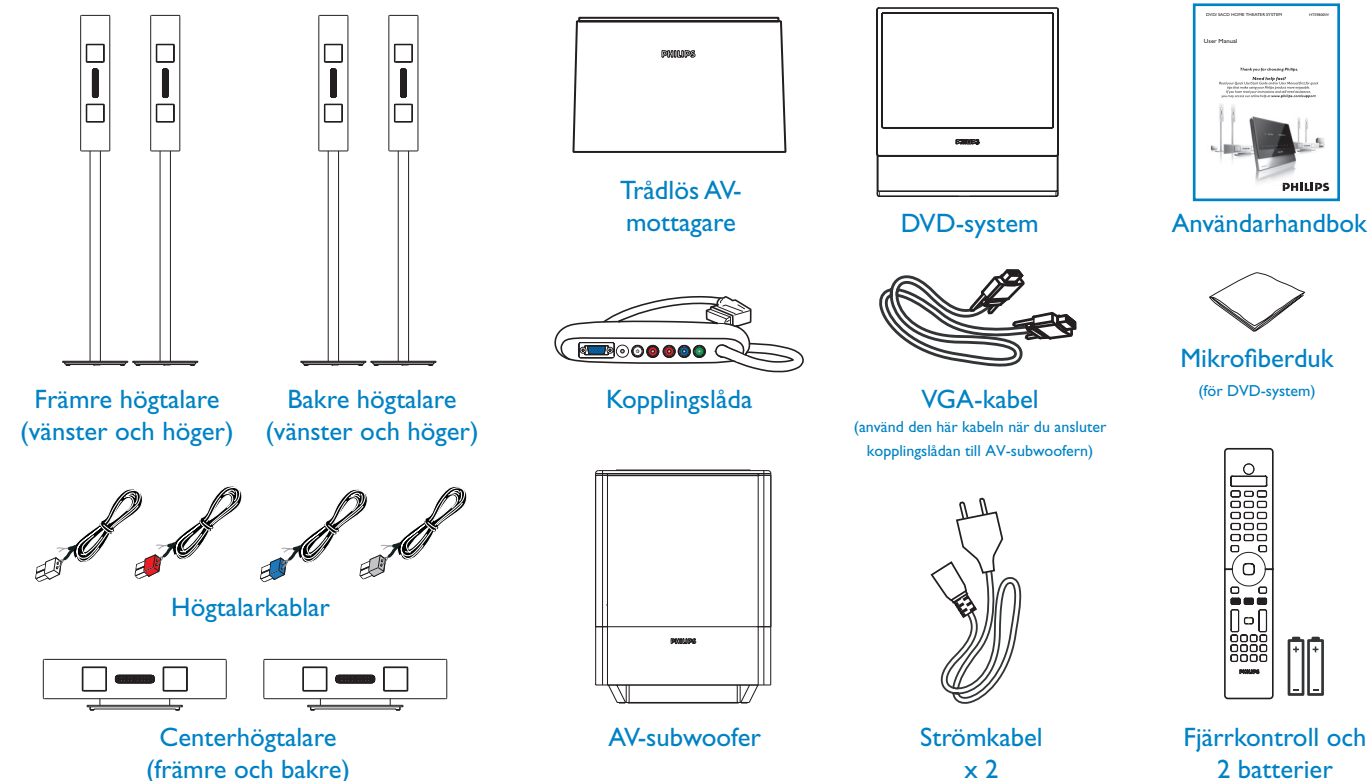


PHILIPS

I Anslut


Placering och anslutningar

A Montera högtalarna

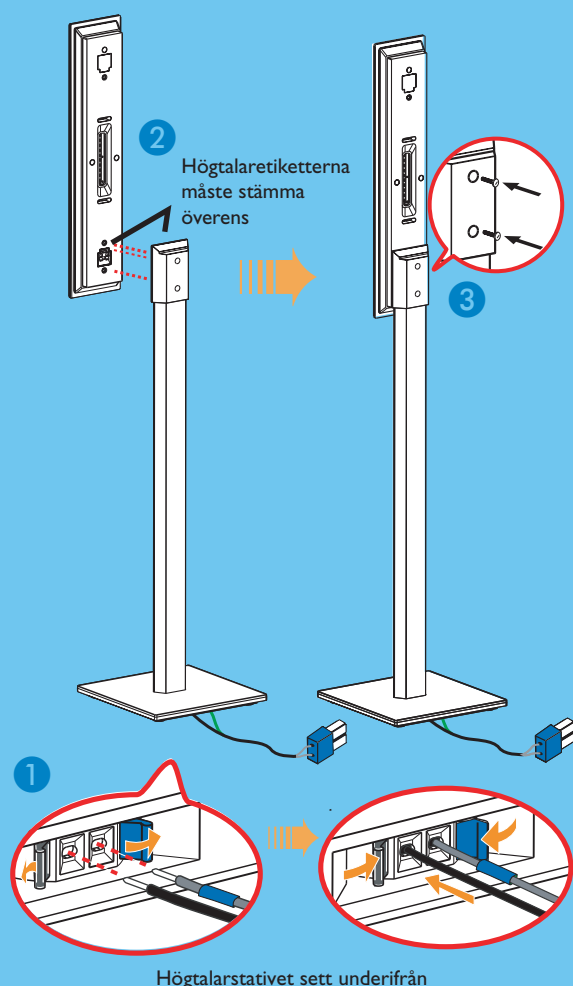


- 1 Anslut högtalarstativet med den medföljande högtalarkabeln. Passa in färgen på högtalarkabeln mot färgen på kontakten på högtalarstativets nedre del.
→ Håll ned uttagsfliken när du sätter i den avisolerade delen av högtalarkabeln i fliken. Släpp sedan uttagsfliken så att kabeln låses på plats.
- 2 Passa in de färgade etiketterna på baksidan av högtalaren mot insidan av högtalarstativet. Positionera högtalarna som på bilden och se till att kontakterna passar. Se ovan.
- 3 Sätt fast högtalarstativet med de medföljande skruvarna.

B Anslut de främre högtalarna och subwoofern

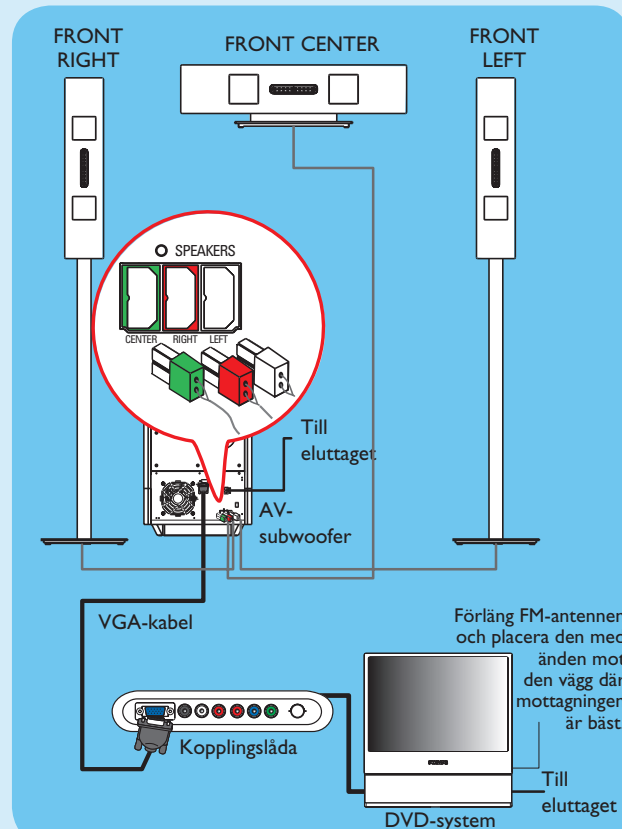

C Anslut de bakre högtalarna och den trådlösa AV-mottagaren

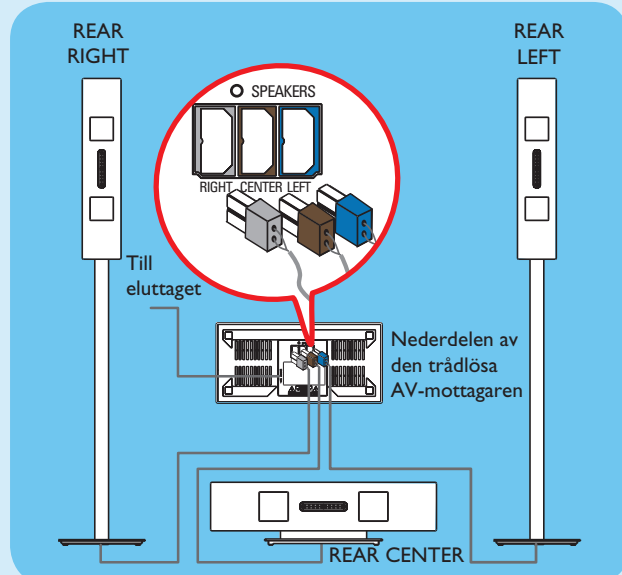


Obs! För optimala trådlösa prestanda ska du se till att den trådlösa AV-mottagaren inte placeras i ett slutet utrymme.

2 Ställ in

D Placera högtalarna och subwoofern


Det är viktigt att högtalarna och systemet placeras på rätt sätt för att garantera optimala ljudprestanda.

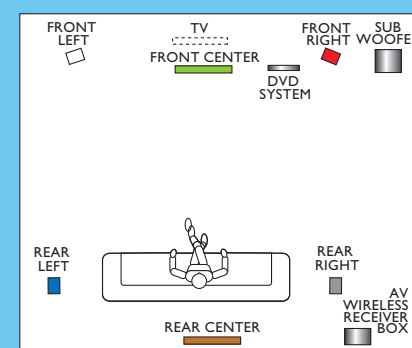

- 1 Placera FRONT CENTER-högtalaren ovanför eller nära TV:n.
- 2 Placera SUBWOOFER på golvet, minst en meter från TV:n.
- 3 Placera FRONT LEFT/RIGHT-högtalarna på samma avstånd från TV:n.
- 4 Placera REAR CENTER-högtalaren i normal öronhöjd.
- 5 Se till att den trådlösa AV-mottagaren (med Philips logotyp) är vänd mot DVD-systemet.

Obs! Om det uppstår störningar i dina HTS9800W-högtalare, eller i ditt befintliga trådlösa nätverk i hemmet kan du läsa avsnittet "Felsökning" i användarhandboken.


E Anslut kopplingslådan till TV:n

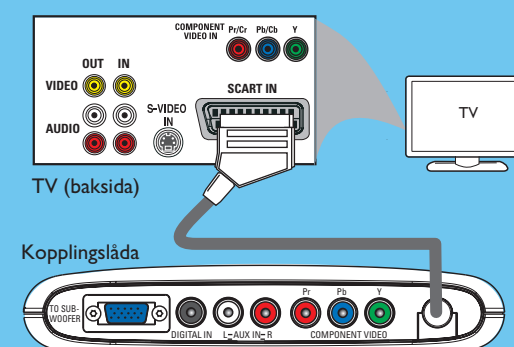

- Anslut SCART-kabeln från kopplingslådan till SCART IN-ingången på TV:n.

A Söka efter visningskanal


- 1 Tryck på **SOURCE** på fjärrkontrollen tills DISC visas i teckenfönstret.
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal för DVD-systemet. Du ska se den blå bakgrundsbilden för DVD på TV:n.

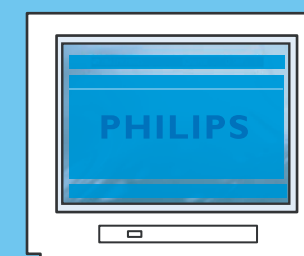

Obs! När du vill söka efter rätt visningskanal trycker du på CHANNEL DOWN på TV:ns fjärrkontroll flera gånger (eller på AV, SELECT) tills du ser den blå DVD-bakgrunden.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SYSTEM MENU** på fjärrkontrollen.
- 2 Välj { **General Setup Page** } (allmänna inställningar) genom att trycka på ►.

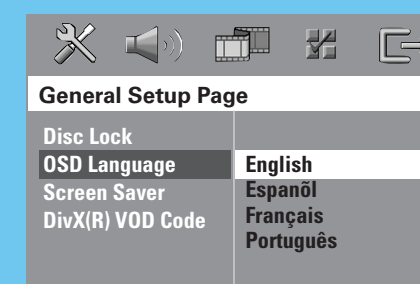

- 3 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna ▲▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Avsluta genom att trycka på **SYSTEM MENU**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de systemmenyer som visas på TV:n när du använder DVD-systemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera systeminställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för det DVD-systemet. Mer information finns i den medföljande användarhandboken.