

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



HTL2153B



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Help en ondersteuning	2
	Veiligheid	2
	De zorg voor uw product	3
	De zorg voor het milieu	3
	Compliance	4

2	Uw SoundBar	4
	Apparaat	4
	Afstandsbediening	5
	Connectoren	5

3	Verbinden en instellen	6
	Plaatsing	6
	Aansluiten op de TV	7
	Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	7

4	Uw SoundBar gebruiken	8
	Het volume aanpassen	8
	Uw geluid kiezen	8
	MP3-speler	9
	USB-opslagapparaten	9
	Automatische stand-by	10
	Beeldschermhelderheid instellen	10
	Fabrieksinstellingen toepassen	10

5	Software bijwerken	11
	De softwareversie controleren	11
	De software bijwerken via USB	11

6	Geschikt voor wandmontage	12
----------	----------------------------------	----

7	Productspecificaties	12
----------	-----------------------------	----

8	Problemen oplossen	13
----------	---------------------------	----

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Help en ondersteuning

Voor uitgebreide online ondersteuning gaat u naar www.philips.com/support. Hier kunt u:

- De gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten

Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in. U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt het model en serienummer van uw product. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.

- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.




Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

2 Uw SoundBar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat.

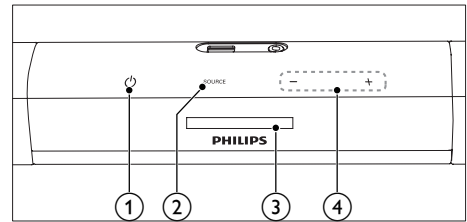


- ① **⏻ (Standby-Aan/Stand-byindicator)**
 - De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten.
 - Als de SoundBar in stand-by staat, licht het stand-by lampje rood op.
- ② **SOURCE**

Hiermee selecteert u een ingangsbron voor de SoundBar.
- ③ **Weergavedisplay**
- ④ **+/- (Volume)**

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

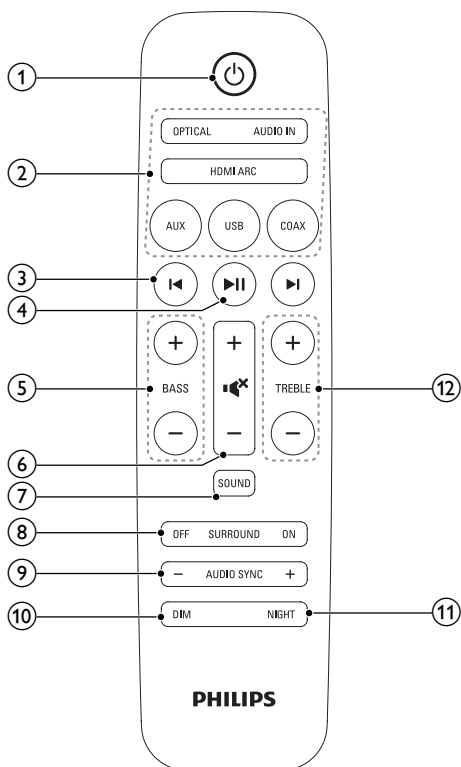

① ⏻ (Standby-Aan)

De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten.

② Bronknoppen

HDMI ARC: hiermee schakelt u uw bron naar HDMI ARC-aansluiting.

OPTICAL: Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting.

AUDIO IN: hiermee schakelt u uw audiobron naar de MP3-aansluiting (3,5-mm aansluiting).

AUX: De audiobron naar de AUX-aansluiting schakelen.

USB: hiermee schakelt u over naar de USB-modus.

COAX: Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coxaansluiting.

③ ◀ / ▶ (Vorige/volgende)

Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track in de USB-modus.

④ ▶▶ (Weergeven/pauzeren)

- Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen in de USB-modus.

⑤ BASS +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.

⑥ Volumeregeling

- +/-:** Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- 🔊:** Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑦ SOUND

Hiermee selecteert u een geluidsmodus.

⑧ SURROUND ON/OFF

Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid.

⑨ AUDIO SYNC +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u de audiovertraging.

⑩ DIM

Hiermee stelt u de helderheid van het SoundBar-display in.

⑪ NIGHT

Hiermee schakelt u de nachtmodus in of uit.

⑫ TREBLE +/-


Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.

Connectoren

Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw SoundBar.

3 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw SoundBar op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires.

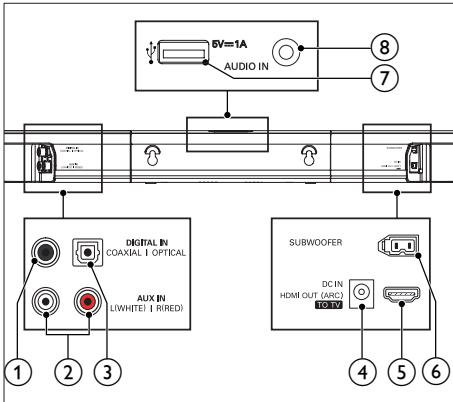

① DIGITAL IN-COAXIAL

Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

② AUX IN (L/R)

Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analogo apparaat aan.

③ DIGITAL IN-OPTICAL

Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

④ DC IN

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

⑤ HDMI OUT (ARC):TO TV

Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.

⑥ SUBWOOFER

Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan.

⑦ (USB)

- Audio-invoer vanaf een USB-opslagapparaat.
- Een upgrade uitvoeren van de software van dit product.
- Een USB-apparaat opladen.

⑧ AUDIO IN


- Audio-invoer vanaf bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5mm-aansluiting).

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Plaatsing

Plaats de subwoofer ten minste een meter van uw SoundBar en tien centimeter van de muur. Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals hierna getoond.

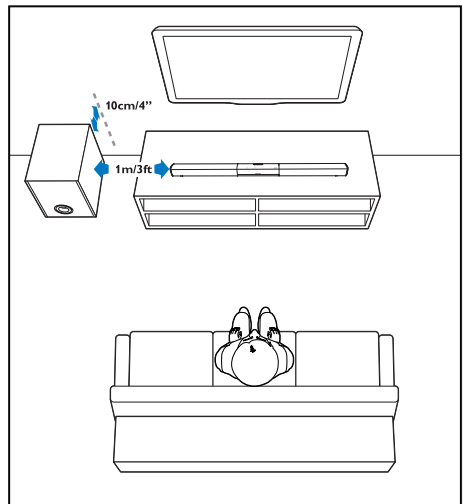


Aansluiten op de TV

Sluit uw SoundBar op een TV aan. U kunt naar audio van TV-programma's luisteren via uw SoundBar. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw SoundBar en TV.

Verbinding met de TV maken via HDMI (ARC)

Uw SoundBar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC kunt u het geluid van de TV via uw SoundBar afspelen met alleen een HDMI kabel.

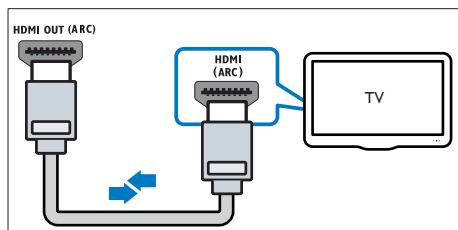

- 1 Sluit een High Speed HDMI-kabel aan op de **HDMI OUT (ARC)-TO TV**-aansluiting op uw SoundBar en op de **HDMI ARC**-aansluiting op de TV.
 - De **HDMI ARC**-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.
- 2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Opmerking

- Als uw TV niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u een audiokabel aan om het geluid van de TV via de SoundBar te beluisteren (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 7).
- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via de luidsprekers van uw SoundBar.


Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, SoundBar en andere apparaten.

Opmerking

- Als uw SoundBar en TV zijn verbonden via HDMI ARC, dan hebt u geen audioaansluiting nodig (zie 'Verbinding met de TV maken via HDMI (ARC)' op pagina 7)

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel


De beste geluidskwaliteit

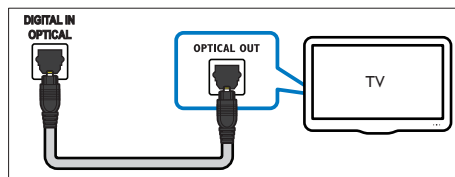

- 1 Sluit de **OPTICAL**-aansluiting op uw SoundBar aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel.
 - De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit

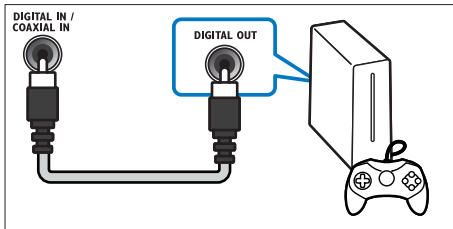


- 1 Sluit de **COAXIAL**-aansluiting op uw SoundBar aan op de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een coaxkabel.
 - De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

- 1 Sluit de **AUX**-aansluitingen op uw SoundBar via een analoge kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen op de TV of een ander apparaat.

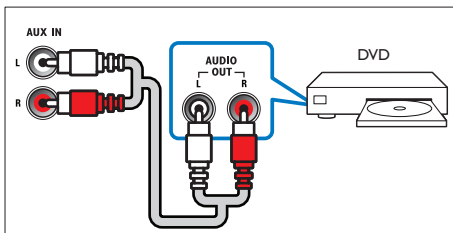

4 Uw SoundBar gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de SoundBar naar de correcte bron wanneer u een ander apparaat aansluit.

Het volume aanpassen

- 1 Druk op **+/- (Volume)** om het volume te verhogen of te verlagen.
 - Druk op **• (Dempen)** om het geluid te dempen.
 - Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **• (Dempen)** of drukt u op **+/- (Volume)**.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk op **SOUND** om een geluidsoptie te selecteren op het display.
 - **AUTO**: kies automatisch een geluidsinstelling gebaseerd op de geluidsstream.

- **POWERFUL:** geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
- **BALANCED:** ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.
- **BRIGHT:** verlevendigt uw saaie films en muziek met toegevoegde geluidseffecten.
- **CLEAR:** hoor ieder detail in uw muziek en duidelijke stemmen in uw films.
- **WARM:** geniet van gesproken woord en zang.
- **PERSONAL:** creëer een persoonlijk geluid op basis van uw voorkeuren.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Druk op **SURROUND ON/OFF** om de surround-modus in of uit te schakelen.
 - **Aan:** hiermee creëert u een surround-ervaring.
 - **Uit:** Tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.

Equalizer

Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bass).

- 1 Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de frequentie aan te passen.

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.

Nachtmodus

Als u in stilte wilt luisteren, kunt u met de nachtmodus het volume van harde geluiden verlagen wanneer u audio afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby Digital-geluid.

- 1 Druk op **NIGHT** om de nachtmodus in of uit te schakelen.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler;
 - Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.
- 1 Sluit de MP3-speler met de 3,5 mm stereo-audiokabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting van uw SoundBar.
 - 2 Druk op **AUDIO IN** op de afstandsbediening.
 - 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

USB-opslagapparaten

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler; USB-flashgeheugen enz.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.
 - Een MP3- of WMA-bestand op een USB-opslagapparaat
- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op dit product.
 - 2 Druk op **USB** op de afstandsbediening.

- 3 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
▶	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
◀/▶	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
USB	Druk tijdens het afspelen vanaf een USB-apparaat herhaaldelijk op deze knop om een modus voor herhalen of afspelen in willekeurige volgorde te selecteren of de afspeelmodus uit te schakelen.

Opmerking

- Dit product ondersteunt WMA-bestanden die zijn geconverteerd via Windows Media Player (WMA-bestanden die via andere converters zijn omgezet werken mogelijk niet).
- Dit product is mogelijk niet compatibel met zekere soorten USB-opslagapparaten.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- PTP- en MTP-protocollen voor digitale camera's worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl het nog wordt gelezen.
- DRM-beveiligde muziekbestanden (MP3, WMA) worden niet ondersteund.
- Ondersteunde USB-poort: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Beeldschermhelderheid instellen

Druk herhaaldelijk op **DIM** om een ander helderheidsniveau te selecteren voor het display van dit product.

Fabrieksinstellingen toepassen

U kunt de standaardinstellingen zoals deze in de fabriek zijn geprogrammeerd, herstellen.

- 1 Druk in een willekeurige bronmodus binnen drie seconden in deze volgorde op **Volume -**, **BASS -** en **TREBLE -** op de afstandsbediening.
 - ➔ Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

Automatische stand-by

Bij het afspelen vanaf een verbonden apparaat schakelt de SoundBar automatisch over naar stand-by als er gedurende 15 minuten niet op een knop wordt gedrukt en er geen audio/video wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.

5 Software bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de laatste software.

Wat hebt u nodig

- Sluit dit product via een HDMI-verbinding aan op uw TV.

De softwareversie controleren

Druk in de HDMI ARC-modus in deze volgorde op **TREBLE -**, **BASS -** en **Volume -** op de afstandsbediening.

De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit, indien van toepassing, en zorg dat het uitgepakte bestand de naam "HTL2153.BIN" heeft.
 - ② Zet het bestand "HTL2153.BIN" in de hoofddirectory.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van dit product.
- 4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schakel uw TV naar de HDMI-bron.

- 5 Druk binnen zes seconden twee keer op  en één keer op **Volume +** op de afstandsbediening en houd daarna **SURROUND ON** ingedrukt.
 - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt er op het TV-scherf een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de update wilt starten.
 - ↳ Als er geen upgrademedia worden gevonden, wordt er op het TV-scherf een foutbericht weergegeven. Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.
- 6 Druk op  om de update te starten.
- 7 Wacht tot de update is voltooid.
 - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.


6 Geschikt voor wandmontage

Opmerking

- Ondeskundige wandmontage kan tot letsel of schade leiden. Als u vragen hebt, neem dan contact op met Consumer Care in uw land.
- Zorg er bij wandmontage voor dat de muur voldoende draagkracht heeft voor het gewicht van uw SoundBar.
- Voor wandmontage mag u de vier rubberen voetjes aan de onderkant van de SoundBar niet verwijderen, anders kunnen ze niet meer worden bevestigd.

Lengte/diameter van schroeven

Controleer of u schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt, afhankelijk van het type wandmontage voor de SoundBar:

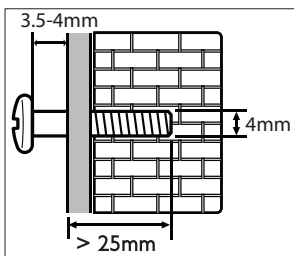

Bekijk de afbeelding in de snelstartgids voor informatie over wandmontage van de SoundBar.

- 1) Boor twee gaten in de muur.
- 2) Plaats de pluggen en schroeven in de gaten.
- 3) Hang de SoundBar aan de schroeven.

7 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 120 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 900 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Ondersteunt MP3- en WMA-bestandsindelingen
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps
- Versie:
 - WMA: V7, V8, V9

Opmerking

- Dit product ondersteunt WMA-bestanden die zijn geconverteerd via Windows Media Player (WMA-bestanden die via andere converters zijn omgezet werken mogelijk niet).

Apparaat

- Voeding:
 - Model (Philips-netspanningsadapter): DYS602-210309VW; AS650-210-AA309
 - Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uitvoer: 21 V $\equiv$ 3,09 A
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Luidsprekerimpedantie
 - Woofer: 8 ohm
 - Tweeter: 16 ohm
- Luidsprekerdrivers: 2 x woofer (90 mm x 34 mm) + 2 x 31-mm tweeter
- Afmetingen (b x h x d): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Subwoofer

- Impedantie: 3,6 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 x 134-mm woofer
- Afmetingen (b x h x d): 165 x 240 x 297 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Batterijen van de afstandsbediening

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen op de SoundBar werken niet.

- Haal de stekker van de SoundBar enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Geluid

Er komt geen geluid uit de SoundBar-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op uw TV of andere apparaten. U hebt echter geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als de SoundBar en TV via een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden.
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw SoundBar.
- Kies op de afstandsbediening de juiste audio-invoer.
- Zorg dat de SoundBar niet is gedempt.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.

Er wordt een foutmelding weergegeven op het display.

- Wanneer "ERROR" wordt weergegeven, betekent dit dat de indeling van de ingangsaudio niet wordt ondersteund.
- Wanneer "USB ERROR" wordt weergegeven, betekent dit dat het aangesloten USB-apparaat niet wordt ondersteund.
- Wanneer "HDMI ARC" knippert, betekent dit dat de verbonden TV niet compatibel is met HDMI ARC of dat er een niet-ondersteunde audio-indeling is gedetecteerd.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2153B_12_UM_V5.0

