

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

PX840T



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	2
2	Din CD Soundmachine	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
3	Kom godt i gang	6
	Strømforsyning	6
	Tænd	7
4	Afspilning	8
	Afspil CD	8
	Afspilning fra USB-enheder	8
	Afspil fra Bluetooth-enheder	8
	Afspil fra eksterne enheder	9
5	Afspilningstilstande	10
	Afspilningsstyring	10
	Programmering af numre	10
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	10
	Basforbedring	10
6	Lyt til FM/AM-radio	11
	Stil ind på FM/AM-radiostationer	11
	Gem radiostationer automatisk	11
	Gem radiostationer manuelt	11
	Vælg en forudindstillet radiostation	11
7	Andre funktioner	12
	Juster lysstyrken for displayet	12
	Nyd dekorativt lys	12
	Brug skulderremmen	12
8	Produktinformation	13
	Specifikationer	13
	Understøttede MP3-diskformater	14
	USB-afspilningsoplysninger	14
	Vedligeholdelse	14

9	Fejlfinding	15
	Om Bluetooth-enhed	15
10	Meddelelse	16
	Overholdelse	16
	Omsorg for miljøet	16
	Varemærker	16

1 Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
 - Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
-
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Ventilationsåbninger må ikke blokeres. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal der være en minimumsafstand rundt om produktet på 10 cm.
 - Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
 - **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Produktet kan anvendes i både tropisk og moderat klima.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne CD Soundmachine kan du:



- lytte til FM/AM-radio; og
- nyde lyd fra diske, USB-lagerenheder, Bluetooth-aktiverede enheder og andre eksterne lydenheder.

Produktet har DBB (Dynamic Bass Boost) og DSC (Digital Sound Control) til forbedring af lyden.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Lysnetadapter
- Trykte materialer

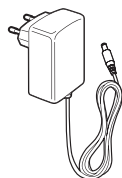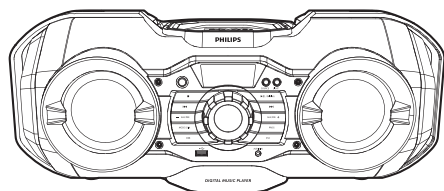

Oversigt over hovedenheden

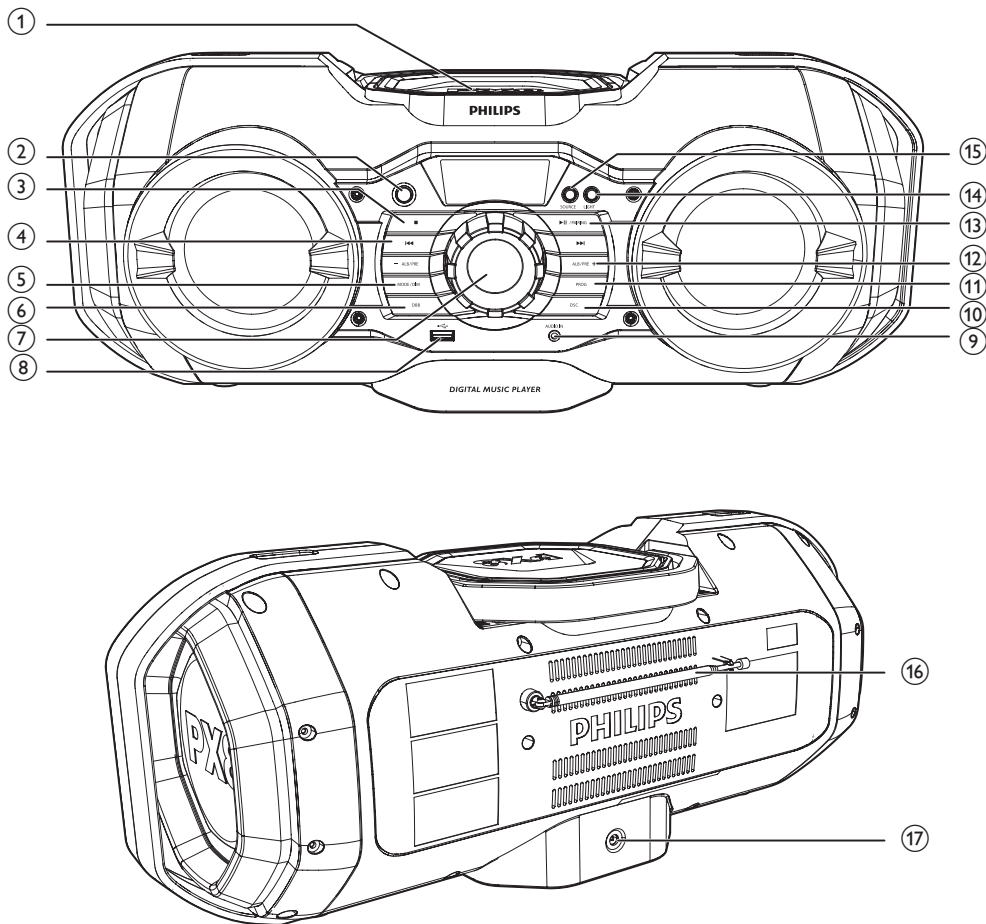

① Diskskuffe

②

- Tænd for produktet.
- Skift til standbytilstand.

③

- Stop afspilningen.
- Slet den programmerede liste.

④

- Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.

- Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.
- Find radiostationer.

⑤ **MODE/DIM**

- Tryk for at vælge gentagelses- eller shuffletilstand.
- Tryk og hold nede i to sekunder for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

⑥ **DBB**

- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.

- ⑦ **Lydstyrkeknop**
 - Juster lydstyrken.
- ⑧ 
 - Tilslut USB-lagerenheder.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑩ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydeffekt.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑫ **-ALB/PRE/ALB/PRE+**
 - Gå til forrige eller næste album.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑬ **▶II/PAIRING**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
 - Hold knappen nede i to sekunder i Bluetooth-tilstand for at åbne parringstilstand.
- ⑭ **LIGHT**
 - Slå det dekorative lys til eller fra.
 - Vælg en lyseffekt.
- ⑮ **SOURCE**
 - Vælg en kilde.
- ⑯ **Teleskopantenne**
 - Juster radiomodtagelse.
- ⑰ **DC IN**
 - Tilslut strøm.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Strømforsyning


Enten strøm fra lysnettet eller batteri kan bruges som strømforsyning til dette produkt.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.

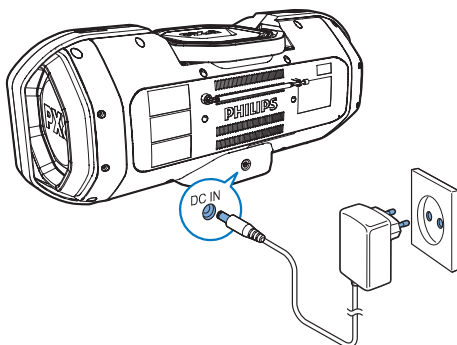

1
2

- 1 Tilslut den ene ende af AC-adapteren til DC IN-stikket på bagsiden af produktet.
- 2 Tilslut den anden ende af AC-adapteren til stikkontakten.



Advarsel

- Sluk for produktet efter brug for at spare energi.

Mulighed 2: Strøm fra batterier



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.




Bemærk

- Batterier med følger ikke med tilbehøret.

1
2

- 1 Åbn batterirummet i bunden af produktet.
- 2 Isæt 8 batterier (type: D/R20 CELL/UM1) med korrekt polaritet (+/-) som vist.

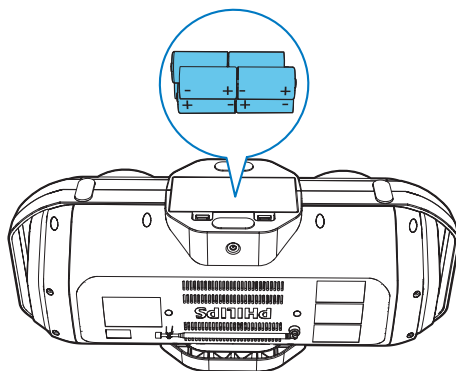

3

- 3 Luk batterirummet.

Tænd

Tryk på  for at tænde for produktet.

- ↳ **[POWER ON]** ruller henover displayet, og produktet skifter til den senest valgte kilde.



Tip

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde.


Skift til standbytilstand

Tryk på  igen for at sætte produktet i standbytilstand.

4 Afspilning

Afspil CD

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[CD]** som kilde.
- 2 Tryk ned for at åbne CD-skuffen.
- 3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter CD-skuffen.

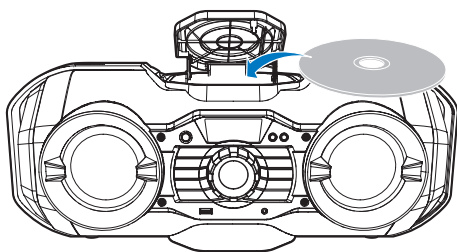

↳ Afspilning starter automatisk.


Afspilning fra USB-enheder



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[USB]** som kilde.
- 2 Sæt USB-enheden i  -stikket.

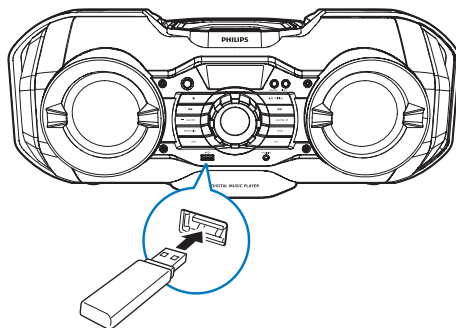

↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.


Afspil fra Bluetooth-enheder



Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med dette produkt.
- Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Produktet kan huske op til fire parrede enheder. Den femte enhed, som parres, erstatter den første.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[BLUETOOTH]** som kilde.
↳ **[PAIRING]** begynder at blinke.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg **[Philips PX8]** på din enhed for parring. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".

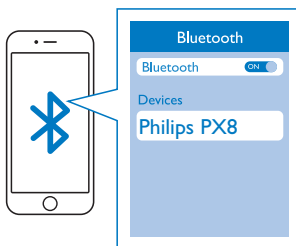

- ↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, bipper produktet to gange, og **[Connected]** vises.

4 Afspil lyd på Bluetooth-enheden.

- ↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.
- ↳ Tryk på **▶||** for at sætte afspilningen på pause.
- ↳ Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at gå til forrige/ næste lydspor.



Tip

- Hvis du ikke kan finde "Philips PX8" til parring, skal du trykke og holde **PAIRING** nede i to sekunder for at åbne parningstilstand og derefter prøve igen.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:


- Tryk på **PAIRING**, og hold den nede i to sekunder.
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan tilsluttes en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

- 1 Hold **PAIRING** nede i to sekunder for at åbne Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Tilslut en anden enhed.

Afspil fra eksterne enheder

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller via produktet.

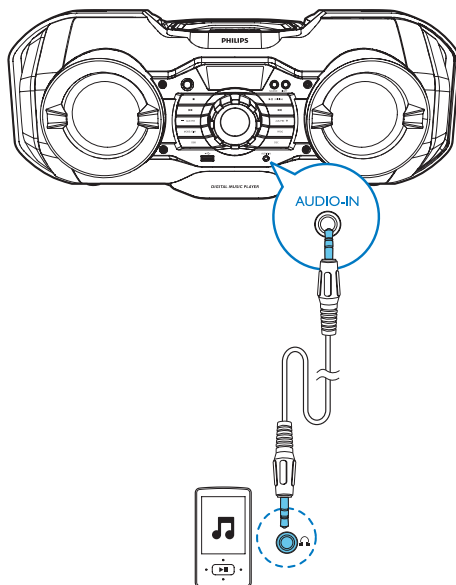

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[AUDIO-IN]** som kilde.
- 2 Slut et lyd kabel (3,5 mm, medfølger ikke) til:
 - **AUDIO IN**-stikket på produktet.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning).

5 Afspilningstilstande

Afspilningsstyring

I CD- eller USB-tilstand kan du styre afspilning gennem følgende funktioner:

◀◀ / ▶▶	Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Gå til forrige eller næste MP3-album.
▶▶	Start, eller sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
MODE	[REP ONE]: Afspil det aktuelle spor gentagne gange. [REP ALBUM] (kun for MP3-numre): Afspil numre i det aktuelle album gentagne gange. [REP ALL]: Afspil alle numre gentagne gange. [SHUFFLE]: Afspil numre i tilfældig rækkefølge. [OFF]: Genoptag normal afspilning.

Programmering af numre

I CD- eller USB-tilstand kan du maksimalt programmere 20 spor:

- 1 Tryk på ■ for at standse afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
- 3 For MP3-spor skal du trykke på **-ALB/PRE/ALB/PRE+** for at vælge et album.

- 4 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spornummer; tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3-4 for at programmere flere numre.
- 6 Tryk på ▶▶ for at afspille de programmerede spor.
 - Tryk på ■ to gange, for at slette programmet.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

DSC-funktionen (Digital Sound Control) gør det muligt for dig at få glæde af særlige lydeffekter:

- Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[TECHNO]** (techno)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[SAMBA]** (samba)

Basforbedring

Tryk på **DBB** gentagne gange under afspilning for at aktivere eller deaktivere dynamisk basforbedring.

6 Lyt til FM/AM-radio

Stil ind på FM/AM-radiostationer

Bemærk

- For bedre modtagelse skal du trække teleskopantennen helt ud og justere dens position.
- Undgå forstyrrelser ved at placere antennen på så lang afstand som muligt fra alle andre elektriske apparater.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM/AM-radio.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i to sekunder.
↳ Produktet stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en radiostation manuelt:

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder et bedre signal.

Gem radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan programmere op til 20 forudindstillede FM/AM-radiostationer.

Hold **PROG** nede i to sekunder i tunertilstand.

- ↳ Produktet lagrer alle tilgængelige FM/AM-radiostationer.
- ↳ Den først gemte radiostation afspilles automatisk.

Gem radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede FM/AM-radiostationer.

- 1 Stil ind på en FM/AM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere tilstanden Gem.
- 3 Tryk på **-ALB/PRE/ALB/PRE+** for at tilknytte et nummer (mellem 1 og 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag trinene ovenfor, hvis der skal gemmes andre stationer.

Bemærk

- Hvis du vil fjerne en FM/AM-station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **-ALB/PRE/ALB/PRE+** i FM/AM-tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

7 Andre funktioner


Juster lysstyrken for displayet



Bemærk

- Kontroller, at produktet er tændt.

1 Tryk på **DIM**, og hold den nede i to sekunder:

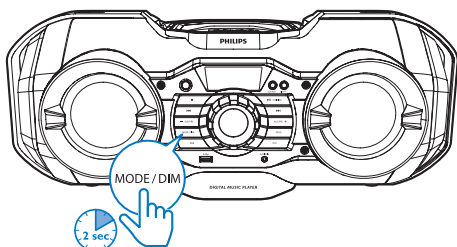

2 Tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer:


- **[LOW]** (lav)
- **[MEDIUM]** (middel)
- **[HIGH]** (høj)
- **[OFF]** (fra)

Nyd dekorativt lys



Bemærk

- Kontroller, at produktet er tændt.

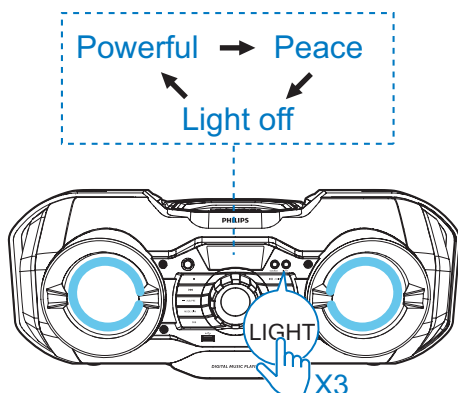


Tryk på **LIGHT** gentagne gange for at vælge:

- **[Powerful]**: Farven på det dekorative lys skifter i vilkårlig rækkefølge og hurtigt.
- **[Peace]**: Farven på det dekorative lys skifter i vilkårlig rækkefølge og langsomt.
- **[Light Off]**: Sluk for det dekorative lys.



Brug skulderremmen

Du kan bruge en skulderrem (medfølger ikke) til at transportere dette produkt. Fastgør remmen til de indbyggede fastgørelsestappe på begge sider oven på produktet, som vist nedenfor..

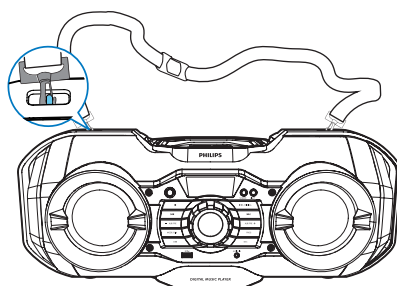

Bemærk

- De fleste almindelige skulderremme passer til de indbyggede fastgørelsestappe. Den kan købes fra butikker med tasketilbehør. Pindens diameter er 5 mm, og længden er 12,5 mm.

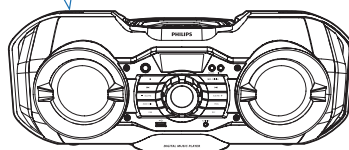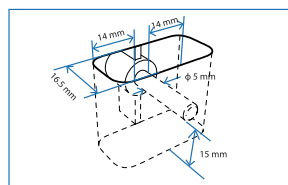

8 Produktinforma- tion

 Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	Maks. 50 W
Frekvensgang	50-20000 Hz, ±3 dB
Signal-/støjforhold (A-vægtet)	≥78 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydinput	650 mV ±100 mV

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 % (1 kHz)
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Signal-/støjforhold (A-vægtet)	≥80 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1+EDR
Understøttede profiler	A2DP,AVRCP
Bluetooth-afstand	10 m (i fri luft)
Frekvensbånd/udgangseffekt	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	>43 dBf
Søge selektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Tuner (AM)

Indstillingsområde	AM: 530 - 1700 KHz
Indstilling af gitter	9 KHz
Mono, 26 dB signal-/støjforhold	<75 dBuV
Samlet harmonisk forvrængning	< 5%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Forstærker

Højtalerimpedans	4 Ω
Højtalerdriver	2 x 4" bredspektret
Sensitivitet	83 dB ved 1 W/1 m

Generelt

Strømforsyning	
- Vekselstrøm (strømadapter A)	Varemærkenavn: PHILIPS; Model: HB40-1203000SPA;
	Indgang: Vekselstrøm 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A;
	Udgang: Jævnstrøm 12 V = 3000 mA;
- Vekselstrøm (strømadapter B)	Varemærkenavn: PHILIPS; Model: GME36A-120300FGR;
	Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,2 A;
	Udgang: 12 V = 3 A;

Batteri	8 x 1,5 V D/ R20 CELL/UM1-batterier (medfølger ikke)
Strømforbrug ved drift	20 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	523 x 208 x 223 mm
Vægt (hovedenhed)	3,8 kg

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999

- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion, slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem produktet og andre elektriske apparater.

- Træk teleskopantennen helt ud, og juster dens position.
- Juster placeringen af produktet.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.
- Produktet er ikke i parringstilstand. Tryk og hold **PAIRING** nede i to sekunder, og prøv derefter igen.
- Tryk og hold **PAIRING** i ti sekunder for at rydde Bluetooth-parringshistorikken, og prøv derefter igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

10 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat bærer denne etiket:





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0

